




BEZPEČNOSTNÁ KAMERA Indoor Cam S220


Návod na použitie

Čo je súčasťou balenia

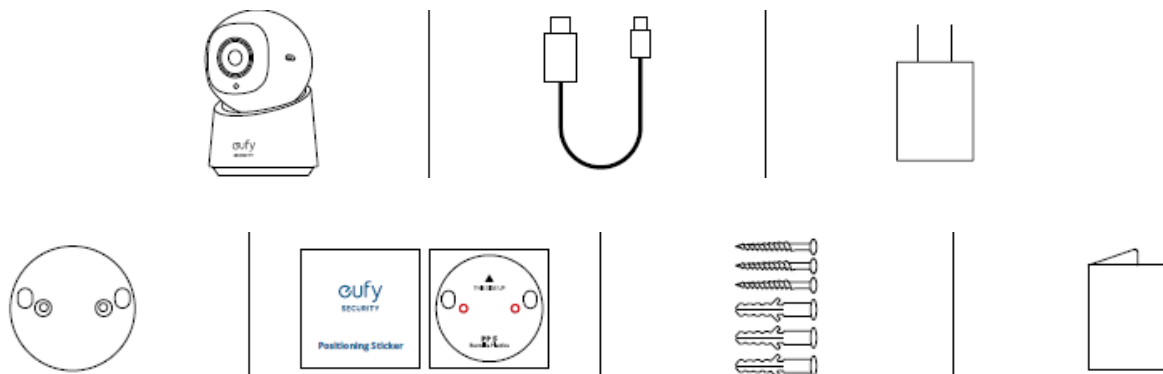

- Vnútorná kamera C220
- Kábel USB
- Napájací adaptér
- Montážna doska
- Polohovacia nálepka
- Balenie skrutiek na montáž
- Návod na obsluhu

Popis

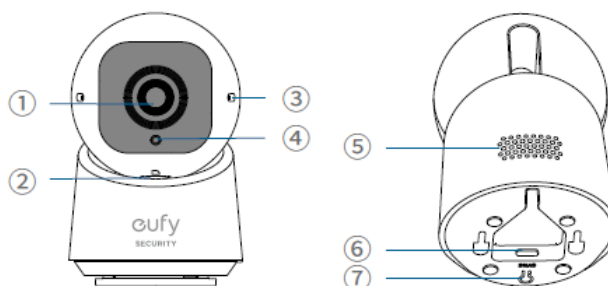


1. Objektív
2. Slot microSD
Vložte kartu microSD* (nie je súčasťou dodávky) na ukladanie záznamov
Použite kartu microSD minimálne triedy 10 s maximálnou kapacitou 128 GB.
3. Mikrofón
4. Indikátor LED
5. Reproduktor
6. Vstup napájania
7. Tlačidlo SYNC

Nastavenie systému


1. Stiahnite si aplikáciu eufy Security z obchodu App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).



2. Pripojte kameru k zdroju napájania a počkajte, kým sa indikátor stavu nezmení na modrý.

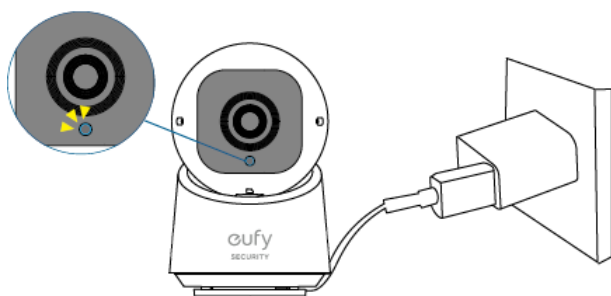

3. V aplikácii klepnite na tlačidlo + a podľa pokynov v aplikácii pridajte kameru.

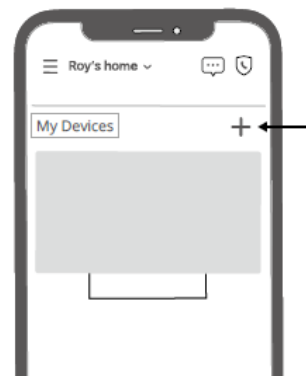

Indikátor stavu LED

Svieti modrofialovo

Svieti modro

Bliká na červeno

Svieti červeno

Systém sa inicializuje

Funguje normálne alebo je pripravený na nastavenie

Odpojený od internetu

Funguje správne, niekto sleduje živý prenos alebo nahráva udalosť

Striedavo blikajúca modrá a červená Prebieha aktualizácia firmvéru

*Kamera musí byť pripojená k zdroju napájania.

Montáž kamery


Výber lokality

Kamera môže byť umiestnená na stole alebo na polici, prípadne ju možno namontovať na stenu alebo strop. Vyberte si také umiestnenie a výšku, aby ste dosiahli požadovaný obraz a aby bola v dosahu elektrickej zásuvky.


Poznámka: Udržujte kameru vo vzdialenosti aspoň 0,2 m od akýchkoľvek predmetov alebo stien, aby ste zabránili odrazu infračerveného žiarenia, ktoré môže ovplyvniť výkon nočného videnia..

Zorné pole kamery


Na stole alebo na polici

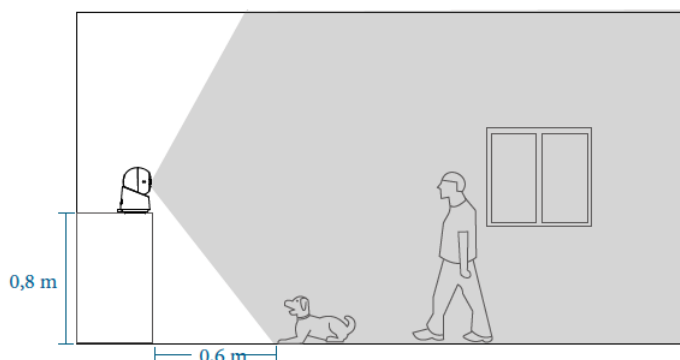

Na stene

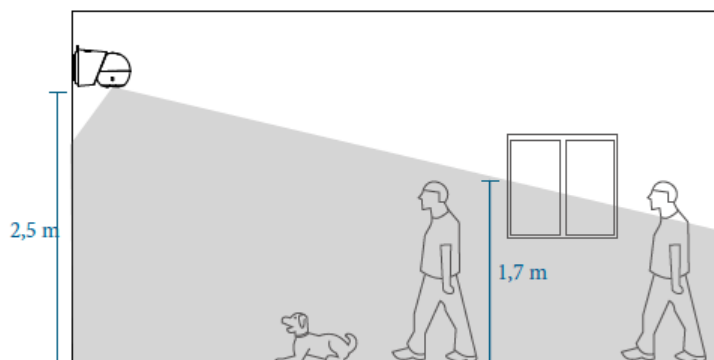



Na strope

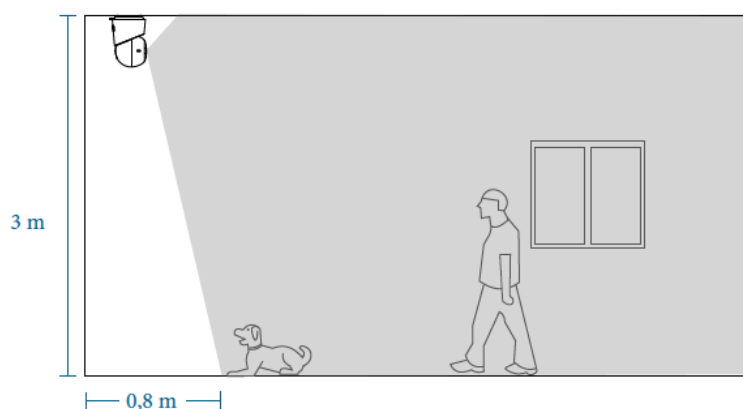

Inštalácia kamery na stenu alebo strop



Poznámka: Pred montážou odpojte kameru od napájania.

1. Označte polohu skrutiek na stene alebo strope polohovacou nálepkou a vyvŕtajte pilotný otvor.

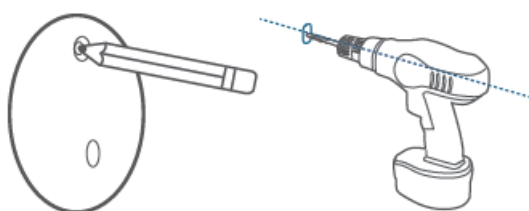
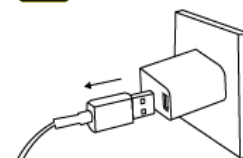


2. Držte montážnu dosku na stene a uistite sa, že šípka "UP" smeruje nahor. Montážnu dosku pripevnite k stene alebo stropu pomocou skrutiek.


Na stenu

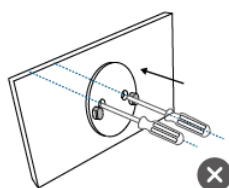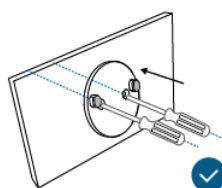

Na strop

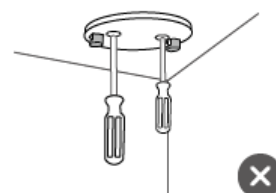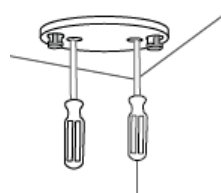


3. Odpojte fotoaparát od napájania. Pripojte kábel USB-C k fotoaparátu tak, aby druhý koniec nebol pripojený k zdroju napájania.

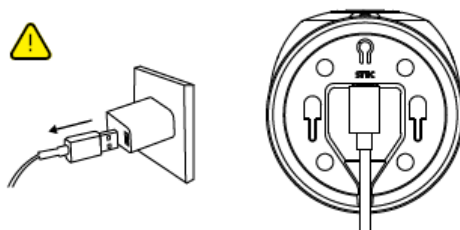


Pri montáži na stenu umiestnite kábel do káblového kanála montážnej dosky.

* Pri montáži na strop tento krok vynechajte.

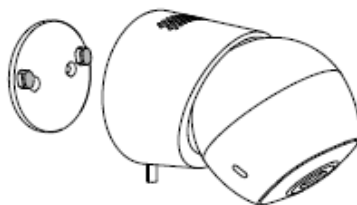


5. Umiestnite kameru na montážnu dosku a uistite sa, že je pevne pripevnená.

Na stenu

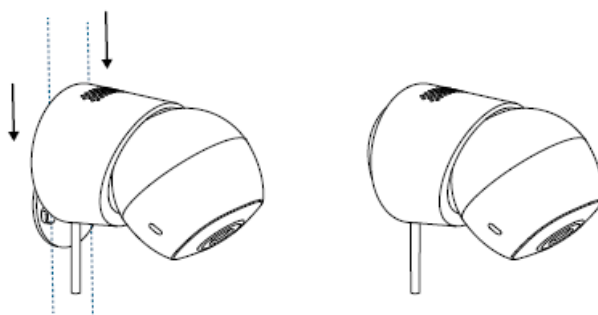

Na strop

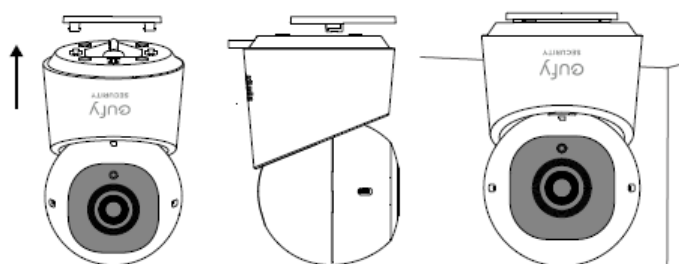

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese www.eufylife.com.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz