




KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT  
A teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) weboldalon.




A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.

## TERMÉKLEÍRÁS

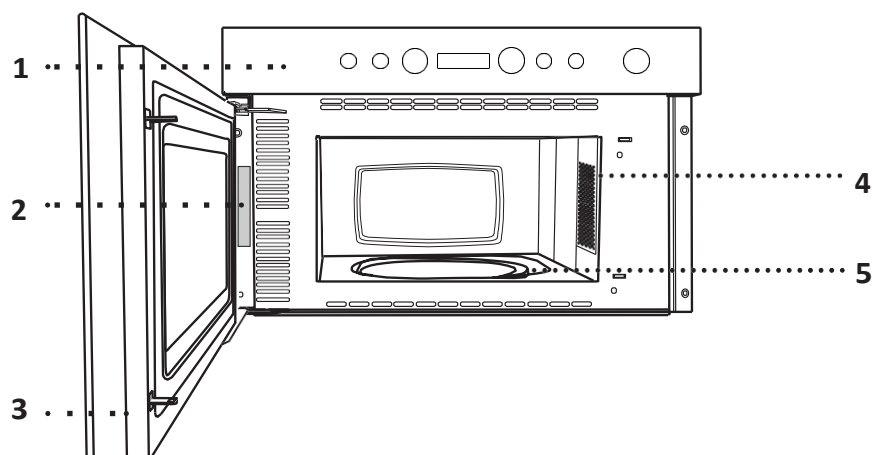

1. Vezérlőpanel
2. Azonosító címke  
(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Világítás
5. Forgótányér

## A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

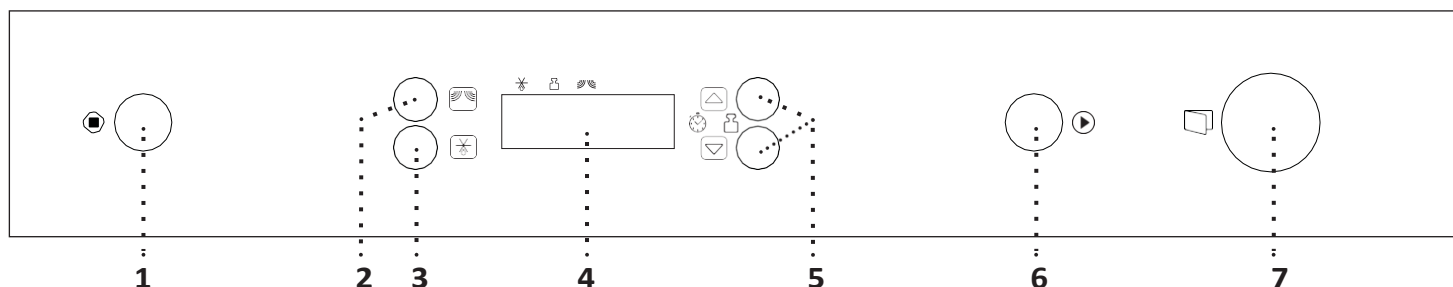

### 1. STOP

A funkció leállításához vagy a hangjelzés törléséhez, ami a beállítások törlése és a sütő kikapcsolása.

### 2. MIKROHULLÁMÚ

#### FUNKCIÓ/TELJESÍTMÉNY

A mikrohullámon alapuló funkció kiválasztása és a kívánt teljesítményszint beállítása.

### 3. JET DEFROST

#### 4. DISPLAY

#### 5. GOMBOK +/-

A funkció paramétereinek (pl. idő, súly) beállításához.


### 6. FOGYASZTÁS

A funkció aktiválása.

### 7. GOMB AZ AJTÓ KINYITÁSÁHOZ

## ALKATRÉSZEK

### FORGÓTÁNYÉR

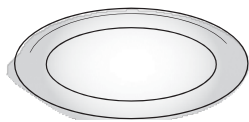

A tartóba helyezve a forgó pohár minden főzési/sütési módszernél használható.

A tányérnak mindig


más edények és tartozékok elhelyezésének alapjául szolgál.

A darabszám és a tartozékok típusa a megvásárolt modelltől függően változhat.

**A piacon számos különböző típusú kiegészítő létezik. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a tartozék alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra, és hogy ellenáll a sütőben uralkodó hőmérsékletnek.**

**Mikrohullámú sütéskor soha nem szabad fém étel- vagy italtartályokat használni.**

### FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

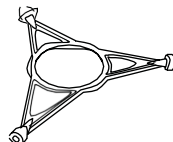

Az üvegtányért csak a forgó tartóra helyezze.

Ne helyezzen más tartozékokat a tartóra.

A nem mellékelt további tartozékok külön megvásárolhatók a szervizközpontban.

**Mindig győződjön meg arról, hogy sem az étel, sem a a sütő tartozékai ne érintkezzenek a sütő belső falával.**

**A sütő bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon foroghat. Egyéb tartozékok behelyezésekor vagy eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a forgótányér véletlenül se mozduljon ki a tartójából.**

## TULAJDONSÁGOK



### MIKROHULLÁM

Az ételek és italok gyors elkészítéséhez és újramelegítéséhez.

| POWER | AJÁNLOTT                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W | Italok és magas víztartalmú ételek, illetve húsok és zöldségek gyors felmelegítése.                         |
| 500 W | Halak, húsmártások vagy sajtot vagy tojást tartalmazó mártások főzése. Húspástétom vagy sült tészta sütése. |
| 350 W | Lassú, kíméletes főzés. Nagyon alkalmas vaj vagy csokoládé olvasztására.                                    |
| 160 W | Élelmiszerek kiolvasztása vagy vaj és sajt lágyítása.                                                       |
| 0 W   | Csak lámpa használatával.                                                                                   |



### JET DEFROST

A különböző típusú élelmiszerek gyors kiolvasztásához csak a súlyával. Az ételt közvetlenül a forgótányérra kell helyezni. Amikor a sütő erre felszólítja, fordítsa meg az ételt. Az ételt közvetlenül a forgótányérra kell helyezni.

Amikor a sütő erre felszólítja, fordítsa meg az ételt. Ha hagyja az ételt egy ideig felengedni, mindig jobb lesz a az eredmény.

# NAPI HASZNÁLAT

## . FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

Egyszerűen nyomja meg a kívánt funkciógombot.

## . ÁLLÍTSA BE AZ IDŐTARTAMOT



A kívánt funkció kiválasztása után használja a vagy gombot az időtartam beállításához.

A funkció időtartama az előkészítés során módosítható a vagy a megnyomásával, vagy a beállított idő 30 másodperccel történő meghosszabbításával minden egyes megnyomásával.

## . A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA



Nyomja annyiszor, ahányszor szükséges a mikrohullámú szintek beállításához.

Megjegyzés: Ezt a beállítást a főzés közben is megváltoztathatja, ha megnyomja a gombot.

## . JET DEFROST



Nyomja majd használja a vagy az élelmiszer súlyának beállítása érdekében.

A leolvasztási folyamat egy pillanatra megáll, hogy megfordíthassa az ételt. Ha a folyamat befejeződött, zárja be az ajtót, és nyomja meg.

## . A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Miután elvégezte az összes szükséges beállítást, aktiválja a funkciót a gomb megnyomásával.

A gomb minden további megnyomása 30 másodperccel növeli a főzési/sütési időt.

Egy folyamatban lévő funkció szüneteltetéséhez bármikor megnyomhatja a gombot.

## . JET START

Ha a sütő ki van kapcsolva, a mikrohullámú sütővel való főzés/sütés megkezdéséhez nyomja meg a gombot, állítsa be a teljes teljesítmény (750 W).

## . PAUSE

Ha szüneteltetni akar egy futó programot, például a az étel megkeveréséhez vagy forgatásához egyszerűen nyissa ki az ajtót.

A beállítás 10 percig változatlan marad.

Az újraindításhoz zárja be az ajtót, és nyomja meg .

Amikor a hőkezelés befejeződött, 10 percig percenként egyszer vagy kétszer hangjelzés hallható.

A jelzés visszavonásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

Megjegyzés: Ha a hőkezelés befejezése után kinyitja az ajtót, majd azonnal bezárja, a beállított értékek csak 60 másodpercig maradnak érvényben

## . HÜTÉS

Amikor a kiválasztott program befejeződik, a sütő a automatikusan lehűl és automatikusan kikapcsol.


## . BIZTONSÁGI ZÁR



Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Nyissa ki és zárja be az ajtót, majd a kiválasztott funkció elindításához nyomja meg a .

## . IDŐ BEÁLLÍTÁSA



Nyomja amíg az órajel mindkét számjegye (balra) villogni nem kezd.

Használja a vagy a megfelelő óra beállításához és nyomja meg a : A kijelzőn villogni fog a percek száma a megerősítéshez. Használja a vagy a gombot a percek beállításához, majd nyomja meg a megerősítéshez.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy hosszabb áramkimaradás után újra kell állítani az időt.

## . IDŐZÍTŐ

A kijelző időzítőként is használható. A funkció aktiválásához és a kívánt idő beállításához nyomja meg a vagy a gombot.

. Nyomja meg a gombot a teljesítmény 0 W-ra állításához, majd nyomja meg a gombot a visszaszámlálás elindításához.

Megjegyzés: Az időzítő nem aktiválja a főzési/sütési ciklusokat. Az időkapcsoló leállításához nyomja meg bármikor a gombot.

# TISZTÍTÁS

Soha ne használjon gőztisztító berendezést.

Ne használjon acélgyapotot, súroló- vagy csiszolószereket vagy korrozív, agresszív hatású tisztítószeret, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.

## BELSŐ ÉS KÜLSŐ FELÜLETEK

- A felületeket nedves mikroszálas ruhával tisztítsa meg. Ha nagyon piszkosak, adjon hozzá néhány csepp pH-semleges tisztítószeret. Végül törölje át őket egy száraz ruhával.
- Tisztítsa meg az ajtóüveget megfelelő folyékony tisztítószerrel.
- Rendszeres időközönként vagy kiömlés esetén Vegye ki a forgótányért és a tartóját, hogy megtisztítsa a sütőalapot, és eltávolítsa az ételmaradékokat.

## TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható.

# HIBAEELHÁRÍTÁS

| A probléma                                                     | Lehetséges ok                              | Megoldás                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A sütő nem működik.                                            | Áramszünet. A hálózatról való leválasztás. | Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség alatt áll-e, és hogy a sütő csatlakoztatva van-e a hálózatra. Kapcsolja ki és újra be a sütőt. Ez megmutatja, hogy a hiba továbbra is fennáll-e. |
| A kijelzőn az "Err" (hiba) üzenet jelenik meg.                 | Szoftverhiba.                              | Forduljon a legközelebbi vevőszolgálati központhoz, és adja meg az "Err" rövidítést követő betűt vagy számot.                                                                           |
| A kijelzőn megjelenő szöveg nem egyértelmű és sérültnek tűnik. | Másik nyelv beállítása.                    | Forduljon a legközelebbi vevőszolgálati központhoz.                                                                                                                                     |



Az irányelveket, a szabványos dokumentációt és egyéb termékinformációkat lásd:

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) weboldalunkon,
- a QR-kód beolvasásával,
- vagy lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal (a telefonszám a jótállási jegyben található). Ha kapcsolatba lép az értékesítés utáni szervizzel, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén található kódokat.

