

KÉZIKÖNYV MINDENNAPI HASZNÁLATRA

HU



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A WHIRLPOOL
MÁRKÁJÚ TERMÉKÜNKET
. Átfogóbb segítségért kérjük, regisztrálja készülékét a
következő címen: www.whirlpool.eu/register.




A biztonsági utasításokat és a kezelési utasításokat
letöltheti a docs.whirlpool.eu weboldalunkról, követve
a tájékoztató hátoldalon található eljárást.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

FOGYASZTÓ

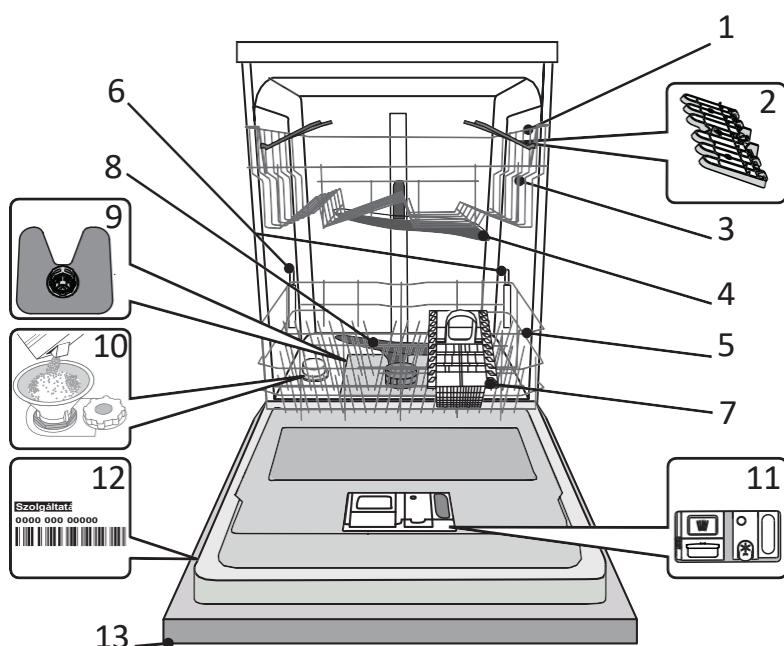

1. Felső kosár
2. Összecsukható szárnyak
3. A felső kosár magasságának beállítása
4. Felső permetező kar
5. Alsó kosár
6. Power Clean® támogatás
7. Evőeszközkosár
8. Alsó permetező kar
9. Szűrő összetétel
10. Sótartály
11. Mosószer- és polírozószer-adagolók
12. Típuscímke
13. Vezérlőpanel

VEZÉRLŐ PANEL

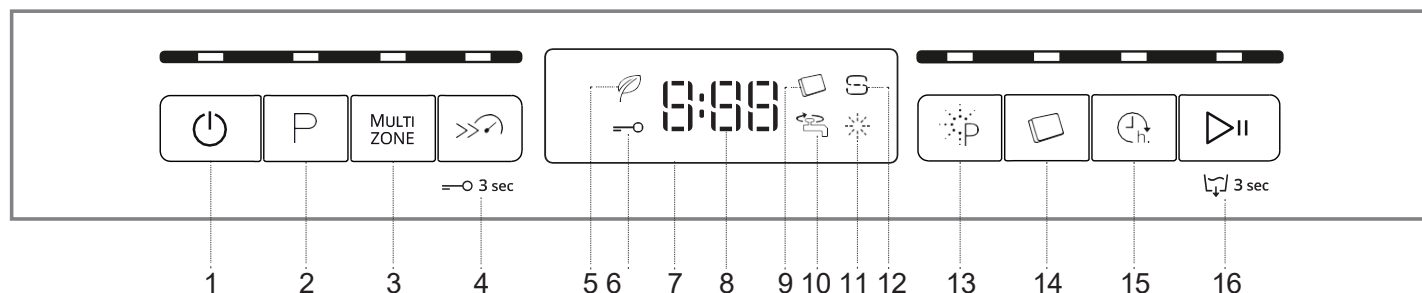

1. "On-Off/Reset" gomb jelzőfény
2. Programválasztó gomb jelzőfény
3. "Multizóna" gomb jelzőfény
4. "Turbo" gomb jelzőfény / "Gombzár"
5. "Program mentése" jelzőfény
6. "Gombzár" jelzőfény
7. Megjelenítés
8. Programszám és hátralévő idő kijelzése
9. "Tabletta" jelzőfény (Tab)
10. "Vízellátás zárva" jelzőfény
11. Lengyel mennyiségi mutató
12. Sómennyiség-jelző
13. "Power Clean®" gomb jelzőfény
14. Tablet (Tab) gomb jelzőfény
15. "Késleltetett indítás" gomb jelzőfény
16. Start/Stop gomb jelzőlámpával/kisütés

ELSŐ HASZNÁLAT SÓ, POLÍROZÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ

A beszerelés után távolítsa el a kosarakról a megállókat és a felső kosárról a rugalmas rögzítőket.


A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE

A só használata megakadályozza a vízkő lerakódását az edényeken és a mosogatógép funkcionális alkatrészein.

• **A SÓTARTÁLYT SOHA NEM SZABAD ÜRESEN HAGYNI.**

• Fontos a vízkeménység beállítása.

A sótartály a mosogatógép alján található (lásd a mosogatógép LEÍRÁSA), és akkor kell feltölteni, amikor a vezérlőpanelen a **SÓT TÖLTENI** lámpa világít: .

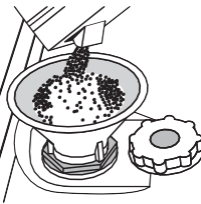- 
1. Húzza ki az alsó kosarat, és csavarja le a fiók fedelét (az óramutató járásával ellentétesen).
 2. **Az első használat során csak a következőket tegye: tölts fel a sótartályt vízzel.**
 3. Helyezze a tölcser (lásd a képet), és tölts meg a tartályt csordultig sóval (kb. 1 kg); normális, hogy némi víz lefolyik.
 4. Vegye ki a tölcser, és törölje le a felesleges sót a nyílásról.

Ügyeljen arra, hogy a kupakot jól meghúzza, hogy mosás közben ne kerüljön mosószer a tartályba (ez a vízlágyító helyrehozhatatlan károsodásához vezethet).

Ha sót kell hozzáadni, ezt a folyamatot a mosási ciklus megkezdése előtt kell elvégezni a korrózió megelőzése érdekében.

VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ahhoz, hogy a vízlágyító megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy a vízkeménységet az Ön otthonában lévő vízre vonatkozó tényleges értékeknek megfelelően állítsa be. A tartományban található víz keménységére vonatkozó információkért forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.

A gyári alapbeállítás határozza meg a vízkeménység alapértelmezett értékét.

- Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Tartsa lenyomva a "START/STOP" gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
- Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Az aktuális szintbeállítás és a só jelzőfény villog.
- Nyomja meg a **P** gombot a kívánt vízkeménységi szint kiválasztásához.

(lásd a **VÍZMÉNYSÉG TÁBLÁZATOT**).

Víz keménység táblázat				
Fokozat		°dH Német osztály	°fH Francia osztály	°C Clark angol osztály
1	Puha	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Közepes	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Közepesen kemény	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kemény	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Nagyon kemény	35 - 50	61 - 90	43 - 62

- Kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával. A beállítás befejeződött!

Ha ez megtörtént, indítsa el a mosogatóprogramot edények nélkül.


Csak mosogatógépekbe szánt sót használjon.

Miután sót töltött a mosogatógépbe, a "SALT REFILL" (só utántöltés) **Ha a sótartályt nem töltik újra, az a vízlágyító és a fűtőelem károsodásához vezethet, mivel a víz felgyülemlik a kő.**

Javasoljuk, hogy bármilyen típusú mosogatószerrel együtt használjon sót.

FÉNYEZŐANYAG-ADAGOLÓ HOZZÁADÁSA

A polírozásnak köszönhetően az edények jobban megszáradnak. Az öblítőszert-adagolót minden alkalommal újra kell tölteni, amikor a kezelőpanelen a **NO RINSE LIGHT (FÉNYESÍTŐ)** lámpa kigyullad: .

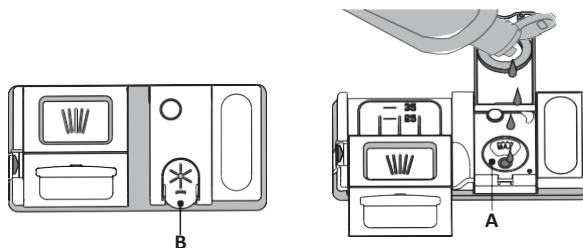

1. Nyomja és húzza a fedélén lévő kart a **B** tálcá kinyitásához.
2. Óvatosan öntse a fényesítőt a tartály nyakában lévő vonallal jelölt maximális szintig (110 ml) - kerülje a túltöltést. Ha kifolyik, azonnal törölje fel a folyadékot egy száraz ruhával.
3. Nyomja össze a fedelet, amíg az egy kattánással be nem záródik.

Soha ne öntse a fényesítőt közvetlenül a mosogatógépbe.

POLÍROZÓSZER ADAGOLÁS BEÁLLÍTÁSA

Ha nem teljesen elégedett a szárítási eredménnyel, módosíthatja a felhasznált fényesítő mennyiségét.

- Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Nyomja meg háromszor a "START/STOP" gombot, és egy hangjelzést hall.
- Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.
- Az aktuális beállítás és a fényesítő fény villog.
- Nyomja meg a **P** gombot a polírozó adagolási szint kiválasztásához.
- Kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával. A beállítás befejeződött!


Ha a polírozószert adagolási szintje 1-re (ECO) van állítva, akkor nem történik polírozószert adagolás. Ha kifogy a polírozószert, a "LACK OF POLISH" (POLÍROZÓSZER HIÁNY) lámpa nem világít. A mosogatógép adott modelljétől függően legfeljebb 5 szint állítható be. A gyári beállítások modellspecifikusak. Kérjük, kövesse a fenti utasításokat, hogy ellenőrizze az Ön mosogatógépének specifikus beállításait.

- Ha az edényeken kékes fényvisszaverődés látható, állítsa az értékeket alacsonyra (2-3).
- Ha az edényeken vízkőnyomok vannak, állítson be magasabb számot (4-5).

A MOSÓSZERADAGOLÓ ÚJRATÖLTÉSE

A nyitóelemmel nyissa ki a mosószertadagolót.

C. A mosószert csak a száraz tartályba adagolja D. Adagolja az előmosószert közvetlenül a mosogatógép rekeszébe.

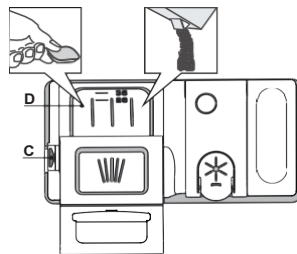

1. A mosószert adagolásakor kövesse az előző utasításokat a megfelelő mennyiség kiméréséhez. A **D** adagoló belsejében jelölések segítik a mosószert adagolását.
2. Távolítsa el a mosószert maradványait a tálcá széléről, majd zárja be úgy, hogy egy kattánást halljon.
3. Húzza le a mosószertadagoló fedelét, amíg a záróelem a helyére nem kattán.

A tálcá automatikusan kinyílik a megfelelő pillanatban, a használt programtól függően.

Ha multifunkciós tablettát használ, javasoljuk, hogy a **TABLETTA** gomb megnyomásával állítsa be a programot az ideális mosási eredmény elérése érdekében.

A nem mosogatógépekhez tervezett mosogatószert használata a készülék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Program	Száritási szakasz	NaturalDry	Elérhető funkciók *)	Mosási program hossza (h:perc)**)	Vízfogyasztás (liter/ciklus)	Energia-fogyasztás (kWh/ciklus)
1. "Megtakarítási program" ECO 50°	✓	✓		3:10	6,5	0,85
2. 6. Érzék 50-60°	✓	✓	MULTI ZONE >>>	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. Intenzív 65°	✓	✓	MULTI ZONE >>>	2:50	14,0	1,50
4. Gyors mosás és szárítás 50°	✓	✓	MULTI ZONE	1:25	11,5	1,10
5. Kristály 45°	✓	✓	MULTI ZONE	1:40	11,5	1,20
6. Gyors 30' 50°	-	-	MULTI ZONE	0:30	9,0	0,50
7. Csendes 50°	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8. Fertőtlenítés 65°	✓	-		1:40	10,0	1,30
9. Előmosás -	-	-	MULTI ZONE	0:12	4,5	0,01
10. Öntisztítás 65°	-	-		1:35	14,0	1,15

Az "EFFICIENT PROGRAM" adatait laboratóriumi körülmények között, az EN 60436:2020 európai szabvány iránymutatásai szerint mérik.

Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: Az EN összehasonlító vizsgálat vizsgálati feltételeiről a következő címen kaphat tájékoztatást: dw_test_support@whirlpool.com A programok egyike sem igényli az edények előzetes kezelését.

*) Nem minden opció használható egyszerre.

**) Az "EFFICIENT PROGRAM" kivételével a többi programra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges idők számos tényezőtől függően változhatnak, mint például a hőmérséklet, a bemeneti víznyomás, a környezeti hőmérséklet, a mosószert mennyisége, az edények mennyisége és típusa, az edények egyensúlya, a kiválasztott kiegészítő opciók és az érzékelő kalibrálása. Az érzékelő kalibrálása akár 20 perccel is meghosszabbíthatja a programot.

WATER RECYCLING INDICATOR - Ha világít, azt jelzi, hogy a standard program a víz újrahasznosító rendszert használja.

PROGRAM LEÍRÁSA

A mosási ciklus kiválasztására vonatkozó utasítások.

1 "MEGSZORÍTÓ PROGRAM"

Az ECO program a normál szennyezettségű edények mosására alkalmas, és erre a célra a leginkább energia- és víztakarékos program, valamint a készüléknek az EU ökodizájn-előírásoknak való megfelelésének értékelésére szolgál.

2 6. ÉRZÉKELÉS

Általában piszkos, rászáradt szennyeződéssel szennyezett edényekhez. A mosogatógép érzékeli a szennyeződés mértékét, és ennek megfelelően állítja be a programot. Amikor az érzékelő érzékeli a szennyeződés mértékét, a megfelelő szimbólum jelenik meg a kijelzőn, és a ciklusidő frissül.

3 INTENSE

Nagyon piszkos edényekhez, különösen edényekhez ajánlott (ne használja finom edényekhez).

4 GYORS MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

Általánosan piszkos edények. Községes mindennapi program az optimális mosási és szárítási hatékonyság érdekében, kevesebb idő alatt.

5 CRYSTAL

A magas hőmérsékletre érzékenyebb, kényes edények, például poharak és bögrék programja.

6 FAST 30'

Félig teli, enyhén szennyezett edényekhez tervezett program, rászáradt maradványok nélkül. Nem tartalmazza a szárítási fázist.

7 SILENT

Ideális a készülék éjszakai működéséhez. Optimális mosási és szárítási hatékonyságot biztosít minimális zajszint mellett.

8 FERTŐTLENÍTÉS

A kiegészítő antibakteriális hatású programot a normál és erősen szennyezett edényekhez tervezték. Használható mosogatógép karbantartására.

9 ÖBLÍTÉS

Használja a később elmosni kívánt edények öblítésére. Ebben a programban nem használunk mosószert.

10 Öntisztítás

A program a mosogatógép karbantartására szolgál. Csak akkor futtassa, ha a mosogatógép ÜRES és a mosogatógép karbantartására kifejlesztett speciális mosogatószert használ.

Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét, hogy a Quick 30' ciklus enyhén szennyezett edényekhez készült.

OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK

Az OPCIÓK közvetlenül a megfelelő gomb megnyomásával választhatók ki (lásd VEZÉRLŐPANEL).

Ha az opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd PROGRAM TÁBLÁZAT), a megfelelő jelzőfény háromszor gyorsan villog, és hangjelzés hallható. Az opció nem lesz kiválasztva.

MULTI MULTIZONE

ZONE Ha csak kis mennyiségű edényt kell elmosni, a féltöltet funkcióval áramot, vizet és mosószert lehet megtakarítani. Válasszon ki egy programot, és nyomja meg a MULTIZONE gombot: a gomb feletti jelzőfény kigyullad. Alapértelmezés szerint a mosogatógép minden kosárban mosogat. Ha csak a kiválasztott kosarat szeretné mosni, nyomja meg többször ezt a gombot:

-  megjelenik a kijelzőn (csak alsó kosár)
-  megjelenik a kijelzőn (csak felső kosár)
-  jelenik meg a kijelzőn (a kiválasztott opció OFF, és a mosogatógép az összes kosárban mosogat).

Ne feledje, hogy először mindig csak a felső vagy az alsó kosarat töltsen meg teljesen, és ennek megfelelően csökkentse a mosószert adagolását.

Ha a felső kosarat eltávolították, a mosogatószert a tálca helyett közvetlenül a mosogatógép rekeszébe adagolja.

TURBO

Ezzel az opcióval csökkenthető a fő programok hossza, miközben a mosás és szárítás szintje változatlan marad. A "TURBO" gomb megnyomásakor a jelzőlámpa kigyullad. Az opció törléséhez nyomja meg újra a gombot.

BLOKK GOMBOK

Nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a "TURBO" gombot a KEY LOCK funkció aktiválásához. A KEY LOCK funkció a "ON/OFF" gomb kivételével zárja a kezelőpanel gombjait. A KEY LOCK funkció kikapcsolásához nyomja meg újra hosszan a gombot.

CSAP ZÁRVA - figyelmeztető jelzés

A jelzőfény villog, ha a vízellátás el van zárva, vagy nem folyik víz.

POWER CLEAN®

Ez a funkció intenzívebb és erőteljesebb mosást tesz lehetővé az alsó kosár egy meghatározott területén. Ehhez további vízfúvókákat használ. Ez a funkció edények és serpenyők mosásához ajánlott. Nyomja meg ezt a gombot a "POWER CLEAN" funkció aktiválásához (a jelzőfény kigyullad).

VÍZVISSZAFORGATÓ RENDSZER

Ez a mosogatógép lehetővé teszi, hogy az Eco program használatával akár 3 liter vizet is megtakarítson.

A megtakarított vizet megszűrjük és egy külön tartályban tárolják, majd a következő Eco programban újra felhasználják.

Ha az Eco ciklust három vagy több napig nem használja, higiéniai okokból erősen javasoljuk, hogy futtasson le egy mosogatógép-tisztítási ciklust. Az öntisztító ciklus használható (lásd a programtáblázatot).

TABLETTA (Tab)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a programot a használt mosószert típusához igazítsa.

Nyomja meg a TABLETTA gombot (a jelzőfény/szimbólum kigyullad), ha kombinált mosószert használ tabletta formájában (polírozó, só és mosószert egy adagban). **Ha por alakú mosószert használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.**

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

A program kezdete 30 perctől 24 óráig késleltethető.

1. Válassza ki a programot és az egyéb opciókat. Nyomja meg többször a DELAY START gombot a program indításának késleltetéséhez. A program indítása 30 perctől 24 óráig késleltethető. A "Késleltetett indítás" gomb minden egyes megnyomásával a program indítása késleltetésre kerül: 30 perccel - ha az idő 4 óráig van beállítva; 1 órával - ha az idő 12 óráig van beállítva; 4 órával - ha az idő 12 óra felett van beállítva. Ha eléri a 24 órát, és újra megnyomja a "Késleltetett indítás" gombot, a késleltetett indítás funkció kikapcsol.

2. Nyomja meg a START/STOP gombot: az időzítő elkezd visszaszámolni.

3. A beállított idő letelte után a jelzőfény kialszik, és a program automatikusan elindul.

Ha az idő visszaszámlálása közben újra megnyomja a START/RESTART gombot, a KÉSLELTETETT INDÍTÁS opció törlődik, és helyette a program azonnal elindul.

A "Késleltetett indítás" funkció nem választható, ha a program már fut.

LEENGEDÉS

Az aktív ciklus megállítása és törlése a "LEENGEDÉS" gombbal lehetséges.

Nyomja meg hosszan a "START/STOP" gombot a "START" funkció aktiválásához. Az aktív program leáll, és a víz lefolyik a mosogatógépből.

NaturalDry

A NaturalDry a hagyományos szárítási módszeren alapul, ahol az ajtó automatikusan kinyílik a szárítási fázis alatt/után, hogy biztosítsa a kivételes szárítási teljesítményt minden nap. Az ajtó olyan hőmérsékleten nyílik, amely biztonságos az Ön konyhabútora számára. Ezért nem nyílik ki, ha bekapcsolta a "TURBO" opciót.


A forró gőz elleni további védelemként a mosogatógéphez speciálisan kialakított védőfóliát szállítunk (modelltypustól függően - megvásárlásra lehet szükség). A védőfólia felszerelésével kapcsolatos információkért olvassa el a BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET.

A NaturalDry ajtónyitó rendszert a felhasználó a következőképpen tudja kapcsolni:

- **DEAKTIVÁLÁS:** Kapcsolja be a készüléket, majd kapcsolja ki. Tartsa nyomva a P gombot 5 másodpercig. A mosogatógép ez idő után rövid hangjelzést ad. Kapcsolja be a készüléket, a kijelzőn az "oOff" felirat jelenik meg.
- **AKTIVÁLÁS:** Kapcsolja be a készüléket, majd kapcsolja ki. Tartsa nyomva a P gombot 5 másodpercig. Ezt követően a mosogatógép rövid hangjelzést ad. Kapcsolja be a készüléket, a kijelzőn a "oOn" felirat jelenik meg.

A KOSARAK MEGTÖLTÉSE

FELSŐ KOSÁR

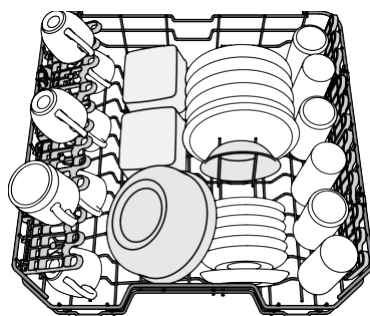

(példa a felső kosár megtöltésére)

Helyezzen ide finom és könnyű edényeket: poharakat, bögréket, tálkákat és sekély salátástálakat.


A felső kosár támasztékkal van ellátva, amelyek függőlegesen csészealjakra és desszertes tányérok elhelyezésére, vagy alsó helyzetben tálak és edények elhelyezésére használhatók.

A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A felső kosár magassága állítható: Magasabb pozícióban a terjedelmesebb tárgyak az alsó kosárba helyezhetők, míg alacsonyabb pozícióban a legjobban az összecukható támaszok használhatók - így több hely keletkezik a felső kosárban, és elkerülhető az alsó kosárban tárolt tárgyakkal való ütközés.

A felső kosár a **magasságának beállítására szolgáló eszközzel** van felszerelve (lásd az ábrát), karok nélkül. Egyszerűen emelje meg a kosarat az oldalainál fogva, amíg stabil felső helyzetbe nem kerül.

A kosár lefelé történő visszaállításához nyomja meg a kosár oldalán lévő (A) karokat, és nyomja lefelé a kosarat.

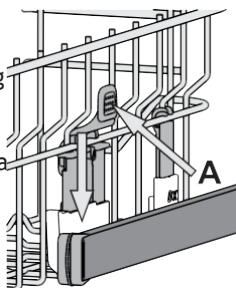

Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne változtassa meg a kosár helyzetét, amikor az tele van.




SOHA ne engedje le vagy emelje fel a kosár pozícióját csak az egyik oldalon.

ÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓJÚ, DÖNTHETŐ KARTÁMASZOK

Az oldalsó csuklós tartók összecukhatók vagy megdönthetők, hogy az edényeket jobban el lehessen helyezni a kosárban.

A borospoharak a csuklós támaszokba úgy helyezhetők el, hogy mindegyiknek a szárát a megfelelő mélyedésbe helyezzük. A modelltől függően:


- A háttámlák megdöntése: felfelé kell húzni és elfordítani őket, vagy ki kell oldani őket a klipszekből és lefelé kell húzni őket;
- a háttámlák összecukása: el kell fordítani és lefelé csúsztatni őket, vagy felfelé kell húzni őket, és be kell csíptetni a klipszekbe.

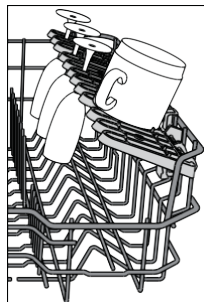

ALSÓ KOSÁR

Edények, tálák, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. tárolására szolgál. A nagy tányérokat és fedeleket az oldalukra kell helyezni, hogy elkerüljék a fröccsenő karokkal való érintkezést.

Az alsó kosár támasztékkal van ellátva, amelyek függőleges helyzetben a tányérok elhelyezésére, vagy vízszintes (alsó) helyzetben az edények és salátástálak egyszerű elhelyezésére használhatók.

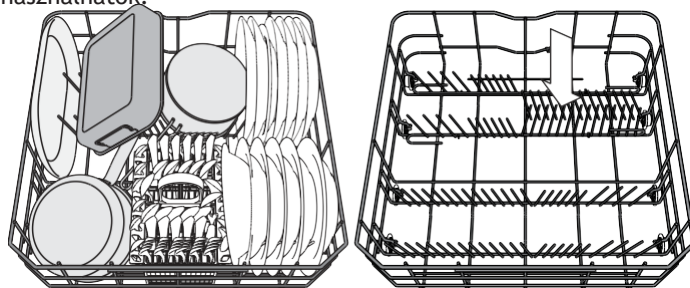


(példa az alsó kosár megtöltésére)

EVŐESZKÖZKOSÁR

Felső nyílásokkal van ellátva az evőeszközök jobb elhelyezése érdekében. Az alsó kosár elejére kell helyezni.


A késeket és más éles eszközöket **függőlegesen** kell elhelyezni az evőeszközkosárban, a pengével lefelé, vagy vízszintesen a felső kosár csuklós tartóira.

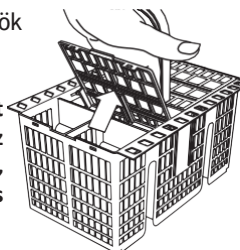

"POWER CLEAN" FUNKCIÓ AZ ALSÓ KOSÁRBAN


A "Power Clean®" funkció a mosogatógép hátulján található speciális vízsugarakkal fokozza a nagyon piszkos edények tisztítását. Az alsó kosár a **Space Zone** funkcióval van felszerelve, amely egy speciális kihúzható támaszték a kosár hátulján, amely a serpenyők vagy sütőlemezek függőleges alátámasztására használható, amikor azok kevesebb helyet foglalnak el.

Helyezze az edényeket és serpenyőket a Power Clean® kimenethez, és aktiválja a **POWER CLEAN** funkciót a panelen.

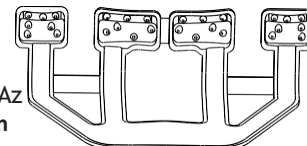

A "Power Clean®" funkció használata:

1. Állítsa be a helyet (G) a hatékony "Power Clean®" mosáshoz a hátsó tányértartók lehajtásával. Így felszabadul a hely az edények számára.
2. Helyezze az edényeket függőlegesen a "Power Clean®" területre. Az edényeket a vízsugarak felé kell dönteni.

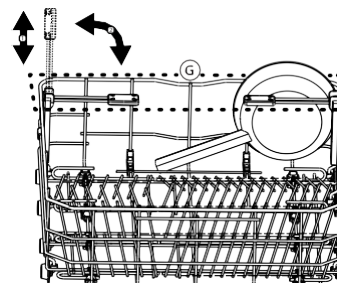

NAPI HASZNÁLAT

1. ELLENŐRIZZE A VÍZELLÁTÓ HÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁST

Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakoztatva van-e a vízellátáshoz, és hogy a tápszelep nyitva van-e.

2. BEKAPCSOLJA A MOSÓGÉPET

Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

3. EDÉNYEK BERAKÁSA

(lásd a kosarak feltöltése)

4. A MOSÓSZERADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

5. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki az edények típusának és a szennyeződés mértékének legmegfelelőbb programot (lásd **PROGRAMLEÍRÁS**) a **P** gomb segítségével.

6. START

Indítsa el a mosási ciklust a **START/STOP** gomb megnyomásával. A program indításakor egy hangjelzés hallatszik.

7. MOSÁSI CIKLUS VÉGE

A mosási ciklus végét egy hangjelzés jelzi, és a kijelzőn megjelenik az **END**.

Kapcsolja ki a készüléket a gomb megnyomásával, és nyissa ki az **ON/OFF** ajtót. Várjon néhány pillanatot az edények letakarítása előtt, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Takarítsa ki az edényeket a kosarakból - kezdje az alsó kosárral.

A készülék kikapcsolja magát, ha hosszabb ideig nem üzemel, hogy áramot takarítson meg. Ha az edények csak enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe helyezés előtt már előblítették őket, csökkentse ennek megfelelően a mosószer adagolását.

A FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha helytelen programot választottak ki, az megváltoztatható, feltéve, hogy a program kezdete óta csak rövid idő telt el: tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot, és a készülék kikapcsol.

Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék visszakapcsolásához, és válasszon ki egy új mosási programot a kívánt beállításokkal együtt; indítsa el a mosási ciklust, nyomja meg a **START/PAUSE** gombot

TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA

A készülék kikapcsolása nélkül nyissa ki az ajtót (**vigyázzon a forró gőzzel!**), és tegye az edényeket a mosogatógépbe. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a **START/PAUSE** gombot. A mosási ciklus ott folytatódik, ahol abbamaradt.

VÉLETLENSZERŰ MEGSZAKÍTÁS

Ha a mosási ciklus alatt kinyitják az ajtót, vagy ha az áramellátás meghibásodik, a ciklus leáll. Ha az ajtó becsukódik vagy a tápellátás helyreáll, a **START/RESTART** gomb megnyomásával a ciklus a megszakítás helyéről újraindítható.

A DEMO MODE kikapcsolásához a következő lépéseket a felsorolt sorrendben és megszakítás nélkül kell végrehajtani. Kapcsolja be és ki a készüléket. Nyomja meg a **DELAY START** gombot, amíg a hangjelzés meg nem szólal. Kapcsolja be újra a készüléket. A **"dOF"** lámpa villogni fog, majd kialszik.

AJÁNLÁSOK ÉS TÍPUSOK

TANÁCS

A kosarak megtöltése előtt távolítson el minden ételmaradékot az edényekről, és ürítse ki a poharakat. **Az edényeket nem kell folyó víz alatt átöblíteni.**

Rendezze az edényeket a hurokban úgy, hogy azok szilárdan a helyükön fektessenek, és ne boruljanak el; az edényeket alulról felfelé, a kidudorodó felületeket pedig ~~felül~~ helyezze el, hogy a víz minden felületet elérjen és szabadon lefolyhasson. **Figyelmeztetés:** A fedelek, fogantyúk, tálcák és edények nem akadályozhatják a mosogatógép permetező karjait. Helyezzen apró tárgyakat az evőeszközkosárba. A nagyon piszkos edényeket és serpenyőket az alsó kosárba tegye, mivel a mosogatógépnek ebben a részében erősebb a vízáramlás, és jobb teljesítmény érhető el. A mosógép feltöltése után győződjön meg arról, hogy a szűrőkarok szabadon forognak.

NEM MEGFELELŐ ESZKÖZÖK

- Fa edények és evőeszközök.
- Finom díszített poharak, művészi, kézzel készített és antik étkészletek. Díszítésük nem elég tartós.
- A magas hőmérsékletnek nem ellenálló műanyag alkatrészek.
- Réz és ón edények.
 - Hamuval, viasszal, zsírral vagy tintával szennyezett edények. Az üveg és az alumínium/ezüst edényeken lévő díszítések színe mosás közben kifakulhat. Egyes üvegtípusok (pl. kristály tárgyak) több mosási ciklus után elszíneződhetnek.

AZ ÜVEG- ÉS EDÉNYÁRUK KÁROSODÁSA

- Csak olyan poharakat és porcelánt használjon, amelyek a gyártó által garantáltan mosogatógépben moshatóak.
- Használjon porcelánedényekhez alkalmas enyhe mosószert.
- A mosogatógépből a mosási ciklus végeztével azonnal vegye ki az üveg- és evőeszközöket.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- Ha a háztartási mosogatógépet a gyártó utasításainak megfelelően használják, az **edények mosogatógépben történő mosogatásakor az ENERGIA- és vízfogyasztás KISEBB, mint a kézi mosogatáskor.**
- A maximális gazdaságosság érdekében javasoljuk, hogy csak akkor **indítsa el a mosogatógép ciklusát, amikor a mosogatógép teljesen megtelt.** A mosogatógépnek a gyártó által megadott teljes kapacitásig történő feltöltése segít az energia- és víztakarékosságban. Az edények helyes betöltésével kapcsolatos információkért lásd az **EDÉNYEK BEPAKOLÁSA A KOSÁRBA** fejezetet. Részleges töltés esetén javasoljuk a megfelelő mosási program használatát, ha rendelkezésre áll (Fél töltet / Zónamosás / Többzónás mosás), és csak a megfelelő kosarak megtöltését. A mosogatógép helytelen vagy túlzott megtöltése megnövekedett fogyasztáshoz (víz, energia és idő, valamint fokozott zajszint) és csökkent mosási és szárítási hatékonysághoz vezethet.
- Az edények kézzel történő előmosása megnövekedett víz- és energiafogyasztáshoz vezet, ezért nem ajánlott.

HIGÉNIA

A vezetékekben lévő lerakódások és szagok megelőzése érdekében **legalább havonta egyszer futtasson magas hőmérsékletű programot.** Használjon egy teáskanál mosószert, és öntse az üres mosogatógépbe.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőegységet, hogy az ne legyen eltömődve, és a víz megfelelően le tudjon folyni.


Ha a mosogatógépet eltömődött szűrőkkel vagy a szűrőrendszerben vagy a szórófejekben lévő idegen tárgyakkal használja, az a készülék helytelen működését, hatékonyságának csökkenését, zajos működést vagy nagyobb energiafogyasztást okozhat.

A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek segítenek a vizet kimosni az ételmaradékok eltávolítása érdekében, és lehetővé teszik a későbbi visszaforgatást.

A mosogatógépet nem szabad szűrők nélkül vagy befejezetlen szűrőkkel használni.

Legalább havonta egyszer vagy 30 ciklusonként ellenőrizze a szűrő állapotát, és ha szükséges, folyó víz alatt, nem fémből készült kefével alaposan mossa ki az alábbi utasításoknak megfelelően:

1. Fordítsa el a hengeres szűrőt **A** az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki (1. ábra).
2. Vegye ki a tál szűrőjét **B** az oldalsó lapocskákra gyakorolt enyhe nyomással (2. ábra).
3. Húzza ki a **C** rozsdamentes acéllemezes szűrőt (3. ábra).
4. Ha idegen tárgyat talál (pl. üveg, porcelán, csont, gyümölcsmag), **óvatosan távolítsa el azokat**.
5. Ellenőrizze a szűrő alatti területet, és távolítsa el az ételmaradékot. **SOHA ne távolítsa el a mosószivattyú védőburkolatát (feketesínű részlet) (4. ábra).**

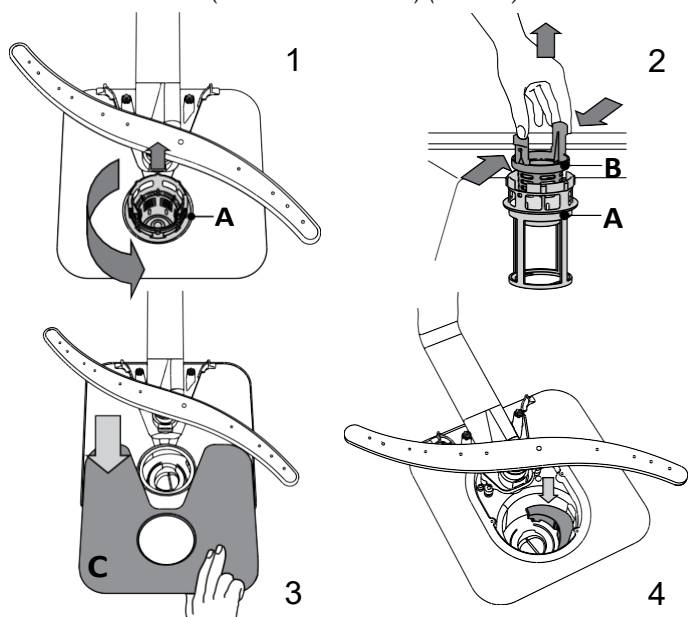


A tisztítás után tegye vissza a szűrőket a helyükre, és rögzítse őket; ez elengedhetetlen a mosogatógép működőképességének megőrzéséhez.

A TÁPCSŐ TISZTÍTÁSA


Ha a tápcső új, vagy hosszabb ideig nem használták, öblítse le vízzel, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés. Csak ezután végezze el a csatlakoztatást. Ennek az eljárásnak a be nem tartása a vízbevezetés eltömődését és a mosogatógép károsodását eredményezheti.

A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA

Néha ételmaradék kerül a szórókarokba, és eltömíti az egyik fűvókát. Ezért javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a karokat, és egy kis nem fémes kefével tisztítsa meg őket.

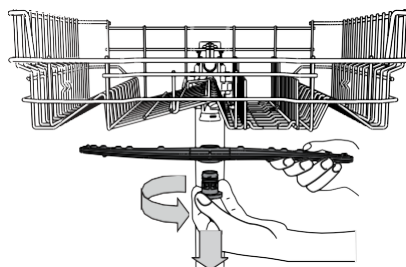

Vegye ki a felső szórókart a műanyag rögzítőgyűrű elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányba. A felső kar elforgatható úgy, hogy a több lyukkal rendelkező oldal felfelé nézzen.

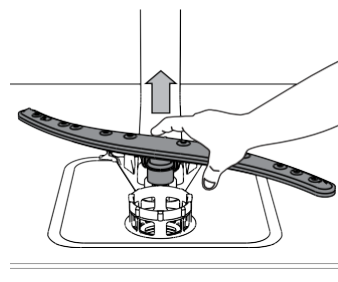

Az alsó szórókar felfelé húzva eltávolítható.

VÍZLÁGYÍTÓ RENDSZER

A vízlágyító automatikusan csökkenti a víz keménységét, így megakadályozza a vízkő lerakódását a fűtőberendezésen, és hozzájárul a mosás nagyobb hatékonyságához.

Ez a rendszer sót használ a regeneráláshoz, ezért a sótartályt újra kell tölteni, ha az kiürül.

A regenerálás gyakorisága a vízkeménységi szint beállításától függ - 3 keménységi szint esetén a regenerálásra 8 Eco ciklusonként egyszer kerül sor.

A regenerálási folyamat az utolsó öblítés után kezdődik, és a ciklus vége előtt a szárítási folyamat során fejeződik be.

- Fogyasztás egy regenerálás során: ~ 3,5 l víz;
- A ciklus legfeljebb 5 perccel meghosszabbodik;
- 0,005 kWh-nál kisebb energiafogyasztás.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha mosogatógépe nem működik megfelelően, próbálja meg megoldani a problémát az ebben a listában található információk segítségével. Ha bármilyen más problémája vagy kérdése van, forduljon a hivatalos vevőszolgálatához, amelynek elérhetőségei a jótállási jegyben találhatók. A gyártó garantálja, hogy a készülék gyártási dátumától számítva legalább 10 évig rendelkezésre állnak


PROBLÉMÁK	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
 Sófény bekapcsolva	A sótartó üres. (A sójelző lámpa az újratöltés után több mosási cikluson keresztül világíthat).	Adjon sót a tartályba (további információkért lásd a 2. oldalt). Állítsa be a vízkeménységet - lásd a 2. oldalon található táblázatot.
A fényesítő lámpa világít	A polírozóedény üres. (Az öblítőlámpa az újratöltés után több mosási cikluson keresztül világíthat).	Töltse fel a tartályba a polírozószert (további információkért lásd a 2. oldalt).
A mosogatógép nem indul el, és nem reagál a parancsokra.	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorhoz.	Helyezze be a dugót az aljzatba.
	Áramszünet.	Biztonsági okokból a mosogatógép nem indul újra automatikusan, amikor az áramellátás helyreáll. A ciklus folytatásához nyomja meg a START/RESTART gombot.
	A mosogatógép ajtaja nem záródik megfelelően. A NaturalDry csap nincs behúzva.	Alaposan zárja be az ajtót, amíg nem hallja a "kattanást".
	A ciklus megszakadt az ajtó 4 másodpercnél hosszabb ideig tartó kinyitásával.	Zárja be az ajtót, és nyomja meg a RELEASE/LEAVE gombot.
A mosogatógép nem reagál a parancsokra. A kijelzőn F9 vagy F12 és az ON/OFF és a START/STOP- jelzések gyorsan villognak	A mosogatógép nem reagál a parancsokra. A kijelzőn F9 vagy F12 és az ON/OFF és a START/STOP- jelzések gyorsan villognak	Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával, majd körülbelül egy perc múlva kapcsolja be újra, és indítsa újra a programot. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról 1 percre, majd csatlakoztassa újra.
	A mosási ciklusnak még nincs vége.	Várjon, amíg a mosási ciklus befejeződik.
	A leeresztő tömlő meghajlott.	Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő nem hajlott-e meg (lásd a BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT).
	A mosogató lefolyója eldugult.	Tisztítsa meg a mosogató lefolyóját.
A mosogatógép túl zajos.	A szűrő eltömődött ételmaradékkal.	Tisztítsa meg a szűrőt (lásd: A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA).
	Az edények egymásnak ütköznek.	Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: A TÁRGYAK MEGTÖLTÉSE).
Az edények nincsenek elmosogatva.	Túlzott mennyiségű hab keletkezik.	A mosogatószert nem megfelelően adagolták, vagy az nem alkalmas mosogatógépben való használatra (lásd: A TISZTÍTÓSZERTÖLTÉS). Indítsa újra a mosogatógépet a LEENGEDÉS gomb segítségével (lásd: OPCIOK ÉS FUNKCIÓK), és indítson el egy új programot mosogatószert nélkül.
	Az edények nem voltak megfelelően elhelyezve a mosogatógépben.	Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: A TÁRGYAK MEGTÖLTÉSE).
	A szűrőkarok nem tudnak szabadon forogni - az edények akadályozzák őket.	Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: A TÁRGYAK MEGTÖLTÉSE).
	A mosási ciklus túl kíméletes.	Válassza ki a megfelelő mosási ciklust (lásd PROGRAMTÁBLÁZAT).
	Túlzott mennyiségű hab keletkezik.	A mosogatószert nem megfelelően adagolták, vagy nem alkalmas mosogatógépben való használatra. (lásd a mosogató tartály feltöltése).
	A polírozótartály fedele nincs megfelelően lezárva.	Győződjön meg róla, hogy a fényesítő tartály fedele szorosan zárva van.
	A szűrő piszkos vagy eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőegységet (lásd GONDOZÁS ÉS Karbantartás).
	Elfogyott a só.	Töltse újra a sótartályt (lásd: A SÓTARTÁLYÚJRA TÖLTÉSE).
A mosogatógép nem szívja a vizet. A kijelzőn megjelenik:  és F6, az ON/OFF és a START/STOP lámpák gyorsan villognak	Nincs víz a csőben, vagy a tápszelep zárva van.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a csőben, és hogy a szivószelep nyitva van-e.
	A tápsző meghajlott.	Győződjön meg arról, hogy a tápsző nem hajlott meg (lásd: BEÁLLÍTÁS), állítson be egy új programot, és indítsa újra a mosogatógépet.
	A tápszőben lévő szűrő eltömődött; meg kell tisztítani.	Az ellenőrzés és a tisztítás után kapcsolja ki és újra be a mosogatógépet, és indítson el egy új programot.
A mosogatógép idő előtt befejezte a mosogatást. A kijelzőn F15 és az ON/OFF és a START/STOP lámpák gyorsan villognak.	A lefolyócső túl alacsonyan van elhelyezve, vagy a házi szennyvízelvezető rendszerbe folyik a víz.	Ellenőrizze, hogy a lefolyócső a megfelelő magasságban van-e elhelyezve (lásd: BEÁLLÍTÁS). Ellenőrizze, hogy nincs-e kiömlés a házi csatornahálózatba, és szükség esetén szereljen be egy légcsappantyút.
	Levegő a tápszőben.	Ellenőrizze a tápszővet, hogy nincs-e vízvívárgás vagy más olyan zavar, amely levegő bejutását okozhatja.



A szabályzat és a szabványos dokumentáció, beleértve a további termékinformációkat is, a következő címen érhető el:

- A docs.whirlpool.eu weboldalon,
 - A QR-kód beolvasásával,
 - Alternatív megoldásként forduljon értékesítés utáni szervizünkhöz (telefonszám a jótállási jegyben található).
- Ha kapcsolatba lép az értékesítés utáni szolgáltatásunkkal, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén szereplő kódokat.

A modellről az energiacímkén található QR-kód segítségével kaphat információt. A címkén egy modellazonosító számot is talál, amellyel a <https://eprel.ec.europa.eu> oldalon kereshet a regiszterben (csak bizonyos modellek esetében érhető el).

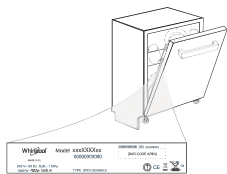

400011527520

07/2021 as - Xerox Fabriano

