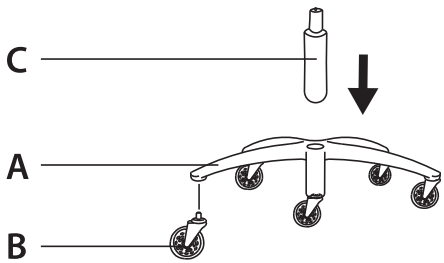
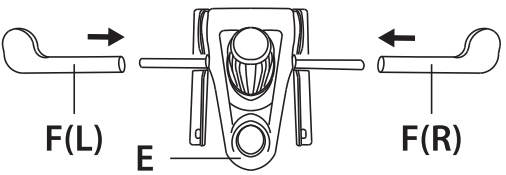
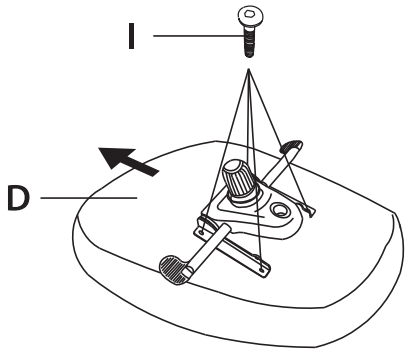
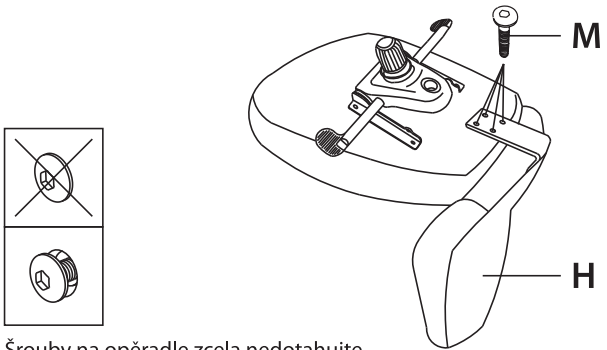
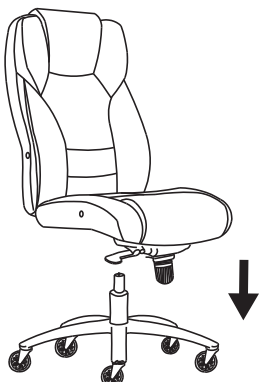
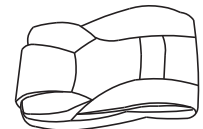





Montážní návod

Model Chef **CZ**

1 Tlakem nasadte 5 koleček do kříže. Nasadte píst do středu kříže. 	2 Pevně nasadte 2 páčky mechanismu, aby se na kovovém hranolu neprotáčely. Můžete použít i gumové kladívko. L - Nastavení výšky sezení. R - Zablokování / Odblokování sklápění. 
3 K namontování mechanismu křesla k sedáku použijte 4 šrouby M6*25. 	4 K namontování opěradla zad k sedáku použijte 4 šrouby M6*30.  Šrouby na opěradle zcela nedotahujte.
5 Smontovaný korpus křesla nasadte na píst s křížem. 	6 Přišroubujte područku. Použijte 2 šrouby M8*50. Nasadte 2 zásepky. Postup opakujte i na druhé straně.  Šrouby opěradla viz bod 4 a područek pevně utáhněte.

Seznam dílů

A - 1x kříž 	H - 1x opěradlo 
B - 5x kolečko 	I - 4x šroub M6x25mm 
C - 1x píst 	J - 4x šroub M8x50mm 
D - 1x sedák 	K - 4x zásepka 
E - 1x mechanika 	L - 1x klíč 
F - 2x páčka 	M - 4x šroub M6x30mm 
G - 1 pár područek 	



Návod k použití



Mechanismus umožňuje houpání nebo nastavení sklonu křesla v několika polohách. Pro odblokování otočte páčku směrem nahoru, pro zablokování ji dejte zpět.

Pro nastavení síly houpání musíte pro vyšší hmotnost šroub utáhnout ⊕ pro nižší ⊖ povolit.

Výšku sezení si upravíte pákou. Stačí ji otočit směrem nahoru.



Důležitá upozornění

1. Před montáží si přečtěte návod a seznam dílů.
 2. Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou poškozeny.
 3. Pevně utáhněte všechny šrouby. Kontrolu jejich dotažení provádějte každé 3 měsíce.
- Návod k demontáži pístu:** Píst z mechaniky vytáhněte kroutivým pohybem, směrem ven z mechaniky, pomocí sikovek. Aby nedošlo k poškození pístu, doporučujeme místo kontaktu pístu s kleštěmi obalit hadříkem.
- Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Nejdříve z kříže vytáhněte kolečka, aby se při vytloukání pístu nepoškodila.
- Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva.
- Tip pro snazší vytažení pístu z mechaniky a kříže:** Místa, kde je píst zasunut do mechaniky a kříže předem prostříkejte olejem ve spreji (např. WD-40), nechte chvíli působit. Následně postupujte dle návodu.
- Odmítnutí odpovědnosti:** Jako uživatel jste zodpovědní za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží, nebo nesprávným užíváním výrobku.



Bezpečnost a údržba

- Na výrobku nesmí sedět více jak 1 osoba současně.
- Děti do 5 let musí být při používání výrobku pod dohledem dospělých.
- Jakékoliv jiné užívání, než-li sezení (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.) je nebezpečné.** Může dojít k poškození výrobku anebo k úrazu.
- Područky slouží pouze pro položení rukou při práci a nejsou určeny k zapření při zvedání nebo usedání.** Při sezení používejte celou část sedáku. Na židli usedejte v základní svislé poloze, jinak hrozí její převržení dozadu!
- Je zakázáno měnit jakékoliv části židle,** zejména pak spodní kříž a píst, aby nedošlo ke změně stability. Dbejte na to, aby židle nenarážela do nábytku, mohlo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození tímto způsobem, nebude reklamáce uznána. **Výrobek je určený pro 8-hodinové denní sezení.** Výrobek používejte pouze na rovné podlaze.
- Plynový píst nesmí být nikdy rozebírán či jiným způsobem přizpůsobován.** Je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! V případě nefunkčnosti pístu musí být vždy vyměněný za nový.
- Látkový potah doporučujeme vysávat vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy.** U **umělé kůže (PU)** použijte vlhčený ubrousek nebo hadřík s přípravkem pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. **Čištění plastových nebo kovových částí provádějte vlhčeným hadříkem.** V žádném případě nesmí být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín apod.
- Výrobek nenechávejte ve vlhkém prostředí, na přímém slunečním světle anebo v blízkosti otevřeného ohně.