

Használati utasítás

CLASSIC 300 IR

Sztereó FM rádió internetes kapcsolattal, podcastokkal, Bluetooth kapcsolattal, USB, AUX IN és UPnP funkcióval



TechniSat

• A készülék nézete

• Előlnézet

1

- Hangszórók
- Kijelző
- Módok
- Bekapcsolva/készenlétben
- Lejátszás/szünet
- BALRA

2

7

- 7. Hangerő +/- , OK, navigáció
- 8. MENÜ
- 9. ELŐRE BEÁLLÍTOTT MÓDOK
- 10. ALVÓ MÓD
- 11. ALARM
- 12. JOBBRA


• Hátsó nézet

13

14 15 16 17 18

- AntennaHallgatóbemenet (3,5 mm sztereó)
- Tápfeszültség bemenet (DC12V/2,5A) 17. USB
- Tápkapcsoló 18. AUX BEMENET

• Távirányító

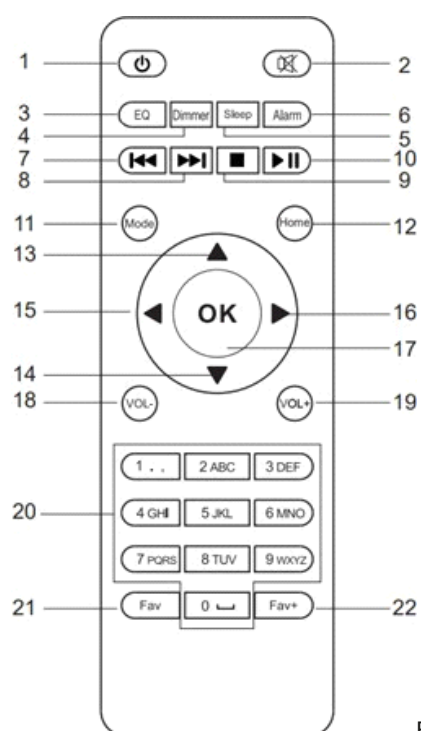

- Bekapcsolva/készenlétben **13.** fel
- Mute **14.** lefelé
- EQ - Egyenlítő **15.** balra
- Dimmerek **16** Jobb oldal
- Alvó mód **17.** OK - Megerősítés
- Riasztás **18.** VOL - , hangerő lefelé
- Előző dal **19.** VOL + , Hangerő fel

- Egy másik dal **20** Számgombok
- Stop **21** FM kedvencek
- Lejátszás/szünet **22** Népszerű internetes rádiók
- Mód
- MENU (főmenü)

CS

• Biztonsági utasítások

•

Előszó

•

Kedves Ügyfeleink!

Köszönjük, hogy a TechniSat rádiót választotta.

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek megismerni új készüléke funkcióit, és optimálisan kihasználni azokat. Segítségével biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatja a rádiót. A használati útmutató mindenkinek szól, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja. A használati útmutatót a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.

A TechniSat csapata

•

Ebben a

kézikönyvben használt **szimbólumok és jelek** :



Olyan biztonsági utasítást jelez, amelynek be nem tartása esetén. súlyos sérülést vagy halált okozhat. Tartsa be a következő jelzőszavakat:

VESZÉLY - súlyos, halált okozó sérülés. **FIGYELMEZTETÉS** - súlyos sérülés, amely halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülés.



Figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket be kell tartani a berendezés meghibásodásának, az adatvesztésnek, a helytelen használatnak vagy a nem szándékos működésnek a megelőzése érdekében.

Az eszköz egyéb jellemzőit is ismerteti.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre. Az áramütés elkerülése érdekében tartsa be az összes biztonsági előírást. Soha ne nyissa ki a készüléket.

A készülékben:



Beltéri használat - Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek csak beltéri használatra alkalmasak.



Az Ön készüléke CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt uniós szabványnak.



Ezt a készüléket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek többszöri használatra is alkalmasak. A kerekeken áthúzott konténer szimbóluma azt jelzi, hogy ez a termék a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében szelektív gyűjtés alá tartozik, és tájékoztatja Önt arról, hogy az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok amennyiben elérték hasznos élettartamuk végét, nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok hulladékgyűjtő rendszerében leadni, beleértve az illetékes üzletet, helyi gyűjtőhelyet vagy önkormányzati egységet. A hulladékberendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok, keverékek és összetevők lehetséges tartalma miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a berendezések újrahasználatában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is, hiszen így alakulnak ki olyan attitűdök, amelyek befolyásolják a tiszta környezet megőrzését. A háztartások egyben a kisberendezések egyik legnagyobb felhasználói, és ezen berendezések ésszerű kezelése befolyásolja a másodlagos nyersanyagok felhasználását.

A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciókat lehet kiszabni. A termék életciklusának végén nem a normál háztartási hulladékkal együtt, hanem a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani. Ezt a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az anyagok a címke szerint újrahasznosíthatók. A régi készülékek újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más módon történő ártalmatlanításával Ön jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.



A készülék tápegysége megfelel a VI. energiahatékonysági osztály követelményeinek.

CS

 Ez a szimbólum a tápegység egyenáramú dugóján lévő egyenfeszültség polaritását jelzi.

• **Használati cél**

A TechniSat CLASSIC 300 IR képes FM rádióadások, internetes rádióadás vételére, zenelejátszásra (mp3) USB-ről és Bluetooth-on keresztül történő streamek fogadására.

A berendezés magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra.

• **Biztonságos kezelés**

Kövesse ezeket az irányelveket a biztonsági kockázatok minimalizálása, a berendezés károsodásának megelőzése és a környezet védelme érdekében.

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a későbbi használatra. Mindig tartsa be az ebben a kézikönyvben és a készülék hátoldalán található összes figyelmeztetést és utasítást.



VESZÉLY!

Soha ne nyissa ki a készüléket!

Az élő részek megérintése életveszélyes!



FIGYELEM!

Fulladásveszély! Ne hagyja a csomagolást és annak részeit gyermekek felügyelete alatt. Veszély fulladás a fóliától és más csomagolóanyagoktól!



A készülék megfelelő használatának biztosítása, valamint a károsodás és a sérülések megelőzése érdekében személyi sérülést okozhat, az alábbi utasításokat be kell tartani.

- Ne javítsa meg a készüléket saját maga. A javításokat csak képzett szakemberek végezhetik. Kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központjainkhoz.
- A készüléket csak olyan környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni, amelyek alkalmasak számára.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő víznek. Ha a készülék vizet kap, kapcsolja ki, és értesítse a szervizt.
- A normál használaton kívül ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek felforrósodnak.
- A készülék nyilvánvaló meghibásodása, szag vagy füst, súlyos hiba vagy a burkolat sérülése esetén azonnal forduljon a szervizközponthoz.
 - A készülék csak a megadott hálózati feszültségen üzemeltethető.
Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültségen üzemeltetni.
- Ha a készülék sérült, nem szabad használni.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence vagy folyó/fröccsenő víz közelében. Fennáll az áramütés és/vagy a készülék károsodásának veszélye.
- Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem kerülhetnek a készülékbe. Ne érintse a csatlakozó érintkezőket fémtárgyakkal vagy ujjakkal. Rövidzárlatot okozhatnak.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy nem kellő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása alatt állnak.

- A berendezésen tilos változtatásokat végezni.

• **Jogi iránymutatások**



A TechniSat ezennel kijelenti, hogy a CLASSIC 300 IR BT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a RoHS-nek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

hGp://konf.tsat.de/?ID=24806



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső hatások, kopás vagy nem megfelelő kezelés, illetéktelen javítás, módosítás vagy baleset által okozott károkért.



A változtatások és a tipográfiai hibák fenntartva. Másolás és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével. A kézikönyv legfrissebb változata PDF formátumban a TechniSat honlapjának letöltési területén, a www.technisat.pl címen érhető el.

• **Információk a szolgáltatásról**



A termék minőségét teszteltük, és a vásárlástól számított 24 hónapos törvényes garancia vonatkozik rá. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot. Garanciális igény esetén a vásárlót terheli a postaköltség, vagyis a termék közvetlenül a gyártóhoz történő eljuttatásának költsége.



A berendezéssel kapcsolatos kérdések és információk vagy problémák esetén műszaki forródrótunk hétfőnként 8:00-16:00 óra között a +71 310 41 48-as telefonszámon érhető el.



A garanciavállaló vállalja, hogy saját költségén kijavítja a termék esetleges hibáit. A hiba elhárítása a hibás termék új, hibátlan termékre történő cseréjével vagy javításával történik.



A jótállás igénybevételéhez a vevőnek a hibás terméket be kell jelentenie az értékesítési helyen, ahol a terméket vásárolta, és a hibás terméket oda kell szállítani. A terméket hiánytalanul kell leszállítani.



A garancia nem terjed ki a terméknek a vevő által okozott vagy a következőkből eredő hibáira:

- a terméket a használati utasítással ellentétesen használja vagy szereli fel,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy módosításai,
- folyadékok vagy idegen testek behatolása,
- villámcsapás és túlfeszültség a távvezetékben



A jótállás rendelkezései nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók jogait. (fogyasztók) az általánosan alkalmazandó jog szerint (szavatosság).



Részletes termékinformációk, beleértve a garanciális irányelveket és eljárásokat, valamint az RMA-számok kiosztását, a következő címen érhetők el

a 71 310 41 48-as telefonszámon vagy a serwis@technisat.com e-mail címen, munkanapokon, 8 órától 16 óráig.

CS

• **A készülék leírása**

• **A készülék tartalma**

Ellenőrizze, hogy a következő tételek benne vannak-e a csomagban: 1x TechniSat CLASSIC 300 IR 1x felhasználói kézikönyv
1x tápegység 1x távirányító

• **Különleges jellemzők**

- A rádió a következő különleges funkciókkal rendelkezik:
- FM rádió és internetes rádió vétele.
- UKW vételi tartomány 87,5-108 MHz (analóg).
- Színes kijelző.
- 2 x 5 W sztereó.
- Programmemória 99 FM-állomásokhoz, 250 internetes rádióhoz.
- MP3-lejátszó USB-csatlakozáson keresztül.
- Bluetooth funkció.
- UPnP funkciók.

• **A berendezés működésre való előkészítése**

• Teleszkópos **antenna szerelvény**

- A fogadott állomások száma és minősége a telepítési hely vételi körülményeitől függ. Teleszkópos antennával kiváló vétel érhető el.
- Helyezze a teleszkópos antennát a helyére, és hosszabbítsa meg hosszában.



A teleszkópos antenna pontos elhelyezése gyakran fontos, különösen a perifériás FM-vételi területeken.



Kezdje az első keresést az adótorony felé néző ablaknál.
Rossz időjárás esetén a vétel korlátozott lehet.



Állomások lejátszása közben ne érintse meg a teleszkópos antennát. Mindez interferenciához és hangkimaradáshoz vezethet.

• **Csatlakozás a tápegységhez**

FIGYELEM!

Ne érintse meg a tápegységet nedves kézzel, áramütés veszélye áll fenn!



FIGYELEM!

Helyezze el a tápegység tápkábelét úgy, hogy senki ne botoljon bele.

- Csatlakoztassa a CLASSIC 300 IR tápegység hálózati csatlakozóját a hálózathoz. aljzatok (100-240 V ~ 50/60 Hz).
- Mielőtt a készüléket a konnektorba dugja, győződjön meg arról, hogy a készülék üzemi feszültsége megfelel a helyi hálózati feszültségnek.



Ha nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból. Húzza ki a dugót az aljzataból, de ne a kábelt húzza. Vihar előtt húzza ki a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, pl. hosszú útra indulás előtt, válassza le a készüléket a hálózatról. A működés közben keletkező hő megfelelő légkeringetéssel kell elvezetni. Ezért ne takarja le a készüléket, és ne helyezze zárt szekrénybe. Biztosítson legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.

• **használat**

Fejhallgató

Halláskárosodás!

Ne hallgasson nagy hangerővel rádiót fejhallgatón keresztül. Ez maradandó károsodást okozhat. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerejét a minimumra.



Csak 3,5 mm-es dugóval rendelkező fejhallgatót használjon.

- Helyezze a fejhallgató csatlakozóját a készülék fejhallgató-csatlakozójába. A hang mostantól csak fejhallgatón keresztül szólal meg, a hangszóró elnémul.
- Ha ismét a hangszórókon keresztül szeretne rádiót hallgatni, húzza ki a fejhallgató dugóját a készülék fejhallgató aljzatából.
A fejhallgató kimenetről érkező hang sztereó. Ha csatlakoztatva van fejhallgatót, a hangszóró ki van kapcsolva.

- **Általános eszközfunkciók**

- **A készülék bekapcsolása**

CS

- A jó FM vétel érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található teleszkópos antennát.
- Csatlakoztassa a tápegységet a **DC-12V** jelű bemenethez.
- Nyomja meg a **Be/Készenlét** gombot.



A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni. Húzza ki a tápegységet a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

- **A készülék leállítása**

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **On/Standby** gombot.
- A készülék átvált az idő kijelzésére.

- **Hangerőszabályzó**

- Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó gomb (**VOLUME +/-**) elforgatásával a műszeren.
 - Fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba - így hangosabb lesz az adás
 - Fordítsa balra az óramutató járásával ellentétesen - így csendesebb lesz az adás

- **A termék kezelése**

A menü hozzáférést biztosít a CLASSIC 300 infravörös rádió összes funkciójához és beállításához. A menüben a **MENU**, **◀**, **▶** és a **navigációs** gombok segítségével lehet navigálni. A menü almenükre van osztva, és különböző menüpontokat vagy funkciókat tartalmaz, amelyek az üzemmódtól függően aktiválhatók. A menü megnyitását

a **MENU** gomb rövid megnyomásával éri el. Az almenübe való belépéshez először nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombokat az almenü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a görgetőkereket az almenübe való belépéshez.



Zárja be a menüt: Nyomja meg többször a **MENU** gombot a főmenübe való belépéshez és a forrás kiválasztásához.



A beállítások csak akkor kerülnek mentésre, ha megnyomja a görgetőkereket. Ha helyette a **MENU** gombot nyomja meg, a beállítás nem kerül elfogadásra és mentésre (a **MENU** gomb átveszi a görgetőkerék funkcióját).



Egyes szöveges megjelenítések (pl. menüpontok, állomásinformációk) túl hosszúak lehetnek a kijelzőn. Rövid idő múlva gördülő szöveggént jelenik meg.

- **Kezdeti beállítások**

A CLASSIC 300 IR első bekapcsolásakor elindul a kezdeti konfigurációs varázsló.

- Minden beállítás később is bármikor módosítható.
- Válassza ki a vezérlés nyelvét a választóval, és erősítse meg a választó megnyomásával.
- A következő lépésben kövesse az adatvédelmi információkat, és nyomja meg a navigációs gombot a következő lépésre lépéshez.
- A következő lépésben meghatározhatja, hogy a CLASSIC 300 IR készenléti üzemmódban is csatlakozik az internethez. Mindez előnyös lehet például az alkalmazások kezelése szempontjából. Ugyanakkor növeli a készenléti energiafogyasztást.

- Ezután elindíthatja a WLAN varázslót az internetkapcsolat beállításához.
- Válassza az **[Igen] lehetőséget** a vezeték nélküli hálózat varázslójának elindításához.
Válassza az **[Igen((WPS)) lehetőséget** a WPS-kapcsolat kezdeményezéséhez (csak ha a router támogatja).
A hálózati kapcsolat későbbi beállításához válassza a **[Nem] lehetőséget**.
- Válassza az **[App] lehetőséget** a hálózati kapcsolat AirMusic használatával történő konfigurálásához. Szkenelje be a QR-kódot, és kövesse a telefonon megjelenő utasításokat.
- Válassza az **[Igen] lehetőséget** a hatótávolságban lévő vezeték nélküli hálózatok listájának **megjelenítéséhez**. Használja a tárcsát és válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, és erősítse meg a görgetőkerék megnyomásával.
- Jelszó megadása
A jelszó megadásához tegye a következőket:

Az első számjegy ki van emelve. Most forgassa a kereket, amíg a jelszó első számjegye vagy betűje meg nem jelenik. Nyomja meg a ► gombot a számjegy vagy betű elfogadásához, és lépjen a következő bejegyzéshez. Most a fent leírtak szerint járjon el, amíg meg nem adja a teljes jelszót. A jelszó rögzítéséhez nyomja meg a **választógombot**.



Nyomja meg a ◀ gombot a hibás számjegy/betű törléséhez.

• Internetes rádió

- A CLASSIC 300 IR internetes rádióvevővel van felszerelve. Az internetes rádióállomások vételéhez WLAN-routerrel való internetkapcsolat szükséges egy vezeték nélküli hálózathoz.
- Nyomja meg a MENU gombot, és a **fordatógombot elforgatva** válassza ki az **[Internet Radio]** lehetőséget. Nyomja meg a **kiválasztó gombot**.
- Megjelenik a funkciók listája:
Kedvencek - tartalmazza a kedvenc állomásait.
Rádióállomások - Tartalmazza az összes internetes rádióállomást műfaj szerint rendezve.
Alvásrádió - egy speciális állomás az elalváshoz.
Legutóbb hallgatott állomások - a nemrég hallgatott állomásokat tartalmazza. **Szolgáltatások** - almenü állomások kereséséhez és hozzáadásához vagy az alkalmazás vezérlésének beállításához.
- Válassza ki a kívánt funkciót a **választógommbal**, majd nyomja meg a **választógombot** a kiválasztáshoz.
- **CS**

• Internetes rádióállomás lejátszása

- Válassza ki a **fordatógommbal** a **[Rádióállomás] lehetőséget**, majd nyomja meg a **fordatógombot**.



A Rádióállomások lapon az összes internetes rádióállomás látható különböző kategóriákba sorolva.

- Állomások kiválasztása kategória/ország/műfaj szerint a **fordatógommbal** és nyomja meg a **gombot** az állomás lejátszásához.
- **Utoljára hallgatott**
 - A fordatógombot elforgatva válassza a **[Recently Listened] lehetőséget** a legutóbb lejátszott állomások listájának megjelenítéséhez.
 - Válasszon ki egy állomást a választógommbal, és nyomja meg a választógombot a lejátszáshoz.
- **Internetes állomások hozzáadása a kedvenceidhez**
 - Egy állomás memóriában való tárolásához nyomja meg és **tartsa lenyomva a PRESET** gombot a kívánt állomás lejátszása közben, amíg a mappaszimbólum (1. állomás) meg nem jelenik a kijelző tetején.
 - További állomások mentéséhez ismételje meg ezt az eljárást. Ha legalább 1 állomás már el lett mentve, akkor most megjelenik a kedvencek listája. Most eldöntheti, hogy felül kívánja-e írni a korábban elmentett állomást, vagy új állomást kíván hozzáadni a lista végére. Használja a **fordatógombot az alábbiak** kiválasztásához és nyomja meg a választókart a pozíció mentéséhez.

- Nyomja meg a **Fav+** gombot a távirányítón, és a nyílombokkal válasszon ki egy helyet a kedvencek listáján.

• **Kedvenc program rögzítése**

- Egy korábban a kedvencek memóriában tárolt állomás előhívásához nyomja meg **röviden a PRESET** gombot, és a görgetőkerékkel válasszon ki egy állomást a listából. Nyomja meg a görgetőkereket a kiválasztott állomás lejátszásához.
- Nyomja meg a távvezérlőn a **Fav** gombot, és a nyílombokkal válassza ki a kívánt programot. Erősítse meg a választást az **OK** gombbal.

• **Egyéb jellemzők: internetes állomások**

- Nyomja meg a ► gombot a különböző megjelenítési lehetőségek közötti váltáshoz. Például egyes internetes rádiók a címlapjukat vagy más, a címben szereplő információkat jelenítenek meg, például az időjárást.
- Nyomja meg a ◀ gombot az előző nézethez való visszatéréshez. Ez lehetővé teszi azt is, hogy visszatérjen az utoljára megjelenített csatornalistához, és válasszon ki egy másik csatornát.

• **DAB (WiFi)**

A DAB(IR) funkció megjeleníti az összes olyan internetes rádióállomás listáját, amely DAB-adóként is elérhető. Az állomások internetes sugárzásként történő vételéhez nincs szükség antennára.

A DAB (WiFi) funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, ezért a beállításokban engedélyezni kell.

- A DAB (WiFi) engedélyezéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és a **forogatógombbal** válassza ki a **[Beállítások] lehetőséget**, majd lépjen a **[Helyi rádióbeállítások]->[Helyszínbéállítások]** menüpontra. Ezután válassza ki a tartózkodási helyet. 15.15.-ös rész.

• **DAB (WiFi) - állomásválasztás**

- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a választótárcsával válassza ki a **[DAB(WiFi)]** lehetőséget. Nyomja meg a **tárcsát**.
- Válasszon ki egy állomást a **forogatógombbal**, és nyomja meg a **forogatógombot a** lejátszáshoz.
- Egy állomás kedvencekhez történő hozzáadásához kövesse a 7.3. és 7.4. szakaszban leírt lépéseket.

• **Rádió FM**

A CLASSIC 300 IR FM rádióvevővel van felszerelve.

- A jó FM vétel érdekében húzza ki teljesen a készülék hátulján található teleszkópos antennát.
- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a választótárcsával válassza ki az **[FM]** lehetőséget.

• **Automatikus állomáskeresés**

- A rádióműsorok automatikus keresésének elindításához nyomja meg a **forogó nyomógombot** vagy a távirányító **OK** gombját.
- A rendszer megkérdezi, hogy akar-e automatikus keresést indítani. A választógombbal válassza ki a **[YES] lehetőséget**, majd nyomja meg a **választógombot a** megerősítéshez.
- A készülék automatikusan keres és tárol rádióállomásokat. A keresés alatt a frekvenciaérték megjelenik a kijelzőn.



A készülék az AUTO SEARCH funkcióval automatikusan elmenti az első 30 talált állomást erős FM jelet a kedvencek listájára. Az első megtalált erős rádióállomások az 1. számtól kezdve a 30. számig el lesznek mentve a beállítások között.



A legjobb FM-vétel érdekében húzza ki teljesen a teleszkópos FM-antennát. Kerülje a hangszórók vagy más elektromos berendezések közelségét.

• **Kézi hangolás**

- A ◀, ► gombokkal állítsa be a kívánt frekvenciát.

- Nyomja meg hosszabb ideig a ◀, ▶ gombokat az előző vagy a következő elérhető állomás automatikus hangolásához.

A kijelzőn a frekvencia 0,05 MHz-es lépésekben jelenik meg.

Ha a vétel túl gyenge, és a fogadott állomáson zaj van, próbálja meg javítani a vételt a teleszkópos antenna helyzetének megváltoztatásával.

CS



A kézi hangolás a gyengébb állomások kiválasztására szolgál, amelyeket az automatikus hangolás figyelmen kívül hagyja.



Ha az automatikus hangolás nem áll meg az állomás pontos frekvenciáján, például 88,85 MHz helyett 88,9 MHz-en áll meg, akkor a kézi hangolási módszerrel "hangolja" a kívánt állomás pontos frekvenciájára.



A maximális FM-tuner vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát, hogy a legjobb FM-rádió vételt érje el.

• Állomások mentése kedvencekbe

- Egy állomás hozzáadásához a kedvencek listájához kövesse a 7.3. és 7.4. szakaszban leírt lépéseket.

• Mentett program visszahívása

- Egy tárolt program előhívásához nyomja meg a rádió fedelén lévő **PRESET** gombot vagy a távvezérlőn lévő **Fav** gombot.
- A kedvencek listájából a **forogatógombbal** vagy a gombokkal
A számgombokkal válassza ki a kívánt programot.
- Erősítse meg a választást a forogatógomb vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával.

• Médiaközpont (UPnP)

- A Médiaközpont lehetővé teszi a hálózaton lévő UPnP-kiszolgálón található zenei média lejátszását. Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **tárcsával** válassza ki a következő lehetőséget **[Media Center]**. Nyomja meg a **választót**.
 - Válassza ki az **[UPnP] lehetőséget**, majd válassza ki az UPnP-kiszolgálót. A médiaválogatás és a megjelenítés az UPnP-kiszolgálótól függ.
- Ezután válassza ki a **választógombbal a** címet, és játssza le a **tárcsák**.

• Podcastok

- A CLASSIC 300 IR lehetővé teszi podcastok lejátszását. Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **tárcsával** válassza ki a következő lehetőséget **[Podcast]**. Nyomja meg a választó gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- Megjelenik a funkciók listája:
Kedvencek - A kedvenc podcastjait tartalmazza.
Ország/helyszín - Az összes podcastot tartalmazza származási ország szerint rendezve. **Műfaj** - Az összes podcastot tartalmazza műfaj szerint rendezve. **Legutóbb hallgatott állomás** - A közelmúltban hallgatott podcastokat tartalmazza. Keresés - Almenü az állomások kereséséhez és hozzáadásához vagy az alkalmazás vezérlésének beállításához.
- Válassza ki a választógombbal a kívánt funkciót, majd nyomja meg a választógombot a kiválasztáshoz.

• Podcastok hozzáadása a kedvenceidhez

- Egy állomás a kedvencekhez történő hozzáadásához kövesse a 7.3. szakaszban leírt lépéseket.

• Kedvenc podcastod előhívása

Ha podcastot szeretne visszahívni a Kedvencek listából, kövesse a 7.4. szakasz lépéseit.

• **Lokális állomások**

A Lokális állomások szakaszban az összes internetes rádióállomás található az ország konfigurációja szerint különböző kategóriákba sorolva.

- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a tárcsával válassza ki a következő lehetőséget **[Lokális állomás]**. Nyomja meg a **választógombot** a megerősítéshez.
- Válasszon ki egy kategóriát és azon belül egy állomást. Egy állomás lejátszásához nyomja meg a **a forgó nyomógombot**.



Az internetes rádió vezérlésével kapcsolatos alapvető információkat lásd a 7. fejezetben.



Az országbeállítások a **[Menü > Beállítások > Lokális állomásbeállítások]** menüpontban konfigurálhatók.

USB

A CLASSIC 300 IR médiaközpontja lehetővé teszi, hogy csatlakoztatott USB meghajtóról a zenei fájlokat játszon le.

- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **tárcsával** válassza ki a következő lehetőséget **[Media Center]**. Nyomja meg a **választót**.
- Válassza ki az **[USB] lehetőséget**, majd válassza ki a kiszolgáló mappáját, ahol az mp3-fájlok tárolódnak.
- Ezután válassza ki az mp3 fájlt a **forgógommbal**, majd nyomja meg a **forgógombot** a megerősítéshez.
A készülék elkezd játszani az mp3-fájlt.

• **Lejátszásvezérlés USB-n keresztül**

A lejátszás USB-ről történő vezérlésének legkényelmesebb módja a távirányító használata.

- A lejátszás elindításához nyomja meg a **▶▶** gombot.
- A következő dalra való áttéréshez nyomja meg a **▶▶▶** gombot.
- Az előző zeneszámmra való ugráshoz nyomja meg a **◀◀** gombot.
- Nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva a **▶▶** vagy a **◀◀** gombokat a dal gyors előre- vagy visszatekerése.



A készülék által támogatott maximális USB-memória mérete 1 TB.



A támogatott fájlformátum FAT32.

CS



Az USB-port csak mp3-fájlok lejátszására szolgál. Az USB-port nem használható telefonok töltésére. A készülék a fájlokat alfanumerikus sorrendben játssza le.

• **Bluetooth**

Bluetooth üzemmódban a CLASSIC 300 IR hangszórókon keresztül hallgathat zenét csatlakoztatott okostelefonról vagy tabletről. Ehhez a két eszközt először "párosítani" kell egymással.

• **Bluetooth üzemmód aktiválása**

- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **tárcsával** válassza ki a **[Bluetooth]** lehetőséget.
> Nyomja meg a forgógombot a megerősítéshez.



Az első bekapcsoláskor először egy külső eszközt (okostelefon/tablet) kell párosítani.



Ha a rádiót már párosították egy másik készülékkel, amelyik hatótávolságon belül van, a kapcsolat automatikusan létrejön. A csatlakoztatott eszköztől függően a zenelejátszás automatikusan elindulhat.

• **Külső eszköz párosítása**

Külső eszköz, például okostelefon vagy tablet párosítása a CLASSIC 300 IR készülékkel:

- Aktiválja a Bluetooth üzemmódot a 14.1. szakaszban leírtak szerint.
- Most kezdje el keresni a közeli Bluetooth-eszközöket a külső eszközön. Előbb engedélyeznie kell a Bluetooth funkciót a külső eszközön.



A Bluetooth funkció aktiválásához és a külső eszköz kereséséhez olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.



A párosítás során a két készüléknek 10 cm távolságra kell lennie egymástól.

- A "**CLASSIC 300 IR BT**" bejegyzésnek mostantól meg kell jelennie a külső eszközön található Bluetooth-eszközök listájában. A párosítási folyamat befejezéséhez koppintson a rádió nevére. Ha a párosítási folyamat sikeres volt, a kijelzőn a Connected (Csatlakoztatva) felirat jelenik meg.
- Most már elkezdheti a zenelejátszást egy külső eszközön.



A külső eszköz Bluetooth protokolljától függően a zenelejátszást a távirányító lejátszógombjaival vezérelheti.

Lejátszás/szünet

Következő

Előző lejátszása - 2 x

Lejátszás előről



Alternatívaként használhatja a zenei alkalmazás lejátszásvezérlőit és a külső eszköz gombjait is.



A Bluetooth funkció csak a zene fogadását teszi lehetővé, a készülék nem rendelkezik kihangosító funkcióval.



Ha **PIN-kódra** van szükség, írja be a **0000** (négy nulla) számot. Egyes készülékek szintén szükség lehet a hívás jóváhagyására.



A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztása: nyomja meg és tartsa lenyomva a forgatógombot vagy az **[OK]** gombot körülbelül 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a "Pair other device" (Másik eszköz párosítása) és a párosított eszközök listája.

• **Párosítás megszüntetése**

- A külső eszköz párosításának megszüntetéséhez használja a külső eszköz (pl. telefon) gyártójának felhasználói kézikönyvében található **utasításokat**.

• **AUX bemenet**

A CLASSIC 300 IR hangszóróin keresztül külső eszköztől származó hangot lehet lejátszani.

- Csatlakoztasson egy külső eszközt a hátlapon található AUX IN (3,5 mm-es sztereó jack) csatlakozóhoz.
- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **választótárcsával** válassza ki az **[AUX]** lehetőséget. Nyomja meg a gombot.
A gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
 A vezérlés és a lejátszás egy külső eszközön történik. Ne állítson be túl sokat alacsony hangerő a zaj elkerülése érdekében.

Beállítások menüpontban a többfunkciós készülékek összes beállítása megtalálható.

- Nyomja meg a **MENU** gombot, és a **választótárcsával** válassza ki a **[Beállítások] lehetőséget**.
Nyomja meg a **tárcsázó** gombot.
- **Óra típusa**
Válassza ki a készenléti idő kijelzési formátumát. Választhat az analóg és a digitális időmegjelenítés között.
- **A MediaU admin**
Itt kapcsolhatja be vagy ki az alkalmazás alapvető vezérlését.
- **Hálózat**
A Hálózat területen WLAN-kapcsolatot hozhat létre.
A kapcsolat **létrehozásához** válassza a **[Vezeték nélküli konfiguráció > Engedélyezés] lehetőséget**. A rendszer megkeresi és megjeleníti a hatótávolságban lévő WLAN-okat.
- **A forgatógombbal** válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, és erősítse meg a forgatógombbal

CS

- Jelszó megadása
A jelszó megadásához tegye a következőket:
Az első számjegy ki van emelve. Most forgassa a **tárcsát**, amíg a jelszó első számjegye vagy betűje jelenik meg. Nyomja meg a ► gombot a számjegy vagy betű elfogadásához, és lépjen a következő bejegyzéshez. Most a fent leírtak szerint járjon el, amíg be nem adja a teljes jelszót. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a tárcsázó gombot. Nyomja meg a ◀ gombot a hibás jelszó törléséhez.
 számjegy/betű.
- **WPS kapcsolat**
Ha hálózati router rendelkezik Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkcióval, akkor gyorsan és egyszerűen létrehozhat vezeték nélküli kapcsolatot a routerrel.
Válassza ki a **[Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC)] lehetőséget**, és nyomja meg a **tárcsát**.
120 másodpercen belül nyomja meg a WPS gombot a routeren.
A kapcsolat automatikusan létrejön.
- **Kézi konfiguráció**
A Kézi konfiguráció menüpont alatt adja meg manuálisan a fogadó router adatait.
Válassza ki a **[Kézi konfiguráció] lehetőséget**, és nyomja meg az **opció** gombot.
Válassza ki a **[Vezeték nélküli hálózat] lehetőséget**, és nyomja meg az **opció** gombot.
Itt adhatja meg, hogy kívánja-e használni a router DHCP-kiszolgálóját.
Ellenkező esetben az IP-címet számjegyről számjegyre kézzel kell megadni.
Az **[SSID megadása]** mezőbe írja be a vezeték nélküli hálózat nevét.

Az első számjegy ki van emelve. Most forgassa a görgetőkereket, amíg az SSID első számjegye vagy betűje meg nem jelenik. Nyomja meg a ► gombot a számjegy vagy betű elfogadásához, és lépjen a következő pozícióra. Folytassa a fent leírtak szerint, amíg meg nem adja a teljes SSID-t. A kapcsolat létrehozásához nyomja meg a görgetőkereket.
- **Hálózati irányítás**
Az összes konfigurált hálózat az Adminisztráció menüpont alatt jelenik meg. A **választó** segítségével válassza ki a kívánt hálózatot.
- **Dátum és idő beállítások**
- **Dátum és idő beállítások**
Az idő és a dátum manuálisan is megadható, vagy automatikusan frissíthető hálózati kapcsolaton keresztül.
Automatikusan

- Az idő automatikus beállításához válassza a **[Beállítások > Dátum és idő] lehetőséget.**
- **Állítsa be a dátumot és az időt.**
- **Forgassa el a forgatógombot az [Auto Detect] (Automatikus felismerés) lehetőség** kiválasztásához, majd nyomja meg a megerősítéshez a forgó **nyomógombot**.
- Az idő manuális beállításához válassza a **[Beállítások > Dátum és idő > Dátum és idő beállítása]**.
- Válassza ki a választótárcsával a **[Kézi] lehetőséget**, majd nyomja meg a **választótárcsát**.
- **A tárcsával** adja meg a dátumot, majd az időt. Minden egyes számjegy után nyomja meg a ► gombot a következő számjegyre való áttéréshez.
- Ha minden beállítást elvégeztünk, a tárcsa megnyomásával mentse el az időt.
- **Az idő formátumának beállítása**
Az Időformátum beállítása almenüben aktiválhatja a 12- vagy 24 órás formátumot.
- Válassza ki a tárcsával az **[Időformátum beállítása] lehetőséget**, majd nyomja meg a gombot.
- **tárcsák.**
- A választó segítségével válasszon a következő lehetőségek közül:
[24 óra] vagy **[12 óra]**.
- A módosításhoz nyomja meg az opció gombot.
- **Adatformátum beállítások**
Az Adatformátum almenüben beállíthatja az adatok megjelenítési formátumát.
- Fordítsa el a tárcsát a **[Adatformátum beállítása] lehetőség** kiválasztásához, majd nyomja meg a **tárcsázógombot**.
- Válassza ki a következő lehetőségek egyikét a választó segítségével: [ÉÉÉÉÉ-HH-HH-NN] (év, hónap, nap),
[MM-DD-YYYYYYY] (hónap, nap, év)
- Nyomja meg az **opció** gombot a használathoz.
- **Ébresztőóra**
A CLASSIC 300 IR 2 riasztási időzítővel rendelkezik.
- Ha riasztást szeretne beállítani, válassza a **[Beállítások > Riasztás > Riasztás 1 vagy Riasztás 2]** menüpontot.
- Például a riasztás konfigurálása most az 1. riasztás használatával történik:
- Válassza ki a választótárcsával az **[Ébresztőóra 1] lehetőséget**, majd nyomja meg a választógombot.
- Válassza az **[Engedélyezés] lehetőséget** a riasztás engedélyezéséhez, vagy a **[Letiltás] lehetőséget** a már konfigurált riasztás letiltásához. A beállítások alkalmazásához nyomja meg az **opció** gombot.
- A riasztás megismétléséhez válassza a **[Naponta]** vagy az **[Egyszer] lehetőséget**. Ezután megadhatja azokat a napokat, amelyeken a riasztás megszólaljon. Nyomja meg a ◀, gombot majd nyomja meg az **[Idő]** gombot.
- **A forgatógombbal** állítsa be a riasztás megszólalásának idejét. Minden alkalommal, amikor beír egy számot ► nyomja meg a **forgatógombot**, majd a szám elfogadásához nyomja meg ismét a **forgatógombot**.
Most konfigurálja a hangforrást. Választhat **[Audio]**, **[Melody]**, **[Internet Radio]**, **[FM]** vagy **[USB] közül**. Ha az **[Internet Radio]** vagy az **[FM] lehetőséget** választja, akkor a kedvencek listájából választhat állomást. Ha az **[USB] lehetőséget** választja, akkor a memóriakártyán lévő összes mp3 fájlból kiválaszthat egy dalt. Az alkalmazás végrehajtásához nyomja meg a forgatógombot.
- Az 1-es ébresztőóra mostantól konfigurálva és aktív.
- **Kapcsolja ki az ébresztőt, amikor felébred**
- A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a **Be/Készenlét** gombot.
- **Szundi funkció** **CS**
Ha a szundi funkciót szeretné használni, amikor az ébresztés aktív, akkor be- vagy kikapcsolhatja azt.
- Az ébresztési funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a **[Beállítások]**

- **>Ébresztés> Ébresztési idő].** Nyomja meg a **tárcsázógombot**.
Válassza ki a választótárcsával a **[Ki], [5 perc], [10 perc], [20 perc], [30 perc], [60 perc], [120 perc] lehetőséget**, majd nyomja meg a **választógombot**.
- Nyomja meg az **opció** gombot a szundi funkció aktiválásához, amikor az ébresztő aktív. A kijelzőn megjelenik a **[Snooze...]** és a hátralévő ébresztési idő.
- **Időzítő**
Az időzítő a tojásfőzés
- időzítő funkciójához hasonlítható. A beállított idő letelte után idő elteltével hangjelzés hallható.
- Az időzítő beállításához válassza a **[Beállítások > Időzítő] lehetőséget**, majd nyomja meg a gombot.
- A ◀, ▶ gombokkal adja meg az időt (perc, másodperc).
A ▶ növeli az értéket, a ◀ gomb pedig csökkenti azt. A **választógomb** megnyomásával indítsa el az időzítőt.
- A beállított idő leteltekor hangjelzés hangzik el. Nyomja meg a **a választógombot a hangjelzés** kikapcsolásához.
- **A készülék kikapcsolási időzítőjének aktiválása/deaktiválása**
Az időzítő kapcsolóval beállíthatja, hogy a rádió mennyi ideig legyen aktív. Automatikusan bekapcsol, majd kikapcsol.
- Az időzítő beállításához válassza a **[Beállítások > Ütemezett Lejátszás]** és nyomja meg a **kiválasztó** gombot.
- Válassza ki az **[Engedélyezés] lehetőséget**, és a tárcsázógommbal indítsa el a konfigurációt.
- Az időzítő megismétléséhez válassza a **[Napi]** vagy az **[Egyszer] lehetőséget**. Ezután megadhatja azokat a napokat, amikor az egységnek aktívnak kell lennie. Nyomja meg a **[Idő]** gombot, majd a **tárcsával** adja meg az időt (óra : perc). Első a kezdési idő, majd a leállítási idő. Minden egyes numerikus bevétel után nyomja meg a **választás gombot**. Nyomja meg a **tárcsázógombot az** idő elmentéséhez.
- Végül a **[Hang]** mezőben kiválaszthat egy állomást. Ez lehet egy állomás a kedvencek listájából, akár internetes rádió, akár FM rádió.
- **Nyomja meg a forgatógombot**, hogy kiválasszon egy állomást a kedvencek listájából, majd nyomja meg a gombot.
- Az időzítő mostantól aktív, és a CLASSIC 300 IR készüléket a beállított időpontban be/ki kapcsolja. Az időzítő letiltásához válassza a **[Settings > Scheduled playback > Disable] (Beállítások > Ütemezett lejátszás > Letiltás) lehetőséget**.
- **Nyelv**
- A menü nyelvének beállításához válassza ki a **[Beállítások > Nyelv]** és nyomja meg a **forgatógombot**.
- Válassza ki a rendelkezésre álló nyelvek egyikét, és nyomja meg az **Opció** gombot a beállítások alkalmazásához.
- **A képernyő fényereje**
A dimmelési funkció a kijelző fényerejének beállítására használható.
- A fényerőszabályzó konfigurálásához válassza a **[Beállítások > Képernyő fényereje] lehetőséget**, majd nyomja meg az **opció** gombot.
- Válassza ki a választótárcsával a **[Energiatakarékos]** (kijelző fényereje készenléti üzemmódban) vagy a **[Be]** (kijelző fényereje normál rádió üzemmódban) lehetőséget.
- **A kerékkel** állítsa be a fényerősséget. Nyomja meg a gombot **gombot a** beállítás elfogadásához.
- **Kijelző**
A kijelző színes vagy monokróm kijelzéssel is megjeleníthető.
- A kijelző konfigurálásához válassza a **[Beállítások > Kijelző] lehetőséget**, majd nyomja meg az **opció** gombot.
- Válassza ki a **[Színes]** vagy a **[Monokróm] lehetőséget**, és nyomja meg a **választógombot**.

- **Energiatakarékosság**

Ha nem szól egyetlen állomás sem, a hangerő csökken, tehát ha a készüléket nem használja, a CLASSIC 300 IR automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- A teljesítménybeállítások konfigurálásához válassza a
- **[Beállítások > Energiatakarékosság] gombot** és válasszon opciót.
- Válassza ki a választótárcsával a **[Ki]** vagy az **[5 perc]**, **[15 perc]**, **[30 perc]** lehetőséget, majd nyomja meg a **választógombot**.



Az alapértelmezett beállítás 15 perc.

- **Automatikus leállás**

Az időzítővel a CLASSIC 300 IR a beállított idő letelte után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- Az alvásidőzítő beállításához válassza a **[Beállítások > Automatikus kikapcsolás] lehetőséget**, majd nyomja meg a **forogatógombot**.
- A tárcsával válassza ki a **[Ki]** vagy a rendelkezésre álló időpontok egyikét. és nyomja meg a beállításválasztó gombot a használatához.
Alternatíva:
- Nyomja meg a távirányító **SLEEP** gombját az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő fokozatos növeléséhez **[15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 perc, Ki]**.



A kijelzőn megjelenik a készülék kikapcsolásáig hátralévő idő (ágy szimbólum).

Az aktív alvásidőzítő kikapcsolásához válassza a **[Auto off > Off]**.

- **Időjárás**

Az időjárási információk készenléti üzemmódban is megjeleníthetők egy beállított helyhez, feltéve, hogy az internetkapcsolat készenléti üzemmódban engedélyezve van (**[Beállítások > Hálózat > Hálózat bekapcsolva > Engedélyezés]**).

- Az időjárás helyének konfigurálásához válassza a **[Beállítások > Időjárás] lehetőséget**, majd nyomja meg a **rádiógombot**.
- Válassza ki a **[Helymeghatározási beállítások] lehetőséget**, majd válassza ki a készülék aktuális helyét vagy válasszon bármilyen helyszínt.

CS

- Válassza a **[Hőmérséklet egység] lehetőséget** a Celsius és a Fahrenheit közötti választáshoz.
- A **[Készenléti kijelző]** területen be- vagy kikapcsolhatja a készenléti időjárás kijelzőt.

- **FM beállítások**

Az FM-vevő konfigurálásához válassza a **[Beállítások > FM-beállítások] lehetőséget**.

- A sztereó vagy monó vétel beállításához válassza a **[Beállítások > FM-beállítások > FM-mód] lehetőséget**, és nyomja meg a forogatógombot.
- Az FM-vevő vételi érzékenységének beállításához válassza a **[Beállítások > FM-beállítások > FM-érzékenység] lehetőséget**, és nyomja meg a **forogatógombot**.
- Az FM-vétel beállításához az internet segítségével válassza a **[Beállítások > FM-beállítások > Következő szolgáltatás (FM/ WiFi)] lehetőséget**, és nyomja meg a **forogatógombot**.

- **Helyi állomás felállítása**

Itt állíthatja be a helyi állomásokat a DAB(IR) segítségével, és kapcsolhatja be vagy ki ezt a funkciót.

- A DAB(IR) helyi helyének beállításához válassza a **[Beállítások > Helyi állomás beállításai] lehetőséget**, és nyomja meg a **tárcsaválasztót**.
- Válassza a **[Helyi beállítások]** és az **[Automatikus felismerés] lehetőséget**, ha azt szeretné, hogy a helymeghatározás az IP-cím alapján történjen, vagy adja meg az országot, a tartományt és a várost.
- Válassza a **[DAB (Wi-Fi)] lehetőséget** a DAB(IR) engedélyezéséhez.

- **Lejátszási beállítások**
A lejátszási beállításokban konfigurálhatja a címek/mappák lejátszását UPnP, USB lejátszás közben.
- Válassza a **[Beállítások > Lejátszási beállítások] lehetőséget**, majd nyomja meg a **tárcsát**.
- Válasszon lejátszási lehetőséget, és nyomja meg a **választógombot a** beállítások alkalmazásához.
- **Menü**
Ebben a menüben állíthatja be a Kezdőlap gomb megnyomásakor látható forrásokat.
- **Equalizer**
Az ekvalizer segítségével a hangot különböző előre beállított hangok segítségével lehet beállítani.
- Válassza ki a **[Settings > Equalizer] lehetőséget**, és nyomja meg a **tárcsát**.
- Válasszon ki egy előbeállítást a **választógommbal**, majd nyomja meg a **választógombot** és mentse a beállításokat.
- Az egyéni EQ üzemmódba való belépéshez válassza ki az előre meghatározott myEq üzemmódokat, és nyomja meg a **▶** gombot a preferenciáinak megfelelő beállítás megkezdéséhez.
- **A forgatógommbal** választhat a T (magas hangok), a B (basszus, mély hangok) és az L (hangerő, hangerő-növelés) között. Az értékek megváltoztatásához használja a **◀, ▶** gombokat.
- Nyomja meg a **választógombot a** módosítások mentéséhez.
- **Lejátszás folytatása** Ebben az almenüben engedélyezheti vagy letilthatja a lejátszás automatikus folytatását.
- Válassza ki a tárcsával a **[Be]** vagy a **[Ki] lehetőséget**, majd nyomja meg a **választógombot**.
- **Szoftverfrissítések**
Ha a készülékhez új szoftverfrissítés érhető el, az ebben az almenüben jelenik meg. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és a frissítés ideje alatt ne válassza le a készüléket a hálózatról. Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy meghibásodhat.
- **Létesítmények**
A [Beállítások > Eszköz] menüből megváltoztathatja az eszköz nevét **[Átnevezés]**, lekérdezheti a szoftververzióra vonatkozó információkat **[Rendszerinformáció]**, vagy megtekintheti az adatvédelmi információkat **[Adatvédelem]**.
- **Gyári beállítások**
- A készüléken a gyári beállítások visszaállítása érdekében vissza lehet hívni a gyári beállításokat.
- Válassza a **[Beállítások > Gyári beállítások visszaállítása] lehetőséget**, és nyomja meg az **opció** gombot.
- A gyári beállítások visszaállításához válassza a választótárcsával az **[Igen] lehetőséget**. A készülék újraindul a konfigurációs varázsló segítségével.

A részletekért lásd a 6. fejezetet.



Tisztítás

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és kapcsolja ki a készüléket!



Ne használja a következő termékek egyikét sem: sós víz, rovarirtók, oldószerek, klór- vagy savtartalmú (sal ammóniás) anyagok.



Tisztítsa meg a burkolatot vízzel nedvesített puha ruhával. Ne használjon metil-alkoholt, hígítót stb.; ezek károsíthatják a készülék felületét.

• Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges ok
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs bekapcsolva.
Nincs hang.	Hangosítsa fel a készüléket. Ha a hang továbbra

	sem hallható, válassza le és csatlakoztassa újra a tápegységet.
Gyenge vétel az FM-sávban	Távolítsa el teljesen az antennát. Az antenna vagy maga a készülék helyzetének megváltoztatása ajánlott.
A készülék nem működik.	Válassza le a készüléket a hálózatról, majd csatlakoztassa újra a hálózathoz.
A készülék hangokat ad ki.	Egy mobiltelefon vagy más zavaró rádióhullámokat kibocsátó készülék van a készülék közelében. Távolítsa el a mobiltelefont vagy a készüléket a rádió közeléből.
Gyenge Bluetooth-kapcsolat, lejátszás megszakadása	Ne lépje túl a 8 m-es maximális Bluetooth-tartományt.
Nincs WLAN kapcsolat	Ellenőrizze a router konfigurációját. Ellenőrizze, hogy a WLAN-jelszó helyes-e.
A kijelző nem kapcsol be	Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és csatlakoztassa újra a tápegységhez.

Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, ellenőrizze a következő táblázat szerint.

HU

Ha a hiba továbbra sem orvosolható, lépjen kapcsolatba a műszaki forródróttal.

• **Műszaki adatok**

Bevételi források	FM, USB, AUX IN, internetes rádió, Bluetooth, UPnP, podcast, Podcast
Fejhallgató csatlakozó	Igen, 3,5 mm-es jack

USB	Nincs töltés. Csak multimédiás lejátszás: Fájlrendszer: FAT32 Maximális USB-kapacitás: 1 TB Támogatott formátumok: mp3
Kijelző	2,8" TFT-Color 320 X 240 képpont RGB
Frekvencia	UKW: 87,5 - 108 MHz Bluetooth V5.0: Adóteljesítmény: 2,402-2,480 GHz: (tip.): 8 dBm

	802.11b/g/n (WLAN), 2412 - 2462 MHz Adóteljesítmény: 18 dBm (max.)
Energiafogyasztás	Működés közben max: ~30W, készenléti állapotban: < 1W, Készenléti állapot aktív WiFi mellett: <2W.
Az energiafogyasztás minimalizálása (automatikus kikapcsolás 15 perc készenléti üzemmód után)	Ha nincs FM, IR, USB, AUX és BLUETOOTH jel lejátszás. Ha nincs WLAN/internet kapcsolat: internetes rádió, podcast Ha a hangerő csökkentve van: FM, USB, Bluetooth, AUX, internetes rádió, podcast.
Hangteljesítmény	2 x 5 W RMS
Környezeti páratartalom	Működés közben: 30-80%
Környezeti hőmérséklet	Működés közben: 0 ~ 35 °C
Tömeg (kg)	1,55 kg
Méretetek (b x h x t) cm	31 x 13 x 11 cm

• **A tápegység** műszaki **adatai**

Tápegység szállító	DongGuan Obelieve Electronic Co., LTD. Huazhaoxin Ipari Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan, Kína.
Modell	OBL-1202500E
Bemeneti feszültség	AC 100-240 V, max. 1,0 A
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 12 V
Kimeneti áram	2,5 A
Kimeneti teljesítmény	30 W
Alacsony terhelési teljesítmény (10%)	78,70%
Átlagos hatásfok üzemmódban	87,80%
Telhermentes energiafogyasztás	0,070W