



EPIC  
MOUSE

Páči sa nám, že sa pohybujete v JLab!  
Na svoje výrobky sme hrdí a plne si za nimi stojíme.



### VAŠA ZÁRUKA

Všetky záručné nároky podliehajú autorizácii spoločnosti JLab a sú na našom výhradnom rozhodnutí. Uchovajte si doklad o kúpe, aby ste si zabezpečili záručné krytie.



### KONTAKTUJTE NÁS

Obráťte sa na nás na [adrese support@jlab.com](mailto:adrese.support@jlab.com) alebo navštívte stránku [jlab.com/contact](http://jlab.com/contact)

**ZAREGISTRUJTE SA  
EŠTE DNES**


[jlab.com/register](http://jlab.com/register)

Aktualizácie produktov | Tipy a návody FAQ a ďalšie

## 1 NASTAVENIE

### 2.4 Pripojenie


Pripojte kľúč USB k počítaču a zapnite ho. Myš Epic Mouse sa automaticky pripojí k zariadeniu.

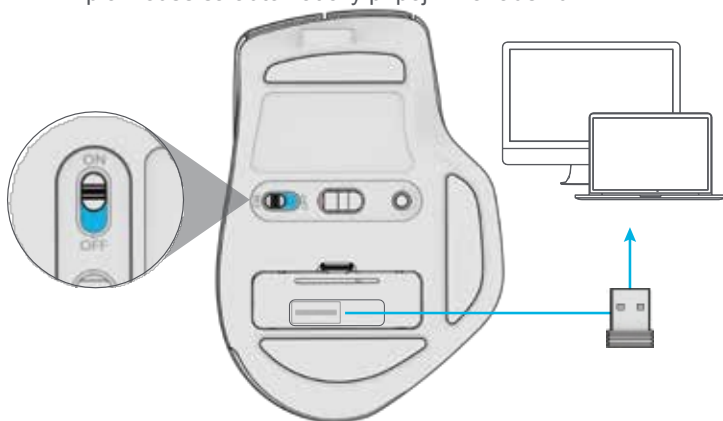

## 2 Pripojenie Bluetooth

Rýchlym **stlačením** prepínate medzi hodnotami **2,4, 1 a 2**. Potom **stlačením a podržaním** vstúpte do režimu párovania.


V nastaveniach zariadenia vyberte položku "JLab Epic Mouse".

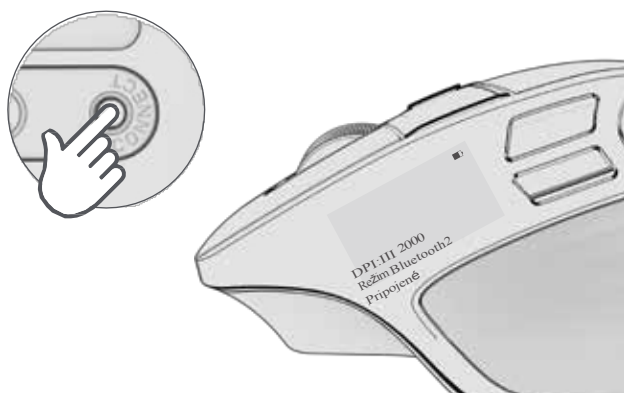

### Máte klávesnicu JLab Epic alebo JBuds?

Naskenujte QR kód a dozviete sa, ako spárovať obe zariadenia pomocou jedného kľúča.

## INTERFACE

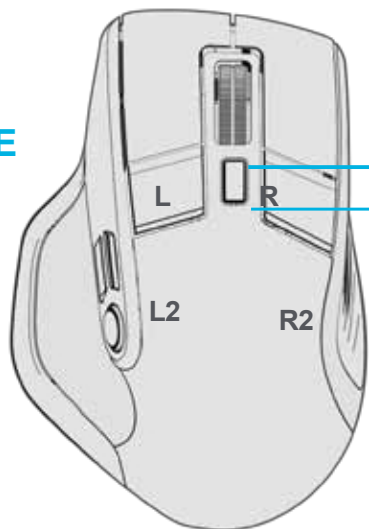

Posúvanie + stredné


tlačidlo Tlačidlo DPI

### Rýchle stlačenie:

Prepínanie citlivosti stlačenia myši (1200, 1600, 2000, 2400)

### Stlačte a podržte tlačidlo:

Prispôsobenie tlačidiel

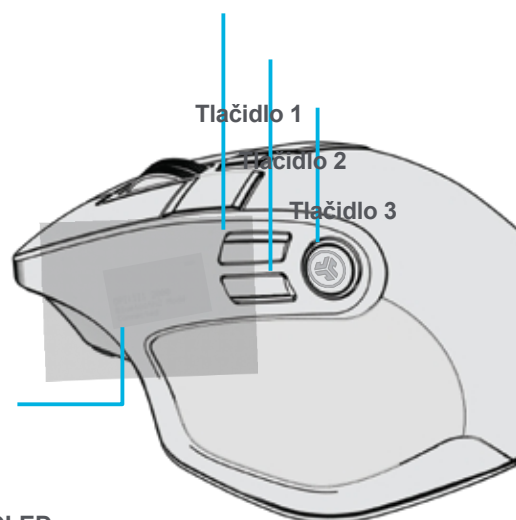

Obrazovka OLED

**Stlačením a podržaním**  
tlačidla DPI a tlačidla 3 zapnete  
alebo vypnete obrazovku

## NABÍJANIE

Myš Epic Mouse pripojte k počítaču alebo k rozhraniu USB 5 V 1 A (alebo menej), aby sa mohla nabíjať.



Indikátor životnosti batérie  
DPI:III 2000  
Režim Bluetooth2  
Pripojené

## PRISPÔSOBENIE

Stiahnite si aplikáciu JLab (pre Mac a PC) plne prispôbiť myš Epic Mouse na: [JLAB.COM/SOFTWARE](https://www.jlab.com/software)



(na prispôsobenie softvéru je potrebné pripojiť kľúč 2.4)



[Obchod s produktmi](#) | [Upozornenia na produkty](#) | [Vypálenie slúchadiel](#)

JLab Store + Burn-in Tool

