



JBUDS
MOUSE

Líbí se nám, že se pohybujete v JLab!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab a našemu výhradnímu uvážení. Ušchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obraťte se na nás na [adrese support@jlab.com](mailto:adrese.support@jlab.com) nebo navštivte jlab.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES


jlab.com/register

Aktualizace produktů | Tipy a
návodů Časté dotazy a další
informace

1 NASTAVENÍ

2.4 Připojení

Připojte klíč USB k počítači a zapněte jej. Myš JBuds Mouse se automaticky připojí k zařízení.

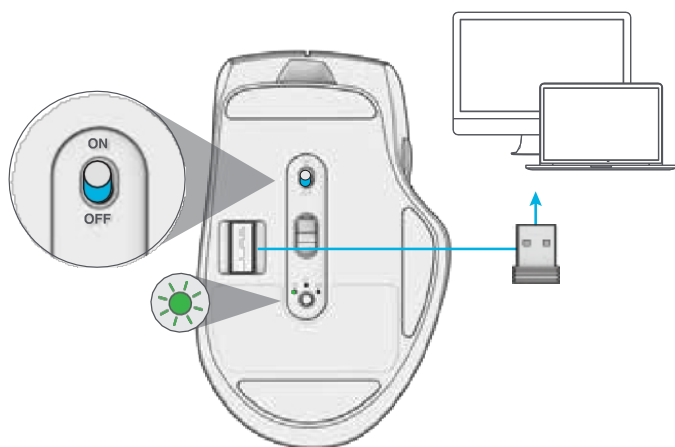

Máte klávesnici JLab Epic nebo JBuds? Naskenujte QR kód a zjistíte, jak spárovat obě zařízení pomocí jediného klíče.

2 Připojení Bluetooth


Rychlým stisknutím přepnete na **1** nebo **2**. Poté **stiskněte a podržte tlačítko** pro vstup do režimu párování (blikající kontrolka). V nastavení zařízení vyberte "JLab JBuds Mouse".

RYCHLÉ STISKNUTÍ PRO PŘEPNUTÍ **1**



STISKNUTÍM A
PODRŽENÍM
TLAČÍTKA SE
SPÁRUJETE

REŽIM
PÁROV
ÁNÍ:
Blikání

PAIRED:
Solid

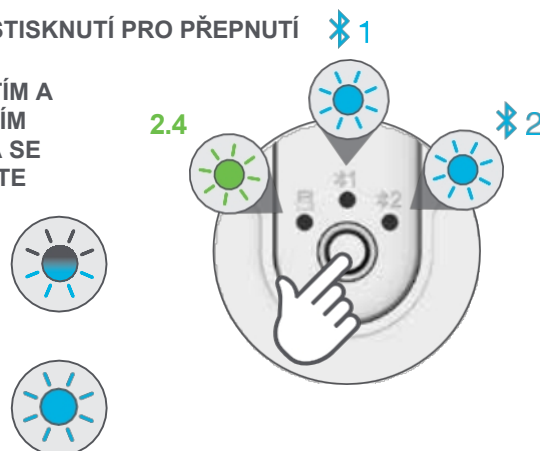


INTERFACE

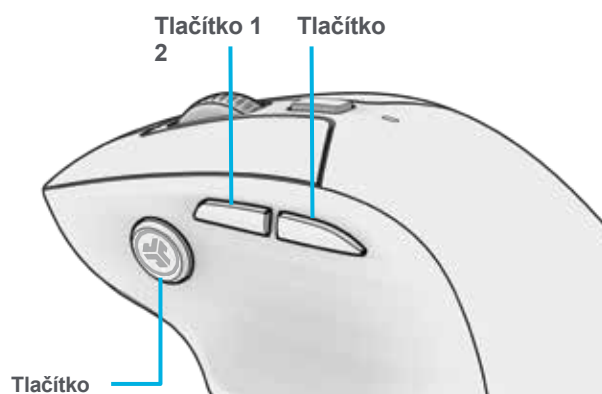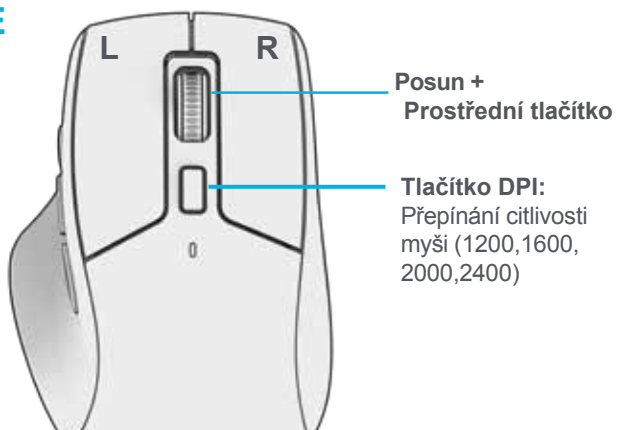

NABÍJENÍ

Pro nabíjení připojte myš JBuds k počítači nebo USB 5V 1A (nebo méně).

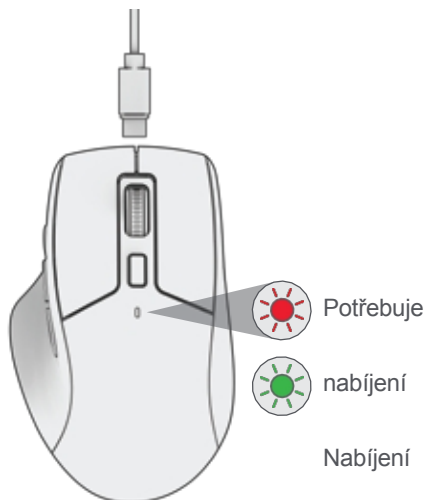

PŘÍZPŮSOBNÍ

Stáhněte si aplikaci JLab (pro Mac a PC) plně přizpůsobit myš JBuds Mouse na adrese: **JLAB.COM/SOFTWARE**



(pro přizpůsobení softwaru je třeba připojit klíč 2.4)



Obchod s produkty | Upozornění na produkty | Vypalování sluchátek

JLab Store + nástroj pro vypalování



