

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

HTDT5090

PŮVODNÍ POKYNY



Upozornění: Před použitím stroje si pečlivě přečtete tento návod k použití!

OBSAH

1. URČENÉ POUŽITÍ.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
3. VÁŠ VÝROBEK.....	7
4. MONTÁŽ	9
5. PLNĚNÍ PALIVOVÉ A OLEJOVÉ NÁDRŽE.....	13
6. OPERACE	14
7. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	17
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21
9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22
10. WARRANTYŽÁRUKA.....	23
11. VÝROBKU SELHÁNÍ	24
12. ZE ZÁRUKY VÝJIMKY.....	25

1. URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno k sekání trávníků. Není vhodné pro komerční použití.

Jakékoli jiné použití, než je výslovně povoleno v tomto návodu, může vést k poškození nebo zranění. Toto zařízení je určeno pro použití dospělými osobami. Děti nebo jiné osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, nesmí toto zařízení obsluhovat.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pokyny

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládáním a správným používáním zařízení.
- Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly děti. Pokud je sekačka předána dalším osobám, předejte jim také tento návod. Rovněž se ujistěte, že tato osoba používá toto zařízení až po obdržení potřebných pokynů. Místní zákony mohou omezovat věk uživatele.
- Nikdy nesekejte, když jsou v blízkosti lidé, zejména děti, nebo zvířata.
- Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo rizika, která mohou vzniknout jiným osobám nebo jejich majetku.
- V případě potřeby se nechte proškolit zkušenou osobou, abyste mohli tento nástroj bezpečně používat.

Příprava

- Při sekání vždy noste bezpečnostní obuv a dlouhé kalhoty. Zařízení nepoužívejte naboso nebo v otevřených sandálech.
- Používejte osobní ochranné prostředky, které zahrnují alespoň: ochranný oděv, rukavice, protiskluzovou ochranu nohou, masku, ochranu očí a sluchu.
- Pečlivě zkontrolujte prostor, kde se zařízení používá, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem zasaženy.
- **VAROVÁNÍ - Benzín je extrémně hořlavý.**
 - Před nastartováním doplňte palivo. Neodstraňujte víčko palivové nádrže, když je stroj v chodu nebo když je horký.
 - Pokud došlo k rozlití nebo úniku paliva, nepokoušejte se stroj nastartovat, ale odsuňte jej z místa úniku a nevytvářejte zdroj vznícení, dokud se benzínové výpary nerozptýlí.
 - Palivo doplňujte pouze venku a během tankování nekuřte.
 - Palivo skladujte v nádržích k tomu určených.
 - Před použitím stroje vyměňte vadnou palivovou nádrž nebo uzávěr benzínu.
- Vyměňte vadné tlumiče výfuku.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nejsou nože, sestava nožů a zámek nožů opotřebené nebo poškozené. Vyměňte nože a sestavy nožů, které nejsou v dobrém stavu, aby byla zachována rovnováha. Seznam doporučených nožů získáte od výrobce nebo prodejce. Nedoporučené nože mohou způsobit riziko poruch, zranění a nehod.
- Pro správnou funkci a bezpečnou práci musí být nože vyvážené.

Operace

- Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorách, jinak může dojít k nahromadění nebezpečných emisí oxidu uhelnatého, které mohou způsobit zranění.
- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Vždy musí být zajištěna dobrá viditelnost.
- Pokud je to možné, nepoužívejte zařízení na mastné trávě.
- Při chůzi po svazích buďte vždy opatrní a noste vhodnou obuv.
- Chodte, nikdy neutíkejte.
- Sekačky na trávu sekají napříč svahy, nikdy ne shora dolů.

- Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.
- Zastavte nože, pokud má být sekačka během přepravy nakloněna při přejezdu jiných povrchů než trávy a při přepravě sekačky vzhledem k ploše, která má být posekána.
- Nesekejte na strmých svazích.
- Při naklápění nebo tahání sekačky směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte sekačku s vadnými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, jako jsou přepážky nebo sběrné koše, které nejsou na svém místě.
- Neměňte konfiguraci motoru ani nezvyšujte rychlost.
- Pro nastartování odpojte všechny lopatky, převodové stupně musí být v neutrálu, páka kontroly trakce musí být uvolněná. Nohy nastavte dostatečně daleko od nožů.
- Před spuštěním motoru nebo zapnutím nožů či trakce si pečlivě přečtěte všechny pokyny a porozumějte jim.
- Sekačku při startování nenaklánějte ani nezapínejte motor, pokud není nutné sekačku naklonit kvůli startování. V takovém případě ji nenaklánějte více, než je nutné, a zvedejte pouze tu část, která je nejvíce vzdálená od uživatele.
- Nespouštějte stroj tak, že stojíte před vyhazovačem.
- Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Udržujte ústí vysavače trávy v čistotě.
- Sekačku nikdy neberte ani nepřenášejte, pokud je stroj v chodu.
- Zastavte stroj, odpojte zapalovací svíčku od zásuvky:
 - Před čištěním nebo odstraňováním ucpání vysavače trávy.
 - Před kontrolou, čištěním a prací na sekačce.
 - Po nárazu do objektu. Před opětovným použitím sekačky zkontrolujte, zda není poškozená, a opravte ji.
 - Pokud sekačka začne abnormálně vibrovat, okamžitě zastavte motor a proveďte kontrolu podle předchozích doporučení.
- Vždy je třeba zkontrolovat, zda ovládací prvky fungují správně. V případě poruchy nářadí nepoužívejte a předejte jej ke kontrole servisnímu pracovníkovi.
- Okamžitě zastavte motor:
 - Pokaždé, když opustíte plavidlo.
 - Před doplněním paliva.
- Když je nářadí zastaveno, odstavte jej na bezpečném místě.
- Při pohybu se pohybujte pomalu.
- Sekačka by neměla být používána na svazích a v blízkosti srázů, příkopů nebo náspů; pokud je nutné nářadí používat na těchto místech, dbejte zvýšené opatrnosti a pracujte s nářadím opatrně.
- Do bezpečnostních systémů nebo funkcí sekačky na trávu se nesmí zasahovat ani je vypínat;
- Obsluha by neměla měnit ani zasahovat do žádných zapečetěných nastavení regulace otáček motoru.

Údržba a skladování

- Úkony údržby a výměny provádějte s vypnutým motorem, včetně nutnosti udržovat sekačku v dobrém provozním stavu.
- Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby a vruty, abyste se ujistili, že je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Sekačku s benzinem v nádrži nikdy neponechávejte v budově, jinak mohou výpary způsobit jasný plamen nebo jiskru.
- Před uložením v uzavřeném prostoru nechte stroj vychladnout.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte stroj v čistotě bez trávy, bez tuku, tlumič výfuku a motor chladný, v případě potřeby odpojte baterii a vyprázdněte palivovou nádrž.

- Často kontrolujte sběrný koš na trávu, jeho stav nebo poškození.
- Vyměňte opotřebované a poškozené díly z důvodu bezpečnosti.
- Pokud má být palivová nádrž vypuštěna, musí se tak stát venku.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- V případě neznalosti nebo prvního použití tohoto výrobku doporučujeme, abyste se nechali zaškolit odborníkem nebo zkušenou osobou.
- Sekačku vždy používejte se sběrným vakem a/nebo deflektorem v určené poloze.
- Před vyprázdněním sběrného vaku nebo před změnou výšky sečení vypněte motor.
- Když je motor v chodu, nikdy nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo pod prostor pro vyhazování trávy.
- Před sekáním odstraňte z trávy všechny cizí předměty (např. kameny, hračky, klacky a dráty), které by mohly být strojem poháněny.
- Při používání sekačky udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Nikdy nezvedejte sekačku, když se spustí motor.
- Alkohol, drogy, ale i nemoc, horečka a únava ovlivňují vaši schopnost reagovat. Za takových okolností tento nástroj nepoužívejte.
- Nikdy neměňte jmenovité otáčky motoru.
- Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte nářadí, pokud je motor v chodu.
- Před sečením nainstalujte sběrný vak na určené místo.
- Sekačku nepoužívejte v případě deště nebo mokré trávy.
- Při spouštění motoru nikdy nezvedejte zadní část sekačky a nikdy nedávejte ruce nebo nohy pod žací ústrojí nebo do zadního vyhazovacího otvoru, když je motor v chodu.
- V následujících případech vypněte motor a sejměte víčko zapalovací svíčky:
 - Před prací pod žacím ústrojím nebo v blízkosti vyhazovacího otvoru.
 - Před jakoukoli údržbou, opravou nebo ověřením.
 - Před přepravou, zvedáním nebo skladováním sekačky.
 - Pokud necháte sekačku bez dozoru nebo změníte výšku sečení.
 - Vyjmutí a vyprázdnění sběrného vaku.
- Po nárazu do cizího předmětu vypněte motor a pečlivě zkontrolujte, zda sekačka není poškozená. V případě potřeby odveďte sekačku do autorizovaného servisu k opravě.
- Pokud sekačka abnormálně vibruje, pokuste se zjistit příčinu a odнесите sekačku do autorizovaného servisu.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby, matice a vruty správně utaženy, aby bylo používání sekačky bezpečné.
- Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí nebezpečí úderu blesku.
- Nástroj používejte na denním světle nebo při dobrém osvětlení. Vždy se držte stranou od okolních osob.
- Varování: Při práci se sekačkou na svazích a v blízkosti srázů, příkopů nebo náspů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Upozornění: Nepoužívejte přístroj, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu či jiných drog;
- Před opuštěním nářadí bezpečně zaparkujte. Nářadí musí být vypnuté.
- Upozornění: Pozor na výfukové plyny. Nevdechujte je a nevystavujte tyto plyny působení osob.
- Abyste předešli zdravotním problémům, omezte dobu provozu. Dostatek odpočinku. Vystavení hluku a vibracím může mít zásadní důsledky na zdraví.
- UPOZORNĚNÍ: Pohybující se sestavy nožů představují nebezpečí. S noži manipulujte vždy, když jsou zcela zastaveny, a používejte ochranné rukavice.
- Zařízení na zastavení čepele musí vždy fungovat. Pokud se nůž po zastavení stroje nezastaví

a zařízení je poškozené, je třeba stroj odvézt do odborného servisu ke kontrole.

Manipulace s palivem

Při manipulaci s palivou dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou hořlavá a jejich výpary jsou výbušné.

Používejte pouze schválené nádoby.

Nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, pokud je stroj zapnutý. Před doplněním paliva vypněte přístroj a nechte motor a výfukové součásti vychladnout.

Nekuřte.

Nikdy nedoplňujte palivo v místnosti.

Nikdy neskladujte nářadí a palivovou nádrž v prostorách s otevřeným ohněm, například v blízkosti ohřívače vody.

Pokud došlo k úniku paliva, nepokoušejte se stroj nastartovat, ale před zahájením provozu jej odsuňte od místa úniku. Rozlité tekutiny uklidťe.

Po doplnění paliva nasadťe a utáhnťe víčko palivové nádrže.

Při plnění nářadí palivem postupujte přesně podle pokynů uvedených v této příručce.

Při údržbě a skladování

Vypněte nářadí a počkejte, až se zcela zastaví. Ujistťe se, že jsou všechny pohyblivé části zastaveny.

Před kontrolou, seřizováním, údržbou, servisem a skladováním nechte stroj vychladnout.

Nářadí skladujte na místě, kde se výpary paliva nedostanou k plameni nebo jiskře.

Při přepravě a skladování nářadí vždy používejte ochranné zařízení, abyste zabránili rozlití paliva, nehodám a zraněním.

Zbytková rizika

I když tento výrobek používáte v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, potenciální riziko zranění a poškození zůstává. V konstrukci a provedení tohoto výrobku se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

Při řezání hrozí nebezpečí zranění a poškození majetku v důsledku nárazu skrytých předmětů nebo jejich zlomení.

Existuje riziko zranění a nehod způsobených létajícími předměty.

Dlouhodobé používání tohoto výrobku vystavuje obsluhu vibracím a může vyvolat tzv. nemoc "bílých prstů". Chcete-li snížit riziko, noste rukavice a mějte ruce v teple.

Pokud se objeví některý z příznaků "syndromu bílého prstu", okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mezi příznaky "bílého prstu" patří necitlivost, ztráta citlivosti, brnění, bolest, ztráta síly, změny barvy nebo stavu kůže. Tyto příznaky se obvykle objevují na prstech, rukou nebo zápěstí. Riziko se zvyšuje při nízkých teplotách.

Dlouhodobé vystavení hluku může mít vliv na zdraví obsluhy. Při práci s nářadím je třeba vždy používat ochranu sluchu. Práce s nářadím musí být omezena a mezi dvěma sezeními musí být zajištěn určitý odpočinek (např. 10 min práce a 20 min odpočinku).

Symbols

	Tento symbol označuje NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR.
	UPOZORNĚNÍ-Před použitím si přečťete tento návod k použití, abyste snížili riziko zranění.

 	Nebezpečí poranění vrženým nebo letícím předmětem! Nepřibližujte se k zařízení.
 	Nebezpečí! Nepřibližujte ruce a nohy k řeznému prvku.
 	Pozor - nebezpečí popálení, nevstupujte na horký povrch.
 	Před údržbou a opravou odpojte zapalovací svíčku. Přečtěte si návod k použití.
 	Riziko poranění hlukem. Používejte ochranu sluchu.
	Pomalou přidávejte olej. Nepřeplňujte.
	Zaručená hladina akustického výkonu.

3. VÁŠ VÝROBEK

3.1 POPIS



1.	Samohybná páka	6.	Motor	11.	Boční výsypný žlab
2.	Ovládací páka motoru	7.	Základní žárovka	12.	Zadní kolo
3.	Vynikající rukojeť	8.	Přední kolo	13.	Páka pro nastavení výšky
4.	Horší rukojeť	9.	Ocelová paluba	14.	Lapač trávy
5.	Kryt palivové nádrže	10.	Olejový port motoru	15.	Rukojeť pro zpětný start

3.2 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HTDT5090
Motor	RV210-S
Typ motoru	Vzduchem chlazený, čtyřtákní
Posunutí	209 cm ³
Výchozí styl	Recoil
Jmenovitý výkon motoru	4,0 kW
Jmenovité otáčky motoru	2800 min ⁻¹
Šířka řezu	508 cm
Typ pohybu	Samohybné zařízení
Objem sběrného vaku	60L
Čistá hmotnost	29,5 kg
Objem palivové nádrže	1200 ml

Kapacita olejové nádrže	500 ml
Výška řezu:	25-75 mm (7 poloh pro nastavení výšky)
Průměr kola	200 mm (vpředu) /250 mm (vzadu)
Blade	Rovná nebo výkyvná čepel
Hladina akustického tlaku	LpA: 85,2dB(A) K=3 dB(A)
Hladina měřeného akustického výkonu	LwA: 96,1dB(A) K= 2,09 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Hodnota vibrací	5,8 m/s ² , K=2,5 m/s ²


4. MONTÁŽ

4.1 MONTÁŽ RUKOJETI

- 1) Vyjměte stroj z krabice a zkontrolujte, zda je všechno příslušenství kompletní nebo ne (obr. 1, 2, 3).



Obr.1

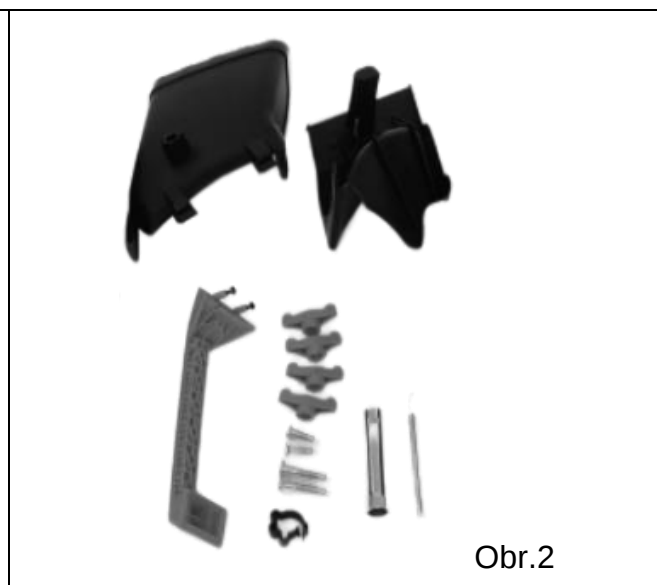

Obr.2



Obr.3

- 2) Rozložte rukojeť, jak ukazuje následující obrázek Obr.4.
- 3) Pevně upevněte Spodní rukojeť(4) pomocí šroubu a matic na obou stranách. (Obr.5)
- 4) Upevněte nadřazenou rukojeť (3) pomocí šroubu a matic na obou stranách (obr. 6).
- 5) Připojte kabely na otvoru páky samočinného pohonu(1) a páky ovládání motoru(2). (Obr. 7 a 8)
- 6) Upevněte kabel pomocí kabelové svorky (obr. 9).



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.



Obr.9

4.2 MONTÁŽ VAKU NA TRÁVU

Pro zadní výsyp se sběrem trávy (obr. 14).

- 1) Vytáhněte deflektor a vyjměte ochranný kryt mulčovače, pokud tam je (obr.10).
- 2) Vytáhněte deflektor a umístěte sběrač trávy na jeho místo (obr.11,12,13).
- 3) Boční vypouštěcí otvor je uzavřen .

4) Vyjměte sběrný koš, tráva se vypustí dozadu bez sběru trávy (obr. 15).



Obr.1 0



Obr.11



Obr.1 2



Obr.13



Obr.1 4



Obr.15

4.3 MONTÁŽ BOČNÍHO VÝVODU

Pro funkci bočního vypouštění trávy (obr. 21)

- 1) Vyjměte sběrný koš na trávu a nasaďte kryt mulčovače (obr. 16,17), nechte deflektor zavřený.
- 2) Zatlačením na odblokovací zařízení otevřete boční kryt vypouštění (obr. 18).
- 3) Umístěte boční vodicí desku na správné místo (obr. 19, 20).



Obr.16



Obr.17




Obr.18




Obr. 19



Obr.20

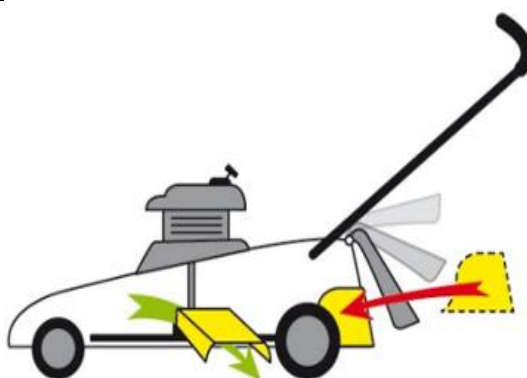

Obr.21

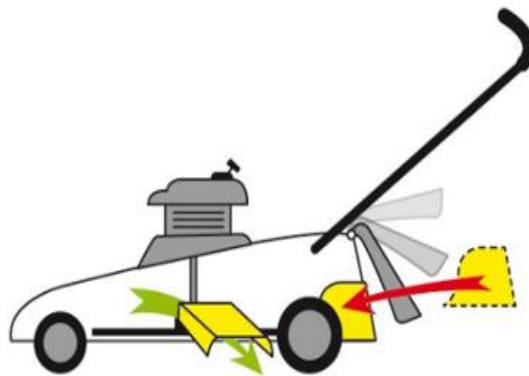

Obr.21

Obr.21


4.4 MONTÁŽ MULČOVACÍHO KRYTU

Pro funkci mulčování trávy (obr. 23).

- Vyjměte sběrný koš na trávu a nasadte ochranný kryt mulčovače do správné polohy (obr. 22).
- Deflektor nechte zavřený.
- Boční vypouštěcí otvor nechte zavřený.



Obr.22

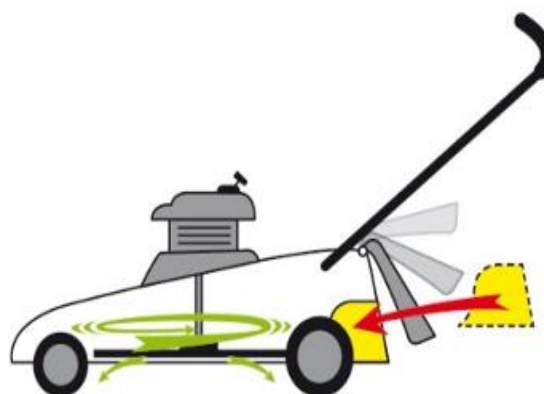

Obr.23

5. PLNĚNÍ PALIVOVÉ A OLEJOVÉ NÁDRŽE

POZOR! Benzín je extrémně hořlavý.

Palivo skladujte ve speciálních kanystrech k tomuto účelu určených.

Palivovou nádrž plňte pouze venku a před nastartováním motoru. Při plnění palivové

nádrže nebo manipulaci s palivem nekuřte.

Nikdy neotvírejte víčko palivové nádrže a nikdy nedoplňujte palivo, když je motor v chodu nebo když je horký.

Pokud došlo k úniku paliva, motor dále nespustíte, nářadí odsuňte z místa, kde došlo k úniku paliva, a dbejte na to, aby nedošlo k jiskření nebo vzplanutí, dokud se výpary paliva nerozptýlí.

Úplně uzavřete všechny palivové nádrže a palivové kanystry.

Před nakloněním sekačky za účelem údržby nože nebo vypuštění oleje vyprázdněte palivovou nádrž.

VAROVÁNÍ: Palivovou nádrž nikdy nedoplňujte v interiéru, za chodu motoru nebo předtím, než motor po použití alespoň 15 minut vychladne.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte neschválený benzín, například E15 a E85. Nemíchejte olej s benzinem ani neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy. Použití neschválených paliv poškodí součásti motoru a způsobí ztrátu záruky na motor. Chcete-li palivový systém ochránit před tvorbou vodního kamene, přidejte do paliva stabilizátor paliva. Všechna paliva nejsou identická. Pokud se objeví problémy se startováním nebo výkonem, změňte dodavatele nebo značku paliva.

5.1 PLNĚNÍ NÁDRŽE

Palivo musí splňovat následující kritéria:

- Čistý, nový a bezolovnatý benzín (**maximální objem 1200 ml**).
- Minimální oktanové číslo 87/87 AKI (91 RON). Pro použití ve vysokých nadmořských výškách viz níže.
- Benzín s obsahem etanolu do 10 % je přípustný.
- Odstraňte víčko palivové nádrže. Doplněte palivo.
- Uzavřete palivovou nádrž víčkem.

Nepřepíňujte. Před nastartováním motoru setřete přetečené palivo.

5.2 MOTOROVÝ OLEJ

Doporučený olej: Doporučujeme používat vysoce kvalitní detergentní olej klasifikovaný pro SF, SG, SH, SJ nebo vyšší. Nepoužívejte speciální aditiva.

Plnění olejové nádrže (**max. objem 500 ml**)

- Otevřete nádrž na olej.
- Přímo doplňte olej do nádrže. Nepřepíňujte.
- Zavřete nádrž na olej. Případné rozlité tekutiny setřete.

Kontrola hladiny oleje

- Hladinu oleje kontrolujte, když je motor vypnutý a ve vodorovné poloze.
- Vyjměte zátku / měrku z olejové nádrže a otřete ji.
- Zasuňte zátku / měrku oleje do hrdla nádrže podle obrázku, aniž byste ji zašroubovali, a poté ji vyjměte, abyste zkontrolovali hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje blízko spodní hranice měrky nebo pod ní, vyjměte měrku a doplňte doporučenou olejovou nádržku až po horní hranici měrky (spodní okraj měrky). Nepřepíňujte.
- Vyměňte zátku olejové nádrže / měrku oleje.




⚠ POZOR! Motor dodaný bez oleje: před nastartováním motoru doplňte 450 ml motorového oleje.

6. PROVOZ

6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- a) Sekačku vždy používejte s nasazeným košem na trávu a/nebo deflektorem.
- b) Před vyprázdněním sběrného koše na trávu nebo před změnou výšky sečení vypněte motor.
- c) Když je motor v chodu, nikdy nekládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo pod prostor pro vyhazování trávy. Obr. C
- d) Před sečením odstraňte z trávníku všechny cizí předměty, které by mohly být strojem vymrštěny. Obr. D
- e) Při používání sekačky udržujte děti a ostatní osoby a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. Obr. E
- f) Nikdy nezvedejte sekačku při startování motoru. Obr. E

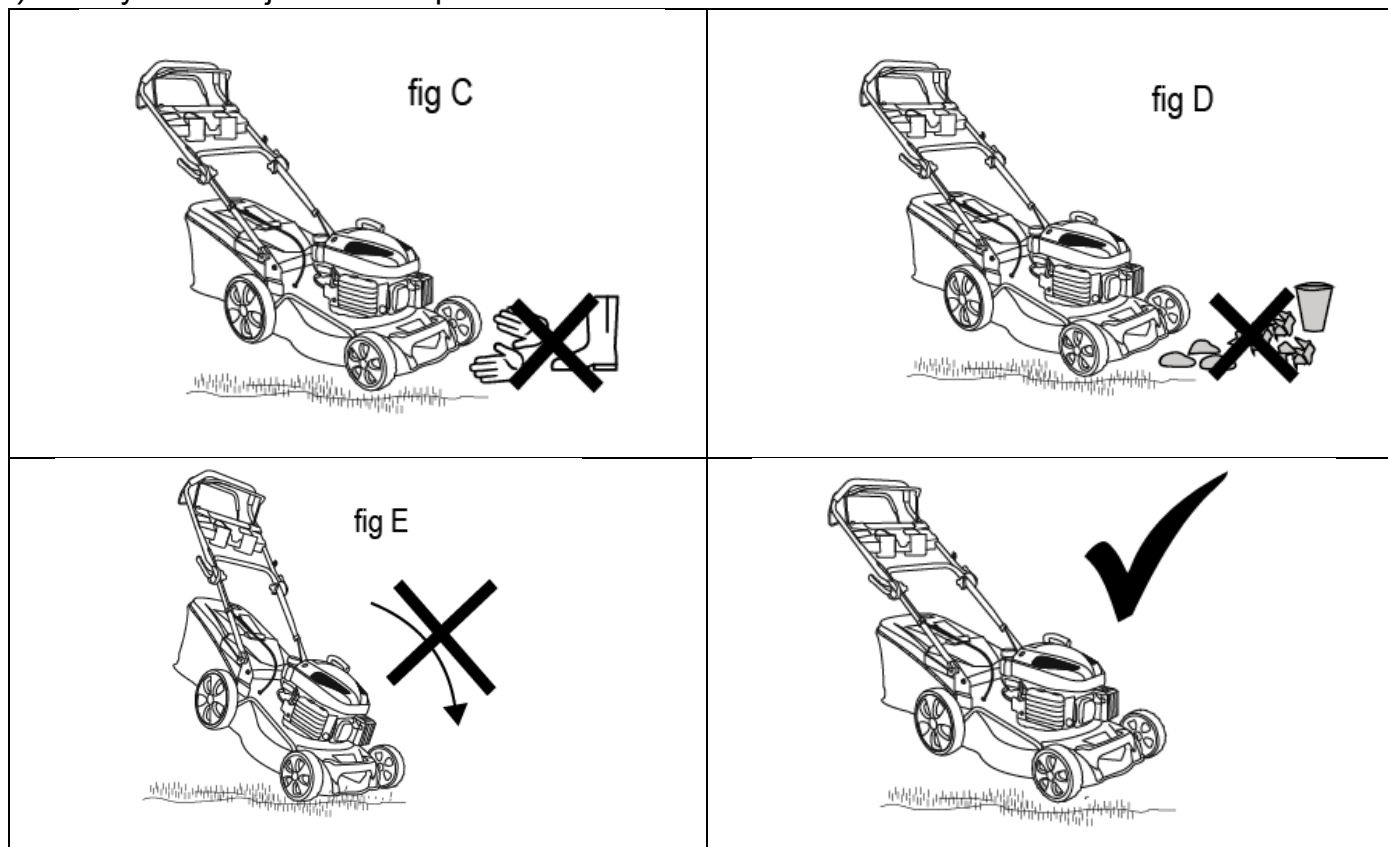

6.2 NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ


- Jedno centrální nastavení výšky: 7 poloh.
- Pohybem rukojeti můžete měnit nastavení výšky v rozmezí 25-75 mm.



6.3 STARTOVÁNÍ MOTORU

STUDENÝ START

- a) Stiskněte 3 až 5krát žárovku primer

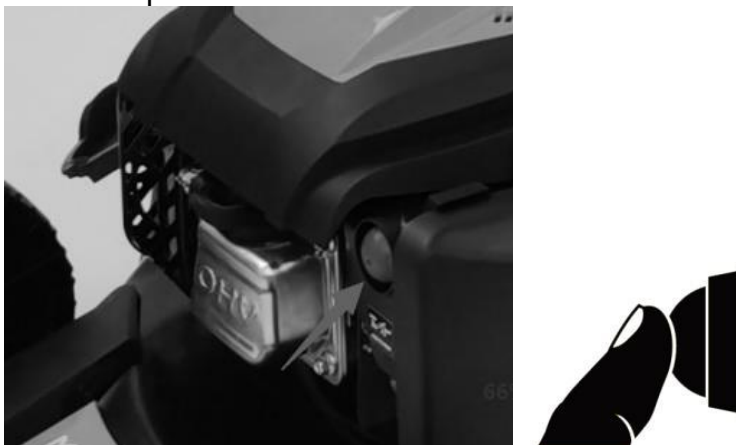

- b) Zatáhněte za ovládací páku motoru, dokud se nedotkne horní rukojeti.



- c) Táhněte za startovací lanko, dokud motor nenaskočí.



STARTOVÁNÍ MOTORU ZA TEPLA

- d) Zatáhněte za ovládací páku motoru, dokud se nedotkne horní rukojeti.


- e) Táhněte za startovací lanko, dokud motor nenaskočí.

VYPNOUT MOTOR

Uvolněte ovládací páku motoru




Pozor! Čepel je v činnosti, jakmile motor nastartuje. Během práce stroje udržujte ovládací páku motoru (2) v pracovní poloze. Motor se zastaví, jakmile uvolníte ovládací páku motoru (2).

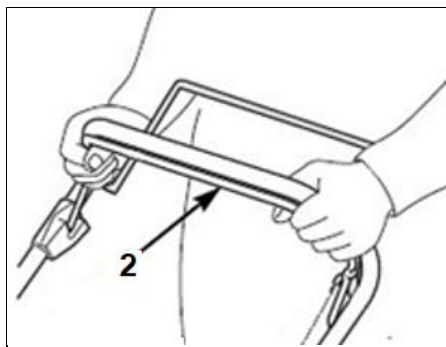

6.4 PRO SEKAČKU S VLASTNÍM POHONEM

Chcete-li zapnout samočinný pohon, zatáhněte za páku samočinného pohonu(1) a udržujte ji v poloze zapnuté spolu s rukojetí.

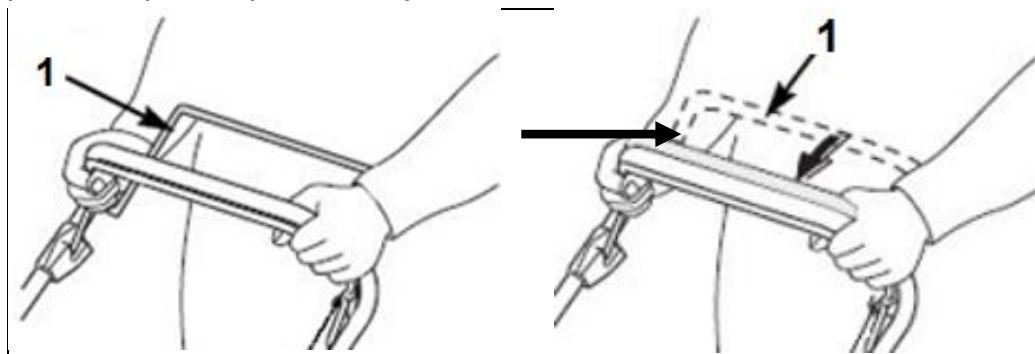

PŘEVODOVKA 6.5

Časté ovládání samohybného systému. Vyleštěte ozubená kola a namažte je. Stejnou kontrolu proveďte i na kuličkovém ložisku, pokud existuje.

6.6 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Obecné podmínky použití.

1. Tento stroj je určen výhradně k sekání přírodní trávy. Sekačku nikdy nepoužívejte k jiným účelům. Jakékoli jiné využití může znamenat ohrožení vaší bezpečnosti a poškození sekačky.
2. Sekačku nesmí používat osoby mladší 16 let a osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití.
3. Uživatel je zodpovědný za bezpečnost ostatních osob v pracovním prostoru. Během práce se sekačkou udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
4. Před sečením odstraňte z trávníku všechny cizí předměty, které by mohly být strojem vymrštěny, a dávejte pozor na cizí předměty, které by mohly být přehlédnuty.

6.7 POUŽÍVÁNÍ POKYNŮ

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, šrouby a vruty dobře utaženy.
2. Před sečením umístěte koš na trávu do jeho polohy.
3. Před sečením se ujistěte, že jsou nůž a upevňovací šroub nože pevně připevněny. Pokud je třeba ostří přebrousit, je třeba to provést rovnoměrně na obou stranách, aby nedošlo k nevyváženosti. Pokud je nůž poškozený, je třeba jej vyměnit.

4. Při sečení vždy noste dlouhé kalhoty a pevnou obuv.
5. Nepoužívejte motor v uzavřených a/nebo špatně větraných prostorách, kde plyn z motoru obsahuje oxid uhelnatý, který je nebezpečný pro vaše zdraví.
6. Pracujte pouze při dostatku světla.
7. Sekačku nepoužívejte, když prší nebo když je tráva mokrá.
8. Zvláštní opatření je třeba dbát při sečení na svazích nebo v klesajících úsecích. Sekejte napříč svahy, nikdy ne dolů nebo nahoru.
9. Pokud musíte nechat sekačku bez dozoru, přemístit ji nebo ji naklonit, vypněte motor.
10. Při startování motoru nikdy nezvedejte zadní část sekačky a nikdy nevkládejte ruce a nohy pod žací ústrojí nebo do zadního výhozového žlabu, když je motor v chodu.
11. Nikdy nijak neměňte jmenovité otáčky motoru.
12. U sekaček s vlastním pohonem odpojte před spuštěním motoru systém vlastního pohonu.
13. Sekačku nikdy nezvedejte ani nepřenášejte, pokud je motor v chodu.
14. V těchto případech zastavte motor a sejměte kryt zapalovací svíčky:
 - Před jakoukoli operací pod sekací plošinou nebo zadním výhozovým žlabem na travu.
 - Před jakoukoli údržbou, opravou nebo kontrolou.
 - Před přenášením, zvedáním nebo vyjímáním sekačky.
 - Pokud necháte sekačku bez dozoru nebo měníte výšku sečení.
 - Vyjmutí a vyprázdnění koše na travu.
 - Po nárazu do cizího předmětu zastavte motor a důkladně sekačku zkontrolujte, zda není poškozená. V případě potřeby dopravte sekačku do smlouvaného servisu, kde bude provedena oprava.
 - VAROVÁNÍ: Po zastavení motoru je nůž ještě několik sekund v pohybu.
 - Pokud sekačka vibruje neobvyklým způsobem, zjistěte příčiny a odvezte sekačku do smlouvaného servisu.
 - Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby, matice a šrouby správně utaženy, aby bylo možné sekačku bezpečně používat.
15. VAROVÁNÍ: BENZÍN JE VYSOCE HOŘLAVÝ.
 - Benzín uchovávejte v kanystru speciálně vyrobeném pro tento účel.
 - Nádrž naplňte trychtýřem, operaci proveďte venku. Nekuřte. Nepoužívejte mobilní telefon.
 - Před nastartováním motoru doplňte benzín a olej. Nikdy neotvírejte víčko palivové nádrže, abyste doplnili benzín, když motor běží nebo je ještě horký.
 - Nestartujte motor, pokud je kolem něj rozptýlený benzín, odneste sekačku od místa, kde došlo k rozdělení benzínu, a vyhněte se jakémukoli kontaktu s horkým zdrojem, dokud je rozdělený benzín zcela vypařený.
 - Utáhněte víčko palivové nádrže a pevně uzavřete víčko kanystru.

7. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Před prací na řezacím systému stroje vypněte motor a sejměte víčko zapalovací svíčky.

VAROVÁNÍ - Nesprávná údržba, použití nevyhovujících náhradních dílů nebo odstranění či úprava bezpečnostních dílů mohou způsobit nehody a zhoršení stavu náradí.

a. Čištění sekačky

- Posekaná tráva je vlhká. Pravidelné čištění po každém použití zajistí lepší funkci sekačky a sníží riziko koroze nebo zadření.
- Po skončení sečení nechte motor vychladnout a poté z něj a jeho okolí odstraňte kartáčem


nahromaděné zbytky posečené trávy.

- Každoročně čistěte sběrný vak na trávu kartáčem nebo jemným postříkem vodou.
- Odpojte víčko zapalovací svíčky a nakloňte sekačku na bok tak, aby vzduchový filtr a karburátor byly nahoře.
- Zbylou posečenou trávu odstraňte ze žacího ústrojí pomocí škrabky a kartáče.
- Přestavte sekačku na čtyři kola.
- K čištění sekačky nepoužívejte tlakovou myčku ani horkou vodu. Dávejte pozor, abyste nenamočili díly, jako je motor, čistič vzduchu, ložiska kol a kovové upevňovací prvky. Před uskladněním stroj vysušte tak, že jej necháte několik minut běžet na rovném, čistém povrchu, abyste zabránili korozi nebo zadření.
- Tento stroj je vybaven standardním kloubem na ocelové palubě pro připojení vody k čištění paluby po každém použití.

b. Údržba čepele



VAROVÁNÍ: Před zahájením práce si nasad'te rukavice, vypněte motor a vyjměte zapalovací svíčku.

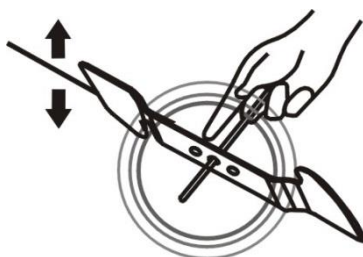


Čepel je vyrobena z kalené oceli. Chcete-li dosáhnout čisté práce, brousíte čepel často, přibližně každých 25 hodin používání. Dbejte na to, aby byla čepel vždy dobře vyvážená.

Do otvoru uprostřed čepele vložte malý železný kolík (o průměru 2 nebo 3 mm): musí zůstat ve vodorovné poloze. Pokud čepel nezůstává ve vodorovné poloze, vyrovnejte ji dalším broušením na straně, kde se naklání.



VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální náhradní díly. Nekvalitní náhradní díly mohou způsobit vážné poškození sekačky a ovlivnit vaši bezpečnost.

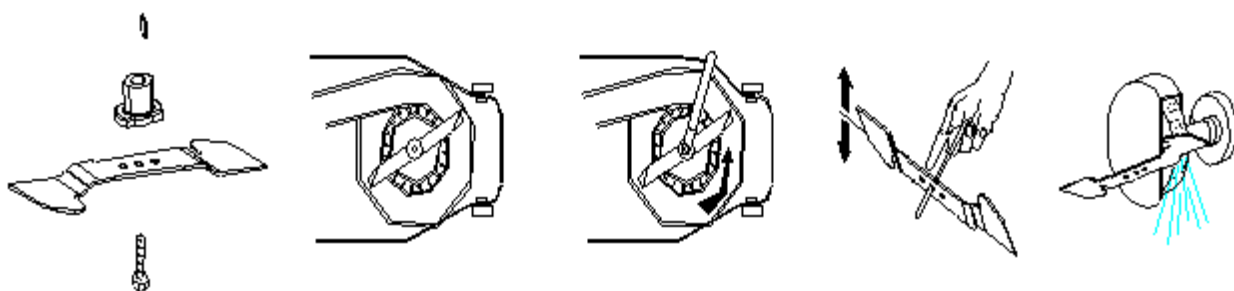

Chcete-li nůž vyjmout, povolte šroub, zkontrolujte držák nože a vyměňte všechny díly, pokud jsou opotřebované nebo poškozené.

Při zpětné montáži nože dbejte na to, aby řezné hrany byly ve stejném směru jako směr otáčení motoru. Utahovací moment šroubu nože by měl být $3,7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ (37 N.m) a lze jej zkontrolovat momentovým klíčem.

c. Uložení sekačky

Sekačku skladujte na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah plamenů, jisker nebo zdrojů tepla. Pokud je skladovací prostor přístupný dětem, znehybněte stroj odpojením víčka zapalovací svíčky. Skladování sekačky pod plachtou nebo podobným krytem se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k hromadění kondenzátu, který by měl za následek korozi sekačky.

Prodloužená odstávka a zimní skladování

Sekačku důkladně vyčistěte. V ideálním případě provozujte motor venku, dokud není palivová nádrž prázdná. Případně vyprázdněte zbývající palivo pomocí palivového sacího čerpadla.

Vyhozené palivo likvidujte bezpečně a zodpovědně a pamatujte, že benzinové výpary mohou způsobit výbuch nebo požár. Motor nechte běžet, dokud se nespoteřebují všechny zbytky paliva. Nechte motor vychladnout. Zkontrolujte stav a čistotu čističe vzduchu. Vyjměte zapalovací svíčku z motoru a nalijte do válce lžící motorového oleje. Několikrát jemně zatáhněte za startovací lanko, aby se motor otočil, a rozdělte olej, aby byl válec přes zimu chráněn. Vyměňte a utáhněte zapalovací svíčku.

Na začátku nové sezóny

Vyjměte zapalovací svíčku, jemně očistěte hrot od karbonových usazenin malým měděným drátěným kartáčkem a nakonec jej potřete benzínem. Zapalovací svíčku nechte vyschnout. Několikrát zatáhněte za startovací lanko, abyste z válce vypudili přebytečný olej. Vraťte zapalovací svíčku na místo a utáhněte ji. Naplňte palivovou nádrž bezolovnatým benzínem. Otáčejte motorem, dokud nenastartuje.

Před přepravou sekačky

Sekačku důkladně vyčistěte. Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čerpadla. Vyhozené palivo zlikvidujte bezpečně a zodpovědně, nezapomeňte, že benzinové výpary mohou způsobit výbuch nebo požár. Spusťte motor, dokud se nespoteřebuje veškeré zbývající palivo.

Nechte motor vychladnout. Vyjměte sběrný vak na trávu. Uvolněte rychloupínač a sklopte horní část rukojetí, přičemž dávejte pozor, abyste kabely neohnuli.

Abyste zabránili poškrábání sekačky, vložte mezi horní a dolní řídítka a motor vlnitou lepenku nebo podobné polstrování.

Vzhledem k hmotnosti sekačky používejte při jejím zvedání nebo nakládání rampy nebo požádejte o pomoc.

d. Údržba sekačky

Řezací systém

Před každým sečením a po něm zkontrolujte, zda není nůž, jeho upevňovací šrouby a hnací hřídel poškozený nebo nadměrně opotřebený. Nikdy se nepokoušejte narovnávat ohnutý nůž. Poškozený, opotřebený nebo ohnutý nůž co nejdříve vyměňte. Používejte pouze originální díly. Nadměrné vibrace při sečení jsou dobrým znamením problému se žací systém.



VAROVÁNÍ: Vibrace způsobené ohnutým nebo poškozeným nožem mohou způsobit nákladné poškození sekačky. Práce s příliš opotřebeným nožem plýtvá palivem a může vést ke zranění, pokud se nůž oddělí od stroje.

Broušení čepele

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při sečení, nechte si alespoň jednou ročně naostřit břity a

vyvážit nůž u specializovaného servisního pracovníka nebo zástupce.

Zapalovací svíčka

Po prvních pěti hodinách používání sekačky nejprve zkontrolujte zapalovací svíčku. Poté by měla být údržba zapalovací svíčky prováděna každých 25 hodin.

Otáčivým pohybem sejměte víčko zapalovací svíčky a poté svíčku vyjměte pomocí přiloženého klíče.

Měděným kartáčem očistěte případné karbonové usazeniny a zkontrolujte mezeru mezi elektrodami pomocí měrky.

Vyměňte a utáhněte servisovanou zapalovací svíčku a vyměňte víčko.

Pokud je zapalovací svíčka opotřebovaná nebo poškozená, vyměňte ji za novou stejného nebo vhodného typu pro daný motor.

Vzduchový filtr

Špatný stav vzduchového filtru snižuje výkon a životnost motoru a ztěžuje jeho startování. Pravidelné kontroly jsou proto nezbytné, zejména **při** používání sekačky v prašných podmínkách.

Vzduchový filtr kontrolujte a čistěte každých 25 hodin provozu nebo častěji, pokud **je** motor používán v prašném prostředí.

Odstraňte víko vzduchové schránky a opatrně vyjměte pěnovou filtrační vložku. Vyčistěte kazetu v malé misce s teplou vodou s několika kapkami mycího prostředku, dokud nebude dokonale čistá a zbavená všech stop mastnoty a prachu. Filtrační kazetu opláchněte v čisté vodě a poté ji jemně vymačkejte, abyste odstranili většinu vody. Nechte ji vyschnout na vzduchu, dokud nebude zcela suchá.



VAROVÁNÍ: Pěnovou kazetu nikdy nečistěte v benzínu, lakovém benzínu nebo jiných rozpouštědlech. Tyto produkty způsobují degradaci filtrační kazety.

Vyčistěte kryt a vnitřek vzduchové schránky čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Štětcem naneste na vnější stranu kazetového filtru rovnoměrnou vrstvu oleje (můžete k tomu použít čistý motorový olej). Vložte kazetu filtru do jejího pouzdra a nasadte víko airboxu, přičemž se ujistěte, že jsou všechny součásti na svém místě a správně nainstalovány. Pokud je filtrační kazeta poškozená nebo velmi znečištěná, vyměňte ji za originální díl.



VAROVÁNÍ: Při čištění pěny kazetu neotáčejte, protože byste ji mohli poškodit. Tato sekačka je vybavena dvojitým filtračním systémem, který se skládá z pěnového předfiltru a papírové filtrační kazety.

Údržba pěnového předfiltru je stejná jako u pěnového kazetového filtru, jak je popsáno výše. Filtrační papír kazety by se měl čistit vysavačem. Pokud je znečištěný nebo znečištěný olejem či benzinem, vyměňte jej.

Vyčistěte kryt a vnitřek vzduchové schránky čistým hadříkem. Rovnoměrně naneste štětcem tenkou vrstvu oleje na vnější stranu kazetového filtru (můžete použít čistý motorový olej). Vraťte kazetu filtru do jejího krytu a poté nasadte víko airboxu a ujistěte se, že jsou všechny součásti na svém místě a správně nainstalovány.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor běží zhruba	Škrčení ve špatné poloze.	Přesuňte páčku sytiče do polohy RUN.
	Znečištěný vzduchový filtr.	Vyčistěte jej nebo vyměňte za nový.
	Znečištěný palivový ventil.	Vyčistěte palivový ventil.
Motor se náhle zastaví	Nízká hladina oleje.	Doplňte motorový olej na správnou úroveň.
	Prázdná palivová nádrž nebo nesprávný typ paliva.	Viz MOTOROVÝ OLEJ A PALIVO.
	Špatný uzávěr palivové nádrže.	Vyměňte uzávěr palivové nádrže.
	Odpojené víčko zapalovací svíčky.	Zajistěte víčko zapalovací svíčky.
Motor se při velkém zatížení zastaví	Znečištěný vzduchový filtr.	Vyčistěte jej nebo vyměňte za nový.
	Studený motor.	Před zahájením provozu nechte motor zahřát.
Klepání motoru	Motor je přetížený.	Nepřekračujte jmenovité zatížení.
	Špatný typ paliva.	Viz MOTOROVÝ OLEJ A PALIVO
Zpětný ráz motoru	Nečistý benzín nebo nesprávný typ paliva.	Vypusťte staré palivo a doplňte čerstvý benzín. Viz MOTOROVÝ OLEJ A PALIVO.
	Zaseknutý sací ventil nebo přehřátý motor.	Svěřte diagnostiku motoru kvalifikovanému technikovi.
Přehřátí motoru	Nesprávné načasování.	Zkontrolujte časování motoru.
	Nízká hladina motorového oleje.	Doplňte motorový olej na správnou úroveň.
	Ucpané výfukové potrubí.	Vyčistěte výfukové potrubí.

Čepel se neotáčí	Chladicí ventilátor je zablokovaný.	Vyčistěte chladicí ventilátor.
	Blokováno trávou.	Odstranění trávy(viz)
	Čepel není správně nainstalována.	Zkontrolujte nůž a správně jej nainstalujte.
Abnormální zvuky a vibrace	Čepel není správně nainstalována.	Zkontrolujte nůž a správně jej nainstalujte.
	Poškozená čepel.	Vyjměte poškozený nůž a nainstalujte nový (viz Výměna nože).
Další	Obrat'te se na autorizovaný servis, který vám poskytne technickou podporu.	

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - Francie

Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0) 5.34.502.503

Prohlašuje, že níže uvedený stroj

Benzínová **sekačka** na trávu

HTDT5090

Sériové číslo: **20240204719-20240204880**

Vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

Nařízení o emisích (EU) 2016/1628,

ve znění nařízení (EU) 2018/989.

Platné harmonizované normy:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

EN ISO 14982: 2009

Další platné pokyny:

Směrnice o hluku 2000/14/ES ve znění 2005/88/ES, příloha VI

Zaručená hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu	L _{WA} : 96,1dB(A) K= 2,09dB(A)

Číslo oznámeného subjektu pro hluk: 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland

Číslo schválení typu EU: e9*2016/1628*2016/1628SYA1P*1352*01

Cugnaux, 15/01/2024

Philippe MARIE / generální ředitel



Odpovědnost za technický soubor: Olivier Patriarca

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



V případě dotazů prosím kontaktujte: