


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

PETROLOVÝ PRUNER

HEL25SL

PŮVODNÍ POKYNY

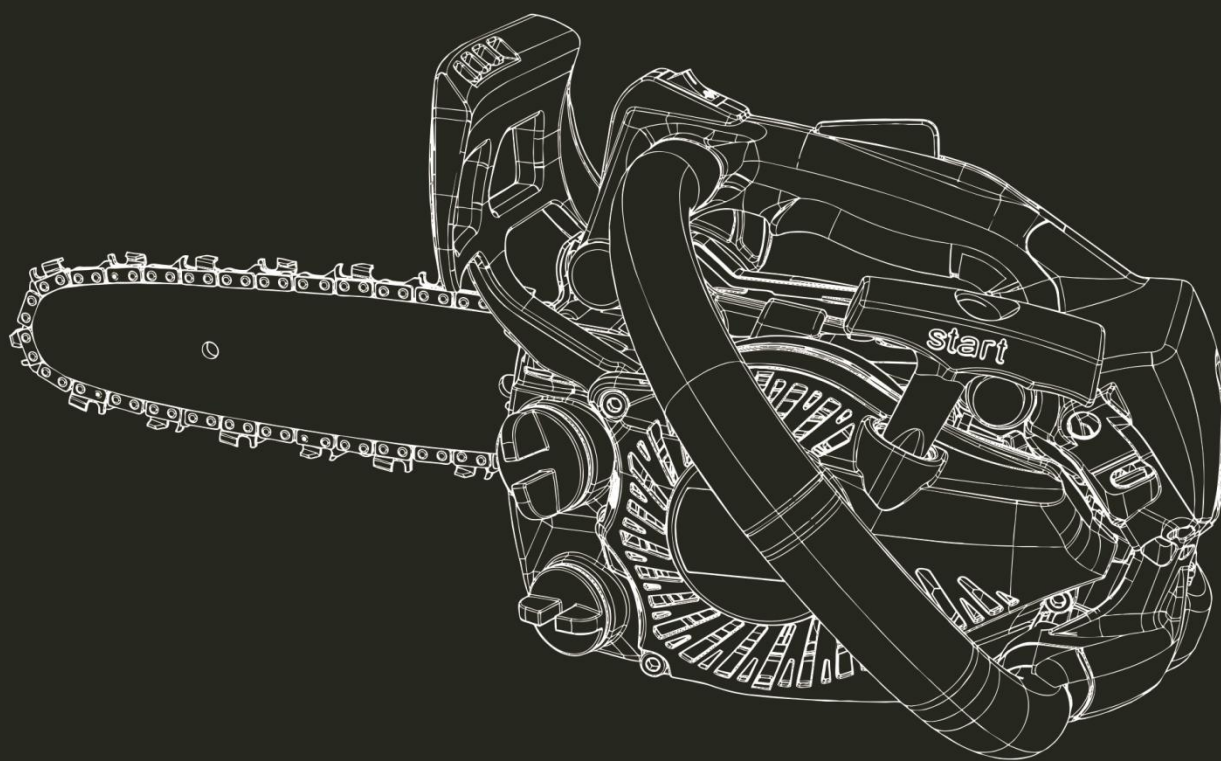

VAROVÁNÍ: Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
2. VÁŠ VÝROBEK.....	8
3. MONTÁŽ	9
4. PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE	11
5. OPERACE	12
6. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	18
7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	21
8. WARRANTYZÁRUKA.....	22
9. VÝROBKU SELHÁNÍ	23
10. ZE ZÁRUKY VÝJIMKY	24

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- POZOR! Při používání tohoto typu zahradního nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a tyto pokyny si uschovejte. Seznamte se se všemi operacemi popsány v tomto návodu k obsluze. Tento výrobek musí obsluhovat zkušený uživatelé.
- Pokud tento stroj předáváte dalším osobám, poskytněte jim také tento návod k použití.
- Přečtěte si také všechna označení na výrobku. Symboly na nářadí jsou vysvětleny v příručce.
- Používejte tento stroj podle popisu v tomto návodu k použití. Je přísně zakázáno používat toto nářadí k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu.
- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážná zranění a v některých případech i smrt.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé domácí použití. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nikdy nedovolte, aby tento výrobek používaly osoby neznalé tohoto návodu nebo děti.
- Použití stroje mohou omezovat vnitrostátní předpisy.
- Osoby mladší 18 let nesmí tento výrobek používat.
- Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo rizika pro jiné osoby nebo jejich majetek.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste opilý, unavení, pod vlivem drog nebo nemocní. Nepoužívejte nářadí, pokud nejste v odpovídající fyzické kondici.
- Toto nářadí je určeno pro venkovní použití. Nikdy jej nepoužívejte v interiéru.
- Při přepravě stroje:
 - Během přepravy stroj zajistěte, aby nedošlo ke ztrátě paliva, poškození nebo zranění.
 - K ochraně řezačky při přepravě používejte přepravní pouzdro.
- Udržujte lidi a zvířata mimo pracovní prostor. Děti a osoby, které neumějí s tímto nářadím zacházet, by se ho neměly dotýkat a manipulovat s ním.
- Během provozu je udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 m od stroje.
- Výrobek používejte pouze při denním nebo dobrém umělém světle.
- Při práci se strojem vždy používejte kompletní ochranné vybavení včetně přilby, ochranné masky, ochrany sluchu, brýlí, rukavic, protiskluzové obuvi a ochranného oděvu.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volné nebo rozepnuté košile. Nenoste šperky, které by mohly přijít do styku s pohyblivými částmi. Pokud máte dlouhé vlasy, svažte si je a noste vhodnou ochrannou přilbu.
- Nepoužívejte výrobek s poškozenými ochrannými kryty nebo štíty.
- Po celou dobu, a zejména při vypínání a zapínání spotřebiče, mějte ruce a nohy mimo dosah spotřebiče.
- Nepoužívejte nářadí na místech se špatným větráním. Emise plynů mohou způsobit zranění.
- Nepracujte, když prší a za špatného počasí. Nepoužívejte nářadí na vlhkých místech.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Upozornění: Při používání stroje se uvolňují plyny. Vyvarujte se kontaktu s těmito plyny.
- Udržujte pracovní prostor volný. Před prací zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte všechny materiály nebo předměty, které by mohly způsobit nehodu.
- Nástroj nenapínejte násilím.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem. Použití jiného příslušenství může mít za následek nehodu. Přečtěte si část "Technické údaje" v tomto návodu k použití nebo požádejte o radu svého prodejce.
- Nenaklánějte se. Po celou dobu udržujte správný sed/nohy a rovnováhu.
- Pečlivě udržujte nástroje a příslušenství, udržujte řezné nástroje ostré a čisté, abyste dosáhli

lepšího a bezpečnějšího výkonu. Při mazání a výměně příslušenství postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.

- Před zahájením provozu a po něm stroj vždy zkontrolujte. Pokud je nářadí poškozené nebo vadné, přestaňte jej používat a odнесите jej do autorizovaného servisu ke kontrole a opravě.
- Vypněte nářadí po použití, pokud jej ponecháte bez dozoru, při výměně tohoto příslušenství a před údržbou.
- Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.
- Při používání nástroje se soustředte. Dívejte se, co děláte, používejte zdravý rozum a nepoužívejte nástroj, když jste unavení.
- Před použitím nářadí sejměte kryt nože.
- Poškozený kryt nebo jiný díl musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisním středisku, pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak.
- Nepoužívejte nářadí, pokud startér nefunguje (pokud jej nelze zapnout a vypnout).
- Zařízení umístěte na dobře osvětleném místě na rovném, stabilním, suchém a dobře větraném povrchu, mimo dosah hořlavých materiálů a s dostatečným prostorem pro jiskření a ostření odpadu.
- Při provádění všech prací nedovolte nikomu, zejména dětem, přiblížit se do okruhu nejméně pěti metrů kolem pracovního prostoru.
- V případě poruchy motoru nebo tlačítka ON/OFF nebo v případě neobvyklého hluku nářadí okamžitě zastavte.
- Pokud je startér poškozený, nářadí nepoužívejte.
- Nepohybujte řetězem rukou, když se kolo pohybuje.
- Nezastavujte řetěz rukama ani jinými předměty.
- Při práci s řetězem zacházejte opatrně se zuby řetězu, které mohou způsobit vážné řezné rány.
- Pokud stroj nepoužíváte, musí být uložen na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před použitím výrobku a po každém nárazu jej zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby proveďte opravu.
- Stroj vždy vypněte:
 - Pokaždé, když necháte zařízení bez dozoru.
 - Před uvolněním překážky.
 - Před kontrolou, čištěním nebo prací na výrobku.
 - Po nárazu do cizího předmětu.
 - Pokaždé, když výrobek začne abnormálně vibrovat.
- Dávejte pozor na poranění nohou a řezná poranění.
- Výrobek pravidelně kontrolujte a servisujte. Opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaný odborník.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah dětí.
- Děti by si neměly hrát s plastovými sáčky, plechy a malými součástkami! Uchovávejte je mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Při přepravě nářadí vždy nasadte na nůž ochranný kryt. Nářadí vždy přenášejte tak, že jej držíte za rukojeť, nikdy ne za čepel.
- Nepoužívejte výrobek na kluzkém povrchu.
- Nepoužívejte výrobek na strmých a kluzkých svazích.
- Při plánování pracovního rozvrhu si vyhradte dostatek času na odpočinek. Omezte nepřetržité používání přístroje, např. 30 ~ 40 minut na jednu relaci, a mezi jednotlivými pracovními relacemi si dopřejte 10 ~ 20 minut odpočinku. Pracujte maximálně dvě hodiny denně.
- Pokud stroj narazil na cizí předměty, zkontrolujte, zda není nástroj poškozen, a v případě potřeby jej odнесите do opravy.
- Při práci s řetězovou pilou nepokládejte na řetěz žádnou část těla. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte, že se řetěz s ničím nedotýká. Chvilka nepozornosti během používání může

způsobit, že se váš oděv nebo část těla přilepí na řetěz.

- Zadní rukojeť řetězové pily držte vždy pravou rukou a přední rukojeť levou rukou. Držení řetězové pily obrácenou rukou zvyšuje riziko poranění osob a nikdy by se nemělo používat.
- U řetězové pily konstruované s vodítkem řetězu na levé straně je odkaz na polohu "pravá ruka" a "levá ruka" obrácený.
- Při řezání větve, která je pod tlakem, věnujte pozornost riziku pružného návratu. Při uvolnění napětí dřevních vláken může pružná větev zasáhnout obsluhu a/nebo vymrští řetězovou pilu mimo kontrolu.
- Při sekání křovin a mladých keřů dbejte zvýšené opatrnosti. Drobný materiál může zachytit řezací řetěz a být vymrštěn jako bič vaším směrem, nebo pod vlivem trakce ztratíte rovnováhu.
- Dodržujte pokyny pro mazání, napínání a výměnu příslušenství řetězu. Řetěz, jehož napnutí a mazání není správné, se může přetrhnout nebo zvýšit riziko odskoku.
- Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Olejové a mastné rukojeti jsou kluzké a způsobují ztrátu kontroly.
- Pouze na řezání dřeva, stejně jako na prořezávání a řezání dřeva. Nepoužívejte řetězovou pilu k jiným účelům. Například: nepoužívejte ji k řezání plastů, zdiva nebo jiných stavebních materiálů než dřeva. Používání řetězové pily k jiným než uvedeným činnostem může vést k nebezpečným situacím.
- Při používání stroje za bouřlivého počasí buďte opatrní. Nepoužívejte stroj během blesků, bouřek nebo obecně za špatného počasí.
- Při řezání silných větví je výhodné použít nárazník s hroty.
- Provádějte pravidelnou kontrolu funkčnosti spojky. Při volnoběžných otáčkách by nemělo docházet k pohybu řetězu.
- Při práci s nářadím dávejte pozor na emise výfukových plynů, mlhy mazacího oleje a pilového prachu; nevystavujte se jim a používejte ochranné pomůcky.
- Při montáži, demontáži, napínání ostřícího řetězu a při manipulaci s vodící lištou používejte ochranné rukavice.
- Seřízení vodící lišty a řetězu by se mělo provádět při zastaveném motoru.
- Pravidelně kontrolujte a testujte brzdu řetězu.
- Při používání pily se mohou vyskytnout nebezpečí, např. zablokování řetězu pily, v zájmu snížení nebezpečí dodržujte pokyny pro řezání; vždy zkontrolujte stav nářadí, nespouštějte řetězovou pilu přímo ve stromě.
- Západku ovládání plynu používejte pouze při startování.
- Pozor! Stroj používejte se zapnutou západkou ovládání plynu.
- Je třeba počítat s rizikem uklouznutí a smyku, protože existuje vysoké riziko zpětného rázu. Nenaklánějte se. Po celou dobu udržujte dobrou rovnováhu. Na konci řezu neztrácejte rovnováhu.

Manipulace s palivem

- Při manipulaci s palivou buďte velmi opatrní. Jsou hořlavá a jejich výpary jsou výbušné.
- Používejte pouze schválené nádoby.
- Nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, pokud je stroj zapnutý. Před doplňováním paliva vypněte přístroj a nechte motor a výfukové součásti vychladnout.
- Nekuřte.
- Nikdy nedoplňujte palivo v místnosti.
- Nikdy neskladujte nářadí a zásobník paliva v prostorech s otevřeným ohněm, například v blízkosti ohřívače vody.
- Pokud došlo k úniku paliva, nepokoušejte se stroj nastartovat, ale před zahájením práce jej raději odsuňte od místa úniku. Vyčistěte všechny rozlité tekutiny.
- Po doplnění paliva nasadte a utáhněte víčko palivové nádrže.

- Při plnění nářadí palivem postupujte podle pokynů v této příručce.

Při údržbě a skladování

- Zastavte nástroj a počkejte, dokud se nezastaví. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily.
- Před kontrolou, seřizováním, údržbou, servisem a skladováním nechte stroj vychladnout.
- Nářadí skladujte na místě, kde se výpary paliva nedostanou k plameni nebo jiskře.
- Při přepravě a skladování vždy umístěte nářadí do přepravního krytu a nasadte na něj ochranné zařízení.

Příčiny odrazů a prevence ze strany provozovatele

- K odskočení může dojít, když se vývod nebo konec vodícího řetězu dotkne předmětu nebo když se dřevo napne a skřípne řezací řetěz v řezací části.
- Kontakt hrotu může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci tím, že vodící řetěz odskočí nahoru a zpět směrem k obsluze.
- Přiskřípnutí řezacího řetězu v horní části vodítka řetězu může způsobit jeho prudké přitlačení k obsluze.
- Každá z těchto reakcí může vést ke ztrátě kontroly nad pilou, což může mít za následek vážné zranění osob. Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní zařízení zabudovaná v pile. Jako uživatel řetězové pily byste měli přijmout veškerá opatření, abyste eliminovali riziko nehody nebo zranění během řezání.
- Odsakování je důsledkem nesprávného používání nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu předejít přijetím příslušných opatření uvedených níže:
 - Držte pilu oběma rukama pevně, palci a prsty obepněte rukojeti pily a umístěte tělo a paže tak, abyste mohli odolat odrazovým silám. Odrazové síly může obsluha kontrolovat, pokud přijme vhodná bezpečnostní opatření. Nedovolte, aby se řetězová pila rozběhla.
 - Nenatahujte paži příliš daleko a neřežte nad výškou ramen. To pomáhá zabránit neúmyslným kontaktům s koncem pily a umožňuje lepší ovládání řetězové pily v nepředvídaných situacích.
 - Používejte pouze náhradní vodítka a řetězy určené výrobcem. Nesprávná náhradní vodítka a řetězy mohou způsobit přetržení a/nebo odskočení řetězu.
 - Při ostření a údržbě řetězové pily postupujte podle pokynů výrobce. Snížení hladiny hloubkoměru může vést ke zvýšení odrazů.

Zbytková rizika

I když tento výrobek používáte v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, potenciální riziko zranění a poškození zůstává. Z konstrukce a provedení tohoto výrobku mohou vyplývat následující nebezpečí:

- Při používání tohoto výrobku buďte vždy ostražití, abyste mohli lépe rozpoznat a zvládat rizika.
- Rychlý zásah může zabránit vážným zraněním a škodám na majetku.
- V případě poruchy nářadí vypněte a odpojte od sítě. Před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem a v případě potřeby proveďte opravu.
- Pokud je výrobek používán po dlouhou dobu nebo pokud není řádně spravován a udržován, může mít škodlivé zdravotní následky v důsledku vyzařování vibrací.
- Při používání nože hrozí nebezpečí poranění a poškození majetku v důsledku nárazu přídavných zařízení nebo náhlého nárazu skrytých předmětů.
- Nebezpečí zranění osob a majetku způsobené letícími předměty.
- Dlouhodobé používání tohoto výrobku vystavuje obsluhu vibracím a může vyvolat tzv. nemoc "bílých prstů". Chcete-li snížit riziko, noste rukavice a mějte ruce v teple.
- Pokud se objeví některý z příznaků "syndromu bílého prstu", okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc. Mezi příznaky "bílého prstu" patří necitlivost, ztráta citlivosti, brnění, bolest, ztráta síly, změny barvy nebo stavu kůže. Tyto příznaky se obvykle objevují na prstech, rukou nebo zápěstí. Riziko se zvyšuje při nízkých teplotách.

Symbols

	Výstražný symbol.
	Přečtěte si tento návod k obsluze a řiďte se jím.
	UPOZORNĚNÍ: je nutné používat vhodnou ochranu uší, očí a hlavy.
	Hodnota emisí zvuku podle evropské směrnice 2000/14/ES.
	Zpětný ráz: Nikdy neřežte špičkou řetězové pily.
	Nářadí nepracujte jednou rukou. Vždy jej držte oběma rukama.
	Při práci používejte plnou ochrannou výstroj (helma, boty, brýle, rukavice, ochranný oděv).
	Používejte ochranné rukavice.
	Noste bezpečnostní obuv.
	Upozornění -tuto řetězovou pilu smí používat pouze vyškolená obsluha. použití bez řádného školení může mít za následek těžká zranění. viz návod k použití!
	Nepoužívejte za deště.

Zamýšlené použití


VAROVÁNÍ: Tato řetězová pila je speciálně navržena pro údržbu stromů. Smí ji používat pouze kvalifikovaná obsluha za použití bezpečného pracovního systému.

Toto nářadí je určeno pro obouruční použití stejně jako běžná řetězová pila.

Tento nástroj je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.

2. VÁŠ VÝROBEK

2.1 POPIS

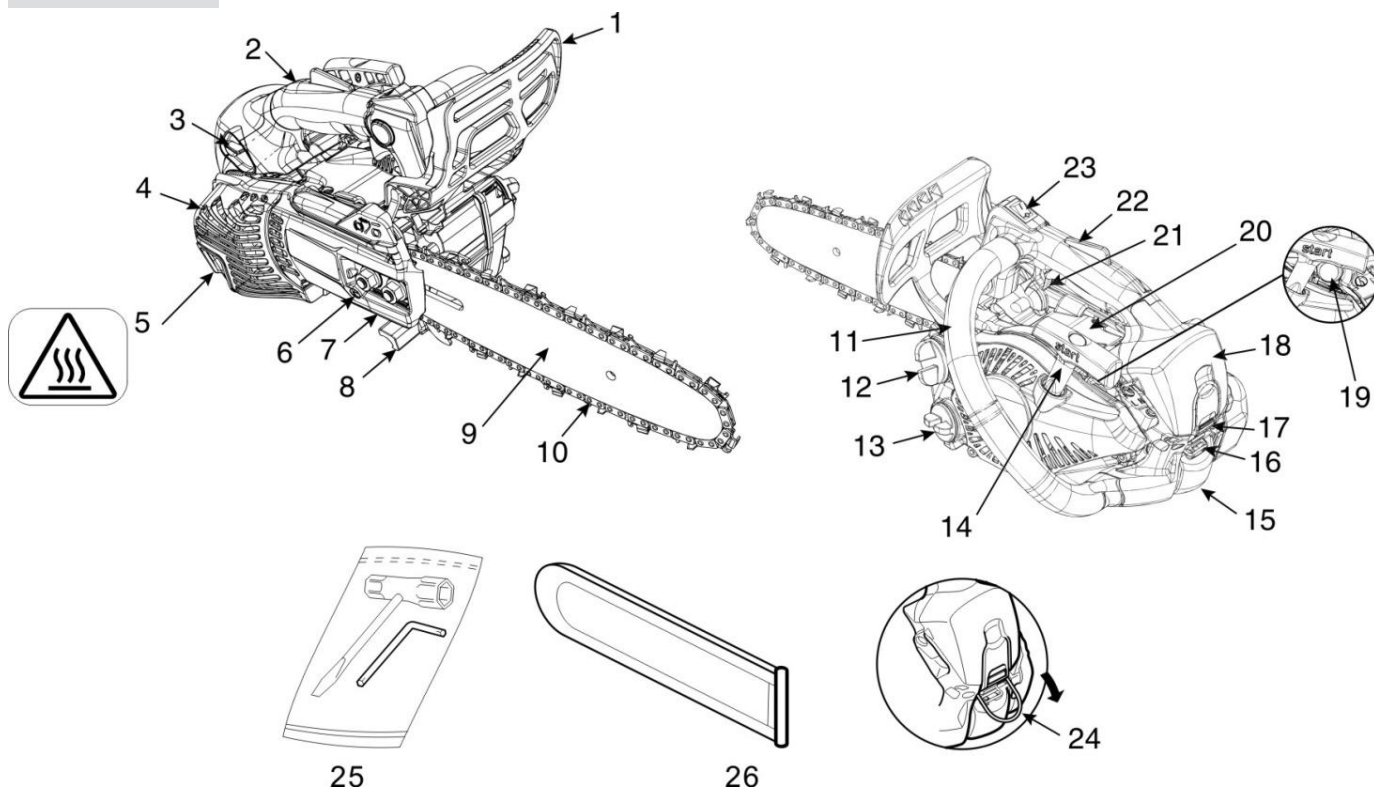

- 1- Přední ochranný kryt ruky - Ochranný kryt mezi přední rukojetí a řetězem pily, který chrání ruku před poraněním a pomáhá při ovládání řetězové pily, pokud ruka sklouzne z rukojeti. Tento ochranný kryt slouží k aktivaci brzdy řetězu, která zastavuje otáčení řetězu pily.
- 2- Zadní rukojeť (pro pravou ruku) - Podpěrná rukojeť umístěná na horní straně skříně motoru.
- 3- Ovládací knoflík sytiče - Zařízení pro obohacení směsi paliva a vzduchu v karburátoru pro usnadnění studeného startu.
- 4- Kryt tlumiče - zakryjte tlumič, aby se obsluha nedotýkala horkého povrchu tlumiče.
- 5- Bezpečnostní nálepka (⚠️ Pozor, horký povrch).
- 6- Nastavovač napnutí řetězu - Zařízení pro nastavení napnutí řetězu.
- 7- Kryt spojky - ochranný kryt vodicí lišty, pilového řetězu, spojky a řetězového kola při používání řetězové pily.
- 8- Zachycovač řetězu - výstupek určený ke snížení rizika zasažení pravé ruky obsluhy řetězem, který se během řezání přetrhl nebo vykojil z vodicí lišty.
- 9- Vodicí lišta - část, která podpírá a vede pilový řetěz.
- 10- Řetěz - Řetěz, který slouží jako řezný nástroj.
- 11- Přední rukojeť (pro levou ruku) - podpěrná rukojeť umístěná na levé straně skříně motoru.
- 12- Víčko palivové nádrže - slouží k uzavření palivové nádrže.
- 13- Víčko olejové nádrže - slouží k uzavření olejové nádrže.
- 14- Rukojeť startéru - rukojeť startéru pro startování motoru.
- 15- Kryt zapalovací svíčky - Kryt zapalovací svíčky.
- 16- Západka krytu zapalovací svíčky - Zařízení pro instalaci krytu zapalovací svíčky.
- 17- Západka krytu čističe - Zařízení pro instalaci krytu čističe vzduchu.
- 18- Kryt čističe vzduchu - zakrývá vzduchový filtr.
- 19- Proplachovací žárovka (čerpadlo primer) - Při startování motoru stiskněte 3-4krát čerpadlo

primer.

20-Bezpečnostní nálepka

21-Spouštěč plynu - Zařízení aktivované prstem obsluhy, kterým se ovládají otáčky motoru.

22-Blokování plynové páky - Bezpečnostní páčka, kterou je třeba stisknout před aktivací plynové páky, aby se zabránilo náhodnému spuštění plynové páky.

23-Spínač zapalování - Zařízení pro připojení a odpojení systému zapalování, které umožňuje nastartovat nebo vypnout motor.

24-Zvedací hák - Při práci mimo zem musí být obsluha vyškolená v bezpečných technikách šplhání a používání všech doporučených bezpečnostních zařízení.

25-Nářadí - T-klíč 13 x 16 mm (kombinovaný šroubovák / nástrčka na zapalovací svíčky) a L-klíč.

26-Kryt vodicí lišty - Zařízení pro zakrytí vodicí lišty a řetězu pily během přepravy a v době, kdy se řetězová pila nepoužívá.

2.2 TECHNICKE UDAJE


Model	HEL25SL
Typ motoru	RY1E35F (vzduchem chlazený dvoutaktní benzínový motor)
Objem palivové nádrže	200 cm ³
Objem olejové nádrže	120 cm ³
Volnoběžné otáčky motoru	3100±500/min
Rychlost spojky	4600/min
Posunutí	25 cm ³
Maximální rychlost řetězu	21 m/s
Maximální výkon motoru	0,8 kW
Maximální otáčky motoru	12000/min
Hmotnost (prázdná nádrž, bez příslušenství)	2,5 kg
Délka řezu	24 cm
Rozteč řetězu	9,525 mm (0,375")
Rozměr řetězu	1,27 mm (0,05")
Typ řetězu	3/8LP-40/Royal Garden
Typ vodicí lišty	AP10-40-507P/Royal Garden
Ozubené kolo (počet zubů x rozteč)	6 zubů 9 525 mm
Karburátor	MC14A6-14f/HLIC, MP3Z8/Stable, MP13B/YINBA, RG35F/Royal Garden, WT1262/Walbro
Zapalovací svíčka	CMR7H/NGK, CMR7H/CDK, CMR7H/TORCH, U22MFR/DENSO
Naměřená hladina akustického tlaku Nejistý K	LpAeq: 99dB(A) K=3 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu Nejistý K	LwAeq: 108,9 dB(A) K=2,42 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu	LwA.d: 113 dB(A)
Hodnota vibrací	afront_hv,eq : 9,0 m/s ² K=1,5m/s ² arear_hv,eq : 8,5 m/s ² K=1,5m/s ²

3. MONTÁŽ


3.1 MONTÁŽ VEDENÍ RETEZU

DŮLEŽITÉ: Stroj se nesmí během montáže spouštět. Při manipulaci s nožem používejte ochranné rukavice.


- 1) Zatáhněte za ochranný kryt směrem k přední rukojeti a zkontrolujte, zda není brzda řetězu zapnutá.
 - 2) Povolte matice a sejměte kryt řetězu.
 - 3) Připevněte držák k zadní části sestavy motoru pomocí šroubu.
 - 4) Nainstalujte vodítko a namontujte řetěz na pastorek a vodítko ve směru znázorněném na obrázku.
 - 5) Povolte matice a sejměte kryt řetězu.
- Připevněte držák k zadní části sestavy motoru pomocí šroubu.
Nainstalujte vodítko a namontujte řetěz na pastorek a vodítko ve směru znázorněném na obrázku.

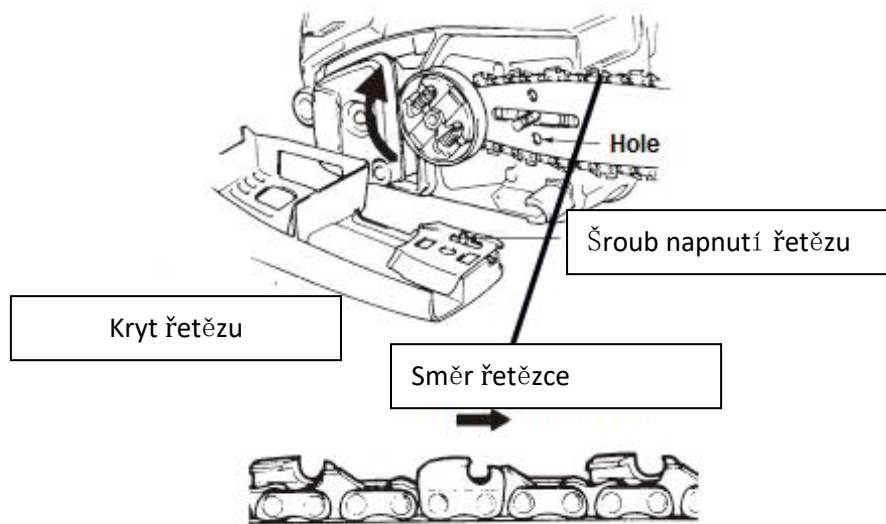


- 6) Nastavte napínací matici řetězu ve spodním otvoru vodítka. Poté namontujte řetěz a zajistěte upevňovací matici.

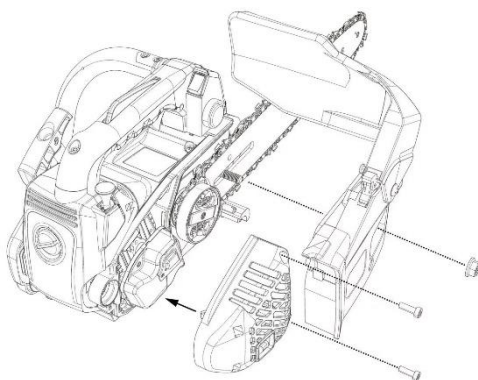

- 7) Otáčením napínacího šroubu nastavte napnutí řetězu tak, aby se řemínky dotýkaly jen spodní strany lišty.

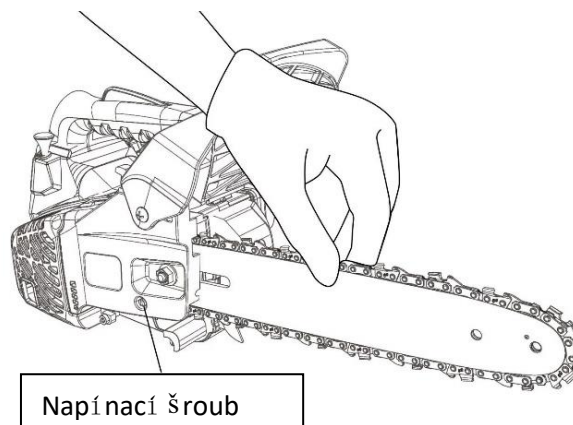

8) Utáhněte matice a zkontrolujte, zda je řetěz správně natočen a napnut.

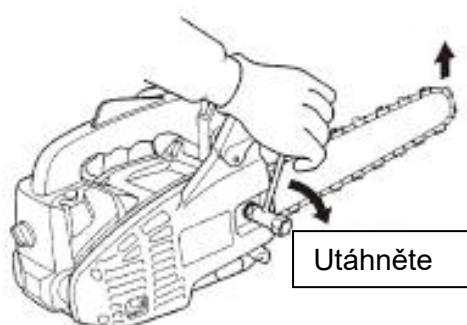

Při zvedání vodítka řetězu otáčejte šroubem obsahu, aby byl řetěz správně napnut.

Poté zajistěte upevňovací matici.

Otáčením řetězu rukou zkontrolujte, zda se otáčí bez nadměrného odporu a zda je řádně napnutý. Pokud řetěz není napnutý, instalaci zopakujte.

3.2 NASTAVENÍ NAPNUTÍ ŘETĚZU

Před nastavením napnutí řetězu musí být motor nářadí vypnutý.

Ujistěte se, že je řetěz uvnitř drážky vodítka. Vodítko držte za špičku. Nastavte napnutí řetězu pomocí šroubu pro nastavení napnutí, dokud se zuby řetězu nedotknou spodní části vodítka.

Otáčejte šroubem pro nastavení napnutí řetězu ve směru hodinových ručiček, dokud nebude řetěz napnutý. Řetěz příliš nenatahujte. Zkontrolujte napnutí řetězu a zkontrolujte, zda je plášť správně napnutý. Pokud tomu tak není, postup opakujte.

4. PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE

1) Palivová nádrž

VAROVÁNÍ: Při plnění nádrže:

Řetězovou pilu je třeba vždy zastavit a ochladit.

Při tankování nikdy nekuřte. V blízkosti paliva nesmí být plameny ani jiskry.

Před doplněním paliva nechte řetězovou pilu zcela vychladnout. Nepokoušejte se doplňovat palivo, když je motor horký.

Pokud dojde k úniku paliva, okamžitě přestaňte tankovat a neshodíte motor. Vyčistěte rozlitou tekutinu a naplňte stroj na jiném místě.

Palivovou nádrž nikdy neplňte až po přírubu, hrozí nebezpečí přetečení.

Nedoplňujte palivo v uzavřených a nevětraných prostorách.

Palivo používané pro tento nástroj je směs bezolovnatého benzínu a registrovaného motorového maziva. Při míchání benzínu s olejem používejte pouze benzín, který neobsahuje etanol nebo

metanol.

Bezolovnatý benzin je kvalitní typ benzínu. Díky tomu nedojde k poškození palivového potrubí motoru a dalších částí motoru.

Doporučený poměr míchání je 40:1 (před naplněním výrobku se ujistěte, že je poměr míchání správný).

MICHANI

- Smíchejte v čisté, prázdné nádobě (dodané v balení).
- Nalijte olej do nádoby.
- Nalijte palivo do nádrže. Směs míchejte dostatečně dlouho (déle než jednu minutu), abyste dosáhli dobré kombinace.

PLNENI PALIVOVE NADRZE

- Odšroubujte víčko palivové nádrže a sejměte jej.
- Pomalu naplňte nádrž směsí. Nepřekračujte maximální kapacitu (plňte nejlépe na 80 % objemu).
- Nasaďte zpět víčko palivové nádrže a utáhněte jej.
- V případě potřeby otřete případné rozlité tekutiny v okolí jednotky.

Poznámka: Abyste předešli poškození a nehodám, NEPOUŽÍVEJTE JINÉ SMĚSI A JINÉ TYPY OLEJE / PETROLU.

SKLADOVANI PALIVA

Palivo musí být uchováváno v čisté a bezpečné nádobě a vždy uzavřené.

Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odeberte palivovou směs a přelijte ji do nádoby.

Nenechávejte palivo ve výrobku delší dobu. Palivo může ucpat karburátor a motor nebude správně fungovat.

LIKVIDACE PALIVA

Pokud již palivo nepoužíváte nebo nenosíte, zlikvidujte jej na autorizovaném místě. Ověřte si místní zákony týkající se likvidace paliv.

2) Nádrž na olej

- Odšroubujte olejovou nádrž
- Naplňte nádrž kvalitním řetězovým olejem. Nepřeplňujte.
- Nasaďte zpět víčko nádrže. V případě potřeby otřete případné rozlité tekutiny.


5. OPERACE

Před použitím řetězové pily zkontrolujte pracovní prostor. Ten musí být vyčištěn. Odstraňte všechny větve, překážky a další předměty, které by mohly při řezání způsobit poškození.


Jednotka by měla být vždy naplněna palivem a použitelná. Kontrolujte stav náplně a v případě potřeby ji doplňte.

5.1 SPUSTENI MOTORU

- a. Zatlačením dopředu aktivujte brzdu řetězu.
- b. Neustále tiskněte plnicí čerpadlo, dokud se palivo nedostane do čerpadla. Nastavte spínač do polohy ON.

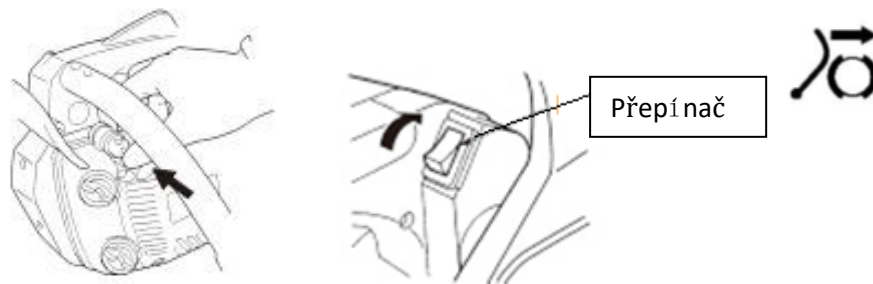

c. Vytáhněte startovací tlačítko. Startér se zavře a plynová páka se přesune do startovací polohy.

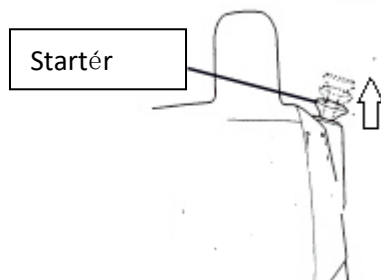

Držte řetězovou pilu pevně u země. Položte řetězovou pilu:

- Buď na levé straně těla a levou rukou pevně držte rukojeť. Pravou rukou táhněte za startovací lano.
- Buď na pravé straně těla a držte rukojeť pevně pravou rukou.

Levou rukou zatáhněte za startovací lano.


V obou případech musí pila zůstat mimo dosah těla obsluhy.



Lehce stiskněte bezpečnostní spoušť a poté plynový pedál, abyste mohli začít pracovat.

5.2 ZASTAVENÍ MOTORU

Nechte řetězovou pilu několik minut běžet. Poté přepněte spínač do polohy OFF. motor se zastaví a spínač se vrátí do polohy ON.

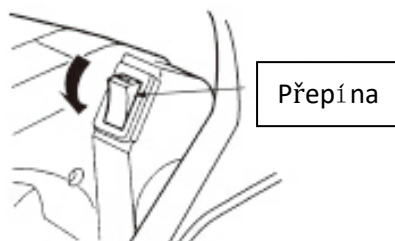


5.3 HLAVNÍ NASTAVENÍ

a. Seřízení karburátoru

Karburátor je přednastaven z výroby. Aby se předešlo poruchám, doporučuje se seřizovací šrouby neupravovat. Pokud tyto šrouby vyžadují seřízení, nechte stroj opravit v servisním středisku.

Zastavte nástroj a dotáhněte jehlu L až na doraz. Nepoužívejte sílu. Poté ji nastavte na původní počet otáček, jak je znázorněno níže. Počet otáček jehly je rovněž uveden níže:

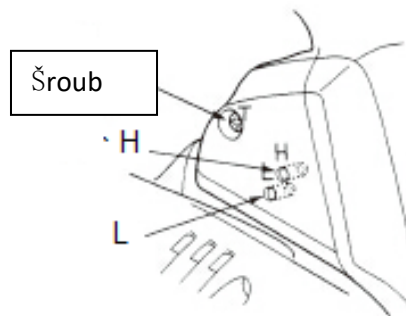

b. Řetězová brzda

Brzda řetězu je zařízení, které automaticky zastaví řetěz v případě, že dojde ke zpětnému pohybu a pila poskočí. Za normálních okolností je brzda automaticky aktivována setrvačnou silou.

Utahuje se také ručně zatlačením brzdové páky dolů a dopředu.

Když je brzda v chodu, vystupuje ze základny brzdové páky žlutý nápis.

Chcete-li brzdu uvolnit, zatáhněte za brzdovou páčku nahoru, dokud nezaklapne.


Když brzda funguje, uvolněte páčku plynu, abyste snížili otáčky motoru. Nepřetržité používání brzd v chodu způsobuje zahřívání spojky a může způsobit problémy.

Při kontrole stroje před jeho použitím zkontrolujte provozní stav brzd provedením následujících úkonů:

- Nastartujte motor a pevně uchopte rukojeť oběma rukama.
- Zatímco taháte za ovládací páku plynu, abyste udrželi řetěz v chodu, zatlačte hřbetem levé ruky brzdovou páku dolů.
- Když brzda běží a řetěz se zastaví, sundejte ruku z plynu.
- Uvolněte brzdu.

d. Uvolnění brzdy řetězu

Chcete-li řetězovou pilu znovu použít, musíte uvolnit brzdu řetězu. To je nutné provést vypnutím a ochlazením stroje. Táhněte za štít, dokud se nevrátí do původní polohy.

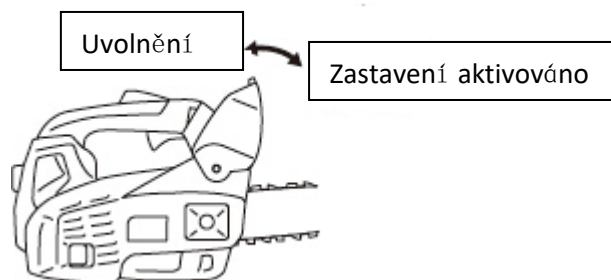

e. Broušení řetězu

Pro dosažení nejlepšího výkonu důrazně doporučujeme řetěz pravidelně brousit. Řetěz může nabrousit buď profesionál, nebo si jej můžete nabrousit sami, a to tak, že vám poskytneme příručku pro broušení (ujistěte se, že víte, jak ji používat).

Řetěz musí být nabroušen, když:

- Z dřevěných štěpků se stal prášek
- Chcete-li provést normální řez, zatlačte na nástroj silou.
- Řez není rovný
- Vibrace se zvyšují
- Spotřeba paliva se zvýšila

f. Kontrola mazání řetězu

- Před kontrolou oleje se ujistěte, že jsou lišta a řetěz na svém místě.
- Po nastartování motoru jej roztočte na střední otáčky a zkontrolujte, zda je olej z řetězu

nastříkán a zda jsou jeho stopy od země.

- Průtok oleje řetězem je nastavitelný tak, aby bylo dosaženo správného průtoku. Vložte šroubovák na straně spojky.
- Otáčením regulátoru dosáhnete správného průtoku pro danou úlohu.
- Řetězová pila musí mezi jednotlivými náplněmi paliva v podstatě spotřebovat obsah olejové nádrže. Při plnění stroje palivem nezapomeňte naplnit olejovou nádrž.

5.4 PRÁCE S DRÁTY A SVAZKY

POZNÁMKA: Před prací ve výšce je nutné absolvovat kompletní školení. Důrazně se doporučuje, aby práce ve výškách prováděly pouze zkušené a vyškolené osoby. Znat všechny nouzové postupy, které je třeba provést.

Tyto pokyny jsou příkladem správné praxe. Řiďte se také místními zákony a předpisy a dodržujte je.

Doporučuje se také, aby obsluha, která bude pracovat ve výšce, pomáhala další osoba.

Je povinná s technikami lezení a pracovní polohy. Být vybaven kompletním vybavením včetně postrojů, lan, smyček, karabin a dalšího vybavení, které mu umožní udržovat a udržovat pilu zaujímáním bezpečných poloh.



a. Použití motorové pily na stromě

Analýza nehod s motorovými pilami při prořezávání stromů ukazuje, že hlavní příčinou je nevhodné používání jednoruční motorové pily. Ve velké většině nehod se obsluha nesnaží zaujmout bezpečnou pracovní polohu, která by jí umožnila držet pilu oběma rukama. To má za následek zvýšené riziko zranění v důsledku:

1. Absence pevného uchopení řetězové pily v případě odrazu
2. Nedostatečná kontrola řetězové pily, která se častěji dostává do kontaktu s horolezeckými lany a s tělem obsluhy (zejména s rukou a levou paží) a
3. Ztráta kontroly v důsledku nebezpečné pracovní polohy, která má za následek kontakt s řetězovou pilou (neočekávaný pohyb během provozu řetězové pily).


b. Bezpečné polohování pro obouruční ovládání

Aby obsluha mohla držet řetězovou pilu oběma rukama, obecně se doporučuje, aby se při práci s řetězovou pilou snažila zaujmout bezpečnou pracovní polohu:

1. Při řezání vodorovných řezů v oblasti boků a
2. Na úrovni solar plexu, při řezání vertikálních řezů.

Pokud obsluha pracuje v blízkosti svislých kmenů s malými bočními silami působícími na její pracovní polohu, může k udržení bezpečné pracovní polohy stačit dobrá opora. Jakmile se však operátoři vzdálí od kmene, budou muset podniknout kroky k potlačení nebo neutralizaci rostoucích bočních sil, například přesměrováním hlavního lana přes další kotevní bod nebo použitím nastavitelného popruhu přímo z postroje. Má další kotevní bod.

Dobrou oporu pracovní polohy lze podpořit použitím třmenu pro nohy vytvořeného nekonečným závěsem.

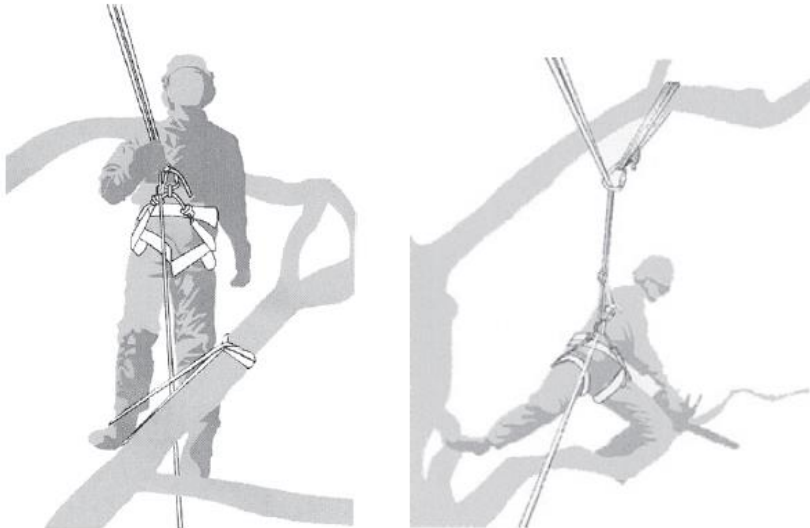

c. Spuštění pily na stromě

Při spouštění pily v šachtě by obsluha měla:

1. Před nastartováním zatáhněte brzdu řetězu a
2. Pilu držte na levé straně, před zahájením práce na pravé straně:
 - Na levé straně držte pilu levou rukou za přední rukojeť, přičemž držte pilu od těla a pravou rukou táhněte za startovací lano, nebo
 - Na pravé straně držte pilu pravou rukou za jednu ze dvou rukojetí, přičemž držte pilu od těla a levou rukou táhněte za startovací lano.
3. Před spuštěním běžící pily do zdvihu by měla být vždy zapnuta brzda řetězu.
4. Před kritickými řezy by obsluha měla vždy zkontrolovat, zda je v pile dostatek paliva.

d. Používání řetězové pily jednou rukou

Obsluha by neměla používat řetězové pily k prořezávání stromů jednou rukou, pokud jsou v nestabilní pracovní poloze, a při řezání dřeva o malém průměru na koncích větví by měla dávat přednost ručním pilám.

Při prořezávání stromů jednou rukou by se měly používat pouze motorové pily:

1. Obsluha nemůže udržet pracovní polohu, která by jí umožnila používat obě ruce.
2. Musí si udržet pracovní polohu, která jim umožní používat obě ruce.
3. Pila se používá v plném výsuvu, kolmo k tělu obsluhy a odděleně od něj.



Provozovatelé by měli:

1. Nikdy neřežte s odrazovou plochou na konci vedení řetězu řetězové pily.
2. Nikdy nedržte a neřežte úseky nebo
3. Nikdy se nepokoušejte chytat úseky, když padají.

e. Uvolnění zaseknuté pily

Pokud se pila během řezání zasekne, obsluha by měla:

1. Pilku a pevně ji připevněte k řezné patce hřídele (tj. na straně kmene) nebo má samostatnou šňůru od nástroje.
2. V případě potřeby vytáhněte pilu z trsu, zatímco je větev zvednutá,
3. V případě potřeby použijte k uvolnění řetězové pily ruční pilu nebo druhou řetězovou pilu.

5.5 ŘEZÁNÍ

Nástroj by se měl používat pouze k řezání stromů. Nepoužívejte jej k jiným účelům.

Nepokoušejte se řetězovou pilu vyjmout, pokud se během provozu zasekne. Zastavte stroj a vyjměte zaklíněný pilový list pomocí klínu.

Dobře se držte nohama, udržujte rovnováhu a nelezte po kmeni stromu.


Snažte se nepracovat na svahu. Pokud však musíte pracovat ve svahu, vždy se postavte výš, než je kmen stromu.

Před ohýbáním větve nebo kmene při ohýbání sledujte směr ohýbání a dokončete řez na opačné straně, než je strana ohýbání, abyste zabránili uvíznutí vodícího řetězu v řezu.

a. Kácení stromů


Prozkoumejte pracovní oblast a odhadněte, kam strom spadne. Spustěte stroj podle výše uvedeného popisu. Začněte vytvořením zářezu ve zvoleném směru pádu.

Když strom spadne, zakřičte nebo vydejte zvukový signál, abyste upozornili lidi v okolí. Po pádu hřídele se vzdálte z místa řezu.

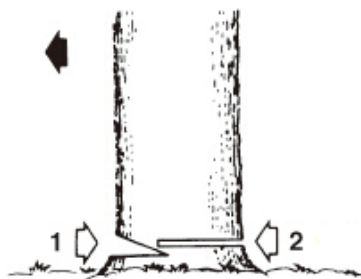


b. Kufr na zemi

Odřízněte polovinu kmene, otočte jej a dokončete řez na druhé straně.

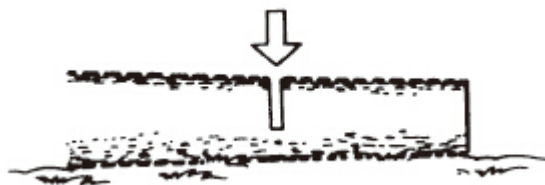


c. Kufr ve výšce

Začněte řezáním první části zespodu a poté shora. Poté tuto operaci zopakujte u druhého dílu.

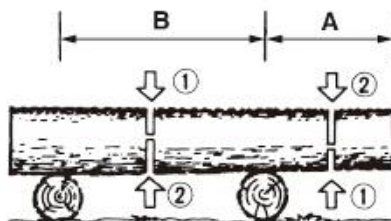


d. Ořezávání pokáceného stromu

Nejprve sledujte směr ohybu větve. První zářez proveďte na straně v ohybu a řez dokončete na opačné straně.

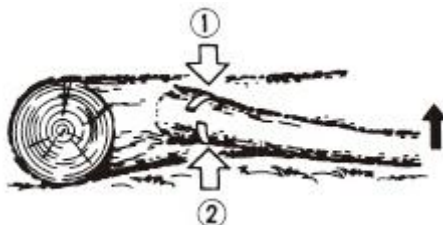

e. Prořezávání stromu

Strom začněte prořezávat zespodu a poté jej dokončete v horní části.

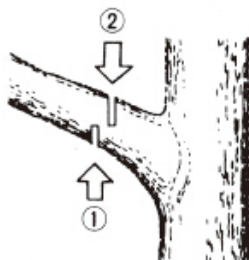

6. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

6.1 ÚDRŽBA

Před jakoukoli údržbou musí být stroj vypnutý a zcela vychladlý.

Údržbu provádějte podle níže uvedených pokynů a provádějte ji pravidelně. Čistý a dobře udržovaný stroj zvyšuje svou životní úroveň a účinnost. Naopak udržovaný stroj může způsobit poškození, nehody a krátkodobou nefunkčnost nářadí.

Jakoukoli jinou údržbu, úpravy nebo opravy musí provádět kvalifikovaný odborník.

Neponořujte nástroj do vody nebo jiné kapaliny.

a. Po každém použití

1. Vyčistěte žaluzie bloku motoru pomocí ventilátoru.
2. Zkontrolujte, zda brzda řetězu funguje správně.
3. Plastové díly před otřením očistěte vlhkým hadříkem.
4. Zkontrolujte použití vodítka řetězu
5. Zkontrolujte automatický mazací okruh, zda není ucpaný.

6. Zkontrolujte stav řetězového kola
7. Vyčistěte žebra válce kompresorem

b. Čištění vzduchového filtru

K vyfoukání prachu a třísek použijte kompresor.


Čištění pěnového filtru: otevřete vzduchový filtr, odstraňte pěnu. Tuto pěnu vyčistěte benzínem, vyždímejte a vysušte. Vyměňte pěnu ve vzduchovém filtru a znovu jej sestavte podle popisu na obrázku.

Po 10 použitích vyměňte pěnu za novou.




c. Čištění přívodu oleje

Demontujte vodítko řetězu a kryt řetězu a zkontrolujte, zda je přívod oleje čistý. Pokud je znečištěný, odstraňte nečistoty čistým kompresorem nebo hadříkem.

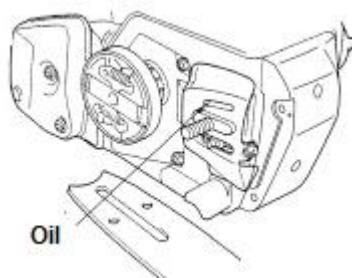

d. Čištění olejového a palivového filtru


Tyto předměty pravidelně čistěte. Odstraňte je z nádrží pomocí svorek. Vyčistěte je benzínem a poté je vraťte zpět na místo.

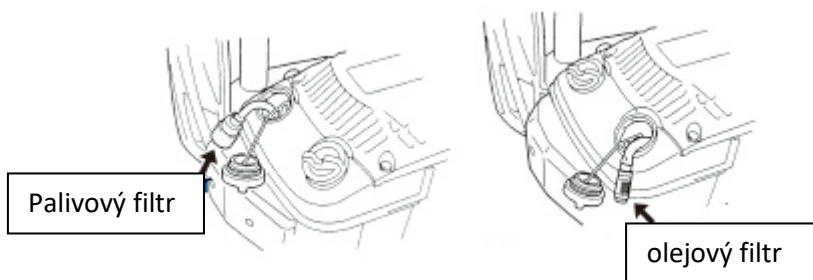

e. Vodicí lišta


Čištění: Vyměňte vodicí lištu a odstraňte nečistoty z drážek a přívodu oleje.

Pravidelně promazávejte pastorek.

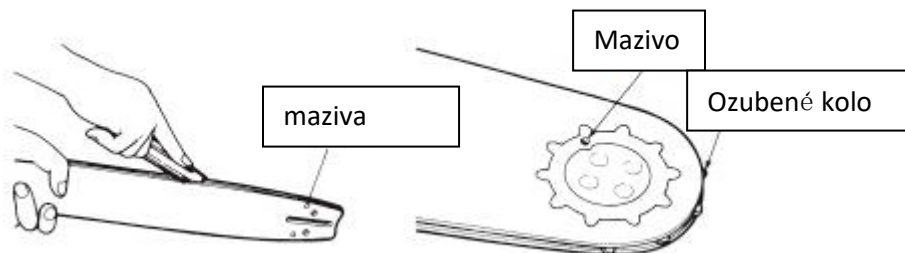


Zkontrolujte: Občas tyč otočte, abyste zabránili jejímu opotřebení. Tyčová lišta by měla být vždy na svém místě. K jejímu dodržování použijte pravítko. Pokud je mezi nimi pozorována mezera, je

lišta v pořádku. V opačném případě je lišta opotřebovaná. Lišta se musí opravit nebo vyměnit.

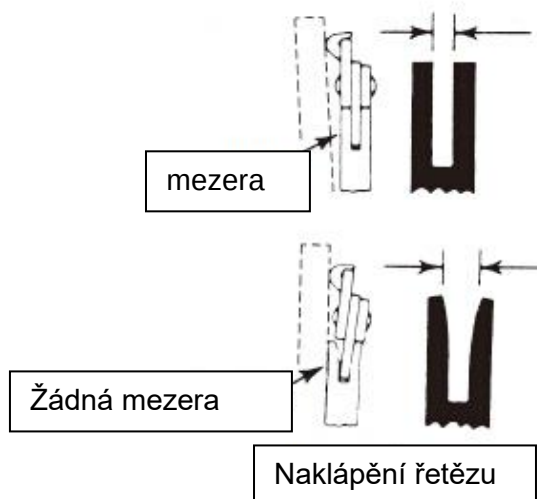


f. Ozubené kolo

Zkontrolujte, zda řetězové kolo nevykazuje známky opotřebení. Pokud je opotřebení důležité, vyměňte jej za nové. Na opotřebované nebo poškozené řetězové kolo řetěz nemontujte. Opotřebovaný řetěz neinstalujte na pastorek.

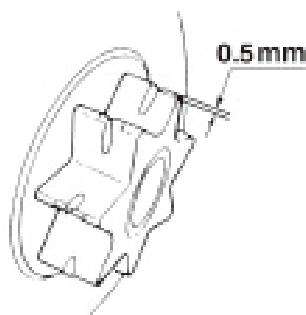


g. Zapalovací svíčka

Elektrody očistěte drátěným kartáčem a v případě potřeby nastavte mezeru na 0,6 mm.

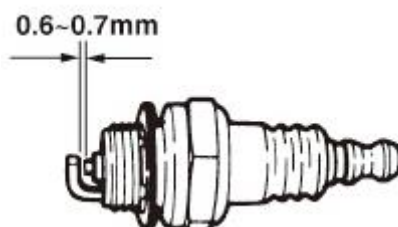

h. řetězová pila

Pokaždé zkontrolujte, zda jsou úhly řezu a řezání takové, jak je uvedeno níže.

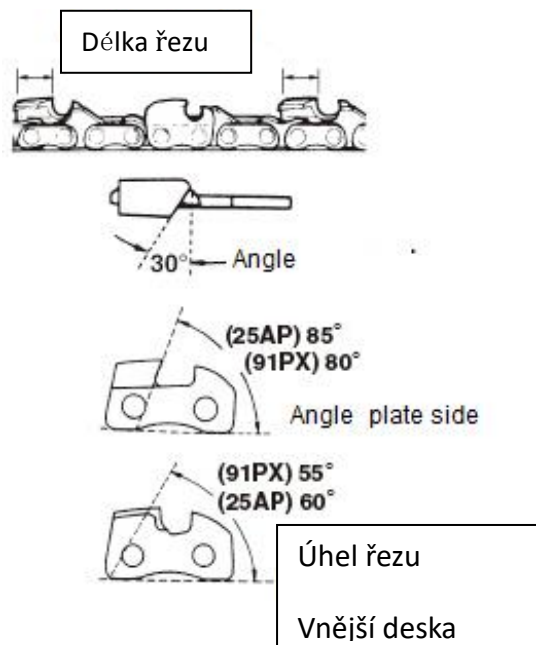

i. Broušení řetězu

Pro dosažení nejlepšího výkonu důrazně doporučujeme řetěz pravidelně brousit. Řetěz může nabrousit buď profesionál, nebo si jej můžete nabrousit sami, a to tak, že vám poskytneme příručku pro broušení (ujistěte se, že víte, jak ji používat).


Řetěz musí být nabroušen, když:

1. Z dřevěných štěpků se stal prášek
2. Chcete-li provést normální řez, stiskněte tlačítko nástroje#.
3. Řez není rovný
4. Zvýšení vibrací
5. Spotřeba paliva se zvýšila
6. Způsob ostření:

Před ostřením musí být řetězová pila vypnutá a zablokovaná. Použijte kulatý pilník nebo ostříč (viz v obchodě).

Přiložte pilník na zub a zatlačte rovně. Stejným pohybem posunujte.

Po nabroušení všech zubů zkontrolujte, zda jsou zuby ostré.

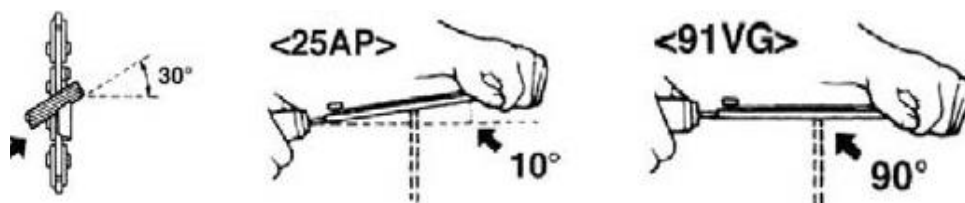

6.2 SKLADOVÁNÍ

Při skladování musí být nářadí vypnuto, ochlazeno, vypuštěno palivo a důkladně vyčištěno.

Nástroj skladujte na suchém a čistém místě, nejlépe v obalu, mimo dosah dětí. Veškeré příslušenství a další předměty skladujte společně s nářadím

7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - Francie

Níže uvedené strojní zařízení:

PETROLOVÝ PRUNER

Model: HEL25SL

Sériové číslo: 20231005663-20231005812

Splňuje ustanovení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a předpisů.

Národní transpozice;

Splňuje také následující evropské směrnice:

Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

Směrnice RoHS (EU)2015/863, kterou se mění směrnice 2011/65/EU

Směrnice o emisích (EU) 2016/1628 a (EU)2022/992

Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES příloha V a směrnice 2005/88/ES

Garantovaná hladina akustického výkonu: 113 dB(A)

Naměřená hladina akustického výkonu: 108,9 dB(A) K=2,42dB(A)

Splňuje také evropské normy, národní normy a ustanovení následující techniky:

EN ISO 11681-2: 2022

EN ISO 14982: 2009

Oznámený subjekt 0123:

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Odpovědnost za technickou složku: Patriaca

Cugnaux, le 22/08/2023



Philippe MARIE / PDG

HYUNDAI
POWER PRODUCTS