


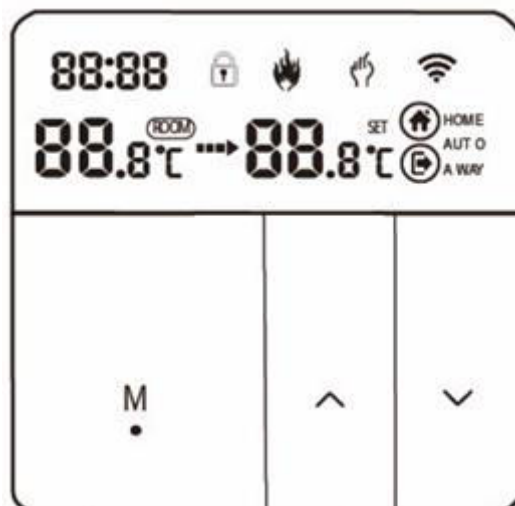

I8 THERMOSTAT

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 14
Čeština	15 - 26
Slovenčina	27 - 38
Magyar	39 - 50
Deutsch	51 - 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Welcome

Thank you for your trust and support. By adopting higher-end technology and more perfect technology, your new thermostat will provide you with the right temperature environment every day in the future, making your life more comfortable and your living environment more stylish and beautiful. For detailed instructions on the installation and use of this thermostat, please read this manual carefully. Please contact a professional to install the thermostat for you and install and use the product the extent permitted by law.

Application

Intelligent digital temperature controller is a floor heating system suitable for room temperature control and household temperature control. It control the operating state of the floor heating equipment by comparing the ambient temperature with the set temperature, which improves comfort and achieves energy saving. This digital temperature controller adopts microcomputer control technology and is equipped with full-screen display touch buttons, which is elegant is design and easy to use. The thermostat has manual automatic, programmable and state memory functions.

Product packaging

- Thermostat host x 1
- Qualification certificate x 1
- Sensing line (optional) x 1
- Manual x 1
- Screw x 1

Product Model


- GA Plumbing 3A
- GB Electric Heating 16A
- GC linkage, gas boiler 3A
- GE Water heating 3A + linkage, gas boiler 3A

User Notes

1. Please read this manual carefully. Improper operation may damage the product or cause dangerous conditions.
2. The installation personnel must be well-trained and experienced service technicians.
3. After installation, please read this manual carefully and operate the product according to the instructions.

Caution: Risk of electric shock or equipment damage.


Wiring Diagram

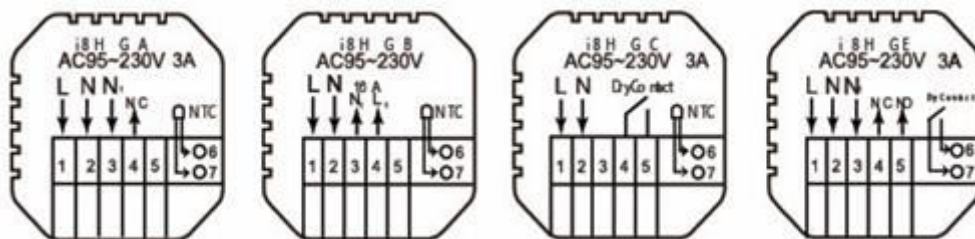


Note: GA for water heating; GB for electric heating; GC for gas boiler; GE Water heating 3A + linkage, gas boiler 3A

Installation procedure


This product is installed with a standard 86 control switch (in compliance with European regulations)

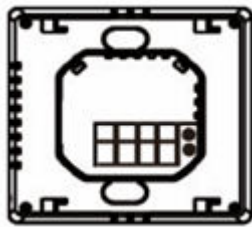


1. Connect the power supply box according to the wiring diagram.

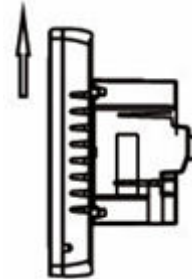

2. Push the panel up and take down the panel.

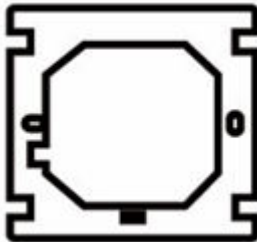


3. Install the fixed plate of thermostat in electrical connection box with screws.

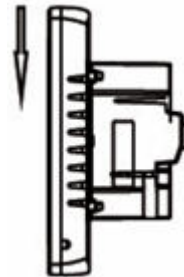

4. Make the panel buckle to the fixed plate and push it down.

Description of display & Icon

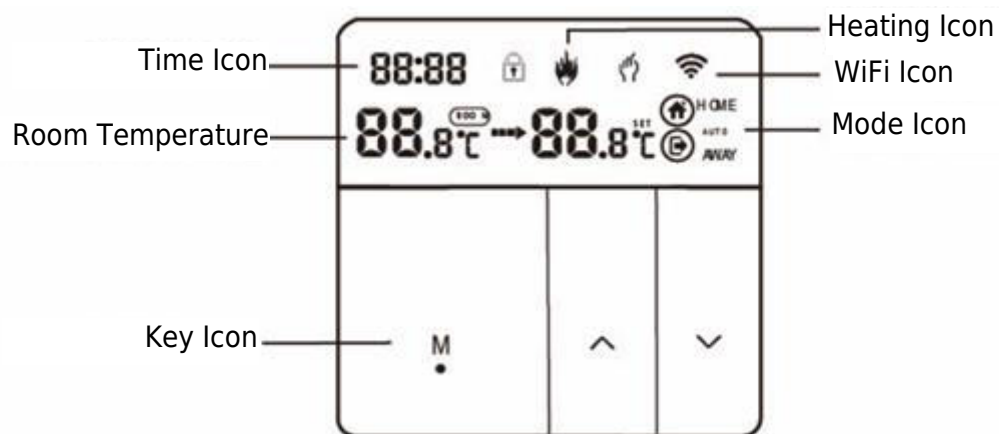

Operating Instruction

1. Power on/off: Long press M for 5 seconds on/off the thermostat.
2. Press the M key to switch between manual and automatic modes.
3. Long press M key and ∨ key to enter the clock setting, press M key to switch Settings Item, press ^ and ∨ key to adjust the value of each parameter. Note: the time of WIFI model will be automatically gets internet time.
4. Press ^ and ∨ for 5 seconds to add or cancel the child lock.
5. WIFI link: When the thermostat is on, long press ^ button for 5 seconds and the thermostat display will come out. Now the WIFI icon flashes, at this time the thermostat into the state of code.

Advanced Options

When POWER OFF, press the M key and the ^ key for 5 seconds to enter the advanced option setting.

Press M to enter the next option, press ^ and ∨ to adjust, and long press M to exit the height Level option.

1	Temperature compensation	The default value of the calibration room temperature is -2°C. Press the up and down keys to adjust. The adjustable range is 9.9°C to -9.9°C.
2	Sensor selection	The temperature sensor is selected as IN by default. Press the up and down keys to adjust as IN respectively, indicating that the internal.
3	Modify the temperature limit	The default temperature limit value is 35°C. Press the up and down keys to adjust the range from 5°C to 60°C.
4	Temperature difference start	The default temperature difference is set to 1°C. Press the up and down keys to adjust the range to 1-10 degrees.
5	Antifreeze function	Set the default anti-freeze function to OFF, display OFF, press the up key to turn on anti-freeze and display ON.
6	Holiday option and turn off weekly programming (apolegamic)	Set the default rest day as double OFF. Press the up and down keys to adjust it to double OFF (1-5) single OFF (1-6), no OFF (1-7) and turn off week programming (OFF).
7	Primary and secondary reverse selection	Set the default main and auxiliary reversal to 0. Press the up and down keys to adjust 0 to turn off the main and auxiliary reversal. 01 means auxiliary reverse, 02 means auxiliary reverse, 03 means main and auxiliary reverse, shutdown and antifreeze is not on, stop output

8	Passive linkage output delay time (apolegamic)	Set the default passive linkage delay time to 0. Press the up and down keys to adjust the range of 0-5 minutes.
9	Set upper temperature limit	The default value of the set temperature upper limit is 60°C and the adjustment range is 35-95°C by pressing the up and down keys.
10	Restore Factory Defaults	Set to restore the factory default setting to display “-“ Press the up button to adjust the display “---”, press the enter button to restore the factory settings.

Technical Data

Temperature sensor	NTC
Temperature accuracy	±1°C
Power consumption	<1W
Voltage	AC 95 ~ 230V 60Hz
Load current	3A/16A
Temperature setting	5~60°C

About WIFI connection


Before using the WIFI thermostat for the first, you should set the WIFI signal and configuration through your smart phone or table to allow communication between your connected devices.

WIFI Link: For Bluetooth thermostat, please turn on Mobile phone Bluetooth.


1. Download the APP search for “Tyua” in App market or scan below QR code to download.




2. Register Account if you don't have an APP account yet, you can choose to register or log in via SMS verification code. Click "Create a new account", you will enter the Tuya Smart Platform Privacy Policy page. After your click Agree, you will officially enter the mobile phone registration page.

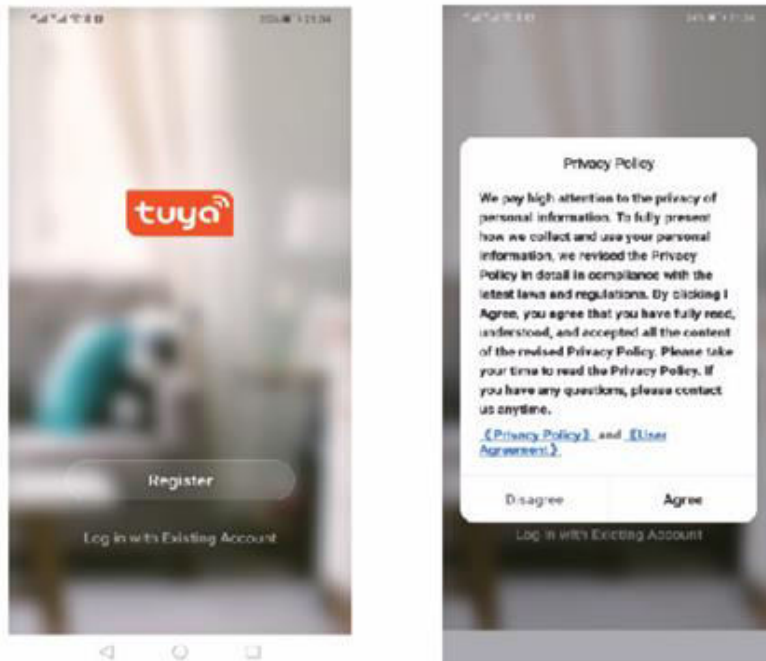


The system automatically determines the current country/region. You can also select the country/region manually. After entering your mobile phone number or email address, click "get verification code". Enter the received verification code, then enter the password, and click "finish" to register successfully.

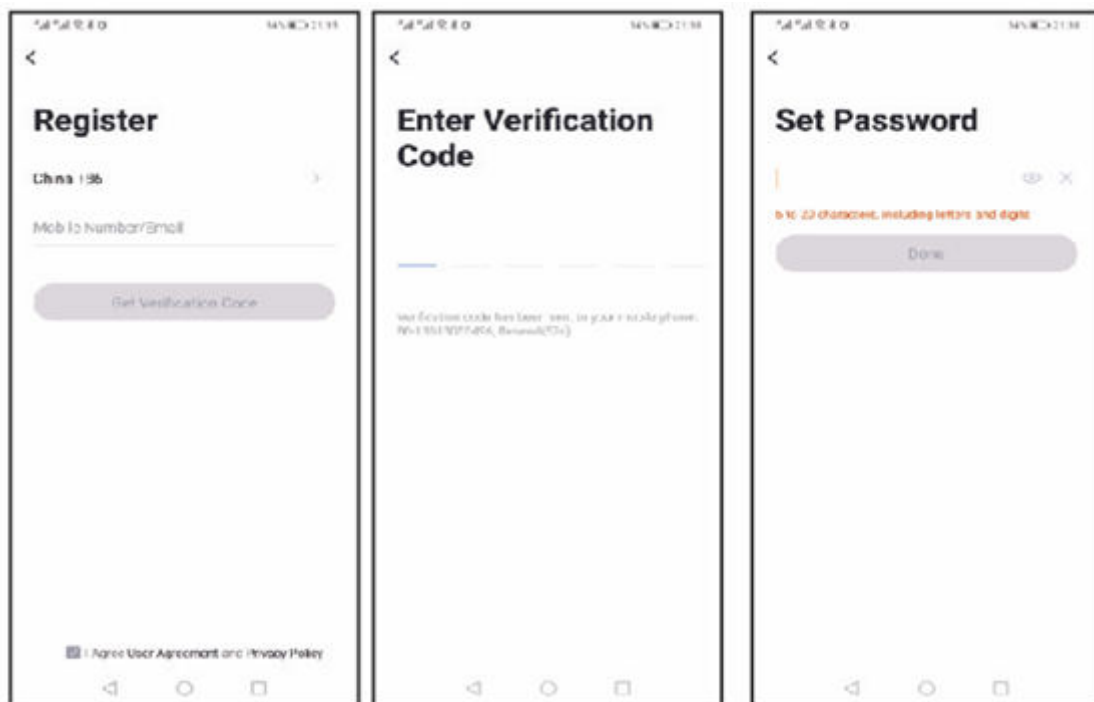


3. Add device Click “add device” or “+” on the top right of the APP homepage to enter the “add device” page. Currently, there are two ways to manually add device and search device.

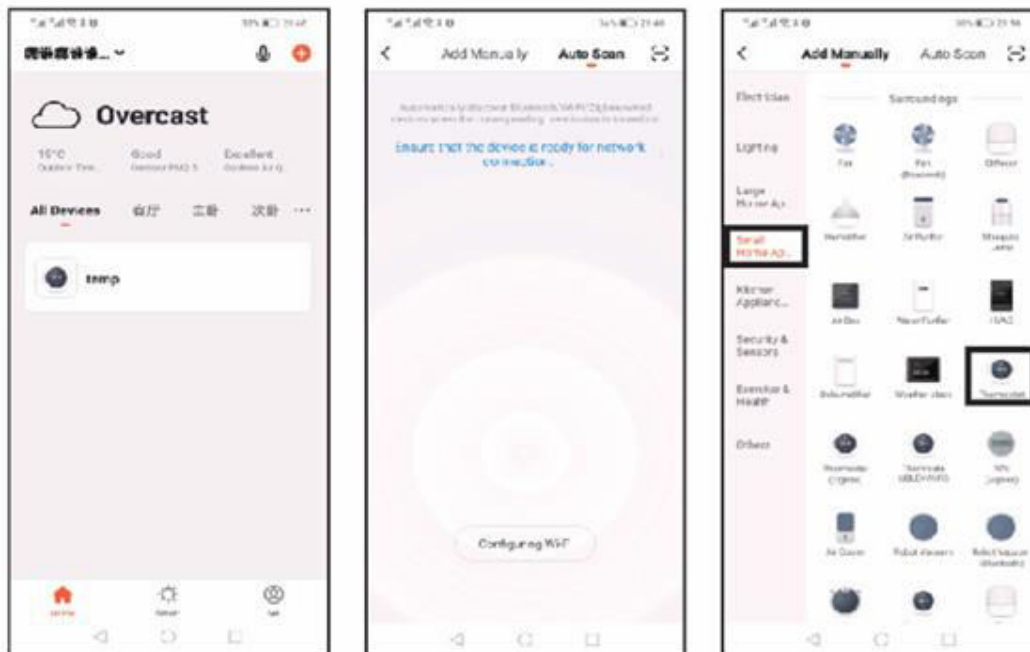


Find the thermostat product (WIFI model) in the device list. In the specified network mode, the indicator flashes (slowly flashes) and then click the confirm button on the page. Select the device’s work area to connect to the WIFI of the internet and enter the WIFI password. Click “ok” to enter the matching network process.

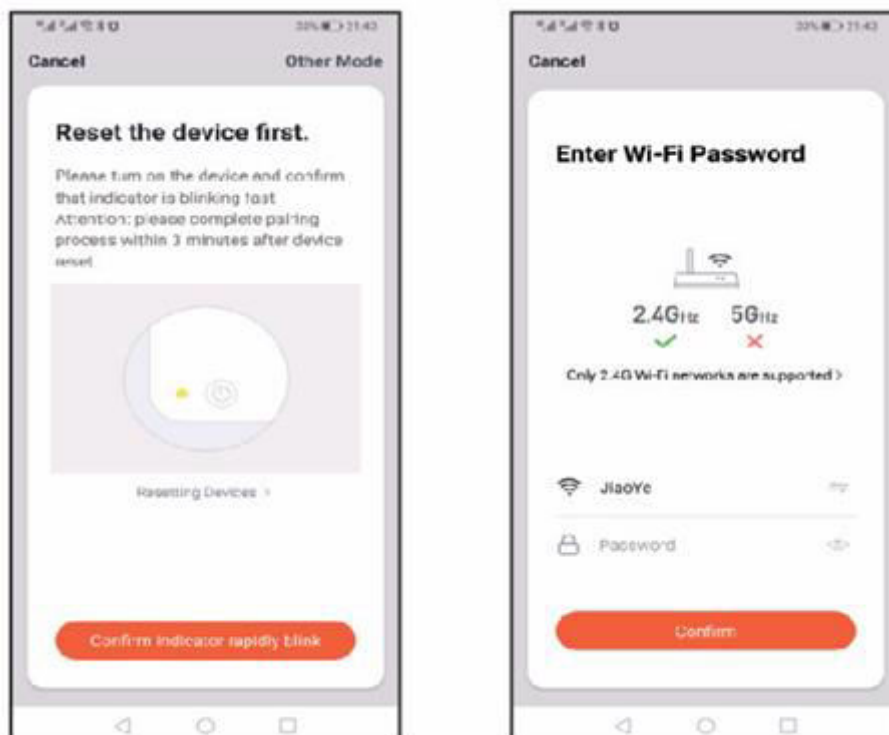


If the default mode distribution network is selected, the distribution process APP is shown in figure 1 below, and the distribution network successfully displays the interface shown in figure 2. The name of the device can be changed or the location of the room can be selected.

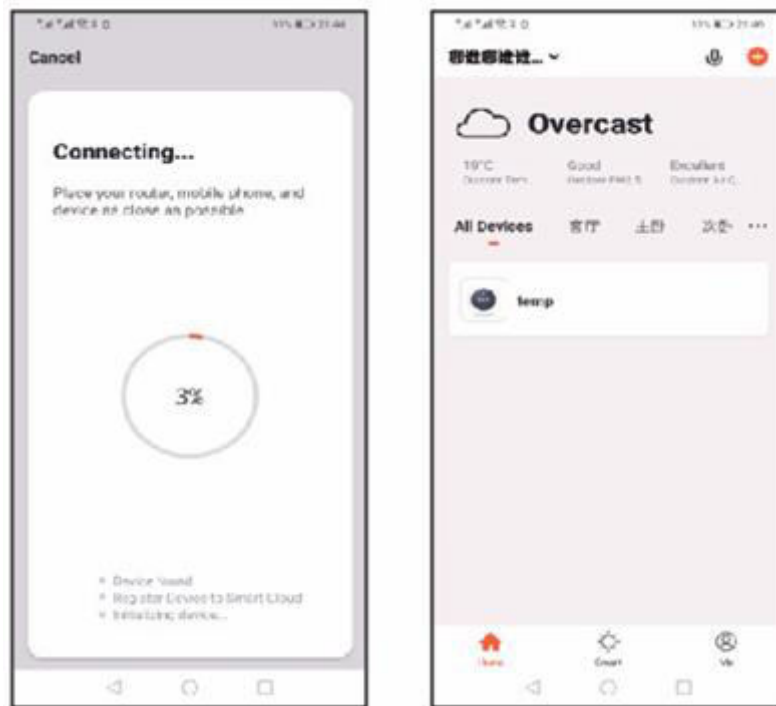

If the distribution network fails, the APP will display the page shown in the figure below. You can choose to add or view the help again. Note: if the connection fails, please confirm whether the temperature control device has entered the code matching state, refer to item 6 of the operation manual.

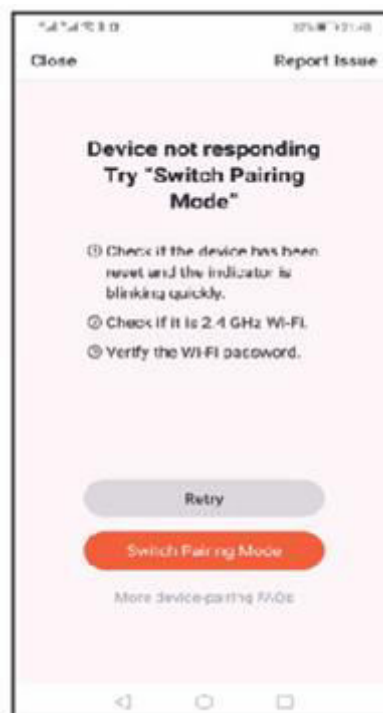

4. Display of temperature controller APP interface.

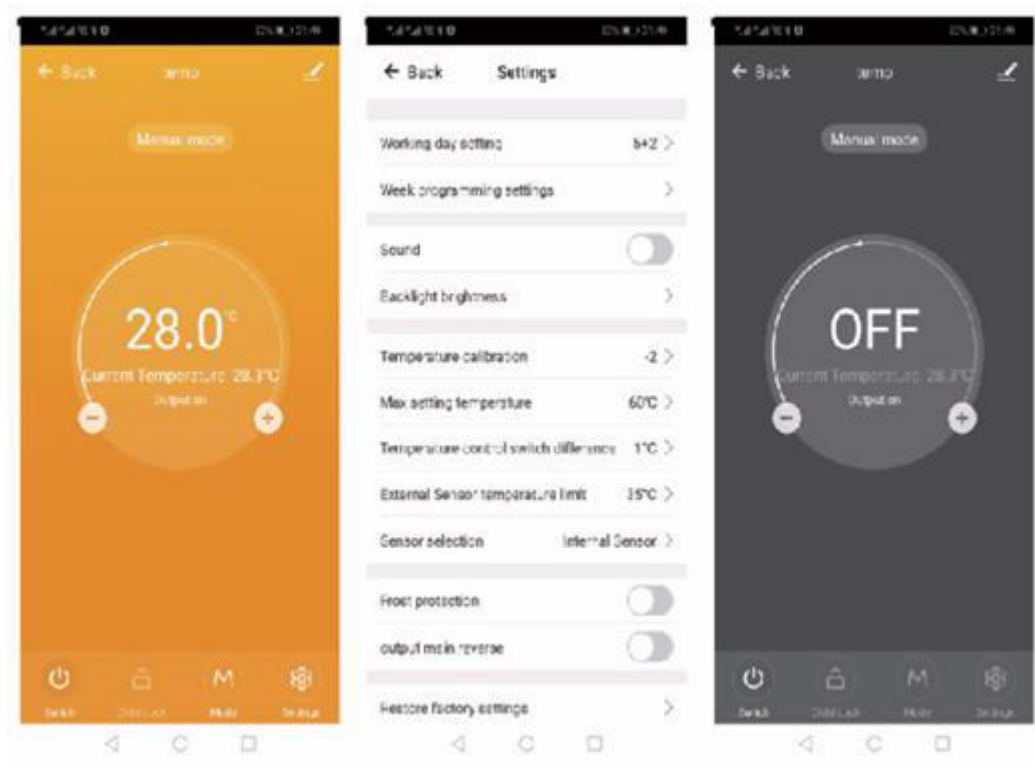

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

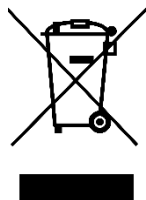

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vítejte

Děkujeme vám za důvěru a podporu. Díky použití špičkových technologií a zdokonalování technologií vám nový termostat v budoucnu každý den zajistí správnou teplotu prostředí, díky čemuž bude váš život pohodlnější a vaše životní prostředí stylovější a krásnější. Podrobné pokyny k instalaci a používání tohoto termostatu naleznete v tomto návodu k obsluze. obraťte se prosím na odborníka, aby vám termostat nainstaloval, a instalujte a používejte výrobek v rozsahu povoleném zákonem.

Aplikace

Inteligentní digitální regulátor teploty je systém podlahového vytápění vhodný pro regulaci teploty v místnosti a v domácnosti. Řídí provozní stav zařízení podlahového vytápění porovnáváním okolní teploty s nastavenou teplotou, čímž zvyšuje komfort a dosahuje úspory energie. Tento digitální regulátor teploty využívá mikropočítačovou technologii řízení a je vybaven dotykovými tlačítky na celoobrazovkovém displeji, který je elegantní je design a snadno se používá. Termostat má funkce manuální automatiky, programování a stavové paměti.

Balení výrobku

- Hostitel termostatu x 1
- Kvalifikační osvědčení x 1
- Snímací vedení (volitelné) x 1
- Příručka x 1
- Šroub x 1

Model výrobku


- GA Instalátorství 3 A
- GB Elektrické vytápění 16 A
- Vazba GC, plynový kotel 3 A
- GE Ohřev vody 3 A + propojení, plynový kotel 3 A

Poznámky pro uživatele

1. Pečlivě si přečtěte tuto příručku. Nesprávná obsluha může výrobek poškodit nebo způsobit nebezpečné stavy.
2. Pracovníci provádějící instalaci musí být dobře vyškolení a zkušení servisní technici.
3. Po instalaci si pečlivě přečtěte tento návod a používejte výrobek podle pokynů.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.


Schéma zapojení

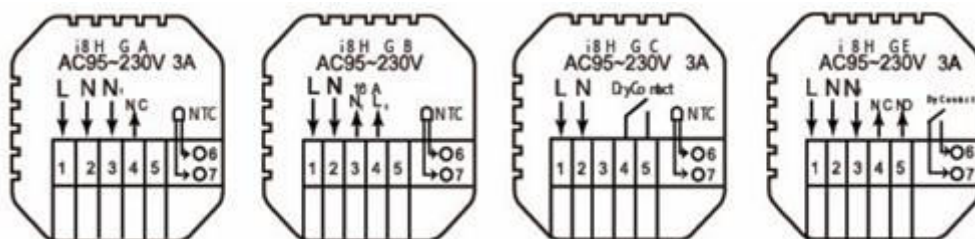


Poznámka: GA pro ohřev vody; GB pro elektrické vytápění; GC pro plynový kotel; GE Ohřev vody 3 A + propojení, plynový kotel 3 A.

Postup instalace


Tento výrobek je instalován se standardním 86 ovládacím spínačem (v souladu s evropskými předpisy).

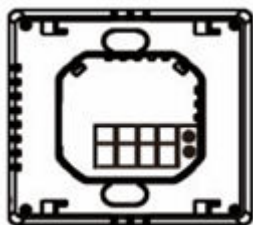


1. Připojte napájecí skříňku podle schématu zapojení.

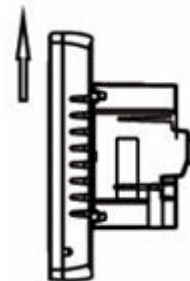

2. Zatlačte panel nahoru a sejměte jej.

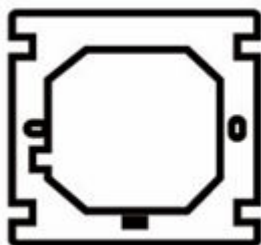

3. Instalujte pevnou desku termostatu do elektrické připojovací skříňky pomocí šroubů.

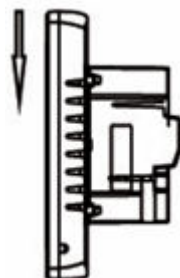

4. Připevněte panel k pevné desce a zatlačte jej dolů.

Popis displeje a ikony



Návod k obsluze

1. Zapnutí/vypnutí napájení: Dlouhým stisknutím tlačítka M na 5 sekund termostat zapnete/vypnete.
2. Stisknutím tlačítka M přepnete mezi manuálním a automatickým režimem.
3. Dlouhým stisknutím klávesy M a klávesy $\vee$ vstupte do nastavení hodin, stisknutím klávesy M přepněte položku Settings (Nastavení), stisknutím kláves $\wedge$ a $\vee$ upravte hodnotu jednotlivých parametrů. Poznámka: čas modelu WIFI automaticky získá internetový čas.
4. Stisknutím $\wedge$ a $\vee$ na 5 sekund přidáte nebo zrušíte dětskou pojistku.
5. Odkaz na WIFI: Když je termostat zapnutý, dlouze stiskněte tlačítko $\wedge$ na 5 sekund a zobrazí se displej termostatu. Nyní bliká ikona WIFI, v tomto okamžiku se termostat uvede do stavu kódu.

Rozšířené možnosti

Při vypnutém napájení vstupte do pokročilého nastavení možností stisknutím tlačítka M a tlačítka $\wedge$ po dobu 5 sekund.

Stisknutím klávesy M vstupte do další možnosti, stisknutím kláves $\wedge$ a $\vee$ proveďte nastavení a dlouhým stisknutím klávesy M opusťte možnost Úroveň výšky.

1	Kompenzace teploty	Výchozí hodnota teploty kalibrační místnosti je -2 °C. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů ji upravte. Nastavitelný rozsah je 9,9 °C až -9,9 °C.
2	Výběr snímače	Snímač teploty je ve výchozím nastavení vybrán jako IN. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte jako IN, což znamená, že vnitřní.
3	Úprava teplotního limitu	Výchozí mezní hodnota teploty je 35 °C. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte rozsah od 5 °C do 60 °C.
4	Začátek teplotního rozdílu	Výchozí teplotní rozdíl je nastaven na 1 °C. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte rozsah na 1-10 stupňů.
5	Funkce proti zamrzání	Nastavte výchozí funkci proti zamrznutí na OFF, zobrazte OFF, stisknutím tlačítka nahoru zapněte funkci proti zamrznutí a zobrazte ON.
6	Možnost dovolené a vypnutí týdenního programování (apolegamické)	Nastavte výchozí den odpočinku jako dvojnásobný den OFF. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů jej nastavte na dvojité VYPNUTÍ (1-5), jednoduché VYPNUTÍ (1-6), žádné VYPNUTÍ (1-7) a vypněte týdenní programování (VYPNUTO).

7	Primární a sekundární reverzní výběr	Nastavte výchozí hlavní a pomocnou reverzaci na 0. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte hodnotu 0, abyste vypnuli hlavní a pomocnou reverzaci. 01 znamená pomocný zpětný chod, 02 znamená pomocný zpětný chod, 03 znamená hlavní a pomocný zpětný chod, vypnutí a nemrznoucí směs není zapnutá, zastavení výstupu.
8	Doba zpoždění výstupu pasivního propojení (apolegamické)	Nastavte výchozí dobu zpoždění pasivního propojení na 0. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte rozsah 0-5 minut.
9	Nastavení horního teplotního limitu	Výchozí hodnota horní hranice nastavené teploty je 60 °C a rozsah nastavení je 35-95 °C stisknutím tlačítek nahoru a dolů.
10	Obnovení výchozích továrních nastavení	Nastavte obnovení výchozího továrního nastavení na zobrazení "-". Stisknutím tlačítka nahoru nastavte zobrazení "---", stisknutím tlačítka enter obnovte tovární nastavení.

Technické údaje

Snímač teploty	NTC
Přesnost teploty	±1 °C
Spotřeba energie	<1 W
Napětí	AC 95 ~ 230 V 60 Hz
Zátěžový proud	3 A/16 A
Nastavení teploty	5~60 °C

O připojení WIFI


Před prvním použitím termostatu WIFI byste měli nastavit signál WIFI a konfiguraci prostřednictvím chytrého telefonu nebo stolu, abyste umožnili komunikaci mezi připojenými zařízeními.

Odkaz na WIFI: Pro termostat Bluetooth zapněte Bluetooth v mobilním telefonu.


1. Stáhněte si APP a vyhledejte "Tyua" na App Marketu nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení.




2. Registrace účtu: Pokud ještě nemáte účet APP, můžete se zaregistrovat nebo přihlásit pomocí ověřovacího kódu SMS. Kliknutím na "Vytvořit nový účet" vstoupíte na stránku se zásadami ochrany osobních údajů platformy Tuya Smart Platform. Po kliknutí na tlačítko Souhlasím vstoupíte oficiálně na stránku registrace mobilního telefonu.

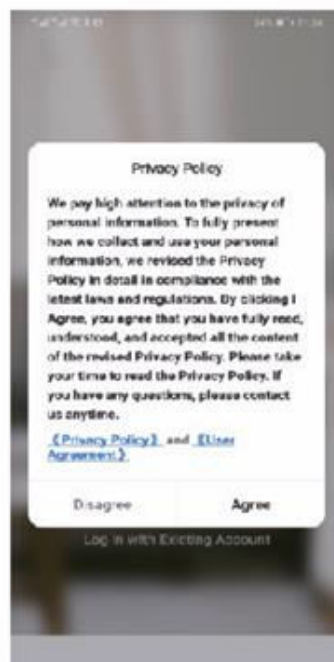


System automaticky určí aktuální zemi/oblast. Zemi/oblast můžete zvolit také ručně. Po zadání čísla mobilního telefonu nebo e-mailové adresy klikněte na tlačítko "získat ověřovací kód". Zadejte obdržený ověřovací kód, poté zadejte heslo a kliknutím na "dokončit" se úspěšně zaregistrujte.

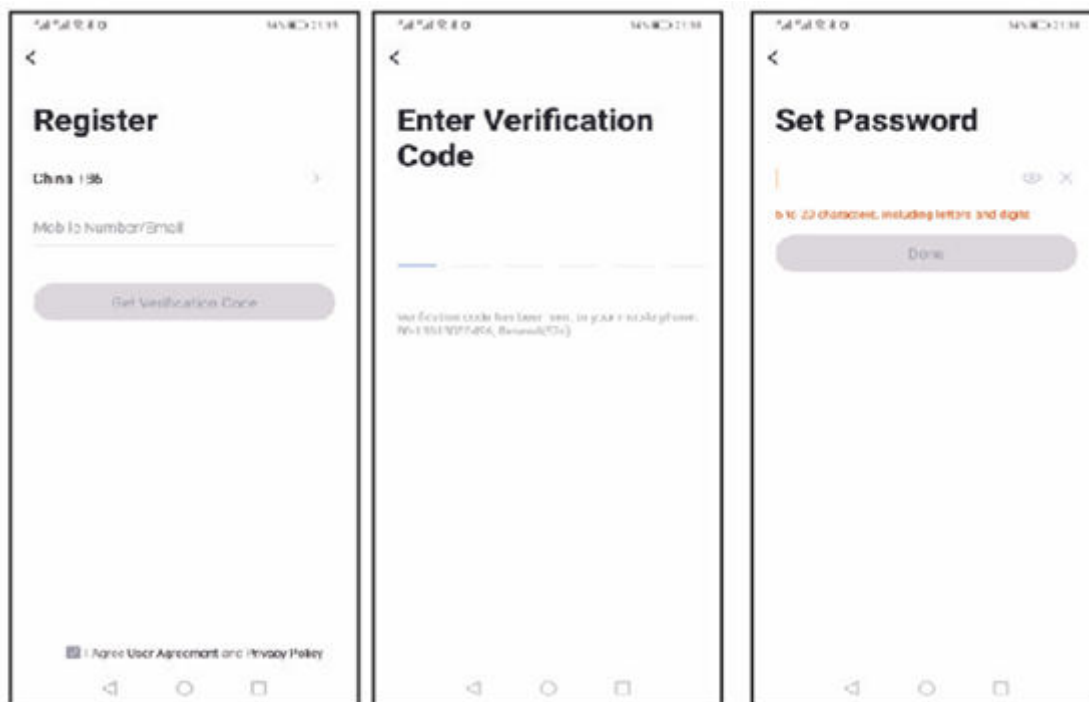


3. Přidání zařízení Kliknutím na "add device" nebo "+" v pravém horním rohu domovské stránky aplikace APP přejděte na stránku "add device". V současné době existují dva způsoby ručního přidání zařízení a vyhledávání zařízení.

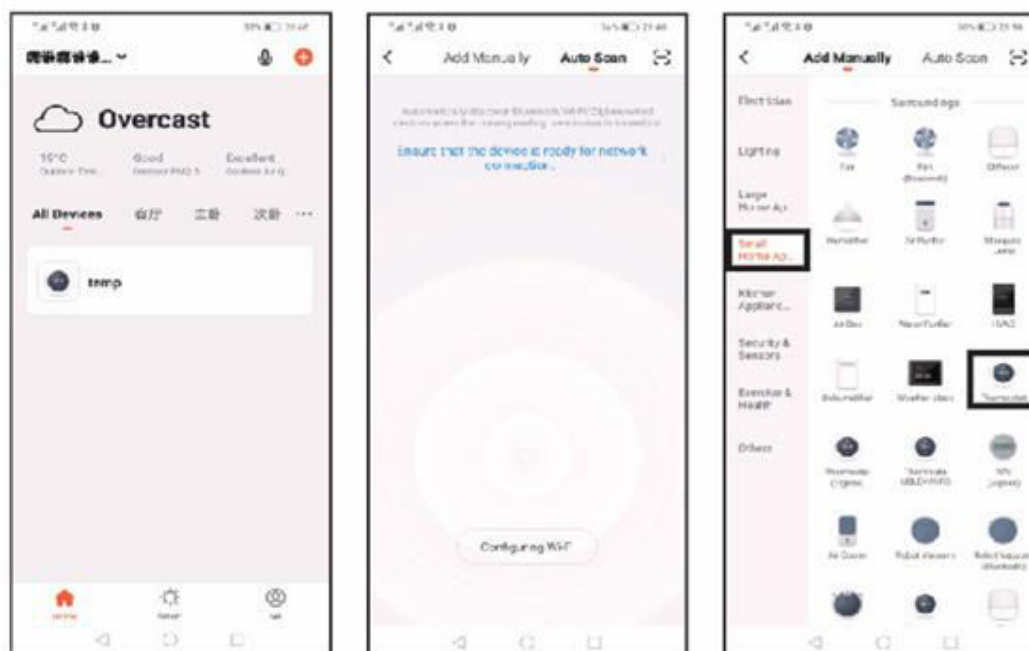

V seznamu zařízení vyhledejte produkt termostatu (model WIFI). V zadaném síťovém režimu bliká indikátor (pomalu) a poté klikněte na potvrzovací tlačítko na stránce. Vyberte pracovní oblast zařízení pro připojení k WIFI internetu a zadejte heslo WIFI. Kliknutím na tlačítko "ok" vstoupíte do procesu přiřazování sítě.

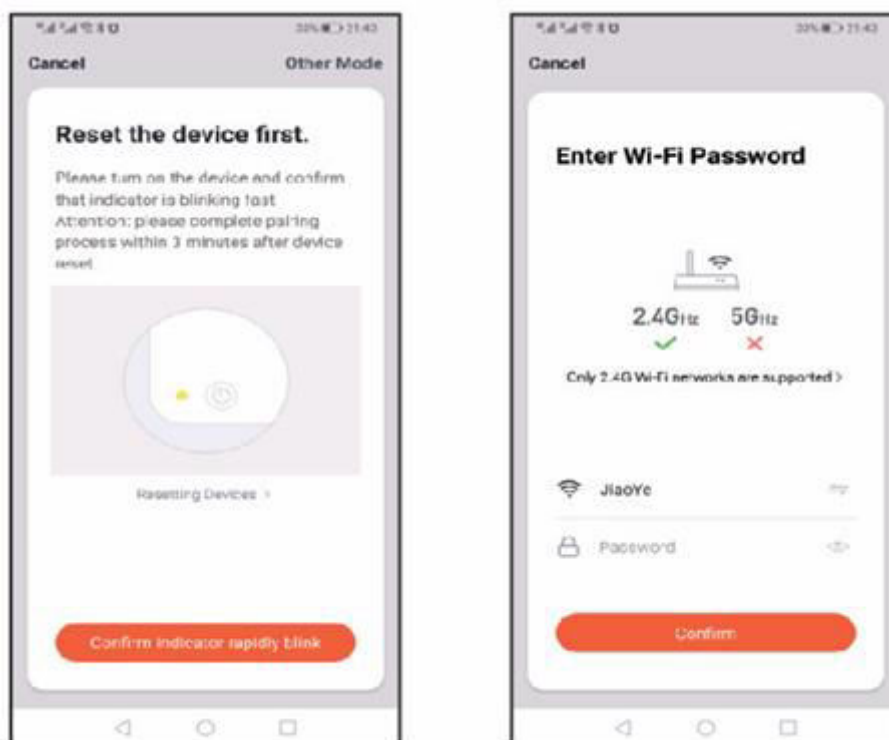


Pokud je zvolen výchozí režim distribuční sítě, je proces distribuce APP zobrazen na obrázku 1 níže a distribuční síť úspěšně zobrazí rozhraní na obrázku 2. Lze změnit název zařízení nebo vybrat umístění místnosti.

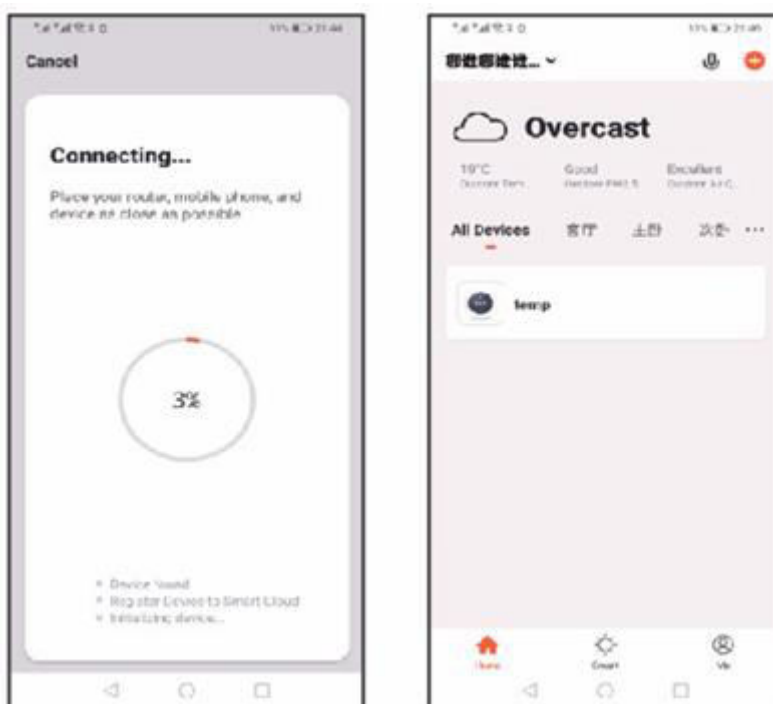

Pokud distribuční síť selže, APP zobrazí stránku znázorněnou na obrázku níže. Můžete si vybrat, zda chcete náповědu přidat, nebo ji znovu zobrazit. Poznámka: pokud připojení selže, zkontrolujte, zda zařízení pro regulaci teploty vstoupilo do stavu shody kódu, viz bod 6 návodu k obsluze.



4. Zobrazení rozhraní APP regulátoru teploty.

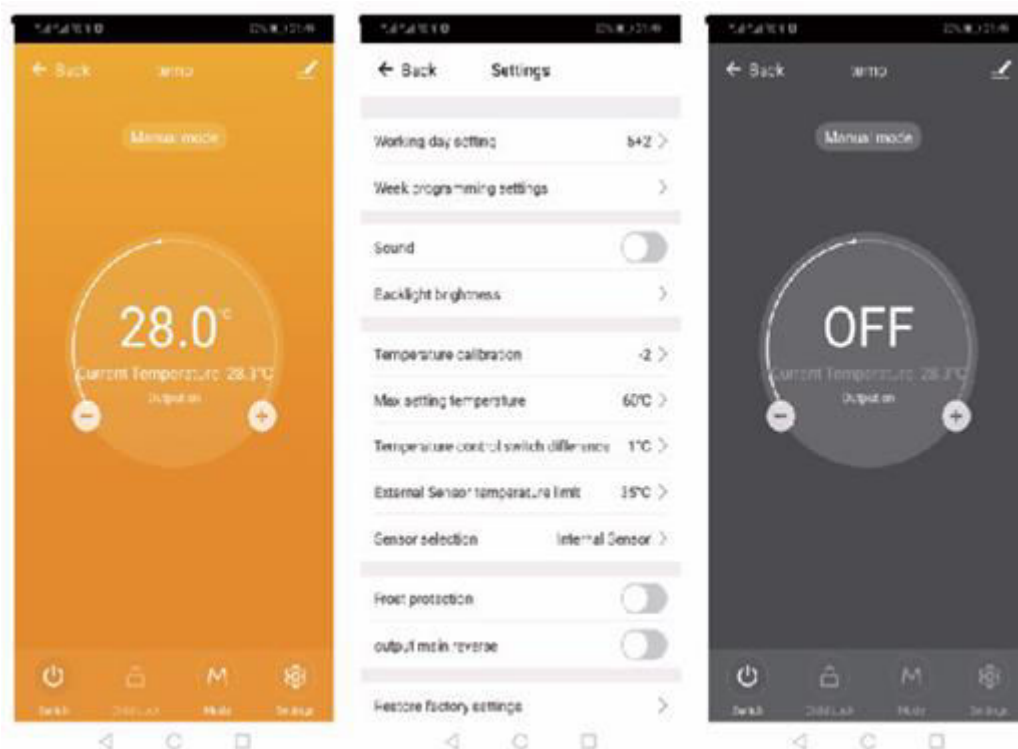

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vitajte

Ďakujeme vám za dôveru a podporu. Nový termostat vám v budúcnosti vďaka použitiu špičkovej technológie a dokonalejšej technológii zabezpečí každý deň správnu teplotu prostredia, vďaka čomu bude váš život pohodlnejší a vaše životné prostredie štýlovejšie a krajšie. Podrobný návod na inštaláciu a používanie tohto termostatu si pozorne prečítajte v tomto návode. Obráťte sa na odborníka, aby vám termostat nainštaloval a mohli ste ho používať v rozsahu povolenom zákonom.

Aplikácia

Inteligentný digitálny regulátor teploty je systém podlahového vykurovania vhodný na reguláciu teploty v miestnosti a v domácnosti. Riadi prevádzkový stav zariadenia podlahového vykurovania porovnávaním teploty okolia s nastavenou teplotou, čím sa zvyšuje komfort a dosahuje úspora energie. Tento digitálny regulátor teploty využíva mikropočítačovú riadiacu technológiu a je vybavený dotykovými tlačidlami na celoobrazovkovom displeji, ktorý je elegantný je dizajnom a ľahko sa používa. Termostat má funkcie manuálnej automatiky, programovania a stavovej pamäte.

Obsah balenia

- Termostat x1
- Osvedčenie o kvalifikácii x1
- Snímacie vedenie (voliteľné) x1
- Príručka x1
- Skrutka x1

Model výroby


- GA Ohrev vody 3 A
- GB Elektrické vykurovanie 16 A
- Spojenie GC, plynový kotol 3 A
- GE Ohrev vody 3 A + prepojenie, plynový kotol 3 A

Poznámky pre používateľa

1. Pozorne si prečítajte túto príručku. Nesprávna obsluha môže poškodiť výrobok alebo spôsobiť nebezpečné stavy.
2. Personál vykonávajúci inštaláciu musí byť dobre vyškolený a skúsený servisný technik.
3. Po inštalácii si pozorne prečítajte tento návod a používajte výrobok podľa pokynov.

Upozornenie: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia.


Schéma zapojenia

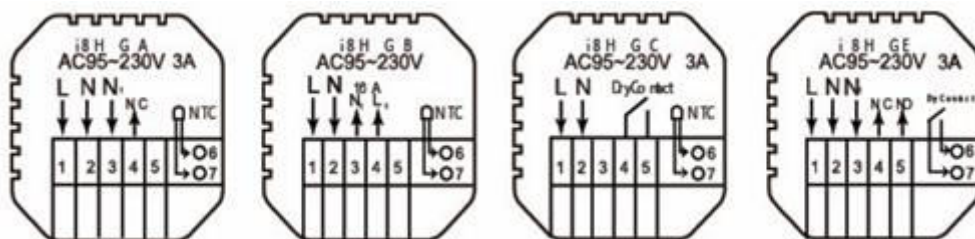


Poznámka: GA na ohrev vody; GB na elektrické vykurovanie; GC na plynový kotol; GE Ohrev vody 3 A + prepojenie, plynový kotol 3 A

Postup inštalácie


Tento výrobok je nainštalovaný so štandardným 86 ovládacím spínačom (v súlade s európskymi predpismi)

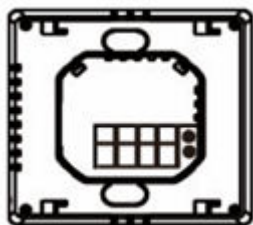


1. Pripojte napájaciu skrinku podľa schémy zapojenia.

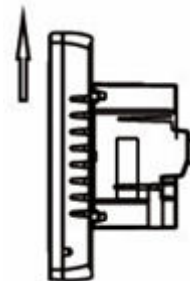

2. Zatlačte panel nahor a zložte ho.

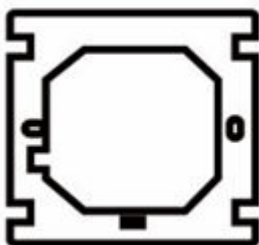


3. Nainštalujte pevnú dosku termostatu do elektrickej prípojnej skrinky pomocou skrutiek.

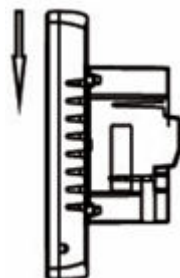

4. Pripevnite panel k pevnej doske a zatlačte ho nadol.

Popis displeja a ikony

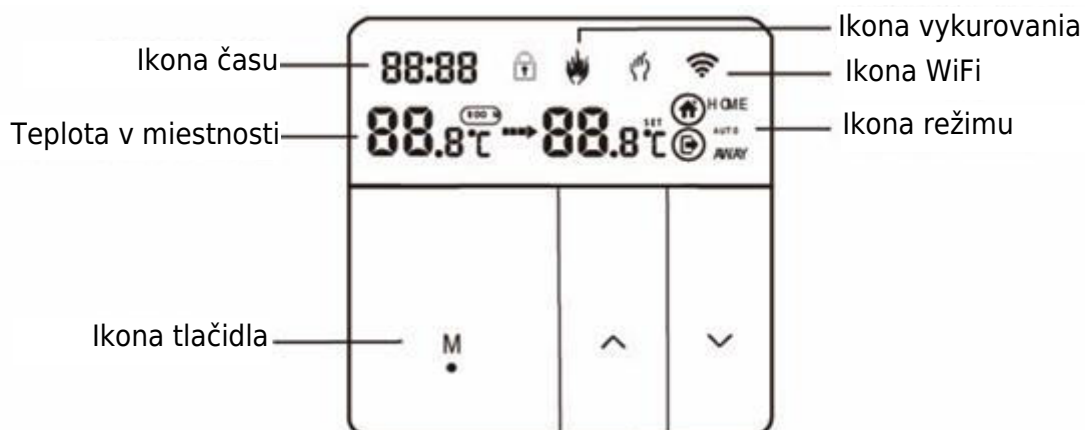

Návod na obsluhu

1. Zapnutie/vypnutie napájania: dlhé stlačenie tlačidla M na 5 sekúnd zapnutie/vypnutie termostatu.
2. Stlačením tlačidla M prepnete medzi manuálnym a automatickým režimom.
3. Dlhým stlačením tlačidla M a tlačidla ∇ vstúpte do nastavenia hodín, stlačením tlačidla M prepnete položku Settings (Nastavenia), stlačením tlačidla $\wedge$ a tlačidla ∇ upravte hodnotu jednotlivých parametrov. Poznámka: čas modelu WIFI sa automaticky získa internetový čas.
4. Stlačením tlačidla $\wedge$ a ∇ na 5 sekúnd pridáte alebo zrušíte detskú poistku.
5. Spojenie WIFI: Keď je termostat zapnutý, dlho stlačte tlačidlo $\wedge$ na 5 sekúnd a zobrazí sa displej termostatu. Teraz bliká ikona WIFI, v tomto čase sa termostat uvedie do stavu kódu.

Rozšírené možnosti

Keď je POWER OFF, stlačením tlačidla M a tlačidla $\wedge$ na 5 sekúnd vstúpte do pokročilého nastavenia možností.

Stlačením tlačidla M vstúpte do ďalšej možnosti, stlačením tlačidiel $\wedge$ a ∇ vykonajte nastavenie a dlhým stlačením tlačidla M opustíte možnosť Úroveň výšky.

1	Kompenzácia teploty	Predvolená hodnota teploty kalibračnej miestnosti je $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol ju upravte. Nastaviteľný rozsah je $9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2	Výber snímača	Snímač teploty je predvolene zvolený ako IN. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte ako IN, čo znamená, že interný.
3	Úprava teplotného limitu	Predvolená hraničná hodnota teploty je $35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte rozsah od $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4	Začiatok rozdielu teplôt	Predvolený teplotný rozdiel je nastavený na $1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte rozsah na 1-10 stupňov.
5	Funkcia proti zamrznutiu	Nastavte predvolenú funkciu proti zamrznutiu na OFF, zobrazte OFF, stlačením tlačidla nahor zapnite funkciu proti zamrznutiu a zobrazte ON.
6	Možnosť dovolenky a vypnutie týždenného programovania (apolegamické)	Nastavte predvolený deň odpočinku ako dvojitý deň OFF. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol ho nastavte na dvojité vypnutie (1-5), jednoduché vypnutie (1-6), žiadne vypnutie (1-7) a vypnutie programovania týždňa (OFF).

7	Primárny a sekundárny reverzný výber	Nastavte predvolenú hodnotu hlavného a pomocného reverzu na 0. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte hodnotu 0, aby ste vypli hlavný a pomocný reverz. 01 znamená pomocný spätný chod, 02 znamená pomocný spätný chod, 03 znamená hlavný a pomocný spätný chod, vypnutie a nemrznúca zmes nie je zapnutá, zastavte výstup
8	Čas oneskorenia výstupu pasívneho prepojenia (apolegamické)	Nastavte predvolený čas oneskorenia pasívneho prepojenia na 0. Stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte rozsah 0 – 5 minút.
9	Nastavenie hornej hranice teploty	Predvolená hodnota hornej hranice nastavenej teploty je 60 °C a rozsah nastavenia je 35 – 95 °C stláčaním tlačidiel nahor a nadol.
10	Obnovenie predvolených nastavení z výroby	Nastavenie na obnovenie predvoleného výrobného nastavenia na zobrazenie „-“ Stlačením tlačidla nahor nastavte zobrazenie „---“, stlačením tlačidla enter obnovte výrobné nastavenia.

Technické údaje

Snímač teploty	NTC
Presnosť teploty	±1 °C
Spotreba energie	<1 W
Napätie	AC 95 ~ 230 V 60 Hz
Zaťažovací prúd	3 A/16 A
Nastavenie teploty	5 ~ 60 °C

O pripojení WIFI


Pred prvým použitím termostatu WIFI by ste mali nastaviť signál WIFI a konfiguráciu prostredníctvom smartfónu alebo tabletu, aby ste umožnili komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami.

Prepojenie WIFI: pre termostat Bluetooth zapnite Bluetooth v mobilnom telefóne.


1. Stiahnite si aplikáciu APP vyhľadajte „Tyua“ na App Market alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód na stiahnutie.




2. Registrácia účtu: ak ešte nemáte účet APP, môžete sa zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou overovacieho kódu SMS. Kliknutím na „Vytvoriť nové konto“ vstúpíte na stránku so zásadami ochrany osobných údajov platformy Tuya Smart Platform. Po kliknutí na tlačidlo Súhlasím oficiálne vstúpíte na stránku registrácie mobilného telefónu.

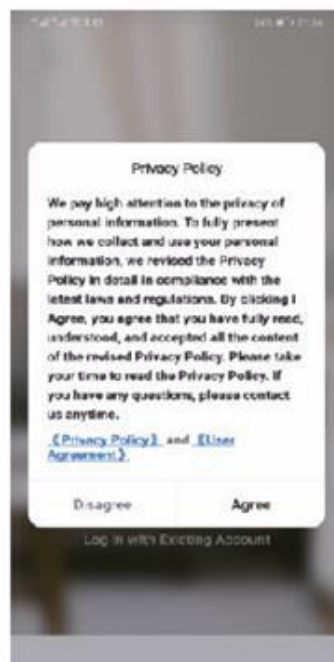


System automaticky určí aktuálnu krajinu/oblasť. Krajinu/oblasť môžete vybrať aj manuálne. Po zadaní mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy kliknite na „získať overovací kód“. Zadaťte prijatý overovací kód, potom zadajte heslo a kliknutím na tlačidlo „dokončiť“ sa úspešne zaregistrujte.

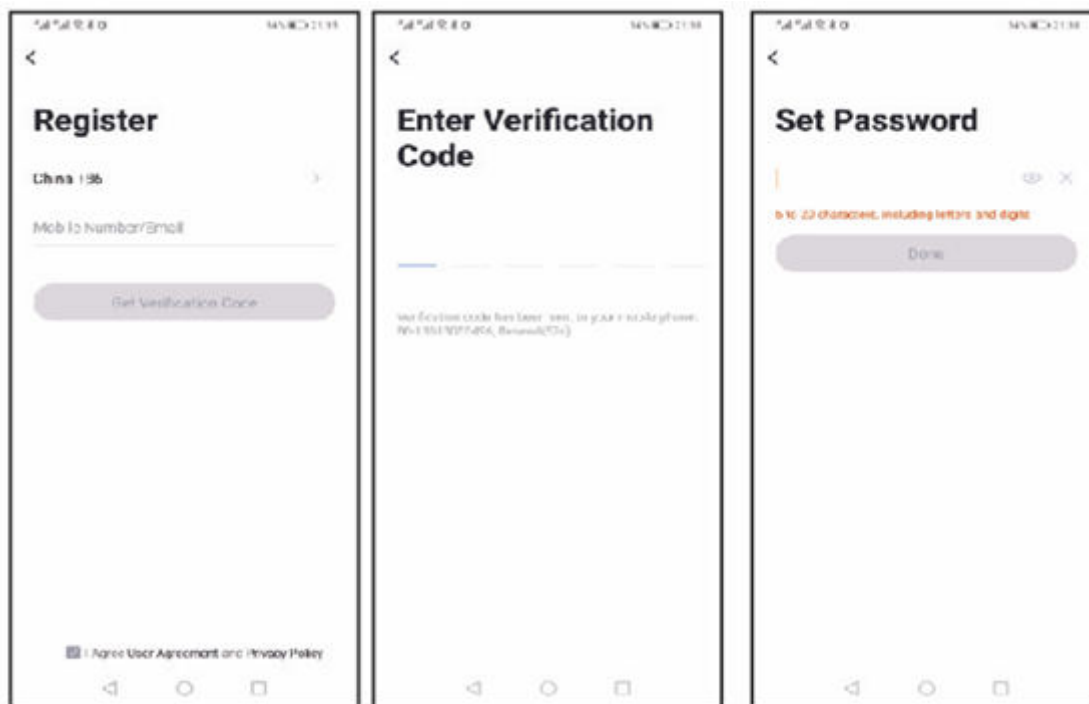


3. Pridanie zariadenia Kliknutím na „pridať zariadenie“ alebo „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie APP vstúpite na stránku „pridať zariadenie“. V súčasnosti existujú dva spôsoby manuálneho pridania zariadenia a vyhľadávania zariadenia.

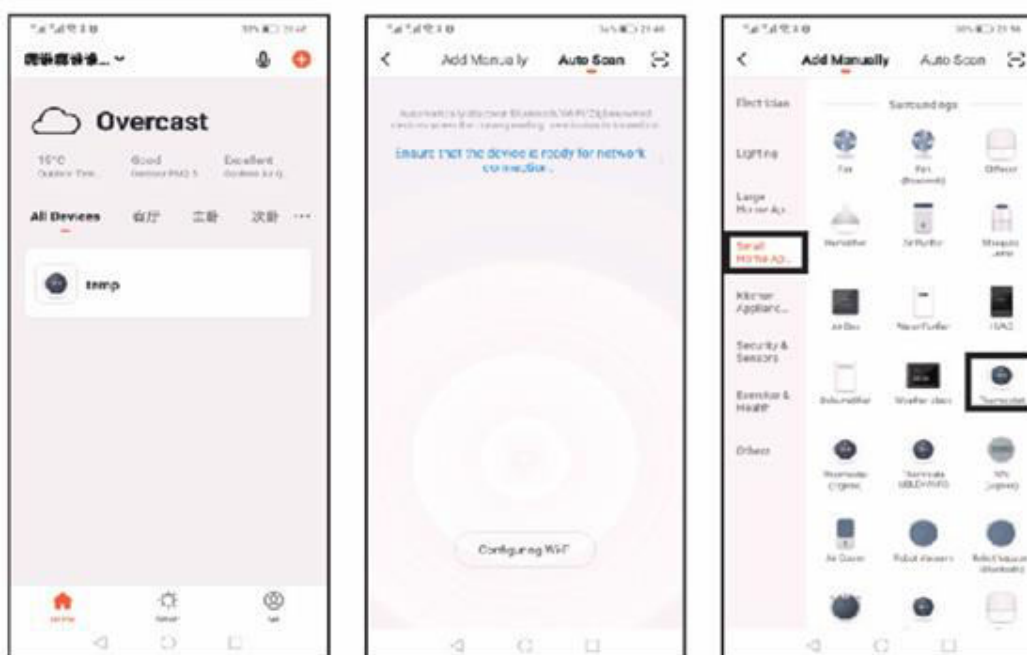

V zozname zariadení vyhľadajte produkt termostatu (model WiFi). V zadanom sieťovom režime bliká indikátor (pomaly bliká) a potom kliknite na tlačidlo potvrdenia na stránke. Vyberte pracovnú oblasť zariadenia na pripojenie k WiFi internetu a zadajte heslo WiFi. Kliknutím na tlačidlo „ok“ vstúpte do procesu párovania siete.

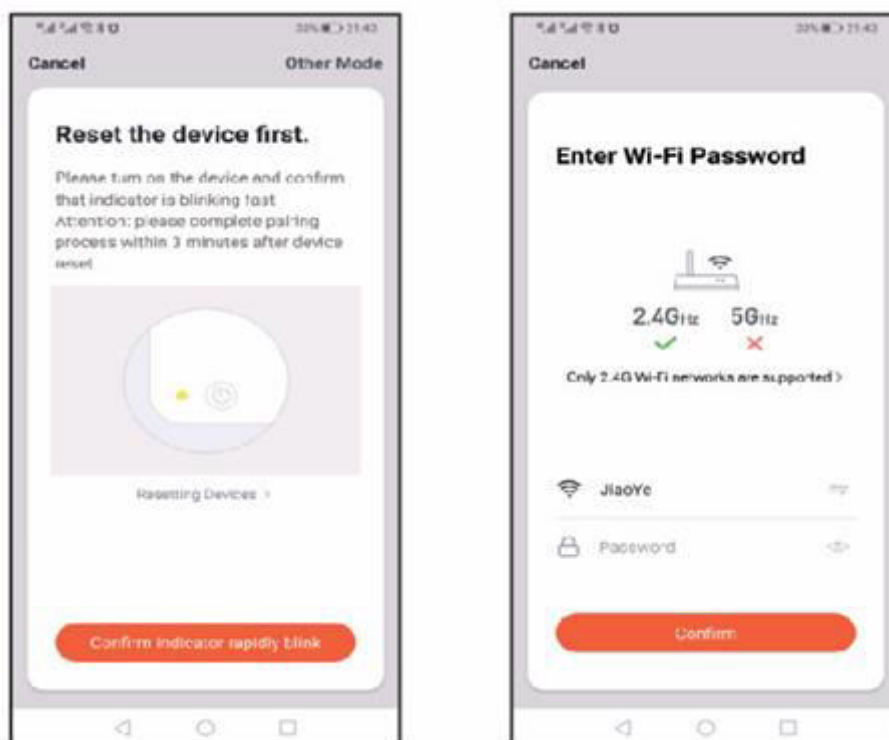


Ak je zvolený predvolený režim distribučnej siete, proces distribúcie APP je znázornený na obrázku 1 nižšie a distribučná sieť úspešne zobrazí rozhranie znázornené na obrázku 2. Názov zariadenia možno zmeniť alebo vybrať umiestnenie miestnosti.

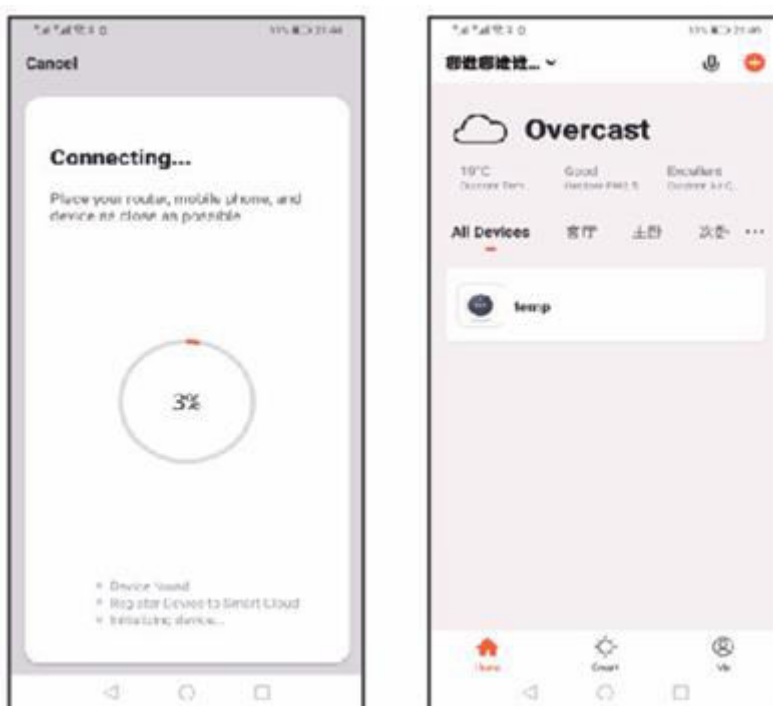

Ak distribučná sieť zlyhá, APP zobrazí stránku znázornenú na nasledujúcom obrázku. Môžete si vybrať, či chcete pridať alebo znovu zobraziť nápovedu. Poznámka: ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či zariadenie na reguláciu teploty vstúpilo do stavu zhody kódu, pozrite si bod 6 návodu na obsluhu.



4. Zobrazenie rozhrania APP regulátora teploty.

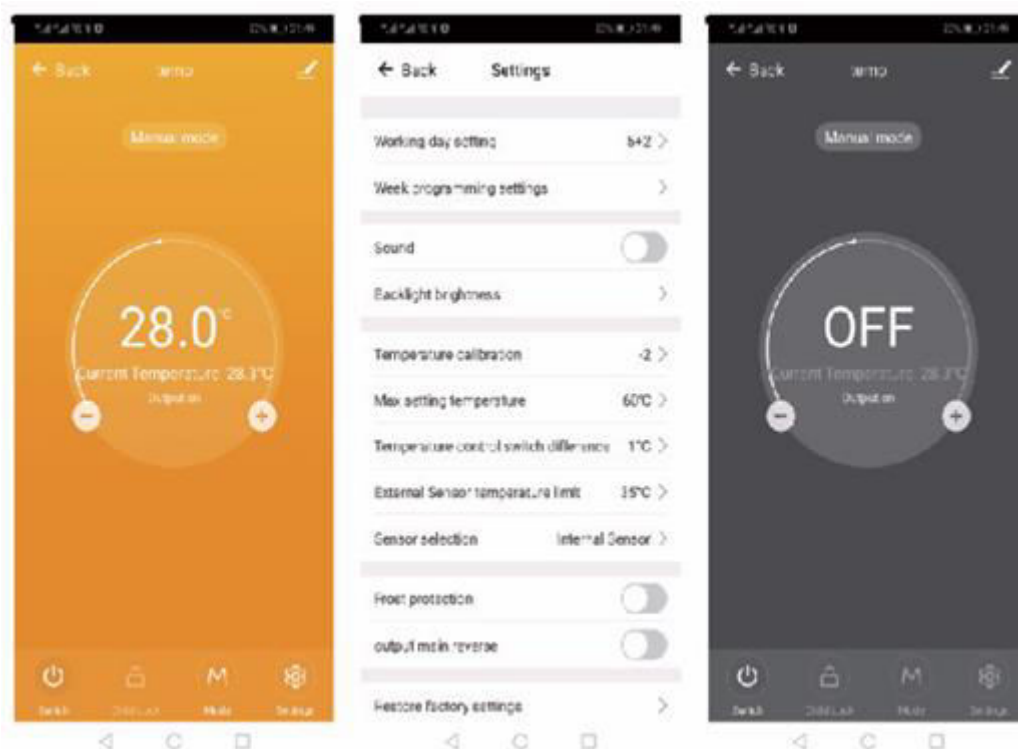

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Üdvözljük

Köszönjük a bizalmat és a támogatást. A magasabb színvonalú technológia és a tökéletesebb technológia elfogadásával az új termosztátja a jövőben minden nap megfelelő hőmérsékletű környezetet biztosít majd Önnek, kényelmesebbé téve az életét és stílusosabbá és szebbé téve lakókörnyezetét. A termosztát telepítésére és használatára vonatkozó részletes utasításokért kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Kérjük, forduljon szakemberhez, aki beszereli Önnek a termosztátot, és a terméket a törvény által megengedett mértékben telepíti és használja.

Alkalmazás

Az intelligens digitális hőmérsékletszabályozó egy padlófűtési rendszer, amely alkalmas a helyiségek hőmérsékletének szabályozására és a háztartási hőmérséklet szabályozására. A padlófűtő berendezés működési állapotát a környezeti hőmérséklet és a beállított hőmérséklet összehasonlításával szabályozza, ami javítja a kényelmet és energiamegtakarítást ér el. Ez a digitális hőmérséklet-szabályozó mikroszámítógépes vezérlési technológiát alkalmaz, és teljes képernyős kijelzős érintőgombokkal van felszerelve, amely elegáns kialakítású és könnyen kezelhető. A termosztát kézi automata, programozható és állapotmemória funkciókkal rendelkezik.

A termék csomagolása

- Termosztát host x 1
- Képesítési bizonyítvány x 1
- Érzékelő vezeték (opcionális) x 1
- Kézikönyv x 1
- Csavar x 1

Termékmodell


- GA vízvezeték 3A
- GB Elektromos fűtés 16A
- GC összeköttetés, gázkazán 3A
- GE Vízmelegítő 3A + összeköttetés, gázkazán 3A

Felhasználói megjegyzések

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A nem megfelelő működés károsíthatja a terméket, vagy veszélyes állapotokat okozhat.
2. A telepítő személyzetnek jól képzett és tapasztalt szerviztechnikusoknak kell lennie.
3. A telepítés után olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és üzemeltesse a terméket az utasításoknak megfelelően.

Vigyázat! Elektromos áramütés vagy a berendezés károsodásának veszélye.


Kapcsolási rajz

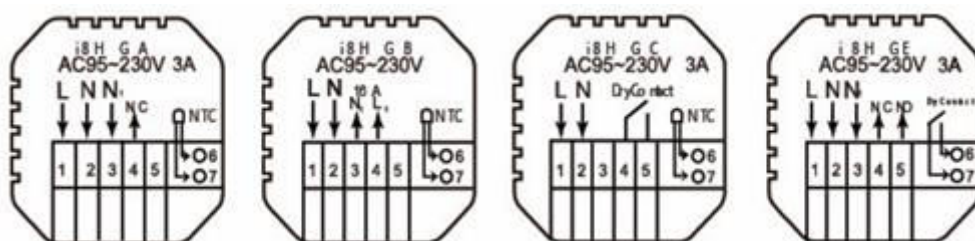


Megjegyzés: GA vízmelegítéshez; GB elektromos fűtéshez; GC gázkazánhoz; GE vízmelegítés 3A + összeköttetés, gázkazán 3A

Telepítési eljárás


Ez a termék szabványos 86-os vezérlőkapcsolóval van felszerelve (az európai előírásoknak megfelelően).

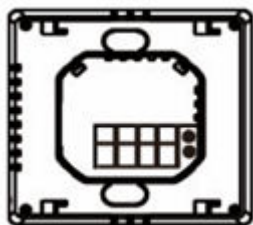


1. Csatlakoztassa a tápegység dobozát a kapcsolási rajznak megfelelően.

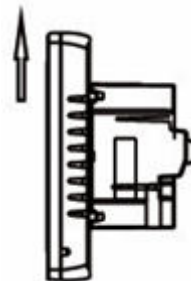

2. Nyomja felfelé a panelt, és vegye le a panelt.

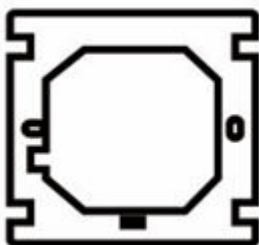


3. Szerelje be a termosztát rögzített lemezét az elektromos csatlakozódobozba csavarokkal.

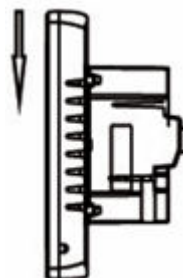

4. Csatolja a panelt a rögzített lemezhez, és nyomja lefelé.

A kijelző és az ikon leírása

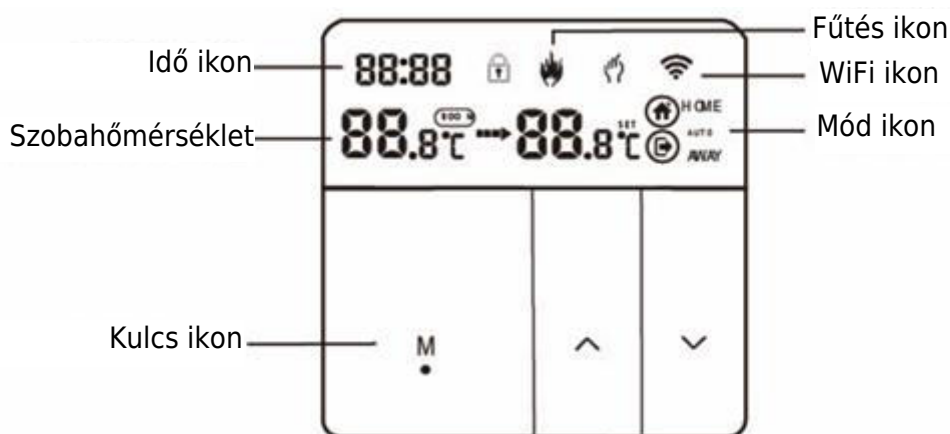

Használati utasítás

1. Be-/kikapcsolás: Nyomja meg hosszan az M gombot 5 másodpercig.
2. Nyomja meg az M billentyűt a kézi és az automatikus üzemmódok közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg hosszan az M billentyűt és a ∇ billentyűt az óra beállításához, nyomja meg az M billentyűt a Beállítások elem váltásához, nyomja meg a $\wedge$ és a ∇ billentyűt az egyes paraméterek értékének beállításához. Megjegyzés: a WIFI modell ideje automatikusan megkapja az internet időt.
4. A gyermekzár hozzáadásához vagy megszüntetéséhez nyomja meg a $\wedge$ és a ∇ gombot 5 másodpercig.
5. WIFI-kapcsolat: Ha a termosztát be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a $\wedge$ gombot 5 másodpercig, és a termosztát kijelzője megjelenik. Most a WIFI ikon villog, ekkor a termosztát kódolt állapotba kerül.

Speciális beállítások

A POWER OFF (KI) állapotában nyomja meg az M billentyűt és a $\wedge$ billentyűt 5 másodpercig, hogy belépjen a speciális beállítási lehetőségek beállításába.

Nyomja meg az M billentyűt a következő opcióba való belépéshez, nyomja meg a $\wedge$ és a ∇ billentyűket a beállításhoz, majd nyomja meg hosszan az M billentyűt az opcióból való kilépéshez.

1	Hőmérséklet-kompenzáció	A kalibrálóhelyiség hőmérsékletének alapértelmezett értéke -2°C. A beállításhoz nyomja meg a felfelé és lefelé gombokat. A beállítható tartomány 9,9°C és -9,9°C között van.
2	Érzékelő kiválasztása	A hőmérséklet-érzékelő alapértelmezés szerint IN értéként van kiválasztva. Nyomja meg a felfelé és lefelé gombokat a beállításhoz, mint IN, jelzi, hogy a belső.
3	A hőmérsékleti határérték módosítása	Az alapértelmezett hőmérsékleti határérték 35°C. A felfelé és lefelé billentyűkkel 5°C és 60°C közötti tartományt állíthat be.
4	Hőmérséklet-különbség indítás	Az alapértelmezett hőmérséklet-különbség 1°C. Nyomja meg a felfelé és lefelé gombokat a tartomány 1-10 fok közötti beállításához.
5	Fagyálló funkció	Állítsa az alapértelmezett fagyásgátló funkciót OFF-ra, kijelző OFF, nyomja meg a fel gombot a fagyásgátló bekapcsolásához és kijelző ON.
6	Nyaralás opció és a heti programozás kikapcsolása	Állítsa be az alapértelmezett pihenőnapot dupla OFF-nak. A felfelé és lefelé billentyűkkel állítsa be, hogy dupla OFF (1-5), szimpla OFF (1-6), nincs OFF (1-7) és kikapcsolja a heti programozást (OFF).

7	Elsődleges és másodlagos fordított kiválasztás	Állítsa az alapértelmezett fő- és segéd visszafordítót 0-ra. A felfelé és lefelé billentyűkkel állítsa be a 0 értéket a fő- és segéd visszafordítás kikapcsolásához. A 01 azt jelenti, hogy a segéd visszafordítás, a 02 azt jelenti, hogy a segéd visszafordítás, a 03 azt jelenti, hogy a fő- és segéd visszafordítás, a leállítás és a fagyálló nincs bekapcsolva, leállítja a kimenetet.
8	Passzív összeköttetés kimeneti késleltetési ideje (apolegámia)	Állítsa be az alapértelmezett passzív összekapcsolási késleltetési időt 0-ra. A felfelé és lefelé billentyűkkel állítsa be a 0-5 perces tartományt.
9	Felső hőmérsékleti határérték beállítása	A beállított hőmérséklet felső határának alapértelmezett értéke 60°C, a beállítási tartomány pedig 35-95°C a felfelé és lefelé gombok megnyomásával.
10	Gyári alapbeállítások visszaállítása	A gyári alapértelmezett beállítás visszaállítása a "-" kijelzéshez Nyomja meg a fel gombot a "---" kijelzés beállításához, nyomja meg az enter gombot a gyári beállítások visszaállításához.

Műszaki adatok

Hőmérséklet érzékelő	NTC
Hőmérséklet pontosság	±1°C
Energiafogyasztás	<1W
Feszültség	AC 95 ~ 230V 60Hz
Terhelési áram	3A/16A
Hőmérséklet beállítása	5~60°C

A WIFI kapcsolatról

Mielőtt először használná a WIFI termosztátot, állítsa be a WIFI jelet és a konfigurációt az okostelefonján vagy az asztalon keresztül, hogy lehetővé tegye a csatlakoztatott eszközök közötti kommunikációt.

WIFI kapcsolat: Bluetooth termosztáthoz, kérjük, kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját.


1. Töltse le az APP keresés "Tyua" az App piacon, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot a letöltéshez.




2. Regisztráljon fiókot, ha még nincs APP-fiókja, akkor választhat, hogy regisztrál vagy bejelentkezik SMS-ellenőrző kóddal. Kattintson az "Új fiók létrehozása" gombra, és belép a Tuya Smart Platform adatvédelmi irányelvek oldalára. Miután rákattintott az Elfogadom gombra, hivatalosan is belép a mobiltelefon regisztrációs oldalra.




A rendszer automatikusan meghatározza az aktuális országot/régiót. Az országot/régiót manuálisan is kiválaszthatja. A mobiltelefonszám vagy az e-mail cím megadása után kattintson az "ellenőrző kód lekérése" gombra. Írja be a kapott ellenőrző kódot, majd adja meg a jelszót, és kattintson a "befejezés" gombra a sikeres regisztrációhoz.

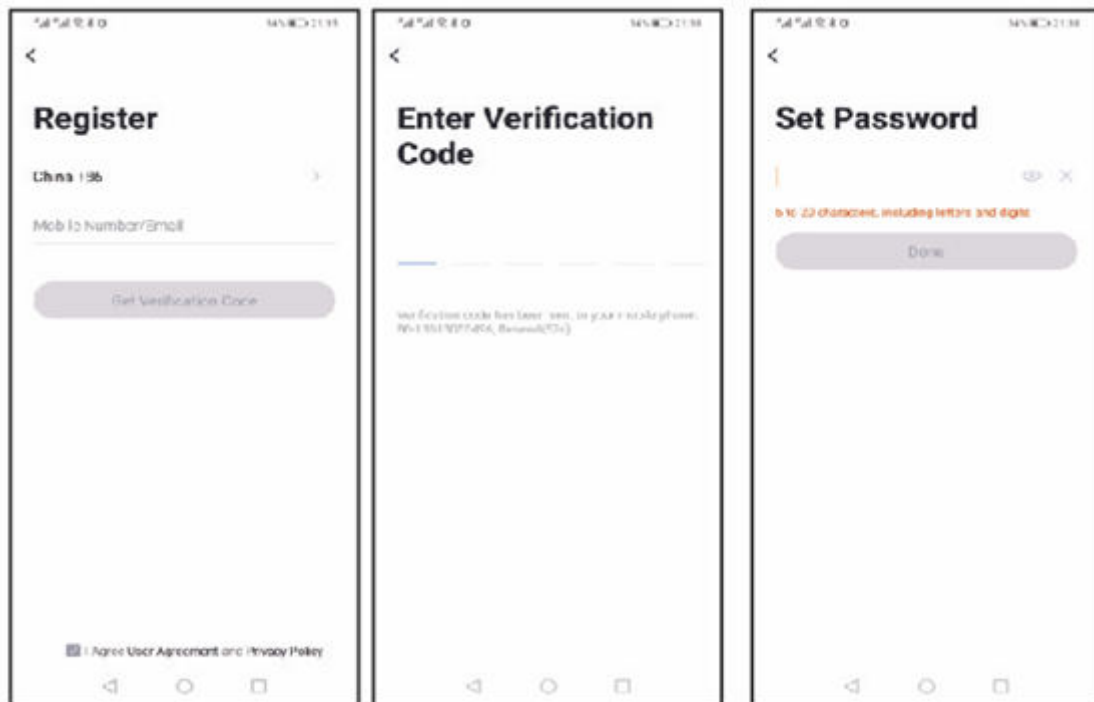


3. Eszköz hozzáadása Kattintson a "készülék hozzáadása" vagy a "+" gombra az APP kezdőlapjának jobb felső sarkában az "eszköz hozzáadása" oldalra. Jelenleg kétféleképpen lehet manuálisan eszközt hozzáadni és eszközt keresni.

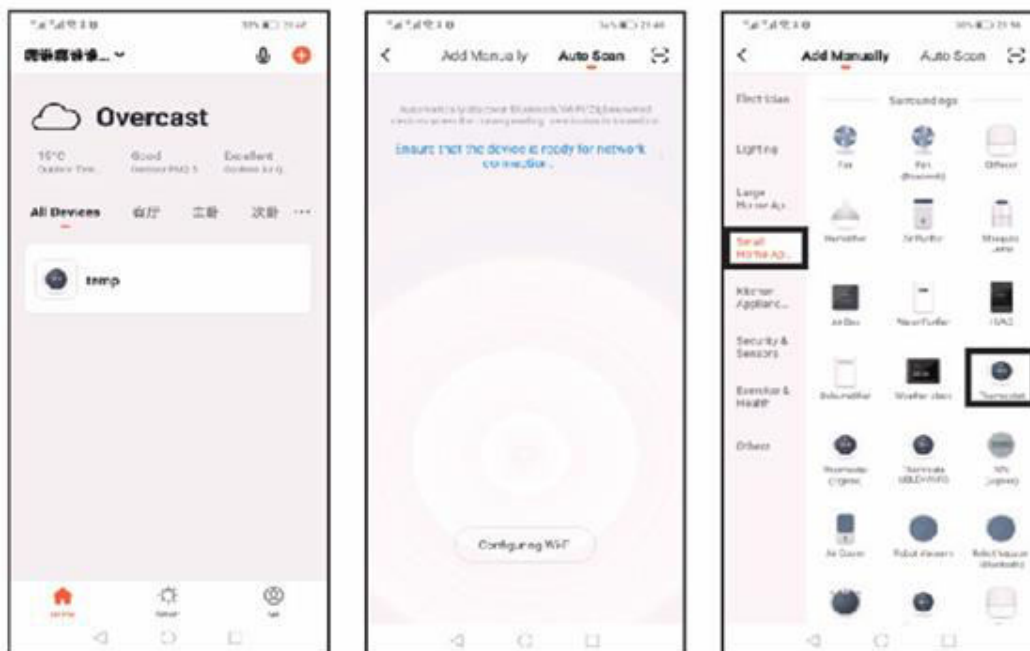


Keresse meg a termosztát terméket (WIFI modell) az eszközlístában. A megadott hálózati üzemmódban a kijelző villog (lassan villog), majd kattintson az oldalon a megerősítés gombra. Válassza ki a készülék munkaterületét az internet WIFI-hez való csatlakozáshoz, és adja meg a WIFI jelszót. Kattintson az "ok" gombra a megfelelő hálózati folyamatba való belépéshez.

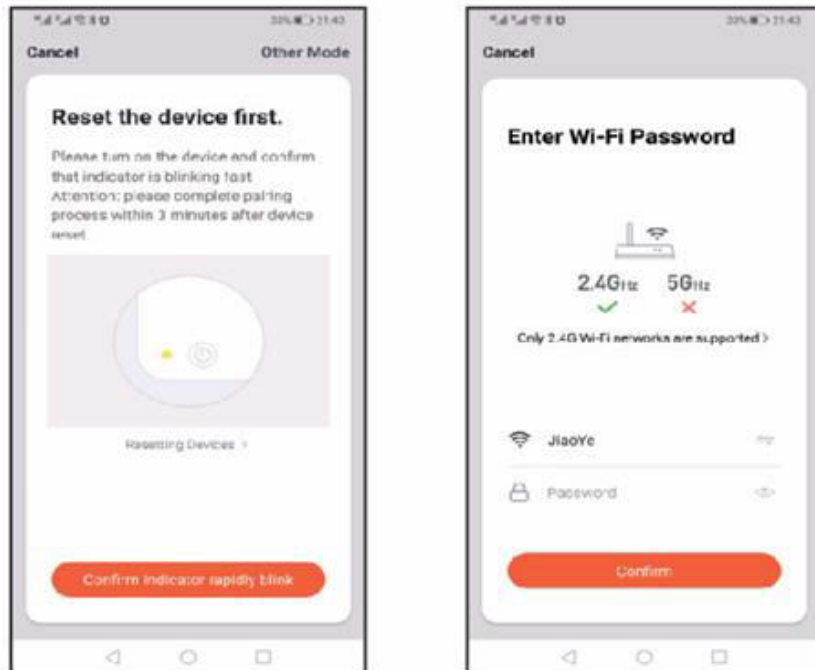


Ha az alapértelmezett üzemmódu elosztóhálózatot választja, az elosztási folyamat APP az alábbi 1. ábrán látható, és az elosztóhálózat sikeresen megjeleníti a 2. ábrán látható felületet. A készülék neve megváltoztatható, illetve a helyiség helye kiválasztható.

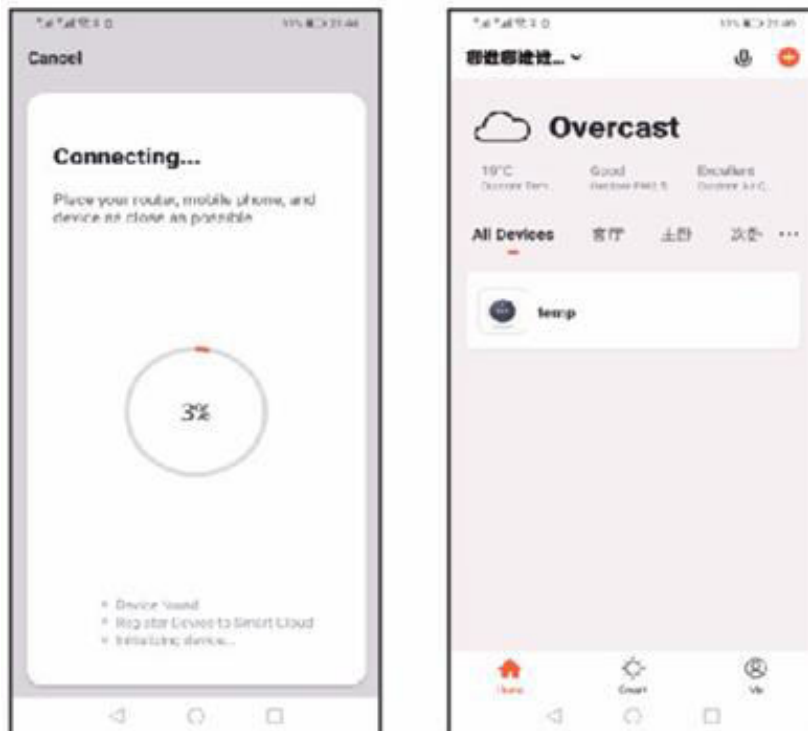

Ha az elosztóhálózat meghibásodik, az APP az alábbi ábrán látható oldalt jeleníti meg. Ön választhat, hogy hozzáadja vagy újra megtekintheti a sűgőt. Megjegyzés: ha a kapcsolat megszakad, kérjük, ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályozó készülék belépett-e a kódillesztési állapotba, lásd a kezelési útmutató 6. pontját.

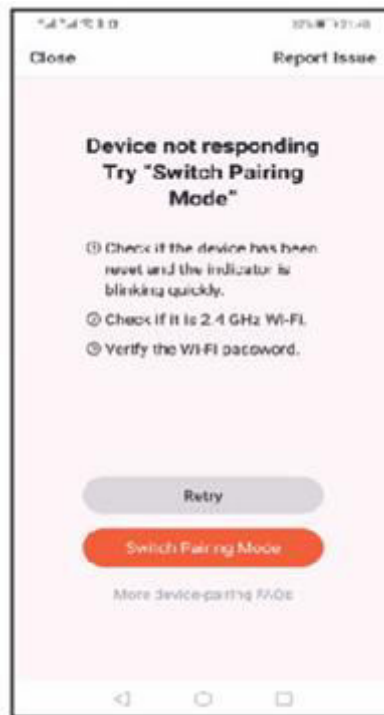

4. A hőmérséklet-szabályozó APP-felületének megjelenítése.

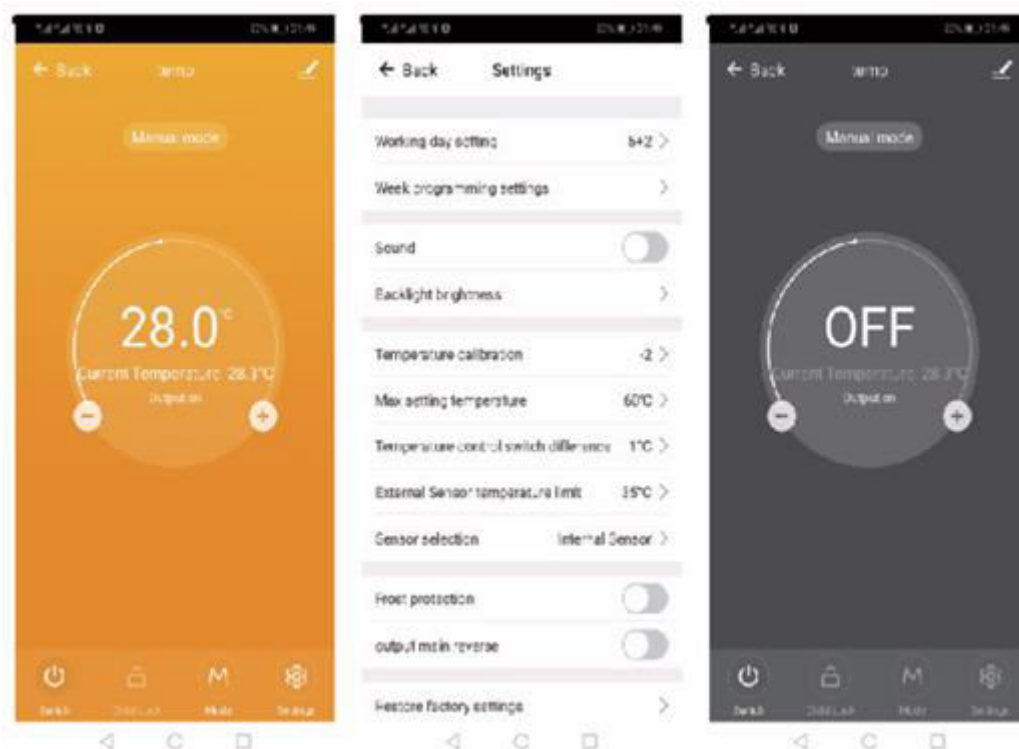

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

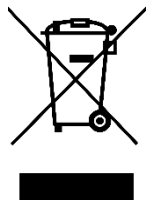

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Willkommen

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Durch den Einsatz hochwertigerer und perfekterer Technologie wird Ihr neuer Thermostat Ihnen in Zukunft jeden Tag die richtige Temperaturumgebung bieten und Ihr Leben komfortabler und Ihr Wohnumfeld stilvoller und schöner machen. Für detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Thermostats lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, um den Thermostat für Sie zu installieren und das Produkt im gesetzlich zulässigen Rahmen zu installieren und zu verwenden.

Anmeldung

Der intelligente digitale Temperaturregler ist ein Fußbodenheizungssystem, das für die Regelung der Raumtemperatur und der Temperatur im Haushalt geeignet ist. Er steuert den Betriebszustand der Fußbodenheizung durch den Vergleich der Umgebungstemperatur mit der eingestellten Temperatur, wodurch der Komfort verbessert und Energieeinsparungen erzielt werden können. Dieser digitale Temperaturregler verwendet eine Mikrocomputer-Steuerungstechnologie und ist mit einem Vollbild-Display mit Touch-Tasten ausgestattet, das ein elegantes Design hat und einfach zu bedienen ist. Der Thermostat verfügt über manuelle, automatische und programmierbare Funktionen sowie eine Speicherfunktion.

Packungsinhalt

- Thermostat-Host x 1
- Qualifikationsnachweis x 1
- Fühlerleitung (optional) x 1
- Handbuch x 1
- Schraube x 1

Produktmodell


- GA Klempnerarbeiten 3A
- GB Elektrische Heizung 16A
- GC-Gestänge, Gasheizkessel 3A
- GE Warmwasserbereitung 3A + Gestänge, Gasheizkessel 3A

Wichtige Hinweise

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Unsachgemäße Bedienung kann das Produkt beschädigen oder gefährliche Zustände verursachen.
2. Das Installationspersonal muss gut geschult und erfahren sein.
3. Bitte lesen Sie nach der Installation diese Anleitung sorgfältig durch und bedienen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.

Vorsicht! Gefahr von Stromschlag oder Geräteschäden.


Schaltplan

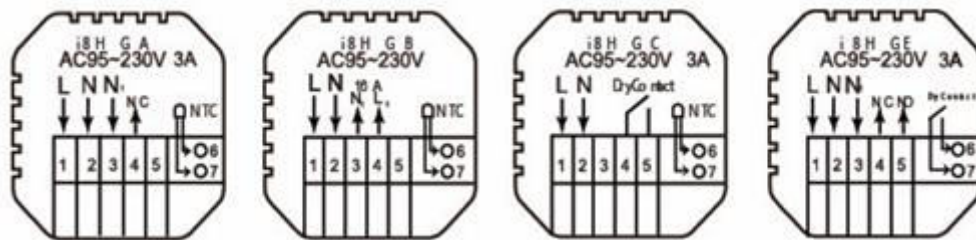


Hinweis: GA für Warmwasserbereitung; GB für Elektroheizung; GC für Gasheizkessel; GE Warmwasserbereitung 3A + Gestänge, Gasheizkessel 3A

Einbauverfahren


Dieses Produkt ist mit einem Standardschalter 86 (gemäß den europäischen Vorschriften) ausgestattet.

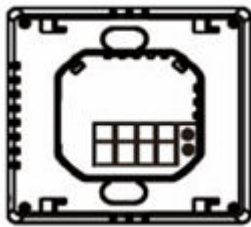


1. Schließen Sie den Stromversorgungskasten gemäß dem Schaltplan an.

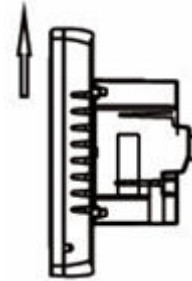

2. Drücken Sie die Platte nach oben und nehmen Sie sie ab.

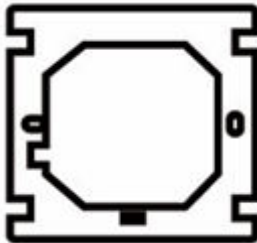


3. Befestigen Sie die feste Platte des Thermostats mit Schrauben im elektrischen Anschlusskasten.

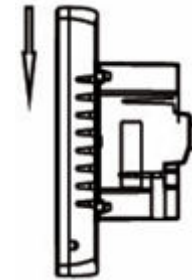

4. Befestigen Sie die Platte an der festen Platte und drücken Sie sie nach unten.

Beschreibung der Anzeige & Symbole

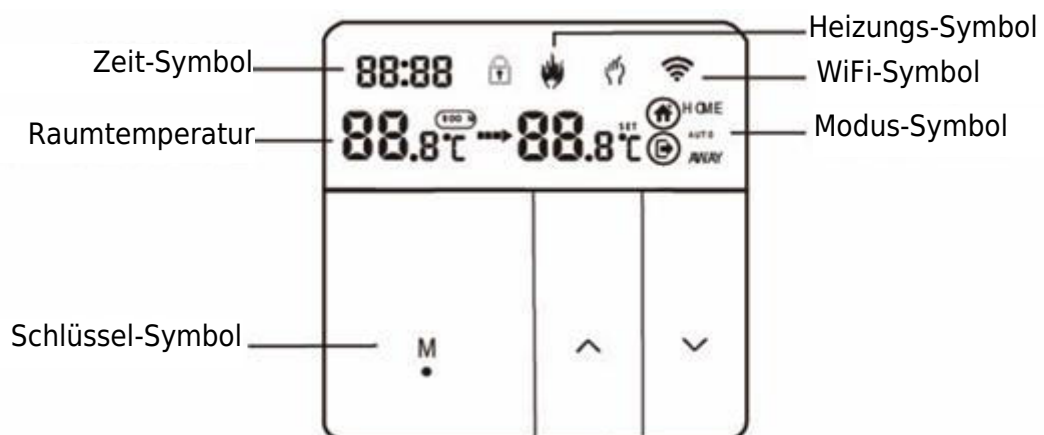

Gebrauchsanweisungen

1. Einschalten/Ausschalten: Langes Drücken von M für 5 Sekunden schaltet den Thermostat ein/aus.
2. Drücken Sie die Taste M, um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie lange die M-Taste und die  -Taste, um die Uhreinstellung aufzurufen, drücken Sie die M-Taste, um das Element zu wechseln, drücken Sie die  - und  -Taste, um den Wert jedes Parameters einzustellen. Hinweis: Die Zeit des WIFI-Modells wird automatisch auf die Internet-Zeit umgestellt.
4. Drücken Sie  und  für 5 Sekunden, um die Kindersicherung hinzuzufügen oder aufzuheben.
5. WIFI-Verbindung: Wenn das Thermostat eingeschaltet ist, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste  und das Display des Thermostats wird angezeigt. Jetzt blinkt das WIFI-Symbol, zu diesem Zeitpunkt wird der Thermostat in den Zustand des Codes versetzt.

Erweiterte Optionen

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die M-Taste und die  -Taste für 5 Sekunden, um die Einstellung der erweiterten Optionen aufzurufen.

Drücken Sie M, um die nächste Option aufzurufen, drücken Sie  und  , um die Einstellung vorzunehmen, und drücken Sie lange M, um die Höhereinstellung zu verlassen.

1	Temperaturkompensation	Der Standardwert für die Kalibrierungsraumtemperatur ist -2°C. Drücken Sie zum Einstellen die Auf- und Ab-Tasten. Der einstellbare Bereich beträgt 9,9°C bis -9,9°C.
2	Auswahl der Sensoren	Der Temperatursensor ist standardmäßig als IN ausgewählt. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste, um die Einstellung auf IN zu ändern, was anzeigt, dass der interne.
3	Temperaturgrenzwert	Der voreingestellte Temperaturgrenzwert beträgt 35°C. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den Bereich von 5°C bis 60°C einzustellen.
4	Temperaturdifferenz	Der Temperaturunterschied ist standardmäßig auf 1°C eingestellt. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um den Bereich auf 1-10 Grad einzustellen.

5	Frostschutzfunktion	Stellen Sie die Standard-Frostschutzfunktion auf OFF, Anzeige OFF, drücken Sie die obere Taste, um den Frostschutz einzuschalten, Anzeige ON.
6	Urlaubsoption und Ausschalten der wöchentlichen Programmierung	Stellen Sie den Standard-Ruhetag als doppeltes AUS ein. Drücken Sie die obere und untere Steuertaste, um die Einstellung auf doppeltes AUS (1-5), einfaches AUS (1-6), kein AUS (1-7) und Ausschalten der Wochenprogrammierung (AUS) zu ändern.
7	Primäre und sekundäre umgekehrte Auswahl	Stellen Sie die Standard-Haupt- und Hilfsumkehr auf 0 ein. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um 0 einzustellen und die Haupt- und Hilfsumkehr auszuschalten. 01 bedeutet Hilfsumkehr, 02 bedeutet Hilfsumkehr, 03 bedeutet Haupt- und Hilfsumkehr, Abschaltung und Frostschutz ist nicht eingeschaltet, Ausgang stoppen
8	Ausgangsverzögerungszeit des passiven Gestänges	Stellen Sie die Standardverzögerungszeit für die passive Kopplung auf 0 ein. Drücken Sie die obere und untere Steuertaste, um den Bereich von 0-5 Minuten einzustellen.
9	Obere Temperaturgrenze einstellen	Der Standardwert für die Obergrenze der eingestellten Temperatur ist 60°C und der Einstellbereich beträgt 35-95°C durch Drücken der Auf- und Ab-Tasten.
10	Werkseinstellungen wiederherstellen	Drücken Sie die obere Steuertaste, um die Anzeige "---" einzustellen, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Technische Daten

Temperatursensor	NTC
Temperaturgenauigkeit	±1°C
Stromverbrauch	<1W
Spannung	AC 95 ~ 230V 60Hz
Laststrom	3A/16A
Einstellung der Temperatur	5~60°C

WLAN-Verbindung


Bevor Sie den WIFI-Thermostat zum ersten Mal benutzen, sollten Sie das WIFI-Signal und die Konfiguration über Ihr Smartphone oder Ihren Tisch einstellen, um die Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten zu ermöglichen.

WIFI-Verbindung: Für den Bluetooth-Thermostat schalten Sie bitte Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein.


1. Laden Sie die APP herunter, indem Sie im App-Markt nach "Tyua" suchen oder den unten stehenden QR-Code scannen, um sie herunterzuladen.




2. Konto registrieren, wenn Sie noch kein APP-Konto haben, können Sie sich entweder registrieren oder per SMS-Verifizierungscode anmelden. Klicken Sie auf "Neues Konto erstellen" und Sie gelangen auf die Seite mit den Datenschutzbestimmungen der Tuya Smart Platform. Nachdem Sie auf "Zustimmen" geklickt haben, gelangen Sie offiziell auf die Registrierungsseite für Mobiltelefone.

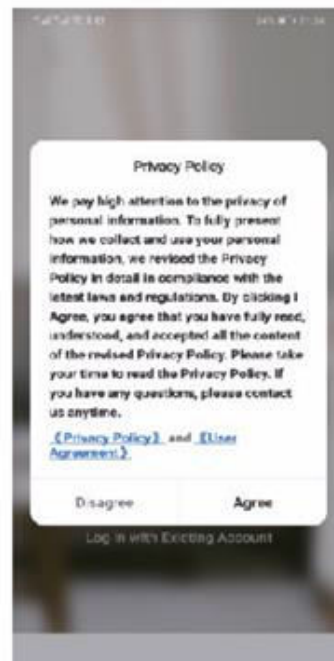


Das System ermittelt automatisch das aktuelle Land/die Region. Sie können das Land/die Region auch manuell auswählen. Nachdem Sie Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse eingegeben haben, klicken Sie auf "Verifizierungscode erhalten". Geben Sie den erhaltenen Verifizierungscode ein, geben Sie dann das Passwort ein und klicken Sie auf "Fertigstellen", um sich erfolgreich zu registrieren.

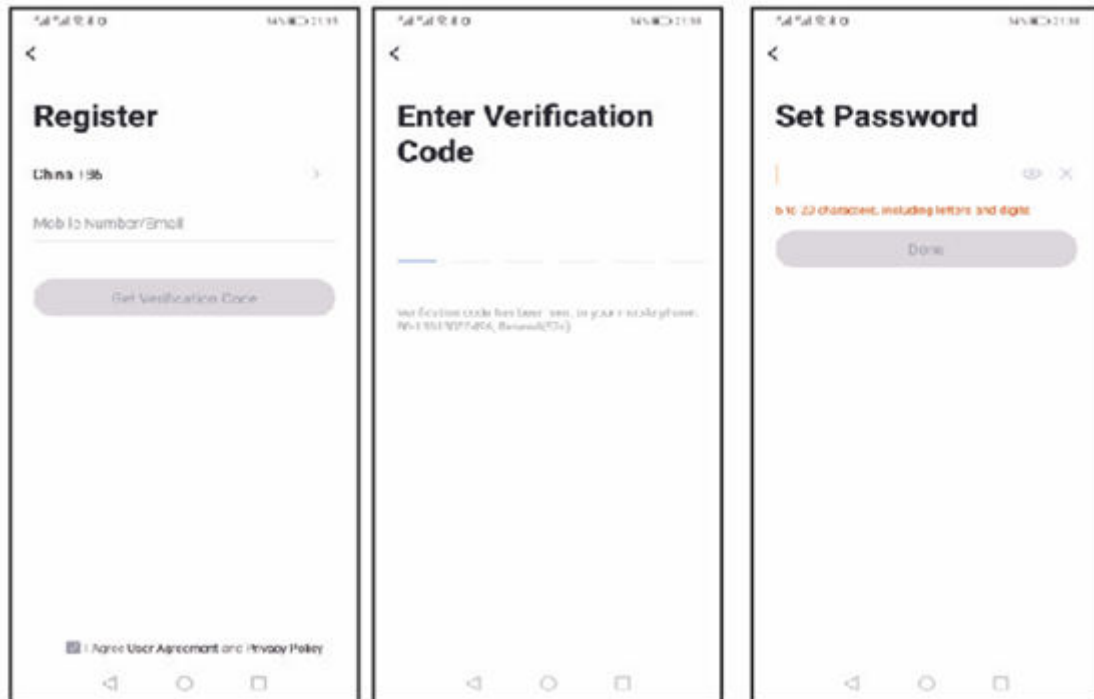


3. Gerät hinzufügen Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder "+" oben rechts auf der APP-Startseite, um die Seite "Gerät hinzufügen" aufzurufen. Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, ein Gerät manuell hinzuzufügen und ein Gerät zu suchen.

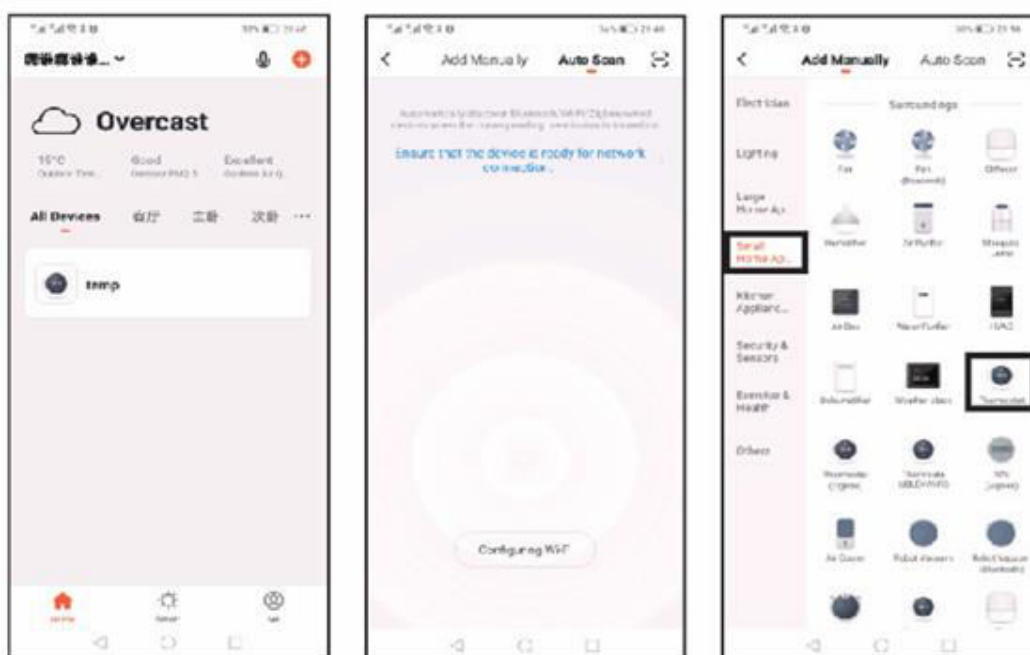

Suchen Sie das Thermostatprodukt (WIFI-Modell) in der Geräteliste. Im angegebenen Netzwerkmodus blinkt die Anzeige (langsam) und klicken Sie dann auf die Bestätigungstaste auf der Seite. Wählen Sie den Arbeitsbereich des Geräts aus, um sich mit dem WIFI des Internets zu verbinden und geben Sie das WIFI-Passwort ein. Klicken Sie auf "ok", um das entsprechende Netzwerk zu aktivieren.

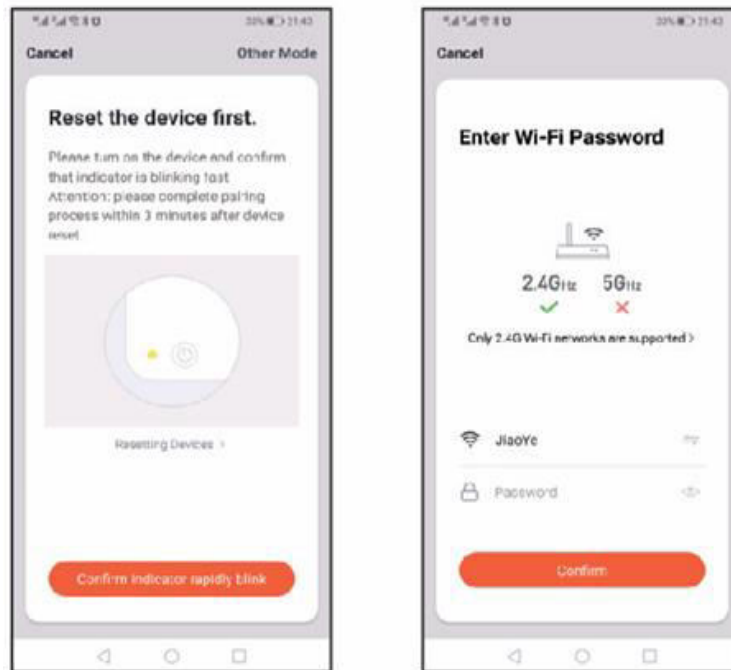


Wenn der Standardmodus Verteilernetz gewählt wird, wird die APP für den Verteilungsprozess in Abbildung 1 unten dargestellt, und das Verteilernetz zeigt erfolgreich die in Abbildung 2 dargestellte Schnittstelle an. Der Name des Geräts kann geändert oder der Standort des Raums ausgewählt werden.

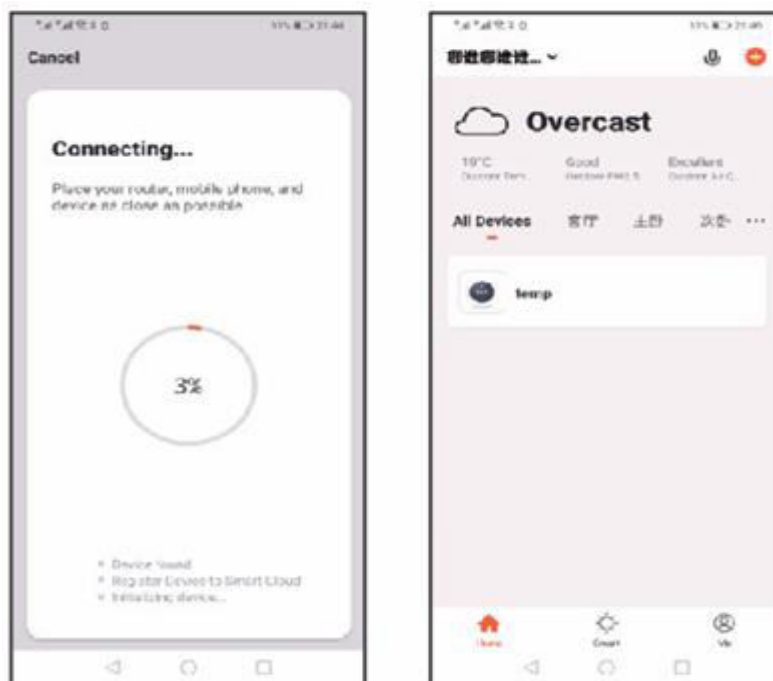

Wenn das Verteilernetz ausfällt, zeigt die APP die in der Abbildung unten dargestellte Seite an. Sie können wählen, ob Sie die Hilfe hinzufügen oder erneut anzeigen möchten. Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie bitte, ob das Temperiergerät in den Zustand der Codeübereinstimmung eingetreten ist, siehe Punkt 6 der Bedienungsanleitung.



4. Anzeige der APP-Schnittstelle des Temperaturreglers.

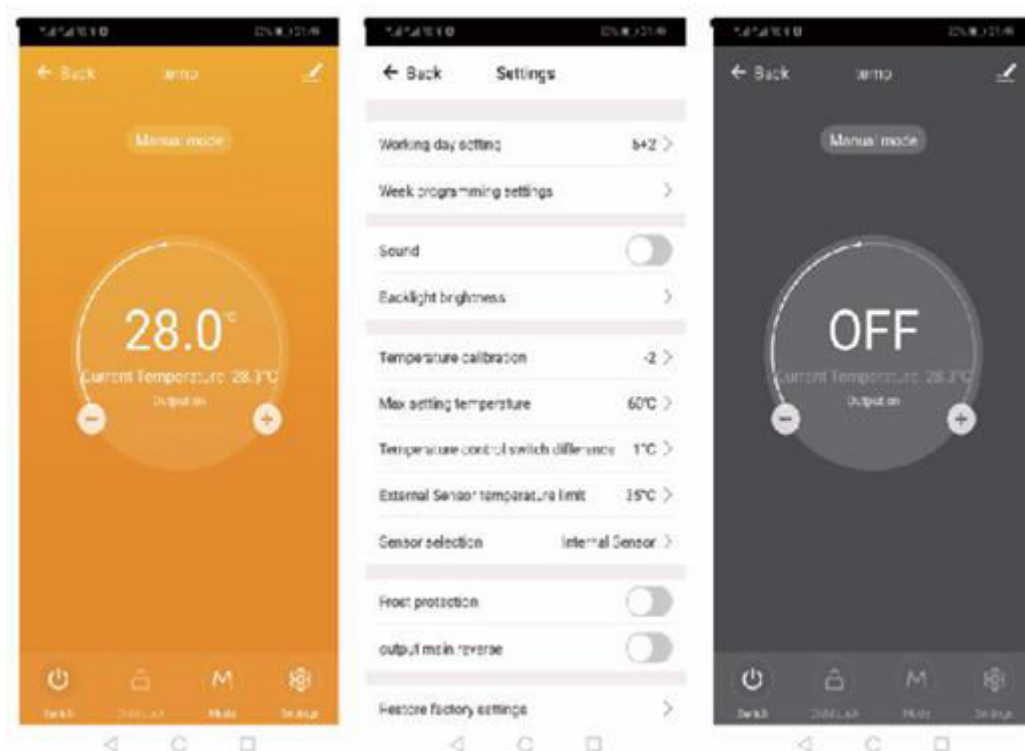

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

