

Omniblend V – profi mixér TM-800




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Mějte tento návod vždy po ruce.

Před prvním použitím důkladně pročtěte tento návod.

Popis zařízení a jeho příslušenství

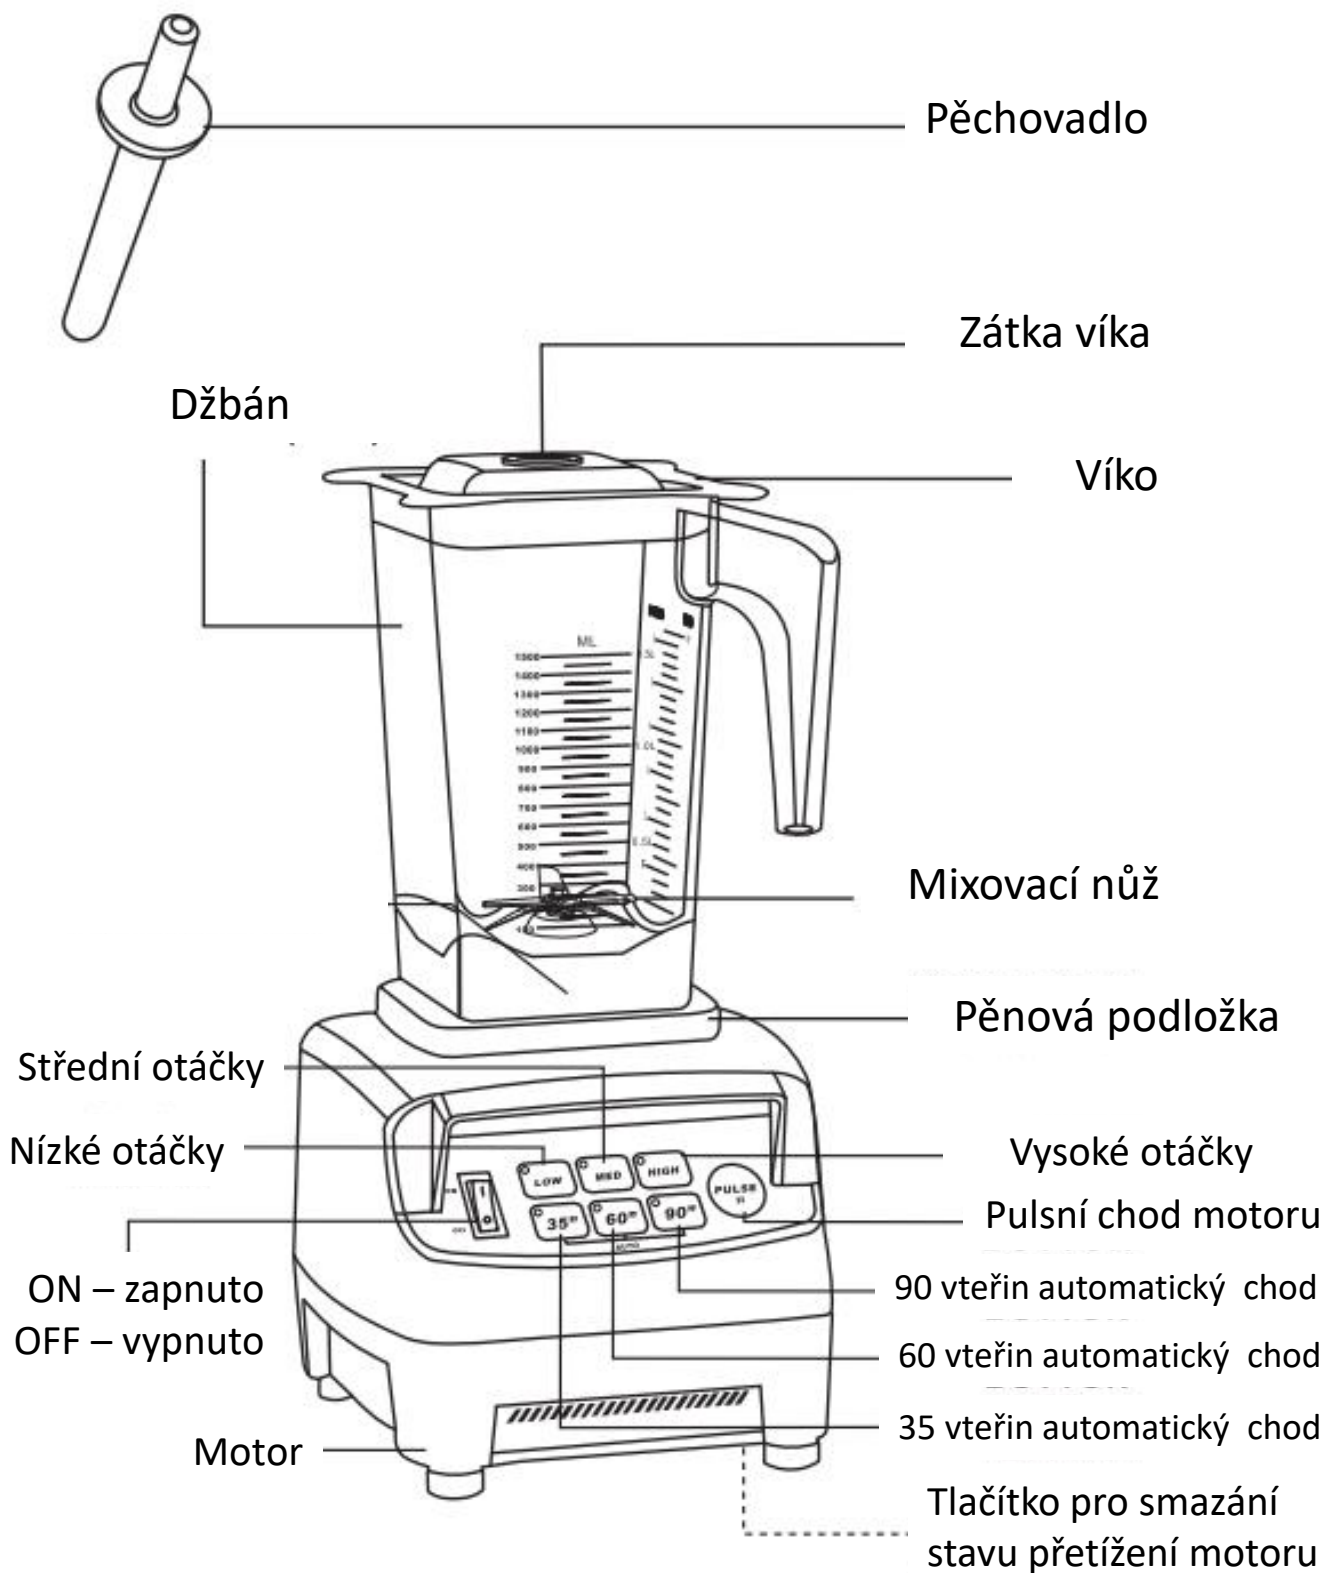

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně všechny instrukce.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nepokládejte mixer, a nebo přívodní kabel do vody či jiné tekutiny.
- Dohled dospělé osoby je nezbytný, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí nebo dětmi.
- Vypojte ze zásuvky, když se přístroj právě nevyužívá, když se rozebírá či skládá a nebo čistí bez nádoby.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nepracujte s přístrojem, pokud je poškozen přívodní kabel. Nezapojujte jej do zásuvky po jeho poruše, nebo pokud je přístroj jakkoliv poškozen.
- Odneste jej do odborného servisu v případě nutné opravy nebo v případě elektrického nebo mechanického nastavení.
- Nepoužívejte přístroj venku. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes roh stolu nebo kuchyňské linky.
- Nevstrkujte ruce ani žádné náčiní do nádoby během mixování kvůli riziku zranění, a nebo kvůli poškození spotřebiče.
- Stěrka může být použita pouze v případě, že přístroj není v běhu.
- Nože jsou ostré, zacházejte s nimi s opatrností.
- Aby se předešlo zranění, nikdy neumísťujte mixážní jednotku(nože) na základnu mixeru bez předchozího správného upevnění nádoby na přístroj. Nikdy nesundávejte nádobu z mixeru během činnosti.
- Mixer zapínejte pouze, když bude víko umístěno na nádobě.
- Nádoba nesmí být více jak ze 2/3 plná během mixování.
- Nemixujte déle než 1 minutu poté, co směs začne v nádobě mixeru rotovat. Příliš dlouhé mixování může způsobit přehřívání směsi.
- Používejte mixer pouze na ploché, rovné, stabilní a suché podložce.
- Vždy se ujistěte, že je nádoba připevněna ve správné pozici a víko nádoby pasuje a je zajištěno před uvedením do provozu. Přiložte ruku na vrch víka, když zapínáte přístroj i během mixování.
- Buďte opatrní při míchání horkých tekutin. Nezaplňujte nádobu zcela, maximální množství je 1 litr.
- Vždy spouštějte motor na nízkou rychlost, nebo automatický režim.
- Víko může být sejmuto pouze v případě, že je mixér vypnutý a mixážní jednotka(nože) se již neotáčí.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, když je v běhu.

NÁVOD K OBSLUZE/RYCHLÝ PRŮVODCE

1. Zapojte síťový kabel mixeru do elektrické zásuvky.
2. Zapněte hlavní tlačítko Start/stop pro zapnutí mixeru.
(Zmáčkněte tlačítko skrz průsvitný kryt)
3. Umístěte nádobu mixeru na lože. Ujistěte se, že je nádoba na lože umístěna správně. Připevněte víko na nádobu.
4. Manuální ovládání: Vyberte rychlostní tlačítka: Nízká (LOW), Střední (MED), Vysoká (HIGH), nebo Pulsní tlačítko (PULSE- Nejvyšší rychlost když se zmáčkne pulsní tlačítko a drží se, jak dlouho je třeba)
5. Automatické cykly- zmáčkněte tlačítko 35“, 60“, nebo 90“ pro automatické mixování a následné vypnutí přístroje.
6. Červená LED dioda svítí, když je přístroj běží. Dlouhý zvukový signál značí ukončení automatického cyklu.
7. POZOR: Pro ukončení cyklu mixování v jakékoliv fázi automatického cyklu zmáčkněte kterékoliv tlačítko.

UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

1. Vždy přidejte trochu nějaké kapaliny do nádoby mixeru při mixování ledových kostek.
2. Nespouštějte mixer, pokud je nádoba prázdná.
3. Nerozebírejte, ani nepřemísťujte mixer, dokud je přístroj v chodu.
4. Nespouštějte mixer, pokud není nádoba upevněna na mixeru.
5. Jelikož je mixer vysokorychlostní přístroj, mixážní časy jsou významně zredukovány. Při delším čase mixování může docházet k přehřívání připravované stravy a nápojů.
6. Před spuštěním umístěte mixer na rovnou, suchou a čistou plochu.
7. Pokud se strava, nebo nápoj mixují správně, ale nastavený čas na rozmixování nestačil, stiskněte znovu optimální časový cyklus, nebo pulsní tlačítko, dokud nebude vše připraveno dle Vašich představ.
8. Ujistěte se, že hnací mixážní hřídel na nádobě je správně upevněna do zásuvky pohonu, a že nože jsou pevně upnuté k hřídeli.
9. Dbejte na to, aby lože nádoby bylo suché. Jakákoliv tekutina by mohla být vtažena do motoru a mohla by způsobit jeho zničení.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ROZLOŽENÍM PŘÍSTROJE VYPNĚTE KABEL Z EL.ZÁSUVKY KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ PŘI MANIPULACI.

1. Přidejte trochu teplé vody a mycího prostředku do nádoby mixeru.
2. Na nádobu umístěte víko a zapněte zhruba na 10 vteřin.
3. Vyprázdněte nádobu, opláchněte čistou vodou, obraťte dnem vzhůru a nechte okapat, osušte. Motor mixeru je velmi silný, proto pro odstranění zbytků potravin a nápojů stačí pouze vypláchnutí vodou a mycím prostředkem a na malou chvíli zapnout.
4. Nikdy nesahejte dovnitř nádoby, která je nasazená na mixeru zapojeném do el. zásuvky, zejména když je stále nasazena mixážní jednotka (nože)
5. Pro umytí základny motoru lehce navlhčete hadřík a otřete. Nikdy nenamáčejte základnu motoru do vody!
6. Pro prodloužení životnosti mixážní jednotky (nožů) nemáčejte nádobu s noži ve vodě, a nenechávejte vodu v nádobě po delší, než pro odmočení nutný čas. Dodržování této zásady pomůže předejít rezavění kuličkového ložiska díky tomu, že se kontakt ložiska s vodou sníží na minimum.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ: PŘED ROZLOŽENÍM PŘÍSTROJE VYPNĚTE KABEL Z EL.ZÁSUVKY KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ PŘI MANIPULACI.

1. Tento mixér je vybavený automatickým bezpečnostním vypínačem při přetížení na zadní straně přístroje. Když je motor přetížen, přívod proudu se automaticky vypne, aby se zajistila bezpečnost. Zkontrolujte a odstraňte pro mixování nevhodné potraviny, potom zmáčkněte tlačítko reset na spodní straně mixeru a zapněte přístroj znovu.
2. Zkontrolujte, jestli je síťový kabel správně připojen k přístroji.
3. Pokud mixer stále nefunguje správně, kontaktujte Vašeho prodejce, či nejbližšího distributora. Odkážte se na záruční list. Nepokoušejte se přístroj rozebírat a opravovat sami.
4. Pokud je síťový kabel poškozený, musí být vyměněn, nebo opraven kvalifikovaným technikem, aby se zabránilo nebezpečí úrazu.
5. Mixážní jednotka(nože) bude opotřebovaná po dlouhodobém užívání. Pokud voda vytéká, musí být jednotka vyměněna. Pro tento účel zkontaktujte Vašeho prodejce či nejbližšího distributora.

UPOZORNĚNÍ: NOŽE JSOU OSTRÉ, MANIPULUJTE S NIMI S OPATRNOSTÍ

Technická specifikace

Modelové označení	TM-800
Otáčky/minutu	až 38 000
Frekvence	50-60 Hz
Barvy	Černá & bílá
Příslušenství	2L džbán
Záruka	Domácí využití: 3 roky na motor / 2 roky na díly / Komerční využití: 1 rok na vše
Váha	4kg
Váha zásilky	5 kg
Rozměry produktu	D 20 cm x V 59 cm x H 24 cm
Rozměry zásilky	D 34 cm x V 28 cm x H 24 cm
Příkon	950 W (ve špičce 2150 W = 3HP)
Napětí	240 V
Certifikace	Evropská komise pro bezpečnost potravin, FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA)
Materiál bez BPA	Polykarbonátový džbán z materiálu bez BPA vhodného pro využití v potravinářském průmyslu
Další vlastnosti	Automatická pojistka proti přehřátí motoru. Časovač 30/60/90 sekund. Variabilní rychlosti- nízká/střední/vysoká. Tlačítko Pulse pro určení konzistence jídla.
Kompatibilní potraviny	Měkké & tvrdé ovoce & zelenina, listová zelenina, obiloviny, těsta, led
Další volitelné příslušenství	Menší 1.5L džbán

Servis

V případě jakýchkoliv problémů prosím kontaktujte servisní středisko na adrese:

Nejodstavnovac.cz

Vitatrade s.r.o.

U městského dvora 158/15

779 00 Olomouc

info@nejodstavnovac.cz

+420734644944