

get started

POMALÝ HRNEC INSTANT®
SUPERIOR
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instant®

Vítejte ve svém novém pomalém hrnci Instant Superior!

Doufáme, že si svůj pomalý hrnec Instant Superior zamilujete a budete si ho ve své kuchyni užívat pomnoho let.



Skenujte a začněte!

Abychom vám vaření s Instantem co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme 4 jednoduché kroky s návodem, jak na to. videa, která vám pomohou. Naskenujte QR kód, postupujte podle pokynů a staňte se během chvíle šéfkuchačem!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Stáhněte si aplikaci **Instant Brands® Connect** a získáte přístup k více než 1000 nápadů na recepty.



Navštivte **kanál Instant Brands UK na YouTube**, kde najdete užitečná videa s návody k použití výrobků.



Připojte se ke **komunitě Instant Pot UK na Facebooku** a nechte se inspirovat tipy, triky a recepty na vaření od této aktivní skupiny domácích kuchařů, kteří vaří v Instant Pot!

OBSAH

CO JE V KRABICI	Chyba! Záložka není definována.
POUŽÍVÁNÍ POMALÉHO HRNCE INSTANT SUPERIOR	7
ÚVODNÍ NASTAVENÍ	10
SLOW COOK	11
STEAM	13
SAUTÉ	15
WARM	17
ČIŠTĚNÍ	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19
KÓDY CHYB	20
ZJISTĚTE SI VÍCE NA	Chyba! Záložka není definována.
ZÁRUKA	Chyba! Záložka není definována.

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Před použitím instantního hrnce si přečtete všechny pokyny, včetně níže uvedených bezpečnostních informací. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Umístění

- Spotřebič umísťujte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.
- Před umístěním varné nádoby na základnu se **ujistěte**, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.
- **NEUMÍSŤJTE** spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, **ani do** vyhřívané trouby.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody nebo plamene.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.
- **NEPOKLÁDEJTE** na nic, co by mohlo blokovat větrací otvory na spodní straně spotřebiče.

Obecné informace

Odnímatelný hrnec je při používání velmi horký a může být velmi těžký, když je plný přísad.

- Při manipulaci s vnitřním hrncem a vyjímání příslušenství používejte chňapky.
- Položte horké příslušenství na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.
- Při zvedání hrnce ze základny přístroje buďte opatrní, abyste se nepopálili.
- **Dbejte** zvýšené opatrnosti, pokud hrnec obsahuje horké jídlo, horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazeného vyjímatelného vnitřního hrnce.

⚠ WARNING

- Během vaření nebo bezprostředně po něm se **NEDOTÝKEJTE** skleněného víka, horkých povrchů spotřebiče ani **žádného** příslušenství, protože jsou horké. K přenášení nebo přemísťování používejte pouze boční rukojeti.
- Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** ke smažení.
- **NEPŘEMÍSTĚJTE** spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.
- **NEDOVOLTE** dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než pro domácnost. Není určen pro komerční použití.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič k jinému než určenému účelu.

Vaření

- Tento spotřebič vaří za použití vysokého tepla a páry. Při nevhodném použití může dojít k popálení, zranění osob a/nebo poškození majetku.
- **NEODSTRAŇUJTE** víko nechráněnými rukama.
- Při snímání víka se **NENAKLÁDEJTE** nad spotřebič.

Přeplnění během vaření

- Hrnec na vaření **NEPŘEPLŇUJTE**. V horní části hrnce ponechte alespoň 2,5 cm volného místa, aby se hrnec během vaření mohl roztáhnout.
- Do hrnce **NEVKLÁDEJTE** nadměrně velké jídlo. **Ujistěte** se, že víko může během vaření zakrýt celý hrnec.

Příslušenství

- Používejte pouze příslušenství nebo nástavce schválené společností Instant Brands. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko zranění osob, poškození majetku, požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo klasické troubě, ani na sklokeramické varné desce, elektrické spirále, plynovém přístroji nebo venkovním grilu.

WARNING

Péče a skladování

- Před čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- V době nepoužívání **neskladujte** v základně přístroje žádné jiné materiály než hrnec multicookeru.
- Do základny přístroje **NEUMÍSTĚTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že ji děti uchopí, zamotají se do ní nebo zakopnou o delší šňůru. **VAROVÁNÍ:** Rozlité jídlo mohou způsobit vážné popáleniny. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí. Nikdy nepřehazujte šňůru přes okraj pultu, nikdy nepoužívejte zásuvku pod pultem a nikdy ji nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.

- **NEDOVOLTE**, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s měniči nebo adaptéry napájení, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání. Tento spotřebič má uzemněnou zástrčku. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem: Zapojte napájecí kabel **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.
- NEODSTRAŇUJTE ZEMI.
- Pokud je jednotka vybavena odpojitelným napájecím kabelem:
- Při připojování vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté jej zapojte do zásuvky.

Elektrické varování

Základna přístroje obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem.

K ochraně před úrazem elektrickým proudem:

- Odpojte, vyberte možnost **Zrušit** a vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku, pokud přístroj nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud dojde k poruše, pádu nebo poškození spotřebiče.

⚠ WARNING

jakýmkoli způsobem. Pro pomoc kontaktujte oddělení péče o zákazníky e-mailem na **adrese info@instant-pot.cz** nebo telefonicky na **čísle +420 734 644 944**. **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění osob a znamenalo by to ztrátu záruky.

- **NEMANIPULUJTE** s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože by mohlo dojít ke zranění osob a/nebo poškození majetku.
- Do základny přístroje bez vnitřního hrnce **NEVKLÁDEJTE** žádné tekutiny ani jídlo.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v jiných elektrických sítích než 220-240 V~ 50-60 Hz.
- Spotřebič **NEČISTĚTE** oplachováním pod kohoutkem.


ULOŽIT TYTO POKYNY

⚠ WARNING


Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke

OBSAH BALENÍ


Víko

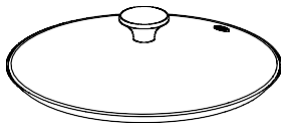

Hliníkový hrnec na vaření s keramickým nepřilnavým povrchem

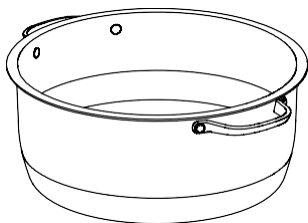

Základna

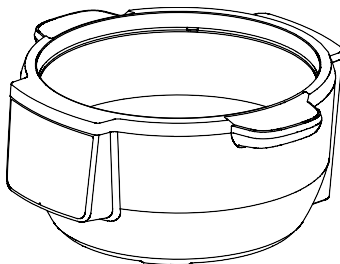

Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.


Nezapomeňte recyklovat!

Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ HRNCE INSTANT SUPERIOR

Ovládací panel

Ovládací panel pomalého hrnce Instant Superior jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

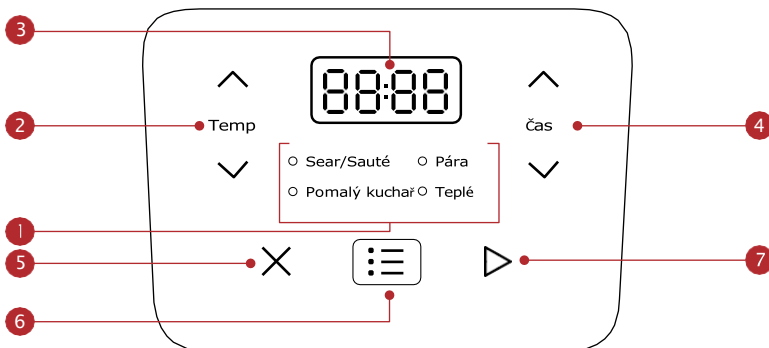

- | | |
|--|--|
| 1. Indikátory inteligentního programu <ul style="list-style-type: none">· Světelná indikace aktivního inteligentního programu | 4. Časové kontroly <ul style="list-style-type: none">· Zvýšení· Snížení |
| 2. Ovládání teploty <ul style="list-style-type: none">· Zvýšení· Snížení | 5. Zrušit |
| 3. Zobrazení stavu <ul style="list-style-type: none">· Teplota· Doba vaření· Doba udržování tepla· Stavové zprávy | 6. Nabídka <ul style="list-style-type: none">· Vybrat chytré programy |
| | 7. Start |

Stavové zprávy

Na ovládacím panelu se zobrazují informace, které potřebujete znát při používání rychlovarné konvice.

OFF	Jednotka je připravena
OFF [ztlumený displej]	Jednotka je v pohotovostním režimu s nízkou spotřebou energie
On	Režim předehřívání
H _i	Teplota nastavená na vysokou
Lo	Nastavení nízké teploty
End	Inteligentní program skončil (funkce Keep Warm je vypnutá)
05:20	Čas · Inteligentní program: zbývající doba vaření · Keep Warm: doba ohřívání potravin
Hot	Program Sauté Smart je připraven k přidávání potravin
E*	Chyba: viz Chybové kódy na straně 21.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zapnutí zvuku

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítka Time Up a Time Down, dokud se na displeji nezobrazí S On.

Vypnutí zvuku

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítka Time Up a Time Down, dokud se na displeji nezobrazí SOFF.

Zvuková bezpečnostní upozornění (pípnutí) nelze vypnout.

Obnovení původního nastavení inteligentních programů

Obnovení jednotlivých inteligentních programů

- Když je přístroj v režimu nastavení vaření, stiskněte a podržte tlačítka Menu a Zrušte, dokud se přístroj nevrátí do pohotovostního režimu a nezobrazí se OFF.

Všechny časy a teploty vaření inteligentního programu se obnoví na výchozí nastavení z výroby.

Obnovení všech inteligentních programů

- Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko Zrušit, dokud přístroj nezapípá.

Všechny časy a teploty vaření programů se vrátí na výchozí nastavení z výroby.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Čištění před použitím

1. Hrnec umyjte horkou vodou a prostředkem na nádobí. Opláchněte jej a osušte zvenku měkkým hadříkem. Nebo můžete hrnec umýt v myčce nádobí.
2. Otřete topné těleso uvnitř základny přístroje měkkým hadříkem.

Zásuvný kabel

Když jste připraveni použít pomalý hrnec Instant Superior, zapojte elektrický kabel do elektrické zásuvky.

Nyní jste připraveni uvařit jídlo v pomalém hrnci Instant Superior!

SLOW COOK (pomalé vaření)

Program Slow Cook vám umožní připravit mnoho oblíbených receptů s využitím nízké teploty a vaření na mírném ohni jako v tradičním pomalém hrnci, ale s jednodušší kontrolou. Získáte silvělou chuť a křehčí výsledky.

O pomalém vaření

- Jídlo se vaří při nižších teplotách, takže dochází k malým ztrátám tekutin v důsledku odpařování. Z tohoto důvodu se pokrmy málo přichytávají, i když je nemícháte.
- Víko nemusíte otevírat, při zavřeném víku se teplo udržuje uvnitř. Pokud víko otevřete, přidejte k době vaření 15 až 30 minut.

Jídlo	Tipy na vaření
Maso	• Před pomalým vařením můžete použít program Sauté, abyste získali opečenější texturu. Nebo jej použijte po pomalém vaření k redukci omáčky v hrnci. • Příprava libovějšího masa (kuřecího, vepřového) trvá kratší dobu. • Vydatná masa (pečeně, bůček) se připravují déle. • Maso s kostí se vaří nejdéle (7 až 10 hodin). • Pro dosažení nejlepších výsledků vaření naplňte hrnec alespoň do poloviny.
Zelenina	• Dbejte na to, abyste použili tolik tekutiny, aby byla zelenina zcela pokryta. • Pokud chcete, můžete po uvaření použít program Sauté k opečení. • Kořenová zelenina se vaří déle; pokud ji vaříte s masem, dejte ji na dno hrnce.

Nastavení vaření

V programu Slow Cook Smart si můžete vybrat z těchto nastavení. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Slow Cook.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti Temp
6 hodin (06:00)	30 minut (00:30)	24 hodin (24:00)	Vysoká	Nízká Vysoká

Další nastavení

- Funkce Udržuj teplé „Keep Warm“ je ve výchozím nastavení zapnuta.

Jak vařit

Příprava a vaření

1. Suroviny nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.
2. Hrnc na vaření vložte do základny přístroje.
3. Přidejte ingredience do hrnce.
4. Na hrnc nasadte pokličku.
5. Stisknutím tlačítka Menu přepnete na program Slow Cook.
6. Zobrazí se výchozí doba vaření. Stiskněte tlačítko Time nahoru a dolů šipkami upravte dobu vaření.
7. Stisknutím šipek Temp nahoru a dolů vyberte nízkou Lo nebo vysokou Hi teplotu.
8. Stiskněte tlačítko Start. Čas vaření se začne odpočítávat.

Během předeřhívání nebo vaření můžete kdykoli upravit Čas nebo Teplotu vaření. Stisknutím tlačítka Start změny potvrďte.

Program můžete zrušit kdykoli během předeřhívání, vaření nebo udržování teploty. Stisknutím tlačítka Zrušit ukončíte vaření.

Konec vaření

Po dokončení vaření se spustí funkce Keep Warm a začne se odpočítávat čas ohřevu.

- Po dokončení funkce Keep Warm se na displeji zobrazí End.
- Stisknutím tlačítka Zrušit ukončíte program nebo funkci Keep Warm. Na displeji se zobrazí OFF. Varnou nádobu můžete vyjmout.

STEAM (pára)

Používejte program Steam stejně jako běžný parní hrnec na plotně, vařte vodu a vařte jídlo horkou párou.

Vyberte si z těchto nastavení v programu Steam Smart. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Steam.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	4 hodiny (04:00)

Další nastavení

- Teplota není nastavitelná.
- Funkce Keep Warm není k dispozici.

Jak vařit v páře

Příprava

Příšady nakrájejte nebo nasekejte podle receptu.

Cook

1. Hrnec na vaření vložte do základny přístroje.
2. Do hrnce přidejte tekutinu a přísady.
3. Na hrnec nasadte pokličku.
4. Stisknutím tlačítka Menu přepnete na program Steam.
5. Zobrazí se výchozí doba vaření. Stiskněte tlačítko Čas nahoru a dolů šipkami upravte dobu vaření.
6. Stiskněte tlačítko Start. Spustí se předeřhřívání. Jakmile přístroj dosáhne teploty vaření, začne se odpočítávat doba vaření.

Čas vaření můžete upravit kdykoli během přehřívání nebo vaření. Stiskněte tlačítko Spustíte potvrzení změn.

Vaření můžete kdykoli během přehřívání nebo vaření zrušit. Stisknutím tlačítka Zrušit ukončíte vaření.

Konec vaření

Po dokončení vaření se na displeji zobrazí Konec.

- Program ukončíte stisknutím tlačítka Zrušit. Na displeji se zobrazí OFF. Můžete otevřít víko a vyjmout varnou nádobu.

SAUTÉ (restování)

Program Soté může prohloubit chuť pokrmů, nebo může dusit, zahušťovat či redukovat omáčky.

V programu Sauté Smart si můžete vybrat z těchto nastavení:

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti Temp
30 minut (00:30)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)	320 F / 160 C	320 F / 160 C 275 F / 135 C 230 F / 110 C

Další nastavení

- Funkce Keep Warm není k dispozici.

Jak na Soté

Příprava

Suroviny nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Předeheřtí

1. Hrnc na vaření vložte do základny přístroje.
2. Do hrnce přidejte olej na vaření.
3. Stisknutím tlačítka Menu přepnete na program Sauté.
4. Zobrazí se výchozí doba vaření. Stiskněte tlačítko Čas nahoru a dolů šipkami upravte dobu vaření.
5. Stisknutím šipek Temp nahoru a dolů zvolte teplotu vaření.
6. Stiskněte tlačítko Start. Na displeji se zobrazí On.

1. Jakmile se na displeji zobrazí Hot, přidejte připravené ingredience.
2. Na displeji se začne odpočítávat čas.

Během předehřívání nebo vaření můžete kdykoli upravit čas nebo Teplotu vaření. Stisknutím tlačítka Start změny potvrďte.

Vaření můžete kdykoli během předehřívání nebo vaření zrušit. Stisknutím tlačítka Zrušit ukončíte vaření.

Konec vaření

Po dokončení vaření se na displeji zobrazí End.

- Můžete otevřít víko a vyjmout varnou nádobu.

Smažení před pomalým vařením

Často budete chtít jídlo před další tepelnou úpravou osmažit.

1. Smažte ingredience podle výše uvedených pokynů.
2. Stiskněte tlačítko Zrušit.

Před přepnutím na pomalé vaření můžete hrnec Deglazovat (viz "Deglazování" níže).

3. Spusťte program Slow Cook Smart.

Deglazování

Deglazování je technika, při které se na rozpálenou pánev nalije tekutina, aby se uvolnili všechny lahodné, zkaramelizované kousky, které na ní ulpěly.

1. Jídlo vyjměte z hrnce.
2. Přidejte vodu, vývar nebo víno.
3. Pomocí dřevěné lžice nebo silikonové stěrky uvolněte jídlo přichycené ke dnu hrnce.

WARM (udržování teploty)

Program Warm můžete použít k ohřevu jídla nebo k udržování jídla připraveného k servírování po ukončení programů Pomalé vaření a Vaření v páře.

V programu Warm si můžete vybrat z těchto nastavení. Program použije výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Warm.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti Temp
10 hodin (10:00)	10 minut (00:10)	10 hodin (10:00)	Vysoká	Nízká Vysoká

Jak ohřívat jídlo

1. Hrncem na vaření vložte do základny přístroje.
2. Přidejte ingredience do hrnce.
3. Na hrncem nasadte pokličku.
4. Stisknutím tlačítka Menu přepnete na program Warm.
5. Zobrazí se výchozí doba vaření. Stiskněte tlačítko Čas nahoru a dolů šipkami upravte dobu vaření.
6. Stisknutím šipek nahoru a dolů vyberte teplotu Lo nebo Hi.
7. Stiskněte tlačítko Start. Čas ohřevu se začne odpočítávat.

Čas nebo teplotu ohřevu můžete kdykoli upravit. Stisknutím tlačítka Start změny potvrďte.

Vytápění můžete kdykoli zrušit. Stisknutím tlačítka Zrušit ohřev ukončíte.

Jak udržet teplotu po vaření

1. Když se na konci programu vaření spustí automatický ohřev, časovač zobrazí uplynulý čas, a to až do 10 hodin.
2. Chcete-li automatický ohřev vypnout, stiskněte tlačítko Zrušit.

ČIŠTĚNÍ

Pomalý hrnec Instant Superior po každém použití vyčistěte. Před čištěním vždy odpojte přístroj od sítě a nechte všechny části vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím nebo skladováním se ujistěte, že jsou všechny povrchy suché.

Část	Pokyny k čištění
Víko	• Myjte ručně horkou vodou a jemným prostředkem na nádobí nebo v myčce nádobí v horním stojanu. • Před uskladněním osušte všechny povrchy. • Po vyčištění můžete poklici na hrnec uložit.
Hrnec na vaření	• Po každém použití je omyjte. • Myjte ručně horkou vodou a jemným prostředkem na nádobí nebo v myčce nádobí*. • Skvrny od tvrdé vody může být nutné odstranit houbou navlhčenou octem a vydrhnout. • V případě odolných nebo připálených zbytků jídla je před čištěním namočte na několik hodin do horké vody. • Před vložením do základny přístroje osušte všechny vnější povrchy.
Napájecí kabel	• Pomocí sotva navlhčeného hadříku otřete případné částečky ze šňůry. Před čištěním napájecího kabelu jej vždy odpojte od zdroje napájení.
Základna přístroje	• Otřete vnitřek základny přístroje i okraj pro kondenzaci sotva vlhkým hadříkem a nechte jej uschnout. • Vnější stranu základny přístroje a ovládací panel očistěte měkkým, sotva navlhčeným hadříkem nebo houbou.

**Po umytí v myčce může dojít k určitému zabarvení, které však nemá vliv na bezpečnost nebo výkonnost přístroje.*

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Po připojení napájecího kabelu displej nic neukazuje	Špatné připojení napájení nebo žádné napájení.	Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte oddělení péče o spotřebitele. Zkontrolujte, zda je zásuvka napájena.
Po připojení napájecího kabelu displej nic neukazuje	Elektrická pojistka přístroje je poškozená	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
Příležitostné lehké praskání	Zvuk rožšířování a smšťování varné desky při změně teploty	To je normální; žádná akce nejsou potřebné.
Občasné cvakání nebo lehké praskání	Dno hrnce je mokré.	Otřete vnější povrchy vnitřního hrnce. Před vložením vnitřního hrnce do základny přístroje se ujistěte, že je topné těleso suché.
Na displeji se zobrazí chybový kód a přístroj nepřetržitě pípá.	S přístrojem je problém.	Viz část Chybové kódy na straně 20.

KÓDY CHYB

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chybový kód z tohoto seznamu, došlo k problému s pomalým hrncem Instant Superior. Zde jsou uvedeny kroky, které byste měli podniknout k odstranění problému.

Problém	Příčina	Řešení
C1	Vadný snímač	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.

DALŠÍ INFORMACE

Servis

Vitatrade s.r.o.

U Městského dvora 158/15

779 00 Olomouc

info@instant-pot.cz

+420 734 644 944

Náhradní díly a příslušenství

info@instant-pot.cz

+420 734 644 94

Specifikace produktu

Model	Svazek	Příkon	Power	Hmotnost	Rozměry
SCMC8000	7 litrů	800 W	220- 240V~ 50-60 Hz	3,54 kg	cm: 38,5 x 35,6 x 26,0

