

Cuisinart®



ONE CUP GRIND & BREW COFFEE MAKER

DGB2E

Q181a

Cuisinart®


Užívateľská príručka

Kávovar & mlynček na kávu Cuisinart® DGB2E

Cuisinart®



Obr. 1

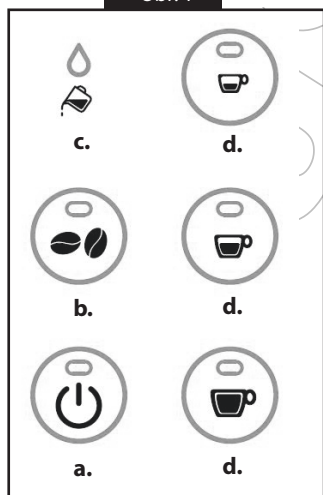

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6




1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁSLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A UCHOVAJTE ICH NA BEZPEČNOM MIESTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE!

Pri používaní spotrebiča vždy dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo zraneniu osôb. Tento spotrebič musí byť používaný len tak, ako je popísané v tejto príručke. Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí riziko vzniku zranenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POZOR: NEBEZPEČIE POPÁLENIA

-  **VAROVANIE:** Veľmi horúce povrchy.
- **NEDOTÝKAJTE SA** horúcich povrchov, mohlo by dôjsť k vášmu zraneniu. Vždy používajte rukoväť.
- **TENTO SPOTREBIČ VYŽADUJE DOHĽAD.** Počas používania ho nenechávajte bez dozoru, po každom použití ho odpojte. Spotrebič nenechávajte bez dozoru zapnutý alebo zapojený do zásuvky.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo obdržali potrebné pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča, a úplne chápu nebezpečie súvisiace s jeho používaním.
- Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nemôžu používať deti. Počas a po použití udržiajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosah detí.
- Ako spotrebiteľ sa nepokúšajte o žiadnu opravu. V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebiča kontaktujte linku staros-

livosti o zákazníkov/servis (viď časť „Medzinárodná záruka“).

- Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do jeho blízkosti, ani ho nevkładajte do vyhriatej rúry.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či zraneniu, spotrebič, základňu, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a nedávajte ich do umývačky riadu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určený na použitie v prostredí, ako sú: kuchynky pre zamestnancov a ďalších pracovných či komerčných prostrediach; alebo pre zákazníkov v hoteloch a moteloch, a ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.
- Počas, alebo po použití, neomotávajte napájací kábel okolo hlavnej časti spotrebiča.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj kuchynského stola alebo pracovnej dosky.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla so zdrojmi tepla, hrozí jeho poškodenie.
- Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČASTI

- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že použité napájacie napätie zodpovedá predpísanej hodnote (toto je vyznačené na spodnej strane spotrebiča.)
- Spotrebič nie je určený k ovládaniu pomocou externého časovača alebo iného samostatného ovládacieho systému.
- Pred zostavovaním, odoberaním príslušenstva alebo pred čistením spotrebiča, alebo pokiaľ je ponechaný bez dozoru, ho vždy odpojte od napájania.
- Pri odpojovaní zo zásuvky neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Než sa dotknete napájacieho kábla alebo jeho zástrčky, vždy sa uistite, že máte suché ruky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obalové materiály, všetky štítky, nálepky, apod.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia. Pokiaľ je spotrebič poškodený alebo pokiaľ spadol, nepoužívajte ho. V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebiča kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov/servis (viď časť „Medzinárodná záruka“).
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič okamžite vypnite a prestaňte používať. Kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov (viď „Medzinárodná záruka“), vášho predajcu alebo poverený servis.
- Tento spotrebič nepoužívajte k inému účelu, než ku ktorému je určený.
- Spotrebič umiestnite na stabilný a rovný povrch, v blízkosti elektrickej zásuvky.
- Počas používania neumiestňujte spotrebič do skrinky alebo iného zatvoreného priestoru.
- Spotrebič neumiestňujte na horúci plynový či elektrický horák alebo do jeho blízkosti, ani ho nekladajte do vyhriatej rúry.
- So spotrebičom nepoužívajte iné príslušenstvo alebo nástavce, než aké doporučuje Cuisinart.
- Pred použitím pravidelne kontrolujte všetky súčasti. Pokiaľ je niektorá časť poškodená, SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE.
- Aby ste predišli zraneniu alebo možnému požiaru, spotrebič pri používaní nezakrývajte.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či zraneniu, spotrebič, základňu, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a nekladajte ich do umývačky riadu.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred zostavovaním alebo odboberaním príslušenstva

ich vždy nechajte úplne vychladnúť.



VAROVANIE: Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajúte ich mimo dosah dojsiat a detí, hrozí nebezpečie udusenia. Obalové materiály nie sú určené na hranie.

Tento produkt je úplne v zhode si všetkými príslušnými právnymi predpismi EU a UK, a normami súvisiacimi s týmto typom a triedou spotrebiča. Sme držiteľmi certifikácie ISO9001:2015, ktorá zaručuje neustále vyhodnocovanie výkonnosti nášho systému managementu kvality. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti produktu a súladu s predpismi, kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb (viď „Medzinárodná záruka“).

Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo na obale znamená, že tento produkt nie je možné likvidovať s bežným domovým odpadom.

OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí byť zhromažďovaný oddelene. Pre správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia ich odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení, v súlade s národnou legislatívou. Zaistením správnej likvidácie vyslúžilého produktu pomáhate predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možného obsahu nebezpečných látok.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na miestnom úrade, alebo u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

2. ÚVOD

Gratulujeme k zakúpeniu kávovaru & mlynčeka na kávu Cuisinart®!

Už viac ako 30 rokov je cieľom Cuisinart vyrábať to najkvalitnejšie vybavenie do kuchyne. Všetky produkty Cuisinart sú navrhnuté pre výnimočne dlhú životnosť a pre jednoduché používanie tak, aby poskytovali každý deň vynikajúcu výkonnosť.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o našich produktoch a nápadoch viac, navštívte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCIE PRODUKTU (vid' strana 2)

1. Viečko sparovacej hlavice
2. Ovládací panel
3. Zásobník na kávové zrná
4. Varná hlavica
5. Vyberateľná odkvapkávacia miska
6. Varná komora (nie je zobrazené)
7. Úložný priestor HomeBarista™ (nie je zobrazené)
8. Kónický mlynček (nie je zobrazené)
9. Nádržka na vodu s ukazovateľom hladiny (nie je zobrazené)
10. Odmerka na kávu (nie je zobrazené)
11. Opakovane použiteľný filtračný kôš HomeBarista™
12. Opakovane použiteľná filtračná nádoba HomeBarista™

4. POUŽÍVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím kávovaru sa uistite, že ste odstránili celý obalový materiál a dôkladne vyčistíte všetky časti.

Prvotné vyčistenie

- Vyberte z jednotky nádržku na vodu, umyte ju v roztoku čistiaceho prípravku a teplej vody, a potom dôkladne opláchnite. Po vysušení naplňte nádržku vodou a vráťte ju späť na jednotku.
- Zapojte kávovar do elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla napájania ho zapnite.
- Otvorte a zatvorte viečko sparovacej hlavice, ale do jej priestoru nič nevkładajte (zrnkovú kávu alebo mletú kávu).
- Na odkvapkávaciu misku umiestnite šálku na kávu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo voľby veľkosti šálku na zapnutie cyklu varenia. Vybraný indikátor začne blikať a za okamžik začne vytekať horúca voda.
- Po dokončení procesu jednorázového čistenia vylejte horúcu vodu. Kávovar je pripravený k použitiu.

B. POKYNY K POUŽÍVANIU

Používanie ovládacieho panela (obr. 1)

- a. Tlačidlo zapnutia/vypnutia** - stlačením spotrebič zapnete a vypnete.
- b. Tlačidlo mletia** - stlačením automaticky spustíte alebo zastavíte mletie kávy do opakovane použiteľnej filtračnej nádoby HomeBarista®. Po dokončení mletia sa vypne.
- c. Indikátor doplnenia vody** - keď je v nádržke nízka hladina vody, indikátor sa rozsvieti červeno. Keď je nádržka naplnená nad minimálnu úroveň, indikátor sa vypne.
- d. Tlačidlá voľby veľkosti šálku (množstvo uvarenej kávy)** - vyberte množstvo 120 ml, 210 ml alebo 300 ml.

Príprava zrnkovej kávy

1. Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju až po rysku maximálnej úrovne. Vráťte ju späť na jednotku. Pokiaľ je hladina vody nižšia než minimálna úroveň, rozsvieti sa indikátor 'doplňenia vody'.
2. Odoberte viečko zásobníka na kávové zrná a nasypete do neho zrnkovú kávu. (Obr. 2)

POZNÁMKA: Zásobník na kávové zrná má kapacitu až na 100 g zrnkovej kávy. Jeho vzhľadotesne viečko ju uchováva čerstvú.

3. Otvorte viečko nádoby HomeBarista™ a vložte ju do držiaku pod kónický mlynček. (Obr. 3)
4. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie jednotky. Tlačidlá napájaná a mletia sa rozsvietia. (Obr. 4)
5. Stlačte tlačidlo mletia na zapnutie procesu mletia. Akonáhle bude nádoba HomeBarista™ plná, kónický mlynček sa automaticky vypne.
6. Pred zatvorením viečka vyberte nádobu HomeBarista™ z držiaku a uistite sa, že na hornom okraji filtračného koša nie sú žiadne namleté kávové zrná. Otvorte sparovaciu hlavicu a vložte do nej nádobu HomeBarista™. (Obr. 5)

POZOR: V komore sparovacej hlavice sa nachádzajú ostré hroty. Aby ste predišli riziku zranenia, do komory sparovacej hlavice nekladajte prsty.

7. Po zatvorení viečka sparovacej hlavice sa rozsvietia tlač. voľby veľkosti šálku (množstvo uvarenej kávy). Stlačte požadovanú veľkosť šálku na zapnutie varenej kávy.

POZNÁMKA: Proces varenia kávy môžete v jeho priebehu zastaviť. Na zastavenie varenia kávy stačí znova stlačiť tlačidlo zvolenej veľkosti šálku.

8. Po dokončení procesu varenia kávy zhasnú tlačidlá voľby veľkosti šálku. Tlačidlo mletia zostane zapnuté, kým neotvoríte viečko sparovacej hlavice.
9. Po uvarení kávy otvorte viečko a vyberte nádobu HomeBarista™. Postupujte opatrne, nádoba bude horúca.
10. Po použití vyberte nádobu HomeBarista™ zo sparovacej komory, zlikvidujte použitú umletú kávu a nádobu opláchnite vodou. Po dôkladnom vysušení môžete nádobu HomeBarista™ vložiť do bočnej priehradky.

POZNÁMKA: HomeBarista™ je možné použiť tiež s mletou kávou. Jednoducho naplňte HomeBarista™ mletou kávou, pritom dávajte pozor, aby ste neprekročili ukazateľ maxima. Množstvo kávy upravte podľa svojich osobných preferencií. Pred zatvorením viečka sa uistite, že mletá káva nie je rozsypaná na jeho hornom okraji. Maximálna náplň: 2.5 odmerky alebo 13 gramov.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred prvým použitím a po každom použití každú časť dôkladne očistite.
- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Na žiadne časti ani povrchy nepoužívajte abrazívne materiály alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo do inej tekutiny. Kryt a ovládací panel stačí utrieť čistou, vlhkou handričkou.
- Odvapkávaciu misku utrite čistou, vlhkou handričkou. K jej čisteniu nikdy nepoužívajte hrubé, abrazívne materiály alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vnútro nádržky na vodu nesušte handričkou, pretože by sa v nej mohli zachytiť vlákna.
- Neomotávajte napájací kábel okolo vonkajšej časti spotrebiča.
- Zástrčku alebo napájací kábel neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

Čistenie HomeBarista™

- HomeBarista™ je možné umývať v umývačke riadu (umiestnite na horný rošt). Pred vložením

HomeBarista™ do umývačky riadu zlikvidujte všetky zvyšky kávy a vyberte vnútorný filtračný kôš. Vnútorný filtračný kôš opláchnite teplou vodou.

Čistenie sparovacej hlavice a varnej komory

• Zdvihnutím viečka sparovacej hlavice otvoríte varnú komoru. (Obr. 6)

POZOR: V komore sparovacej hlavice sa nachádzajú ostré hroty. Aby ste predišli riziku zranenia, do komory sparovacej hlavice nekladajte prsty.

Čistenie zásobníka a mlynčeka na zrnkovú kávu

- Pred odistením a vybratím mlynčeka na zrnkovú kávu sa uistite, že v násypnom priestore nie sú zvyšky zrnkovej kávy. Pred vyčistením zásobníka na kávu je nutné vybrať mlynček.
- Zásobník na zrnkovú kávu – vyčistite neabrazívnou handričkou, navlhčenou v roztoku čistiaceho prípravku a vody.
- Mlynček na zrnkovú kávu – k vyčisteniu výstupného mlecieho priestoru použite kefku vhodného tvaru a veľkosti (napr. štetinová kefka s dlhšou rukoväťou) tak, aby ste odstránili prebytočné nečistoty, a potom tento povrch utrite vlhkou handričkou. Mlynček nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

Odstraňovanie vodného kameňa

Spotrebič dôrazne doporučujeme čas od času odvápnit. Početnosť odstraňovania vodného kameňa závisí na tvrdosti vami používanej vody a na tom, ako často spotrebič používate.

- Nádržku na vodu úplne naplňte jemným prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa (môžete použiť tiež zmes kyseliny citrónovej a jedlej sódy), a spotrebič zapnite. K odvápneniu spotrebiča by mal stačiť jeden cyklus.
- Stlačením tlačidla napájania zapnite spotrebič.
- Otvorte a zatvorte sparovaciu hlavicu, ale nekladajte žiadnu kávu.
- Na odkvapkávaciu misku postavte hrnček alebo inú vhodnú nádobu. Na zapnutie čistiaceho cyklu stlačte ľubovoľné tlačidlo voľby veľkosti šálku.
- Na prepláchnutie spotrebiča zopakujte tento cyklus ešte raz, tentokrát ale použite len studenú vodu.

Cuisinart®



www.cuisinart.eu

Medzinárodná záruka

CUISINART zaistuje zákaznický servis v každej krajine.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktúra - doklad o nákupe

Kupujúci

** Prosím, uschovajte si tento záručný list s originálnym dokladom o nákupe.*

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3ročnú záruku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou záručnou dobou jednotlivých krajín. Počas tejto doby ponúkame štandardnú výmenu spotrebiča (rovnakého alebo ekvivalentného). Aby bolo možné záruku využiť, k tomuto záručnému listu je treba pripojiť originálny doklad o kópiu (predajný doklad, faktúra, účtenku) spolu s vašimi úplnými kontaktnými údajmi. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pádom, rozbitím alebo opravou neoprávnenými osobami. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.

BABYLISS SARL
ZI du Val de Caligny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

EAC

FAC 2023 / 05

L1 IB-23/130

Cuisinart®



ONE CUP GRIND & BREW COFFEE MAKER

DGB2E

Q181a

Cuisinart®


Uživatelská příručka

Kávovar & mlýnek na kávu Cuisinart® DGB2E

Cuisinart®



Obr. 1

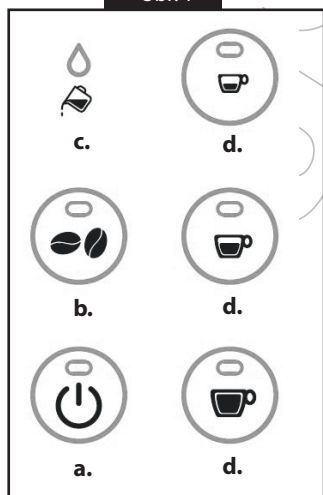

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6




1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UCHOVEJTE JE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ POZOR: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

-  **VAROVÁNÍ:** Velmi horké povrchy.
- **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů, mohlo by dojít k vašemu zranění. Vždy používejte rukojeť.
- **TENTO SPOTŘEBIČ VYŽADUJE DOHLED.** Během používání jej nenechávejte bez dozoru, po každém použití jej odpojte. Spotřebič nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený do zásuvky.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s jeho používáním.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič nesmí používat děti. Během a po použití udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Jako spotřebitel se nepokoušejte o žádnou opravu. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o

zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).

- Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani jej nevkládejte do vyhřáté trouby.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nedávejte je do myčky nádobí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Během, nebo po použití, neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj kuchyňského stolu nebo pracovní desky.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdroji tepla, hrozí jeho poškození.
- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Před sestavováním, odnímáním příslušenství nebo před čištěním spotřebiče, nebo pokud je ponechán bez dozoru, jej vždy odpojte od napájení.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály, veškeré štítky, nálepky, apod.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadnul, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kontaktujte linku péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený servis.
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Spotřebič umístěte na stabilní a rovný povrch, v blízkosti elektrické zásuvky.
- Během používání neumísťujte spotřebič do skříňky nebo jiného uzavřeného prostoru.
- Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický hořák, nebo do jeho blízkostí, ani jej nevkládejte do vyhřáté trouby.
- Se spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství nebo nástavce, než jaké doporučuje Cuisinart.
- Před použitím pravidelně kontrolujte všechny součásti. Pokud je některá část poškozena, **SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE**.
- Abyste předešli zranění nebo možnému požáru, spotřebič při používání nezakrývejte.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nevkládejte je do myčky nádobí.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před sestavováním nebo odnímáním příslušenství

je vždy nechte zcela vychladnout.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně. Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, v souladu s národní legislativou. Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomáháte předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

2. ÚVOD

Gratulujeme k zakoupení kávovaru & mlýnku na kávu Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE PRODUKTU (viz strana 2)

1. Víko spařovací hlavice
2. Ovládací panel
3. Zásobník na kávová zrna
4. Varná hlavice
5. Vyjímatelná odkapávací miska
6. Varná komora (není zobrazeno)
7. Úložný prostor HomeBarista™ (není zobrazeno)
8. Kónický mlýnek (není zobrazeno)
9. Nádržka na vodu s ukazatelem hladiny (není zobrazeno)
10. Odměrka na kávu (není zobrazeno)
11. Opakovaně použitelný filtrační koš HomeBarista™
12. Opakovaně použitelná filtrační nádoba HomeBarista™

4. POUŽÍVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím kávovaru se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál a důkladně vyčistíte všechny části.

První vyčištění

- Vyjměte z jednotky nádržku na vodu, umyjte ji v roztoku čistícího přípravku a teplé vody, a pak důkladně opláchněte. Po vysušení naplňte nádržku vodou a vraťte ji zpět na jednotku.
- Zapojte kávovar do elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
- Otevřete a zavřete víko spařovací hlavice, ale do jejího prostoru nic nevkládejte (zrnkovou kávu nebo mletou kávu).
- Na odkapávací misku umístěte šálek na kávu. Stiskněte libovolné tlačítko volby velikosti šálku pro spuštění cyklu vaření. Vybraný indikátor začne blikat a za okamžik začne vytékat horká voda.
- Po dokončení procesu jednorázového čištění vylijte horkou vodu. Kávovar je připraven k použití.

B. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Používání ovládacího panelu (obr. 1)

- a. Tlačítko zapnutí/vypnutí** - stisknutím spotřebič zapnete a vypnete.
- b. Tlačítko mletí** - stisknutím automaticky spustíte nebo zastavíte mletí kávy do opakovaně použitelné filtrační nádoby HomeBarista®. Po dokončení mletí se vypne.
- c. Indikátor doplnění vody** - když je v nádržce nízká hladina vody, indikátor se rozsvítí červeně. Když je nádržka naplněna nad minimální úroveň, indikátor se zhasne.
- d. Tlačítko volby velikosti šálku (množství uvařené kávy)** - vyberte množství 120 ml, 210 ml nebo 300 ml.

Příprava zrnkové kávy

1. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji až po rysku maximální úrovně. Vraťte ji zpět na jednotku. Pokud je hladina vody nižší než minimální úroveň, rozsvítí se indikátor 'doplnění vody'.
2. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna a nasypejte do něj zrnkovou kávu. (Obr. 2)

POZNÁMKA: Zásobník na kávová zrna má kapacitu až na 100 g zrnkové kávy. Jeho vzduchotěsné víko ji uchovává čerstvou.

3. Otevřete víko nádoby HomeBarista™ a vložte ji do držáku pod kónický mlýnek. (Obr. 3)
4. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí jednotky. Tlačítka napájení a mletí se rozsvítí. (Obr. 4)
5. Stiskněte tlačítko mletí pro spuštění procesu mletí. Jakmile bude nádoba HomeBarista™ plná, kónický mlýnek se automaticky vypne.
6. Před zavřením víka vyjměte nádobu HomeBarista™ z držáku a ujistěte se, že na horním okraji filtračního koše nejsou žádná namletá kávová zrna. Otevřete spařovací hlavici a vložte do ní nádobu HomeBarista™. (Obr. 5)

POZOR: V komoře spařovací hlavice se nacházejí ostré hroty. Abyste předešli riziku zranění, do komory spařovací hlavice nevkládejte prsty.

7. Po zavření víka spařovací hlavice se rozsvítí tlačítka volby velikosti šálku (množství uvařené kávy). Stiskněte požadovanou velikost šálku pro spuštění vaření kávy.

POZNÁMKA: Proces vaření kávy můžete v jeho průběhu zastavit. Pro zastavení vaření kávy stačí znovu stisknout tlačítko zvolené velikosti šálku.

8. Po dokončení procesu vaření kávy zhasnou tlačítka volby velikosti šálku. Tlačítko mletí zůstane zapnuté, dokud neotevřete víko spařovací hlavice.
9. Po uvaření kávy otevřete víko a vyjměte nádobu HomeBarista™. Postupujte opatrně, nádoba bude horká.
10. Po použití vyjměte nádobu HomeBarista™ ze spařovací komory, zlikvidujte použitou umletou kávu a nádobu opláchněte vodou. Po důkladném vysušení můžete nádobu HomeBarista™ vložit do boční přihrádky.

POZNÁMKA: HomeBarista™ lze použít také s mletou kávou. Jednoduše naplňte HomeBarista™ mletou kávou, přitom dávejte pozor, abyste nepřekročili ukazatel maxima. Množství kávy upravte podle svých osobních preferencí. Před zavřením víka se ujistěte, že mletá káva není rozsypaná na jeho horním okraji. Maximální náplň: 2.5 odměrky nebo 13 gramů.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před prvním použitím a po každém použití každou část důkladně očistěte.
- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Na žádné části ani povrchy nepoužívejte abrazivní materiály nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Kryt a ovládací panel stačí otřít čistým, vlhkým hadříkem.
- Odkapávací misku otřete čistým, vlhkým hadříkem. K jejímu čištění nikdy nepoužívejte hrubé, abrazivní materiály nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnitřek nádržky na vodu nesušte hadříkem, protože by v ní mohly ulpět vlákna.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem vnější části spotřebiče.
- Zástrčku nebo napájecí kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Čištění HomeBarista™

- HomeBarista™ lze mýt v myčce nádobí (umístěte na horní rošt). Před vložením HomeBarista™ do

myčky nádobí zlikvidujte všechny zbytky kávy a vyjměte vnitřní filtrační koš. Vnitřní filtrační koš opláchněte teplou vodou.

Čištění spařovací hlavice a varné komory

• Zvednutím víka spařovací hlavice otevřete varnou komoru. (Obr. 6)

POZOR: V komoře spařovací hlavice se nacházejí ostré hroty. Abyste předešli riziku zranění, do komory spařovací hlavice nevkládejte prsty.

Čištění zásobníku a mlýnku na zrnkovou kávu

- Před odjištěním a vyjmutím mlýnku na zrnkovou kávu se ujistěte, že v násypném prostoru nejsou zbytky zrnkové kávy. Před vyčištěním zásobníku na kávu je nutné vyjmout mlýnek.
- Zásobník na zrnkovou kávu – vyčistěte neabrazivním hadříkem, navlhčeným v roztoku čistícího přípravku a vody.
- Mlýnek na zrnkovou kávu – k vyčištění výstupního mlecího prostoru použijte kartáček vhodného tvaru a velikosti (např. štětinový kartáček s delší rukojetí) tak, abyste odstranili přebytečné nečistoty, a pak tento povrch otřete vlhkým hadříkem. Mlýnek není vhodný pro mytí v myčce nádobí.

Odstraňování vodního kamene

Spotřebič důrazně doporučujeme čas od času odvápnit. Četnost odstraňování vodního kamene závisí na tvrdosti vámi používané vody a na tom, jak často spotřebič používáte.

- Nádržku na vodu zcela naplňte jemným prostředkem na odstraňování vodního kamene (můžete použít také směs kyseliny citrónové a jedlé sody), a spotřebič zapněte. K odvápnění spotřebiče by měl stačit jeden cyklus.
- Stisknutím tlačítka napájení zapněte spotřebič.
- Otevřete a zavřete spařovací hlavicí, ale nevkládejte žádnou kávu.
- Na odkapávací misku postavte hrnek nebo jinou vhodnou nádobu. Pro spuštění čistícího cyklu stiskněte libovolné tlačítko volby velikosti šálku.
- Pro propláchnutí spotřebiče zopakujte tento cyklus ještě jednou, tentokrát ale použijte pouze studenou vodu.

Cuisinart®



Cuisinart
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

BABYLIS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

EAC

FAC 2023 / 05

L1 IB-23/130