

Cuisinart®




Cuisinart®


Užívateľská príručka

Kontaktný gril ELITE® GR47E


Obr. 1

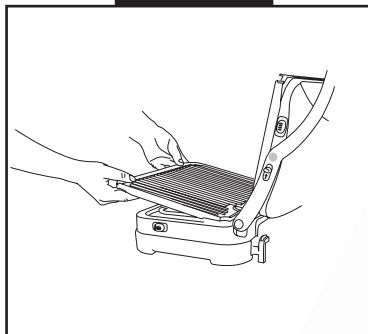


Obr. 2

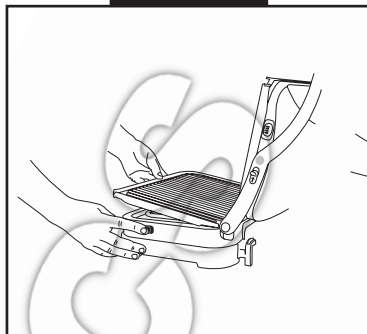

Obr. 3

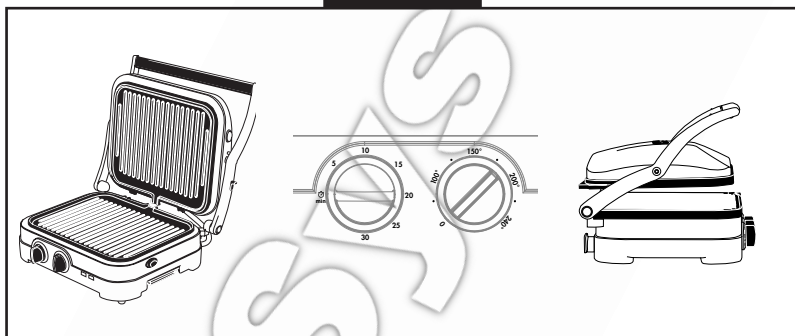

Obr. 4

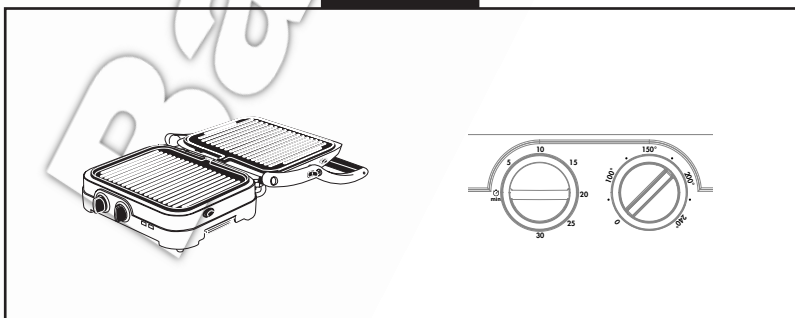

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE
TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!



- **POZOR:** Veľmi horúci povrch. Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania spotrebiča vysoká. Počas používania sa spotrebiča nedotýkajte. Používajte chňapky.
- **POZOR:** Pred každým použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v odkvapkávacej miske nenahromadil tuk. Pravidelne ho odstraňujte, hrozí vznik požiaru, vážne zranenie alebo materiálne škody.
- Spotrebič je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určený na použitie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných alebo komerčných prostrediach, pre zákazníkov v hoteloch alebo motelloch, a v ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.
- Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru. Spotrebič nie je vybavený časovačom na jeho automatické vypnutie.
- Spotrebič nie je určený k ovládaniu pomocou externého časovača, ani iného samostatného ovládacieho systému.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič prestaňte hneď používať. Kábel musí byť vymenený v autorizovanom servise, poverenom popredajnom servise / odborníkom.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie 8 rokov za predpokladu, že sú pod dozorom alebo obdržali potrebné pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča, a úplne chápu nebezpečie súvisiace s používaním spotrebiča. Bežné čistenie a údržbu nemôžu robiť deti mladšie 8-mich rokov a musí na nich dozerať dospelá osoba.
- Spotrebič a jeho napájací kábel udržiujte mimo dosah detí mladších 8-mich rokov
- Nástroj na čistenie, odkvapkávajúcu misku na tuk a odoberateľné dosky je možné umývať v umývačke riadu a samozrejme tiež ručne. Horúce príslušenstvo nechajte pred jeho vyčistením vychladnúť.

- Vrecko so silikagélom hneď zlikvidujte. Zabráňte jeho prehltnutiu a uchovávať mimo dosah detí.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte bez varných dosiek.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nekladte na iný horúci spotrebič alebo do jeho blízkosti. Neumiestňujte blízko povrchov, citlivých na teplotu.
- Na zapnutý spotrebič nič nekladte.
- Spotrebič je počas používania horúci, preto medzi ním a povrchmi či nábytkom ponechajte dostatočný priestor. Spotrebič neumiestňujte pod nástennú kuchynskú skrinku.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj pracovnej plochy. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla so zdrojom tepla.
- Neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Po použití a pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený. Na odpojenie ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Spotrebič zapojujte len do napájacej zásuvky s uzemnením. Doporučujeme skontrolovať, či je elektroinštalácia vybavená príslušným prúdovým chráničom. Pokiaľ si nie ste istý, poraďte sa s elektro technikom.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ spadol alebo sa zdá poškodený.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič prestaňte hneď používať.
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
- Používanie akéhokoľvek iného príslušenstva, než Cuisinart®, ktoré nie je výrobcom doporučené alebo dodané, môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič používajte len k vareniu a podľa pokynov, uvedených v tomto návode.
- Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.



• **VAROVANIE:** Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Obaly uchovávať mimo dosah dojíciat a detí, detských postielok, kočíkov či ohrádok. Tenký plast sa môže prichytiť na nose a/alebo ústach a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení



V záujme všetkých a na aktívne podieľanie sa na spoločnom úsilí o ochranu životného prostredia:

- Produkt nemôže byť miešaný s bežným domácim odpadom
- OEEZ (vyslúžilé elektrické a elektronické zariadenia) musia

byť likvidované oddelene.

- Pre správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia ich odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení (EEZ), v súlade s národnou legislatívou.
- Zaistením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možného obsahu nebezpečných látok.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na mestskom úrade, alebo u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

BABYLISS SARL

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.fr

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu kontaktného grilu Cuisinart®!

Už viac ako 30 rokov vyvíja Cuisinart® celú radu kuchynských spotrebičov, ktoré umožňujú nadšencom varenia aj skvelým kuchárom plne prejať svoju kreativitu. Každý produkt v sebe kombinuje silu, inováciu, výkonnosť a ergonómiu. Naše produkty sú vyrobené z profesionálnych materiálov, ako napr. brúsená nerezová ocel, a vďaka jednoduchému a elegantnému designu sa hodí do každej kuchyne.

3. FUNKCIE PRODUKTU (viď obálka tohto návodu)

1. Vysoko odolné fenolické telo
2. Tepelne izolovaná rukoväť
3. Varné dosky s neprelnavým povrchom
4. Tlačidlá nastavenia:
 - 4.a. Tlačidlo napájania 0/1 a nastavenie teploty
 - 4.b. Časovač
5. Červený indikátor: spotrebič je zapnutý a predhrieva sa
6. Zelený indikátor: spotrebič je pripravený k použitiu
7. Odkvapkávajúca miska
8. Špeciálna grilovacia stierka
9. Tlačidlo na uzamknutie/odmoknutie grilovacích dosiek
10. Uvoľnenie závesu na otvorenie grilu do rovnej polohy

4. POUŽÍVANIE

a. Pred prvým použitím

Pred prvým použitím dôkladne otrite vlhkou handričkou telo spotrebiča, viečko a ovládacie prvky. Varné dosky, odkvapkávacu misku a stierku umyte v roztoku vody a čistiaceho prostriedku alebo v umývačke riadu. Viac informácií nájdete v časti „Čistenie a skladovanie“.

b. Inštalácia grilovacích platničiek

- Spotrebič umiestnite na čistý, stabilný a suchý povrch. Ovládací panel by mal smerovať k vám.
- Grilovacie platničky: rebrovaný povrch, ktorý je ideálny na grilovanie steakov, hamburgerov, kuraťa alebo zeleniny.
Vhodné tiež na prípravu panini.
- Každú varnú dosku vložte do malých kovových zárezov umiestnených na zadnej strane základne spotrebiča (obr. 1). Potom na varnú dosku jemne zatlačte, aby ste sa uistili, že je na svojom mieste správne zaistená.
- Na vybratie varnej dosky stlačte uvoľňovacie tlačidlo, umiestnené na boku spotrebiča. Potom pritiahnite varné dosky smerom k sebe (obr.2).

c. Výber konfigurácie

Vďaka exkluzívnemu plávajúcemu závesu vám tento gril umožňuje pokrmy pripravovať v zatvorenej alebo otvorenej, plochej polohe, čím sa zdvojnásobí dostupná varná plocha. Než začnete, zvolte konfiguráciu, ktorá sa podľa receptu najlepšie hodí na prípravu daného pokrmu.

Dôležité: Predhrievanie trvá 7 minút a je dokončené, akonáhle sa rozsvieti zelený indikátor.

Dôležité: Pred predhriatím spotrebiča vždy najskôr upevnite varné dosky.

d. Používanie

POLOHA PRE KONTAKTNÉ GRILOVANIE / PANINI (obr. 3)

- Umiestnite varné dosky.
- Otočením pravého ovládača v smere hodinových ručičiek zapnite napájanie spotrebiča a nastavte požadovanú teplotu. Počkajte, než sa rozsvieti zelený indikátor predhriatia.
- Akonáhle sa zelený indikátor rozsvieti, čo znamená, že spotrebič dosiahol prevádzkovú teplotu, položte potravinu na spodnú varnú dosku a zatvorte viečko. Vzdialenosť medzi varnými doskami sa automaticky prispôsobí hrúbke vlozenej potraviny.
- Pomocou časovača (ľavý ovládač) zvolte dobu prípravy pokrmu.

Varovanie: Časovač neslúži na automatické vypnutie spotrebiča.

POLOHA PRE BARBECUE (obr.4)

- Vložte varné dosky. Potom zatiahnite za ovládač umiestnený na pravej strane rukoväte na otvorenie varnej plochy do rovnej polohy.
- Otočením pravého ovládača v smere hodinových ručičiek zapnite napájanie spotrebiča a nastavte požadovanú teplotu. Počkajte, než sa rozsvieti zelený indikátor predhriatia.
- Akonáhle sa zelený indikátor rozsvieti, čo znamená, že spotrebič dosiahol prevádzkovej teploty, položte potravinu na varné dosky.
- Pomocou časovača (ľavý ovládač) zvolte dobu prípravy pokrmu.

Varovanie: Časovač neslúži na automatické vypnutie spotrebiča.

e. Odkvapkávacia miska

Tuky a šťavy z pripravovaných pokrmov stekajú z varných dosiek a zhromažďujú sa v odkvapkávacej miske. Otvor pre odkvapkávaciu misku je na zadnej strane spotrebiča.

- Odkvapkávaciu misku umiestnite zasunutím a vyberiete vytiahnutím.
- Pred vyprázdnením odkvapkávacej misky počkajte, až spotrebič vychladne.
- Odkvapkávaciu misku je možné umývať v umývačke riadu.

Varovanie: Pred každým použitím spotrebič skontrolujte, či sa v odkvapkávacej miske nenahromadil tuk, a nadmerné množstvo včas odstráňte, hrozí riziko požiaru, vážne zranenie alebo materiálne škody.



Nazbieraný tuk nie je vhodný ku konzumácii.

5. TIPY A RADY KUCHÁRA

- Aby ste zachovali neprílišnosť varných dosiek, nenechávajte ich veľmi dlho zahrievať bez pokrmu a nečistite ich abrazívnymi prostriedkami.
- Na otáčanie potravín používajte drevené alebo žiaruvzdorné plastové náčinie, tým zabránite poškrábaniu povrchu varných dosiek.
- Aby bolo zaistené rovnomerné prepečenie, potraviny nakrájajte na rovnako veľké kúsky.
- Presné doby príprav jednotlivých druhov surovín a ich nevyhnutné úpravy podľa vašej chuti získate praxou.
- Pripravte si korenéné marinády, alebo korenie na mäso alebo ryby, grilované jedlo bude chutnejšie a pokrmy pripravené na grile budú krehkejšie.
- Pokiaľ budete pripravovať grilované ryby alebo kôrovce, varné dosky potrite utierkou namočenou v citrónovej šťave. Tým zabránite tomu, aby sa charakteristický zápach preniesol na ďalší pokrm.

6. ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Po použití otočte ovládač napájania do polohy „O“ a odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť (aspoň 1/2 hodiny).
- Pomocou stierky odstráňte z varných dosiek zvyšky jedla, ktoré na nich prípadne zostali.
- Pravidelne vyprázdňujte odkvapkávaciú misku na tuk.
- Varné dosky vyberte stlačením uvoľňovacích tlačidiel.
- Čistiaci nástroj (stierku), odkvapkávaciú misku na tuk a varné dosky môžete umývať v umývačke riadu, a tiež samozrejme ručne.
- K čisteniu nepoužívajte kovové predmety, ako sú nože a vidličky, abrazívne hubky alebo produkty, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu.
- K čisteniu tela spotrebiča, viečka a rukoväte použite vlhkú handričku a trochu jemného čistiaceho prostriedku. Nikdy nepoužívajte abrazívne hubky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pravidelným čistením spotrebiča predídete vzniku odolných usadenín. Gril sa potom bude aj naďalej jednoducho čistiť a bude mať rovnako vysokú úroveň výkonu.
- Pred uložením grilu umiestnite odkvapkávaciú misku na tuk a varné dosky na svoje miesto, zatvorte viečko a naviňte kábel okolo háčikov, určených k tomuto účelu na tele spotrebiča.

7. OTÁZKY A ODPOVEDE

Čo mám robiť, keď...	Odpovede
Pri prvom použití spotrebiča sa objavil dym?	To, že sa zo spotrebiča pri prvom použití uvoľňuje dym, je normálne, spotrebič sa vypaľuje. Pred zapnutím ho nezabudnite utrieť vlhkou handričkou.
Spotrebič sa sám vypne?	Uistite sa, že ovládač teploty nie je otočený do polohy vypnuté, a že je spotrebič správne zapojený do zásuvky. Je tiež možné, že sa spotrebič prehrial. Odpojte ho a nechajte ho aspoň 15 minút vychladnúť. Spotrebič po tejto dobe znova zapnite a pokračujte v príprave pokrmu podľa obvyklého postupu.
Pokrm nie je dovarený?	Uistite sa, že je spotrebič správne zapojený do zásuvky, a že pre použité potraviny bola zvolená vhodná teplota.
Grilovaný pokrm nie je dovarený, je zložité dosiahnuť uspokojivého výsledku?	Uistite sa, že pre použité potraviny bola zvolená vhodná teplota.
Je treba pripraviť rôzne druhy potravín súčasne?	Používajte gril v otvorenej polohe (poloha barbecue) a každý druh potraviny pečte na inej varnej doske, aby sa chute nezmiešali.
Na telo spotrebiča vytieklo trochu tekutiny z varenia?	Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne, a potom ho utrite handričkou, namočenou v horúcom roztoku vody a čistiidla. Základňu spotrebiča neponárajte do vody.
Keď sa počas varenia uvoľňuje veľké množstvo dymu?	Pri varení nepoužívajte veľmi veľa tuku, prispieva to k uvoľňovaniu dymu. Suché potraviny len potrite štetcom, apod.

Cuisinart®




Cuisinart®


Uživatelská příručka

Kontaktní gril ELITE® GR47E


Obr. 1

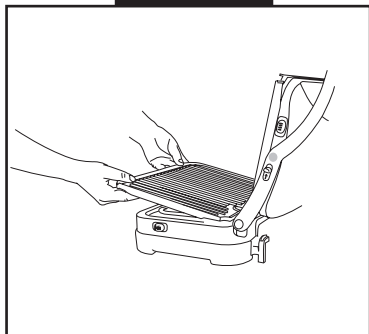


Obr. 2

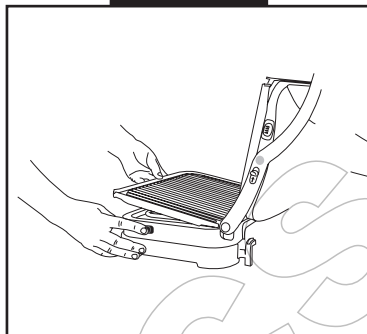

Obr. 3

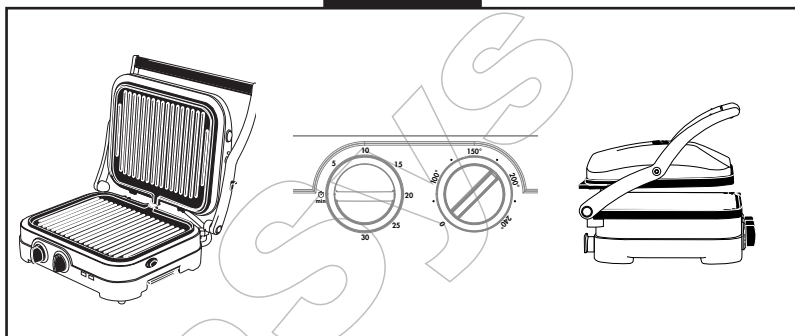

Obr. 4

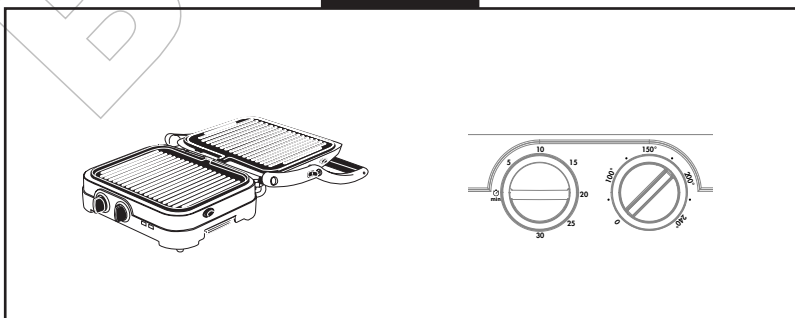

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



- **POZOR:** Velmi horký povrch. Teplota přístupných povrchů může být během používání spotřebiče vysoká. Během používání se spotřebiče nedotýkejte. Používejte chňapky.
- **POZOR:** Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte, zda se v odkapávací misce nenahromadil tuk. Pravidelně jej odstraňujte, hrozí vznik požáru, vážné zranění nebo materiální škody.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovních a komerčních prostředích, pro zákazníky v hotelech či motelech, a v dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Spotřebič není vybaven časovačem pro jeho automatické vypnutí.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu, pověřeném prodejním servisu / odborníkem.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-mi let a musí na ně dohlížet dospělá osoba.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8-mi let.
- Nástroj na čištění, odkapávací miska na tuk a odnímatelné desky lze myt v myčce na nádobí a samozřejmě také ručně. Horké příslušenství nechejte před jeho vyčištěním vychladnout.

- Sáček se silikagelem ihned zlikvidujte. Zabraňte jeho spolknutí a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez varných desek.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
- Nepokládejte na jiný horký spotřebič nebo do jeho blízkosti. Neumísťujte blízko povrchů, citlivých na teplotu.
- Na zapnutý spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič je během provozu horký, proto mezi ním a povrchy či nábytkem ponechte dostatečný prostor. Spotřebič neumísťujte pod nástěnnou kuchyňskou skříňku.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla.
- Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Po použití a před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený. Pro odpojení tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Spotřebič zapojujte pouze do napájecí zásuvky s uzemněním. Doporučujeme zkontrolovat, zda je elektroinstalace vybavena příslušným proudovým chráničem. Pokud si nejste jisti, poraďte se s elektro technikem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl nebo se zdá poškozený.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat.
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami.
- Používání jakéhokoli jiného příslušenství, než Cuisinart®, které není výrobcem doporučeno nebo dodáno, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič používejte pouze k vaření a podle pokynů, uvedených v tomto návodu.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorách.



- **VAROVÁNÍ:** Polyetylénové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Obaly uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, dětských postýlek, kočárků či ohrádek. Tenký plast může ulpět na nosu a/nebo ústech a zabránit dýchání. Sáček není hračka.

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení



V zájmu všech a pro aktivní podílení na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem.
- OEEZ (vysloužilá elektrická a elektronická zařízení) musí být

likvidována odděleně.

- Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), v souladu s národní legislativou.
- Zajištěním řádné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

BABYLISS SARL

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.fr

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení kontaktního grilu Cuisinart®!

Již více než 30 let vyvíjí Cuisinart® celou řadu kuchyňských spotřebičů, které umožňují nadšencům vaření i skvělým kuchařům plně projeviti svou kreativitu. Každý produkt v sobě kombinuje sílu, inovaci, výkonnost a ergonomii. Naše produkty jsou vyrobeny z profesionálních materiálů, jako např. broušená nerezová ocel, a díky jednoduchému a elegantnímu designu se hodí do každé kuchyně.

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Vysoce odolné fenolické tělo
2. Tepelně izolovaná rukojeť
3. Varné desky s nepřilnavým povrchem
4. Tlačítka nastavení:
 - 4.a. Tlačítko napájení 0/1 a nastavení teploty
 - 4.b. Časovač
5. Červený indikátor: spotřebič je zapnutý a předehřívá se
6. Zelený indikátor: spotřebič je připraven k použití
7. Odkapávací miska
8. Speciální grilovací stěrka
9. Tlačítko pro uzamknutí/odemknutí grilovacích desek
10. Uvolnění závěsu pro otevření grilu do rovné polohy

4. POUŽÍVÁNÍ

a. Před prvním použitím

Před prvním použitím důkladně otřete vlhkým hadříkem tělo spotřebiče, víko a ovládací prvky. Varné desky, odkapávací misku a stěrku umyjte v roztoku vody a čistícího prostředku nebo v myčce nádobí. Více informací naleznete v části „Čištění a skladování“.

b. Instalace grilovacích plotýnek

- Spotřebič umístěte na čistý, stabilní a suchý povrch. Ovládací panel by měl směřovat k vám.
- Grilovací plotýnka: žebrovaný povrch, který je ideální pro grilování steaků, hamburgerů, kuřete nebo zeleniny. Vhodné také pro přípravu panini.
- Každou varnou desku vložte do malých kovových zářezů umístěných na zadní straně základny spotřebiče (obr. 1) Potom na varnou desku jemně zatlačte, abyste se ujistili, že je na svém místě správně zajištěna.
- Pro vyjmutí varné desky stiskněte uvolňovací tlačítko, umístěné na boku spotřebiče. Potom přitáhněte varné desky směrem k sobě (obr.2).

c. Výběr konfigurace

Díky exkluzivnímu plovoucímu závěsu vám tento gril umožňuje pokrmy připravovat v zavřené nebo otevřené, ploché poloze, čímž se zdvojnásobí dostupná varná plocha. Než začnete, zvolte konfiguraci, která se podle receptu nejlépe hodí pro přípravu daného pokrmu.

Důležité: Předehřívání trvá 7 minut a je dokončeno, jakmile se rozsvítí zelený indikátor.

Důležité: Před předehřátím spotřebiče vždy nejprve upevněte varné desky.

d. Používání

POLOHA PRO KONTAKTNÍ GRILOVÁNÍ / PANINI (obr. 3)

- Umístěte varné desky.
- Otočením pravého ovladače ve směru hodinových ručiček zapnete napájení spotřebiče a nastavte požadovanou teplotu. Vyčkejte, než se rozsvítí zelený indikátor předehřátí.
- Jakmile se zelený indikátor rozsvítí, což znamená, že spotřebič dosáhl provozní teploty, položte potraviny na spodní varnou desku a zavřete víko. Vzdálenost mezi varnými deskami se automaticky přizpůsobí tloušťce vložené potraviny.
- Pomocí časovače (levý ovladač) zvolte dobu přípravy pokrmu.

Varování: Časovač neslouží pro automatické vypnutí spotřebiče.

POLOHA PRO BARBECUE (obr.4)

- Vložte varné desky. Pak zatáhněte za ovladač umístěný na pravé straně rukojeti pro otevření varné plochy do rovné polohy.
- Otočením pravého ovladače ve směru hodinových ručiček zapnete napájení spotřebiče a nastavte požadovanou teplotu. Vyčkejte, než se rozsvítí zelený indikátor předehřátí.
- Jakmile se zelený indikátor rozsvítí, což znamená, že spotřebič dosáhl provozní teploty, položte potraviny na varné desky.
- Pomocí časovače (levý ovladač) zvolte dobu přípravy pokrmu.

Varování: Časovač neslouží pro automatické vypnutí spotřebiče.

e. Odkapávací miska

Tuky a šťávy z připravovaných pokrmů stékají z varných desek a shromažďují se v odkapávací misce. Otvor pro odkapávací misku je na zadní straně spotřebiče.

- Odkapávací misku umístěte zasunutím a vyjměte vytážením.
- Před vyprázdněním odkapávací misky počkejte, až spotřebič vychladne.
- Odkapávací misku lze mýt v myčce na nádobí.

Varování: Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte, zda se v odkapávací misce nenahromadil tuk, a nadměrné množství včas odstraňte, hrozí riziko požáru, vážné zranění nebo materiální škody.



Nashromážděný tuk není vhodný ke konzumaci.

5. TIPY A RADY KUCHAŘE

- Abyste zachovali nepřilnavost varných desek, nenechávejte je příliš dlouho zahřívat bez pokrmu a nečistěte je abrazivními prostředky.
- Pro otáčení potravin používejte dřevěné nebo žáruvzdorné plastové náčiní, tím zabráníte poškrábání povrchu varných desek.
- Aby bylo zajištěno rovnoměrné propečení, potraviny nakrájejte na stejně velké kusy.
- Přesné doby příprav jednotlivých druhů surovin a jejich nezbytné úpravy podle vaší chuti získáte praxí.
- Připravte si kořeněné marinády, nebo koření na maso nebo ryby, grilované jídlo bude chutnější a pokrm připravené na grilu budou křehčí.
- Pokud budete připravovat grilované ryby nebo korýše, varné desky potřete utěrkou namočenou v citronové šťávě. Tím zabráníte tomu, aby se charakteristický zápach přenesl na další pokrm.

6. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Po použití otočte ovladač napájení do polohy „O“ a odpojte spotřebič ze zásuvky. Před čištěním jej nechte zcela vychladnout (alespoň 1/2 hodiny).
- Pomocí stěrky odstraňte z varných desek zbytky jídla, které na nich případně zůstaly.
- Pravidelně vyprazdňujte odkapávací misku na tuk.
- Varné desky vyjměte stisknutím uvolňovacích tlačítek.
- Čistící nástroj (stěrku), odkapávací misku na tuk a varné desky můžete mýt v myčce nádobí, a také samozřejmě ručně.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, jako jsou nože a vidličky, abrazivní houbičky nebo produkty, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.
- K čištění těla spotřebiče, víka a rukojeti použijte vlhký hadřík a trochu jemného čistícího prostředku. Nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky nebo abrazivní čistící prostředky.
- Pravidelným čištěním spotřebiče předejdete vzniku odolných usazenin. Gril se pak bude i nadále snadno čistit a bude mít stejně vysokou úroveň výkonu.
- Před uložením grilu umístěte odkapávací misku na tuk a varné desky na své místo, zavřete víko a navíňte kabel kolem háčků, určených k tomuto účelu na těle spotřebiče.

7. OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co mám dělat, když...	Odpovědi
Při prvním použití spotřebiče se objevil kouř?	To, že se ze spotřebiče při prvním použití uvolňuje kouř, je normální, spotřebič se vypaluje. Před zapnutím jej nezapomeňte otřít vlhkým hadříkem.
Spotřebič se sám vypne?	Ujistěte se, že ovladač teploty není otočen do polohy vypnuto, a že je spotřebič správně zapojen do zásuvky. Je také možné, že se spotřebič přehřál. Odpojte jej a nechte jej alespoň 15 minut vychladnout. Spotřebič po této době znovu zapněte a pokračujte v přípravě pokrmu podle obvyklého postupu.
Pokrm není dovařený?	Ujistěte se, že je spotřebič správně zapojený do zásuvky, a že pro použité potraviny byla zvolená vhodná teplota.
Grilovaný pokrm není dovařený, je obtížné dosáhnout uspokojivého výsledku?	Ujistěte se, že pro použité potraviny byla zvolená vhodná teplota.
Je třeba připravit různé druhy potravin současně?	Používejte gril v otevřené poloze (poloha barbecue) a každý druh potraviny pečte na jiné varné desce, aby se chutě nesmíchaly.
Na tělo spotřebiče vyteklo trochu tekutiny z vaření?	Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne, a poté jej otřete hadříkem, namočeným v horkém roztoku vody a čistidla. Základnu spotřebiče neponořujte do vody.
Když se během vaření uvolňuje velké množství kouře?	Při vaření nepoužívejte příliš mnoho tuku, přispívá to k uvolňování kouře. Suché potraviny pouze potřete štětcem, apod.