



Cuisinart®



Ice Cream Duo

Užívateľská príručka

Duálny výrobnik zmrzliny ICE CREAM DUO ICE40BCE

1. ÚVOD


Gratulujeme Vám k zakúpeniu výrobníka zmrzliny Ice Cream Duo Cuisinart®!

Už viac ako 30 rokov je cieľom Cuisinart vyrábať tie najlepšie kuchynské spotrebiče, aby domáci kuchári aj profesionálni kuchári mali tie najlepšie nástroje k vyjadreniu svojej kreativity.

Všetky produkty Cuisinart sú navrhnuté pre výnimočne dlhú životnosť a na jednoduché používanie, aby poskytovali každý deň vynikajúcu výkonnosť. Dnes ich kuchári z celého sveta považujú za definujúce produkty vo svojom odbore.

2. FUNKCIE

1. Otvory na pridávanie ingrediencií
2. Viečka Easy-Lock
3. Miešacie ramená
4. Mraziace nádoby
5. Základňa
6. Prepínač: 1 alebo 2 nádoby
7. Spínač zapnutia/vypnutia

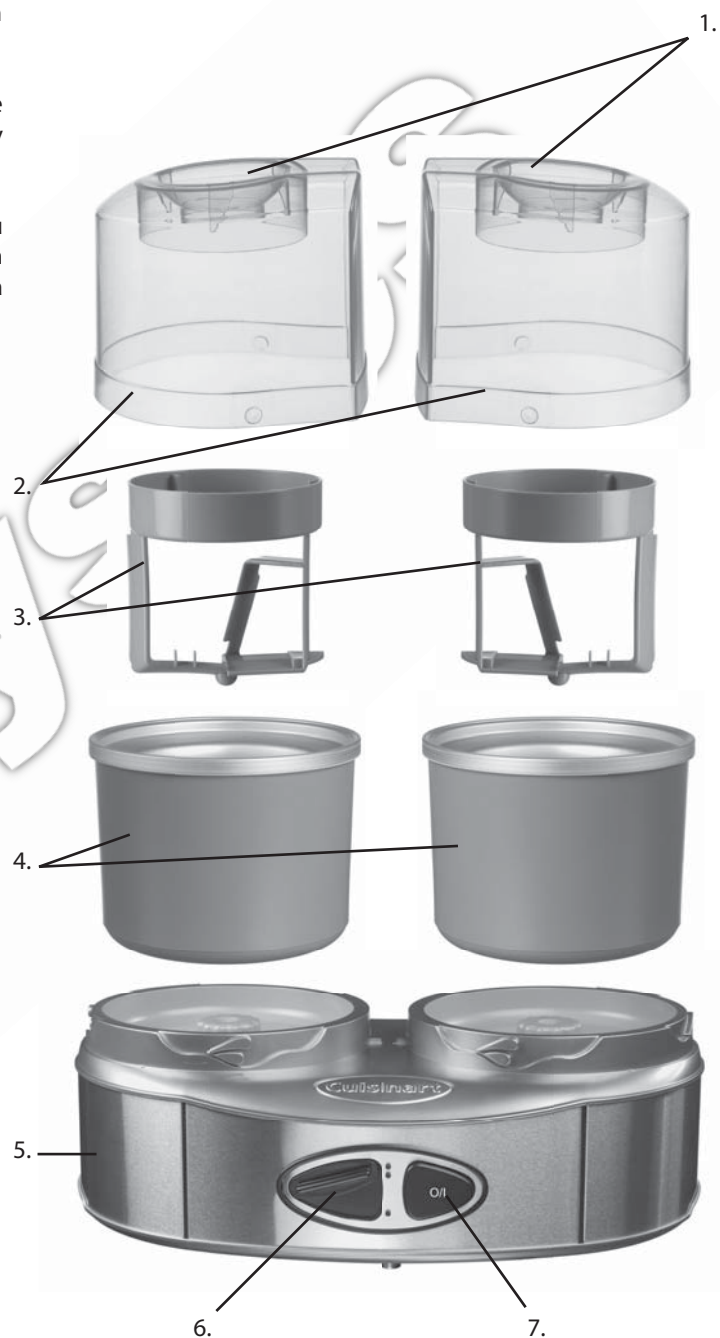

3. POUŽÍVANIE


A. Príprava mraziacich nádob

- Než začnete, mraziace nádoby musíte nechať úplne zmraziť. Pred zamrznutím nádoby umyte a osušte.
- Zabaľte ich do plastových vreciek, aby ste zabránili úrazu popálenia mrazom.
- Čas potrebný k zamrznutiu nádob závisí na teplote mrazničky. Všeobecne, doba zmrazovania nádob je približne 24 hodín.
- Ak chcete zistiť, či sú nádoby úplne zamrznuté, zatráste s nimi. Pokiaľ nezapočujete pohyb kvapaliny, chladiaca kvapalina v nádobe je zamrznutá.
- Mraziace nádoby doporučujeme umiestniť do zadnej časti mrazničky tam, kde je najchladnejšie.
- Pre rovnomerné zmrazenie umiestnite mraziace nádoby do zvislej polohy a na rovný povrch.

Pre väčšie pohodlie skladujte mraziace nádoby v mrazničke. Budete ich mať kedykoľvek pripravené k okamžitému použitiu. Mraziace nádoby musia byť pred použitím úplne zmrznuté.

B. Zostavenie výrobníka zmrzliny

- Vyberte mraziacu nádobu(y) z mrazničky a odstráňte plastové(é) vrečko(á).
- Umiestnite mraziace nádoby do stredu základne (1).
- Mraziace nádoby sa po vybratí z mrazničky začnú rýchlo rozmrazovať, preto ich hneď použite.
- Pred zostavením výrobníka zmrzliny si pripravte recept.
- Umiestnite miešacie rameno(a) do mraziacej nádoby (mraziacich nádob) (2). Rameno nedotýka tesne, len spočíva v strede nádoby, kruh smeruje hore.
- Umiestnite viečko(a) na základňu (3) mierne mimo stred a pootočením v smere hodinových ručičiek ich zaistite.

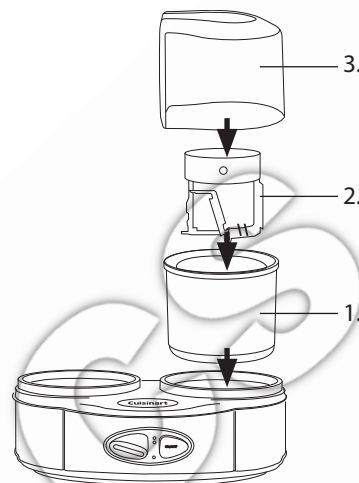

C. Výroba mrazených dezertov alebo nápojov

- Najlepších výsledkov dosiahnete, keď ingrediencie pripravíte v nádobe, z ktorej sa jednoducho nalievajú.
- Vyberte, či sa má použiť jedna alebo dve nádoby. Pri voľbe len jednej nádoby použite pravú stranu. Túto voľbu urobte vždy pred zapnutím výrobníka zmrzliny.
- Stlačte spínač ON/OFF, mraziaca nádob(a) sa začne(ú) otáčať.
- Cez viečko(a) hneď nalejte ingrediencie. Mraziacu nádobu(y) nikdy nenapĺňajte vyššie, ako 2 cm od hornej časti, pretože ingrediencie počas procesu zmrazovania zväčšia svoj objem.
- Mrazené dezerty alebo nápoje budú hotové za 20-30 minút. Čas bude závisieť na recepte a objeme pripravovaného dezertu alebo nápoja. Pokiaľ si prajete tužšiu konzistenciu, dezert alebo nápoj preložte do vzduchotesnej nádoby a uložte ju minimálne na 2 hodiny do mrazničky.
- Pokiaľ sa zmrzlina zachytí na hornej časti miešacieho ramena, stroj na chvíľu zastavte a pomocou špachtle zoberte zmrzlinu z ramena späť do mraziacej nádoby.

POZNÁMKA: Zmrazené dezerty alebo nápoje neskladujte v mraziacej nádobe, prilepili by sa na steny nádoby a mohli by ju poškodiť. Vždy ich preložte do plastovej vzduchotesnej nádoby.

D. Rozloženie výrobníka zmrzliny

- Odoberte viečko(a) zo základne ľahkým pootočením zo zaistenej polohy, a viečko(a) zdvihnite.
- Opatrne nadvihnite miešacie rameno(a), aby ste odstránili prebytočnú zmes.
- Vyberte mraziacu(e) nádobu(y) zo základne.
- Vyrobenú zmrzlinu podávajte, alebo ju pre pevnejšiu textúru preložte do vzduchotesnej nádoby a vložte do mrazničky.

4. RADY KUCHÁROV



- Recept by nemal obsahovať objem viac než 0.5 litra tekutiny na mraziacu nádobu, pretože objem sa bude zväčšovať, a tým aj riziko, že sa zmes preleje cez okraj nádoby.
- Doba spracovania závisí na recepte, množstva vyrábaného dezertu a teplote použitých surovín.
- Pred zmrazením je možné väčšinu zmrzlinových zmesí uchovávať v chladničke až počas 3 dní (v závislosti na date spotreby použitých surovín).
- Niektoré recepty uvádzajú predvarené ingrediencie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť zmes cez noc vychladená.
- Ice Cream Duo vyrába zmrzlinu z čerstvých prírodných ingrediencií, tj. bez konzervačných látok, atď., ktoré sa nachádzajú v komerčných zmrzlinách, teda nebude mať rovnako tuhú konzistenciu. Ak požadujete tužšiu konzistenciu, vyrobenú zmrzlinu preložte do vzduchotesnej nádoby a pred podávaním ju uložte aspoň na 2 hodiny do chladničky.

- U mnohých receptov môžete nahradiť smotanou a plnotučné mlieko, nízkoťučnou smotanou a nízkoťučným mliekom.
- Ale, čím vyšší obsah tuku, tým bohatší a krémovejší výsledok. Použitie náhrad s nízkym obsahom tuku môže zmeniť chuť, konzistenciu a textúru dezertu. Pri nahradení pôvodnej ingrediencie sa uistite, že používate rovnaké množstvo náhrady, ako je predpísané množstvo pôvodnej ingrediencie.
- Pokiaľ si to prajete, umelými sladidlami môžete nahradiť tiež cukor. Pokiaľ sú v recepte uvedené predvarené ingrediencie, sladidlo pridajte až po dokončení procesu ohrevu (ingrediencie sú uvarené). Zmes dôkladne premiešajte, aby sa sladidlo rozpustilo.
- Než začnete vyrábať sorbet, vyskúšajte zralosť a sladkosť ovocia. Proces zmrazovania totiž znižuje sladkosť ovocia, takže sorbet nebude chutnať tak sladko, ako zmes, ktorá by sa podľa receptúry mohla zdať. Pokiaľ má ovocie kyselú chuť, pridajte cukor. A naopak, pokiaľ je ovocie veľmi zrelé alebo sladké, množstvo cukru oproti receptu znížte.
- Nádobu(y) nenapĺňajte vyššie, než 2 cm od hornej časti. Vezmite to v úvahu, pokiaľ budete chcieť cez viečko(a) neskôr pridávať ďalšie ingrediencie.
- Dobré vychladené suroviny vyžadujú kratšiu dobu miešania.
- Doporučené časy miešania sa môžu líšiť, v závislosti na použitých ingredienciách a type receptu.
- Ingrediencie, ako sú čokoládové lupienky a orechy, by mali byť pridané asi 5 minút pred dokončením.
- Akonáhle začne dezert alebo nápoj hustnúť, ingrediencie pridávajte cez viečko(a).
- Orešky a ďalšie podobné ingrediencie by nemali byť väčšie než čokoládové lupienky, prípadne je nutné ich vopred nasekať na požadovanú hrúbku.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte od napájania.
- Základňu s motorom len utrite vlhkou handričkou a osušte. Nepoužívajte abrazívne čistiadla, neponárajte do vody.
- Viečka, mraziace nádoby a miešacie ramená umývajte ručne v roztoku čističa a teplej vody a pred uložením všetky diely dôkladne osušte. Nevkladajte ich do umývačky riadu. Žiadne časti nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými nástrojmi, ako sú drôtenky, pretože by došlo k ich poškodeniu.
- Pokiaľ sú mraziace nádoby vlhké alebo mokré, nevkladajte ich do mrazničky. Viečka, miešacie ramená ani základňu s motorom neskladujte v mrazničke. Mraziace nádoby je možné uložiť do mrazničky v zvislej polohe na ich pohodlné a okamžité použitie.

- Pred zmrazením nádoby zabalte do plastových vreciek, aby ste zabránili popáleniu mrazom.
- Vyrobenú zmrzlinu neskladujte v mraziacich nádobách, ale na skladovanie v mrazničke ich preložte do vzduchotesnej nádoby.

6. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní tohto spotrebiča vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča. Používajte len podľa pokynov v tomto návode.



- **POZOR:** Polyetylénové vrecká / iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajte ich mimo dosah dočiat a detí, hrozí riziko udusenía. Obalové materiály nie sú určené na hranie.
- Základňu s motorom neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Základňu len utrite vlhkou handričkou a pred použitím ju nechajte dôkladne uschnúť. Nevkladajte ju do umývačky riadu. Pred čistením spotrebič najskôr odpojte od napájania.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od napájania.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď spotrebič nepoužívate, a pred nasadením alebo odobratím dielov, a pred jeho čistením.
- Na odpojenie spotrebiča ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky sa vždy uistite, že máte suché ruky.
- Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami. Počas používania spotrebiča udržiavajte ruky, vlasy, odev, stierku a ďalšie náčinie mimo dosah, aby ste znížili riziko zranenia a/alebo poškodenia spotrebiča.
- Žiadne časti nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými nástrojmi, ako sú drôtenky.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj pracovnej plochy.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič prestaňte hneď používať. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený v autorizovanom servise, alebo poverenom popredajnom servise.
- Pokiaľ spotrebič spadol alebo sa zdá, že je inak poškodený, nepoužívajte ho.
- Spotrebič používajte len v súlade s pokynmi v tomto návode. Návod uschovajte pre budúce použitie.
- Spotrebič je určený len pre vnútorné prostredie.
- Spotrebič je určený len na domáce použitie.
- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) so zníženými

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti, bez dohľadu osoby zodpovednej za jej bezpečnosť, alebo bez zoznámenia s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča. Deti musia byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že spotrebič nepoužívajú ako hračku.

- Tento prístroj spĺňa základné požiadavky podľa smerníc 04/108/EEC (elektromagnetická kompatibilita) a 06/95/EEC (bezpečnosť domáceho elektrického zariadenia).
- Používajte len doporučené / predávané diely Cuisinart.
- **POZOR:** Odrezaná a vymenená zástrčka predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Uistite sa, že používate originálny kábel.
- **POZOR:** Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajte je mimo dosah dočiat a detí, hrozí riziko udusenía. Obalové materiály nie sú hračky.
- Mraziacu(e) nádobu(y) nepoužívajte v blízkosti plameňov, horúcich platní alebo rúry. Nevystavujte zdroju tepla. Neumývajte v umývačke riadu; hrozí nebezpečenie vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenie.

Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte albo na obale znamená, že tento produkt nemôže byť miešaný s bežným domácom odpadom. Pre správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenie ich odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení (EEZ), v súlade s národnou legislatívou.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na mestskom úrade alebo u spoločnosti zaistujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

IB-9/432



Cuisinart®



Ice Cream Duo

1. ÚVOD


Gratulujeme Vám k zakoupení výrobku zmrzliny Ice Cream Duo Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět ty nejlepší kuchyňské spotřebiče, aby domácí kuchaři i profesionální kuchaři měli ty nejlepší nástroje k vyjádření své kreativity.

Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost. Dnes je kuchaři z celého světa považují za definující produkty ve svém oboru.

2. FUNKCE

1. Otvory pro přidávání ingrediencí
2. Víka Easy-Lock
3. Míchací ramena
4. Mrazící nádoby
5. Základna
6. Přepínač: 1 nebo 2 nádoby
7. Spínač zapnutí/vypnutí

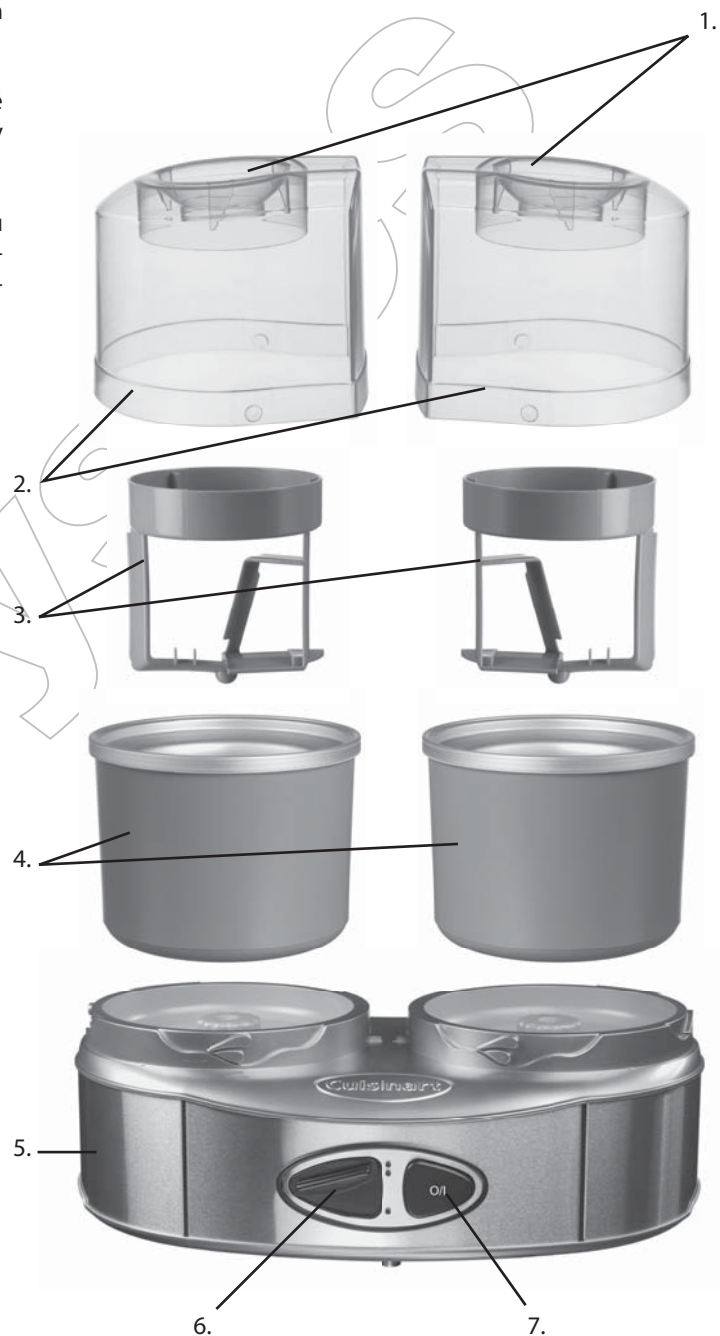

3. POUŽÍVÁNÍ


A. Příprava mrazicích nádob

- Než začnete, mrazicí nádoby musíte nechat zcela zmrazit. Před zmrazením nádoby umyjte a osušte.
- Zabalte je do plastových sáčků, abyste zabránili úrazu popálení mrazem.
- Čas potřebný ke zmrazení nádob závisí na teplotě mrazničky. Obecně, doba zmrazování nádob je přibližně 24 hodin.
- Chcete-li zjistit, zda jsou nádoby zcela zmrzlé, zatřeste s nimi. Pokud neslyšíte pohyb kapaliny, chladicí kapalina v nádobě je zmrzlá.
- Mrazicí nádoby doporučujeme umístit do zadní části mrazničky tam, kde je nejchladněji.
- Pro rovnoměrné zmrazování umístěte mrazicí nádoby do svislé polohy a na rovný povrch.

Pro větší pohodlí skladujte mrazicí nádoby v mrazničce. Budete je mít kdykoli připravené k okamžitému použití. Mrazicí nádoby musí být před použitím zcela zmrazené.

B. Sestavení výrobku zmrzliny

- Vyjměte mrazicí nádobu(y) z mrazničky a odstraňte plastový(é) sáček(sáčky).
- Umístěte mrazicí nádoby do středu základny (1).
- Mrazicí nádoby se po vyjmutí z mrazničky začnou rychle rozmrazovat, proto je ihned použijte.
- Před sestavením výrobku zmrzliny si připravte recept.
- Umístěte míchací rameno(a) do mrazicí nádoby (mrazicích nádob) (2). Rameno nedoléhá těsně, jen spočívá ve středu nádoby, kruh směřuje nahoru.
- Umístěte víko(a) na základnu (3) mírně mimo střed a pootočením ve směru hodinových ručiček je zajistěte.

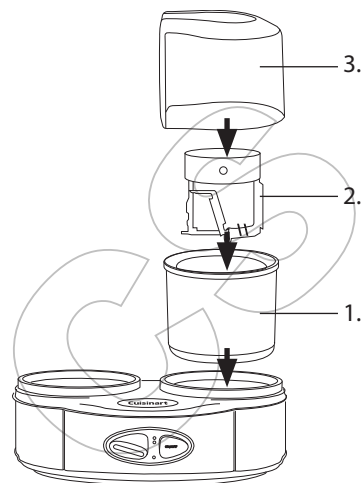

C. Výroba mražených dezertů nebo nápojů

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když ingredience připravíte v nádobě, ze které se snadno nalévá.
- Vyberte, zda se má použít jedna nebo dvě nádoby. Při volbě pouze jedné nádoby použijte pravou stranu. Tuto volbu proveďte vždy před zapnutím výrobku zmrzliny.
- Stiskněte spínač ON/OFF, mrazicí nádoba(y) se začne(ou) otáčet.
- Přes víko(a) ihned nalijte ingredience. Mrazicí nádobu(y) nikdy nenaplňujte výše, než 2 cm od horní části, protože ingredience během procesu zmrazování zvětší svůj objem.
- Mražené dezerty nebo nápoje budou hotové za 20-30 minut. Čas bude záviset na receptu a objemu připravovaného dezertu nebo nápoje. Pokud si přejete tužší konzistenci, dezert nebo nápoj přendejte do vzduchotěsné nádoby a uložte ji minimálně na 2 hodiny do mrazáku.
- Pokud se zmrzlina zachytí na horní části míchacího ramene, stroj na chvíli zastavte a pomocí špachtle seberte zmrzlinu z ramena zpět do mrazicí nádoby.

POZNÁMKA: Zmražené dezerty nebo nápoje neskladujte v mrazicí nádobě, přilepily by se na stěny nádoby a mohly by ji poškodit. Vždy je přendejte do plastové vzduchotěsné nádoby.

D. Rozložení výrobniku zmrzliny

- Sejměte víko(a) ze základny lehkým pootočením ze zajištěné polohy, a víko(a) zvedněte.
- Opatrně nazvedněte míchací rameno(a), abyste odstranili přebytečnou směs.
- Vyjměte mrazicí nádobu(y) ze základny.
- Vyrobenou zmrzlinu podávejte, nebo ji pro pevnější texturu přendejte do vzduchotěsné nádoby a vložte do mrazáku.

4. RADY KUCHAŘŮ



- Recept by neměl obsahovat objem více než 0.5 litru tekutiny na mrazicí nádobu, protože objem se bude zvětšovat, a tím i riziko, že se směs přelije přes okraj nádoby.
- Doba zpracování závisí na receptu, množství vyráběného dezertu a teplotě použitých surovin.
- Před zmrazením lze většinu zmrzlinových směsí uchovávat v chladničce po dobu až 3 dnů (v závislosti na datu spotřeby použitých surovin).
- Některé recepty uvádějí předvařené ingredience. Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být směs přes noc vychlazená.
- Ice Cream Duo vyrábí zmrzlinu z čerstvých přírodních ingrediencí, tj. bez konzervačních látek, atd., které se nacházejí v komerčních zmrzlinách, tedy nebude mít stejně tuhou konzistenci. Požadujete-li tužší konzistenci, vyrobenou zmrzlinu přendejte do vzduchotěsné nádoby a před podáváním ji uložte alespoň na 2 hodiny do lednice.

- U mnoha receptů můžete nahradit smetanu a plnotučné mléko nízkotučnou smetanou a nízkotučným mlékem.
- Ale, čím vyšší obsah tuku, tím bohatší a krémovější výsledek. Použití náhražek s nízkým obsahem tuku může změnit chuť, konzistenci a texturu dezertu. Při nahrazení původní ingredience se ujistěte, že používáte stejné množství náhražky, jako je předepsané množství původní ingredience.
- Pokud si to přejete, umělými sladidly můžete nahradit také cukr. Pokud jsou v receptu uvedeny předvařené ingredience, sladidlo přidejte až po dokončení procesu ohřevu (ingredience jsou uvařené). Směs důkladně promíchejte, aby se sladidlo rozpustilo.
- Než začnete vyrábět sorbet, vyzkoušejte zralost a sladkost ovoce. Proces zmrazování totiž snižuje sladkost ovoce, takže sorbet nebude chutnat tak sladce, jako směs, která by se podle receptury mohla zdát. Pokud má ovoce kyselou chuť, přidejte cukr. A naopak, pokud je ovoce velmi zralé nebo sladké, množství cukru oproti receptu snižte.
- Nádobu(y) neplňte výše, než 2 cm od horní části. Vezměte to v úvahu, pokud budete chtít přes víko(a) později přidávat další ingredience.
- Dobře vychlazené suroviny vyžadují kratší dobu míchání.
- Doporučené časy míchání se mohou lišit, v závislosti na použitých ingrediencích a typu receptu.
- Ingredience, jako jsou čokoládové lupínky a ořechy, by měly být přidány asi 5 minut před dokončením.
- Jakmile začne dezert nebo nápoj houstnout, ingredience přidejte přes víko(a).
- Oříšky a další podobné ingredience by neměly být větší než čokoládové lupínky, případně je nutné je předem nasekat na požadovanou hrubost.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Základnu s motorem pouze otřete vlhkým hadříkem a osušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, neponořujte do vody.
- Víka, mrazicí nádoby a mixovací ramena myjte ručně v roztoku čističe a teplé vody a před uložením všechny díly důkladně osušte. Nevkládejte je do myčky nádobí. Žádné části nečistěte abrazivními čisticími prostředky nebo tvrdými nástroji, jako jsou drátěnky, protože by došlo k jejich poškození.
- Pokud jsou mrazicí nádoby vlhké nebo mokré, nevklaďte je do mrazničky. Víka, mixovací ramena ani základnu s motorem neskladujte v mrazničce. Mrazicí nádoby lze uložit do mrazničky ve svislé poloze pro jejich pohodlné a okamžité použití.

- Před zmrazením nádoby zabalte do plastových sáčků, abyste zabránili popálení mrazem.
- Vyrobenou zmrzlinu neskladujte v mrazicích nádobách, ale pro skladování v mrazničce ji přendejte do vzduchotěsné nádoby.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání tohoto spotřebiče vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli zranění nebo poškození spotřebiče. Používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.



- **POZOR:** Polyetylénové sáčky / jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí riziko udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.
- Základnu s motorem neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Základnu pouze otřete vlhkým hadříkem a před použitím ji nechte důkladně oschnout. Nevkládejte ji do myčky nádobí. Před čištěním spotřebič nejprve odpojte od napájení.
- Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a před nasazením nebo sejmutím dílů, a před jeho čištěním.
- Po odpojení spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Před vytáhnutím zástrčky ze zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozování spotřebiče udržujte ruce, vlasy, oděv, stěrku a další náčiní mimo dosah, abyste snížili riziko zranění a/nebo poškození spotřebiče.
- Žádné části nečistěte abrazivními čisticími prostředky nebo tvrdými nástroji, jako jsou drátěnky.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu, nebo pověřeném poprodejním servisu.
- Pokud spotřebič spadl nebo se zdá, že je jinak poškozený, nepoužívejte jej.
- Spotřebič používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní prostředí.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení s pokyny týkající se používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že spotřebič nepoužívají jako hračku.

- Tento přístroj splňuje základní požadavky dle směrnic 04/108/EEC (elektromagnetická kompatibilita) a 06/95/EEC (bezpečnost domácího elektrického zařízení).
- Používejte pouze doporučené / prodávané díly Cuisinart.
- **POZOR:** Odříznutá a vyměněná zástrčka představuje vážné bezpečnostní riziko. Ujistěte se, že používáte originální kabel.
- **POZOR:** Polyetylénové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí riziko udušení. Obalové materiály nejsou hračky.
- Mrazicí nádobu(y) nepoužívejte v blízkosti plamenů, horkých ploten nebo trouby. Nevystavujte zdroji tepla. Neumývejte v myčce nádobí; hrozí nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem. Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), v souladu s národní legislativou.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro-odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

IB-9/432