

Cuisinart®



SOFT SERVE ICE CREAM MAKER
ICE48E | Q182a


Cuisinart®

Uživatel'ská příručka


Výrob'ník Soft Serve zmrzliny Cuisinart® ICE48E




Obr. 1

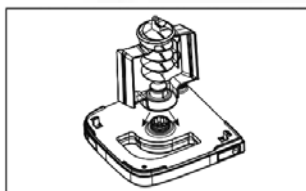

Obr. 2

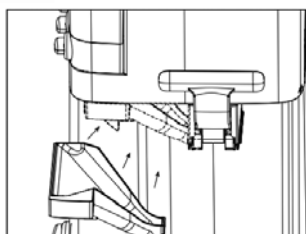


Obr. 3

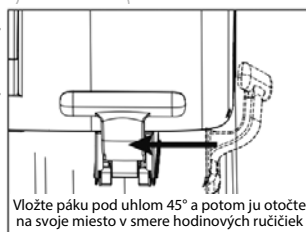

Vložte páku pod uhlom 45° a potom ju otočte na svoje miesto v smere hodinových ručičiek

Obr. 4

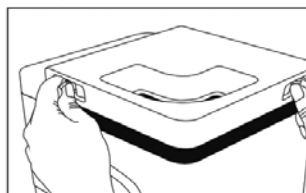

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁSLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Pri používaní tohto spotrebiča vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo zraneniu osôb. Tento spotrebič musí byť používaný len tak, ako je popsáné v tejto príručke. Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí riziko vzniku zranenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



- **VAROVANIE:** Veľmi horúce povrchy.

Počas používania nahrievacej nádoby buďte opatrný, povrch môže byť horúci.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie 8 rokov, pokiaľ sú pod dozorom alebo obdržali všetky pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča a úplne chápu nebezpečenstvo súvisiace s jeho používaním. Deti staršie 8 rokov nemôžu robiť bežné čistenie a údržbu bez dohľadu dospelého človeka. Spotrebič a jeho napájací kábel udržiavajte mimo dosah detí mladších 8 rokov.
- Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo obdržali všetky pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča, a úplne chápu nebezpečenstvo súvisiace s jeho používaním.
- Z dôvodu elektrického pripojenia nepoužívajte k čisteniu dosky zahrievané vodou.
- Počas manipulácie s mraziacou nádobou buďte opatrný. Zamrznutej nádoby sa nedotýkajte mokрыmi rukami.

- Ak je poškodený napájací kábel, spotrebič okamžite vypnite a prestaňte používať. Kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov (viď „Medzinárodná záruka“), vášho predajcu alebo poverený autorizovaný servis. Nepokúšajte sa o žiadnu opravu.
- Neomotávajte kábel okolo tela spotrebiča počas používania alebo po jeho použití.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj pracovnej plochy alebo kuchynského stola.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla so zdrojmi tepla, hrozí jeho poškodenie.
- Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určený pre použitie v prostredí, ako sú: kuchynky pre zamestnancov a ďalších pracovných či komerčných prostrediach; alebo pre zákazníkov v hoteloch a motelloch, a ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČASTI

- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že použité napájacie napätie zodpovedá predpísanej hodnote (toto je vyznačené na spodnej strane spotrebiča.)
- Spotrebič nie je určený k ovládaniu pomocou externého časovača alebo iného samostatného ovládacieho systému.
- Pred zostavovaním, odoberaním príslušenstva alebo pred čistením spotrebiča, alebo pokiaľ je spotrebič ponechaný bez dozoru, ho vždy odpojte od napájania.
- Pri odpojovaní zo zásuvky neťahajte za kábel, ale vždy len za zástrčku.
- Než sa dotknete napájacieho kábla alebo jeho zástrčky, vždy sa uistite, že máte suché ruky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obalové materiály, všetky štítky, nálepky, apod.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia. Pokiaľ je spotrebič poškodený alebo pokiaľ spadol, nepoužívajte ho. V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebiča kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov/servis (viď časť „Medzinárodná záruka“).
- Tento spotrebič nepoužívajte k inému účelu, než ku ktorému je určený.
- Spotrebič umiestnite na stabilný a rovný povrch, v blízkosti elektrickej zásuvky.
- Spotrebič neumiestňujte na horúci plynový horák alebo elektrickú platničku alebo do ich blízkosti.
- S týmto spotrebičom nepoužívajte iné príslušenstvo, ako ktoré doporučuje Cuisinart.
- Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami. Počas používania spotrebiča udržiavajte ruky, vlasy, odev, stierku a ďalšie náčinie mimo dosah, aby ste znížili riziko zranenia a/alebo poškodenia spotrebiča.
- Pred použitím pravidelne kontrolujte všetky súčasti. Pokiaľ je niektorá časť poškodená, SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE.
- Aby ste predišli zraneniu alebo možnému požiaru, spotrebič pri používaní nezakrývajte.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či zraneniu, spotrebič, základňu, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a nedávajte ich do umývačky riadu.
- Mraziacu nádobu nepoužívajte ani nekladte na horúci plynový horák alebo na elektrickú platničku, alebo do rúry. Nevystavujte zdroju tepla, neumývajte v umývačke riadu; hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



VAROVANIE: Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajte ich mimo dosah dojčiat a detí, hrozí nebezpečie udusenia. Obalové materiály nie sú určené na hranie.

Tento produkt je úplne v zhode so všetkými príslušnými právnymi predpismi EU a UK, a normami súvisiacimi s týmto typom a triedou spotrebiča. Sme držiteľmi certifikácie ISO9001:2015, ktorá zaručuje neustále vyhodnocovanie výkonnosti nášho systému managementu akosti. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti produktu a súladu s predpismi, kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb (viď „Medzinárodná záruka“).



Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkte alebo na obale znamená, že tento produkt nie je možné likvidovať s bežným domácim odpadom.

Pre správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia ich odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení, v súlade s národnou legislatívou. Zaistením správnej likvidácie vyslúžilého produktu pomáhate predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu vám zdelí miestny úrad, alebo spoločnosť zaistujúca likvidáciu elektroodpadu.

2. ÚVOD

Blahoželáme vám k zakúpeniu zmrzlínovača Cuisinart!

Už viac než 30 rokov je cieľom Cuisinart vyrábať to najlepšie kuchynské vybavenie. Všetky produkty Cuisinart sú navrhnuté pre výnimočne dlhú životnosť a sú navrhnuté tak, aby sa dali jednoducho používať, rovnako ako podávať každý deň vynikajúci výkon.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a nápady na recepty, navštívte naše webové www.cuisinart.eu

3. FUNKCIE PRODUKTU (vid' obálka tohto návodu)

1. Jednoducho uzamykatelné viečko s otváraním
2. Tri zásobníky na posypy
3. Kolečko pre voľbu posypov
4. Dávkovač
5. Dávkovacia páka
6. Doska na udržanie teploty s nádobou z nerezovej oceli
7. Vyberateľná zberná miska
8. Držiak na zmrzlinový kornútok (nezobrazené)
9. Lopatka na miešanie (nezobrazené)
10. Mraziaca nádoba 1.42 l (nezobrazené)
11. Spínač napájania (nezobrazené)
12. Odmerka na posypy (nezobrazené)

4. POUŽÍVANIE

A. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím výrobníku zmrzliny sa uistite, že ste odstránili všetky obalové materiály, a že je výrobnik zmrzliny umiestnený na rovnom povrchu. Viečko, mraziacu nádobu a lopatku na miešanie očistite v roztoku čistiacieho prípravku a teplej vody.

POZNÁMKA: Žiadne časti nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými nástrojmi.

Príprava mraziacej nádoby

Než začnete, je treba mraziacu nádobu nechať úplne zmraziť. Pred zmrazením nádobu umyte a osušte. Zabaľte ju do plastového vrečka, aby ste zabránili popáleniu mrazom. Čas potrebný k zmrazeniu nádoby závisí na teplote vašej mrazničky.

Všeobecne, doba zmrazovania nádoby by mala byť minimálne 24 hodín pri teplote mrazničky -18°C alebo nižšia. Ak chcete zistiť, či už je nádoba úplne zamrznutá, zatráste s ňou. Pokiaľ nepočujete pohyb kvapaliny, chladiaca kvapalina v nádobe je zamrznutá.

Mraziacu nádobu doporučujeme umiestniť do zadnej časti mrazničky tam, kde je najchladnejšie. Pre rovnomerné zmrazovanie umiestnite nádobu do zvislej polohy a na rovný povrch. Pre väčšie pohodlie skladujte mraziacu nádobu v mrazničke. Budete ju mať kedykoľvek pripravenú k okamžitému použitiu.

Zostavenie výrobníka zmrzliny

POZNÁMKA: Po vybratí nádoby z mrazničky sa nádoba začne rýchlo rozmrazovať. Aby ste dosiahli dokonalých výsledkov, pripravte si recept ešte pred zostavením výrobníka zmrzliny.

1. Vyberte mraziacu nádobu z mrazničky a vložte ju do hlavného krytu výrobníka zmrzliny. Umiestnite a zarovnajte lopatku na miešanie s otvorom na spodnej strane viečka. Zarovnejte ju a zatlačte na svoje miesto, kým nezaklapne a nedôjde k jej uzamknutiu. (Obr. 1)
2. Zásobníky na posypy zasunúť do zárezu na boku výrobníka zmrzliny tak, aby pevne držali na svojom mieste, a umiestnite na nich viečka.

POZNÁMKA: Zásobníky na posypy vkladajte so zaoblenými hranami do bočných priestorov.

3. Upevnite dávkovacie rameno s rukoväťou. Rameno umiestnite tak, aby sa nachádzalo priamo

pod produktom, ale pod uhlom 45 stupňov k prednej časti jednotky. Zarovnajzte otvor v jednotke s dávkovacím otvorom v páke a otáčajte ním smerom k sebe v smere hodinových ručičiek, kým nebude páka na svojom mieste. (Obr. 2)

4. Zasuňte dávkovač do vyhradeného priestoru pod zásobníky na posypy. Uistite sa, že je dávkovač zasunutý až na doraz. (Obr. 3)
5. Umiestnite zbernú misku na základňu pod dávkovač. Nasadte viečko s lopatkou na miešanie na nádobu na zmrzlinu a zatlačte na neho, kým nezapadne na svoje miesto. Na odobratie viečka zatlačte na dve bočné západky. (Obr. 4)

B. VÝROBA ZMRZLINY A MRAZENÉHO JOGURTU

Zostavte výrobnik zmrzliny a zásobníky na posypy naplňte požadovanými posypmi.

POZNÁMKA: Do zásobníkov na posypy nenalievajte žiadne tekutiny.

Nachystajte si recept na zmrzlinu. Maximálna kapacita je 0.8-0.9 l zmrzlinovej zmesi, pretože ingrediencie počas procesu miešania zmrzliny zväčšia svoj objem. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite vopred vychladené prísady a pripravte si ich v nádobe, z ktorej je jednoduché ich vyliť.

Keď budete pripravený začať miešať, vložte do výrobníka mraziacu nádobu.

POZNÁMKA: Mraziaca nádoba sa začne rýchlo rozmrazovať, preto ju použite hneď po vybratí z mrazničky.

Otočte spínač napájania do polohy ON a lopatka na miešanie sa začne otáčať. Zmrzlinovú zmes pridajte do nádoby nalievaním cez otvor vo viečku.

POZNÁMKA: Pred naliatím zmesi do nádoby sa uistite, že je dávkovacia páka zaistená, a že je vo zvislej polohe.

Pri použití vopred vychladenej zmrzlinovej zmesi bude zmrzlina hotová približne za 25 až 30 minút. Čas závisí na konkrétnom recepte a na objeme pripravovaného dezertu.

POZNÁMKA: Nastavte si časovač na 15 minút a skontrolujte konzistenciu, aby ste určili, kedy bude možné zmrzlinu dávkovať. Pri dávkovaní zmrzliny vždy udržiavajte lopatku na miešanie v chode.

Dávkovanie zmrzliny alebo mrazeného jogurtu

Keď je zmrzlina hotová a pripravená k dávkovaniu, lopatka musí počas dávkovania pokračovať v miešaní. Kornút alebo misku na zmrzlinu držte niekoľko centimetrov pod dávkovačom zmrzliny a zatiahnite za páku. Počas dávkovania otáčajte kornútkom alebo miskou, aby ste zmrzlinu "vytočili". Po naplnení kornútu alebo misky posuňte páku späť hore.

POZNÁMKA: Pokiaľ chcete vyskúšať konzistenciu zmrzliny, zatiahnite za páku a do misky nadávkujte malé množstvo zmrzliny. Pokiaľ je konzistencia veľmi riedka, vylejte ju späť do nádoby a pokračujte v miešaní. Zmrzlinu kontrolujte každých niekoľko minút, kým nedosiahnete požadovaného výsledku.

POZNÁMKA: Väčšina veľkostí kornútov sa pod dávkovač zmestí, ale vysoké kornúty je treba pri dávkovaní zmrzliny nakloniť.

Otáčaním kolečka na voľbu posypov pridávajte posypy podľa vášho výberu.

Aby ste zabránili vzniku nečistôt, pri dávkovaní posypov dbajte na to, aby bol kornút či miska na zmrzlinu tesne u dávkovača.

POZNÁMKA: Pokiaľ posyp obsahuje veľa cukru, môže byť zložitým kolečkom otáčať.

POZNÁMKA: Posypy s vysokým obsahom cukru nenechávajte v zásobníkoch, keď sa výrobnik nepoužíva, pretože vzniknutá vlhkosť by spôsobila zlepenie posypu. Aby sa tomu predišlo, zásobníky doporučujeme naplniť len množstvom, ktoré bude spotrebované, a potom ich vyprázdniť.

Akonáhle zmrzlina dosiahne požadovanej konzistencie, rýchlo ju dávkujte a uistite sa, že je výrobnik zapnutý, a že sa zmrzlina mieša (lopatka sa otáča).

DÔLEŽITÉ: Počas miešania stroj NEVYPÍNAJTE, pretože by zmes zamrzla a potom by nebolo možné v miešaní pokračovať.

DÔLEŽITÉ: Mrazené dezerty NESKLADUJTE v mraziacej nádobe. Dezerty sa prilepia k stene nádoby a môžu ju poškodiť. Skladujte len vo vzduchotesnej nádobe. Pri skladovaní v mrazničke však zmrzlina stratí svoju mäkkú konzistenciu.

C. TYPY ZMRZLÍN

	Soft Serve (mäkká točená zmrzlina)	Polotuhá zmrzlina, ktorá obsahuje menej mliečneho tuku než bežná zmrzlina, výsledkom je hladšia textúra.
	Frozen Yoghurt (mrazený jogurt)	Čerstvý jogurt, zmrazený a prevzdušnený. Zvyčajne je menej sladký, než zmrzlina, má nižší obsah tuku.

D. DOPORUČENÉ POSYPY A DEKORÁCIE

Tieto položky je možné nájsť vo väčšine supermarketov:

- Drtené M&M*
- Drtené čokoládové lupienky
- Komerčne dostupné posypy
- Čokoládové posypy
- Drtené oriešky
- Jemne drtené biskvity a kekse

POZNÁMKA: Nepoužívajte celé (nerozdrtené) M&M alebo čokoládové lupienky, pretože sú na dávkovanie veľmi veľké. Doporučujeme tiež používať skôr posypové guľičky než veľmi jemnú drť (stovky a tisíce čiastočiek), pretože sú naopak veľmi malé, a na zmrzlinu nebudú dávkované efektívne. Pokiaľ zásobníky na posypy nepoživate, doporučujeme ich vyprázdniť.

POZNÁMKA: Aby bolo zaistené, že bude použité správne množstvo posypu, doporučujeme, aby boli zásobníky na posypy naplnené pomocou priloženej odmerky.

Používanie dosky na udržiavanie teploty

Dosku na udržiavanie teploty je možné použiť k udržaniu správnej teploty omáčok a poliev na zmrzlinu. Na zapnutie dosky jednoducho otočte otočným spínačom na boku výrobníka zmrzliny.

POZNÁMKA: Dosku na udržiavanie teploty nepoužívajte k ohrievaniu omáčok/poliev či k rozpúšťaniu čokolády. Doska len udrží predhriate omáčky/polevy teplé, kým nebudú pripravené k podávaniu.

E. OCHRANA PROTI NEPREŤAŽENIU MOTORU

Tento výrobník zmrzliny je vybavený bezpečnostnou funkciou, ktorá ho automaticky zastaví, ak sa prehreje motor. K tomu môže dôjsť, pokiaľ je dezert extrémne hustý, alebo pokiaľ výrobník beží veľmi dlhú dobu. K tomu môže tiež dôjsť, ak je lopatka na miešanie zablokovaná a neotáča sa.

Na resetovanie výrobníka ho vypnite a odpojte ho zo zásuvky. Výrobník nechajte aspoň 20 minút chladnúť. Po 20 minútach ho môžete znova zapnúť.

Pokiaľ zmrzlina premrzne a lopatka na miešanie ju prestane miešať, na dávkovaní sa stane veľmi hustou. V takom prípade výrobnik vypnite, vyberte z neho mraziacu nádobu a zmrzlinu premiestnite do vzduchotesnej nádoby, vhodnej na uloženie do mrazničky.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Nie je možné namraziť mraziacu nádobu	Pokiaľ mraziaca nádoba nezamrzne, nastavte teplotu mrazničky na nižšiu stupeň. Je dôležité, aby mraznička dosahovala teploty -18°C alebo nižšiu. Mraziacu nádobu neumývajte v umývačke na riad, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Pred výrobou zmrzliny nenechávajte mraziacu nádobu mimo mrazničku dlhšie než 5 minút.
Zmrzlina nie je hotová v doporučenom čase	Skontrolujte recept a uistite sa, že sú použité správne ingrediencie a ich množstvo. Uistite sa, že bola mraziaca nádoba správne zmrazená počas 24 hodín (pri zatrasení by ste v nádobe nemali počuť tekutinu). Vplyv na dobu prípravy zmrzliny má tiež použitie ingrediencií, ktoré neboli vopred vychladené.
Nie je možné dávkovať mäkkú točenú zmrzlinu (Soft serve)	Zmrzlina je veľmi hustá. Skontrolujte a v prípade potreby skráťte dobu miešania. Uistite sa, že používate receptúru vhodnú pre tento Soft Serve zmrzlinovač. Je možné použiť aj iné recepty na zmrzlinu, ale môže byť nutné ich naberať priamo z nádoby. Podľa receptu sa uistite, že sú použité správne ingrediencie a ich množstvo. Ak zmrzlinu nie je možné dávkovať, vyberte ju z mraziacej nádoby a premiestnite do vhodnej vzduchotesnej nádoby.
Zastavil sa motor	Zmrzlina je veľmi hustá. Skontrolujte dobu spracovania. Vypnite zmrzlinovač (aspoň na 20 minút). Vyčistite zmrzlinovač a vložte mraziacu nádobu do mrazničky. Akonáhle bude mraziaca nádoba správne zamrazená, vytvorte novú dávku zmrzliny.
Nie je možné dávkovať posypy	Skontrolujte zásobníky na posypy a uistite sa, že posypy nie sú zlepené. Vyčistite a vysušte zásobníky. Uistite sa, že sa posypy neroztekajú. Uistite sa, že nie sú posypy zaseknuté. Používané posypy tiež môžu byť veľmi malé alebo veľmi veľké.
Neotáča sa lopatka na miešanie	Uistite sa, že v mraziacej nádobe nie je primrznutý ľad. Aby ste tomu zabránili, pred zmrazením zabaľte mraziacu nádobu do plastového vrečka. Skontrolujte, či je jednotka zapnutá. Zmrzlina môže byť veľmi hustá. Uistite sa, že je lopatka na miešanie správne zaistená: zarovnajete pohon prevodu lopatky miešania s otvorom na spodnej strane viečka a zatlačte ho, kým nezapadne a nezaklapne na svoje miesto.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred prvým použitím a po každom použití každú časť dôkladne očistite.
- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tvrdé nástroje alebo drôtenky, mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchov. Vonkajší povrch len oprite čistou vlhkou handričkou a dôkladne osušte.
- **Základňa:** Oprite vlhkou handričkou a osušte. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, ani neponárajte do vody.
- **Mraziaca nádoba a viečko:** Ručne vyčistite v roztoku čistiaceho prípravku a teplej vody a potom dôkladne osušte. **NEVKLADAJTE DO UMÝVAČKY RIADU. NEČISTITE ABRAZÍVNÝMI PROSTRIEDKAMI ALEBO POMÔCKAMI.**
- **Dávkovač a dávkovacia páka:** Dôkladne ručne vyčistite v roztoku čistiaceho prípravku a teplej vody. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky zmrzliny. A tiež - vyčistite dávkovač, keď je otvorený a zatvorený (pri páke zatlačenej dole aj hore).
- **Lopatka na miešanie, zásobníky na posypy, dávkovač a vyberateľná zberná miska:** Vyčistite ručne v roztoku čistiaceho prípravku a teplej vody a dôkladne osušte. Tieto diely je tiež možné bezpečne čistiť v umývačke riadu, len na hornom rošte.
- Akýkoľvek ďalší servis a údržbu môže urobiť len autorizovaný servis.

Doska na udržanie teploty: Otierajte navlhčenou handričkou. **NEPONÁRAJTE DO VODY (Z DÔVODU ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA).**

POZNÁMKA: Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tvrdé nástroje alebo drôtenky, mohlo by dôjsť k poškodeniu hlavného krytu spotrebiča a/alebo k poškodeniu ďalších súčastí.

7. RECEPT

Krémová vanilková zmrzlina

Porcie: 8, doba prípravy: 10 minút, doba miešania: cca. 30 minút

Ingrediencie: 235 ml plnotučného mlieka (dobré vychladeného), 150 g múčkového cukru, 500 ml zahusnenej smotany (dobré vychladenej), 1 až 2 lyžičky vanilkového extraktu (podľa chuti)

Spôsob prípravy:

- Mlieko a cukor dajte do stredne veľkej misy. Ručným mixérom (na nízku rýchlosť) alebo ručným šľahačom miešajte, kým sa cukor nerozpustí.
- Potom vmiešajte zahustenú smotanu a vanilkový extrakt (podľa chuti). Zakryte a schladte, kým nebude zmes chladná a pripravená k použitiu.
- Zapnite zmrzlinovač a do vymrzenej nádoby nalejte vychladenú zmes. Nechajte miešať, kým nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia. Asi po 25 minútach skontrolujte konzistenciu tak, že skúsíte malú dávku do misky. Pokiaľ nie je zmrzlina dostatočne hustá, aby bola zo zmrzlinovača vytlačovaná rovnomerne, nalejte ju späť do mraziacej nádoby a pokračujte v miešaní ešte niekoľko minút.
- Až bude zmrzlina pripravená, stáčajte ju do misiek alebo do kornútov - držte ju tesne pod dávkovačom a miskou alebo kornútom počas dávkovania zmrzliny pomaly otáčajte.
- Môžete pridať svoje obľúbené posypy (alebo zmrzlinu poliať omáčkou na zmrzliny) a pochutnajte si!

Cuisinart®



CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy - France

www.cuisinart.eu

EAC

Medzinárodná záruka

CUISINART zaistuje zákaznický servis v každej krajine.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktúra - doklad o nákupe

Kupujúci

• Prosím, uschovajte si tento záručný list s originálnym dokladom o nákupe.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3ročnú záruku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou záručnou dobou jednotlivých krajín. Počas tejto doby ponúkame štandardnú výmenu spotrebiča (rovnakého alebo ekvivalentného). Aby bolo možné záruku využiť, k tomuto záručnému listu je treba pripojiť originálny doklad o zakúpení (predajný doklad, faktúra, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktnými údajmi. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pádom, rozobraním alebo opravou neoprávnenými osobami. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.

Cuisinart®



SOFT SERVE ICE CREAM MAKER
ICE48E | Q182a


Cuisinart®

Uživatelská příručka


Výrobník Soft Serve zmrzliny Cuisinart® ICE48E




Obr. 1

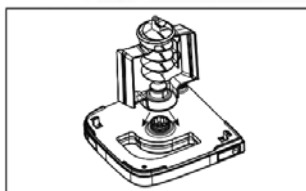

Obr. 2

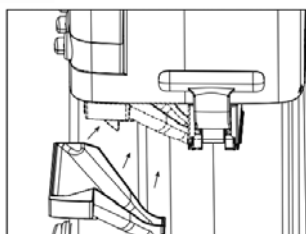


Obr. 3

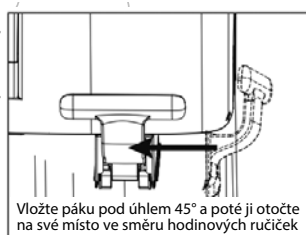

Vložte páku pod úhlem 45° a poté ji otočte na své místo ve směru hodinových ručiček

Obr. 4

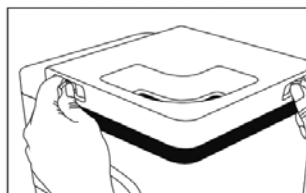

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Při používání tohoto spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horké povrchy.

Během používání nahřívací nádoby buďte opatrní, povrch může být horký.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s jeho používáním. Děti starší 8 let nesmí provádět běžné čištění a údržbu bez dohledu dospělé osoby. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s jeho používáním.
- Z důvodu elektrického připojení nepoužívejte k čištění topné desky vodu.
- Během manipulace s mrazicí nádobou buďte opatrní. Zmrzlé nádoby se nedotýkejte mokřýma rukama.

- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kontaktujte linku péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený autorizovaný servis. Sami se nepokoušejte o žádnou opravu.
- Neomotávejte kabel kolem těla spotřebiče během používání nebo po jeho použití.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy nebo kuchyňského stolu.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdroji tepla, hrozí jeho poškození.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Před sestavováním, odnímáním příslušenství nebo před čištěním spotřebiče, nebo pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, jej vždy odpojte od napájení.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale vždy pouze za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály, veškeré štítky, nálepky, apod.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadnul, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Spotřebič umísťte na stabilní a rovný povrch, v blízkosti elektrické zásuvky.
- Spotřebič neumísťujte na horký plynový hořák nebo elektrickou plotýnku nebo do jejich blízkosti.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozování spotřebiče udržujte ruce, vlasy, oděv, stěrku a další náčiní mimo dosah, abyste snížili riziko zranění a/nebo poškození spotřebiče.
- Před použitím pravidelně kontrolujte všechny součásti. Pokud je některá část poškozena, SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE.
- Abyste předešli zranění nebo možnému požáru, spotřebič při používání nezakrývejte.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nedávejte je do myčky nádobí.
- Mrazicí nádobu nepoužívejte ani nepokládejte na horký plynový hořák nebo na elektrickou plotýnku, nebo do trouby. Nevystavujte zdroji tepla, neumývejte v myčce nádobí; hrozí nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



VAROVÁNÍ: Polyetylénové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, v souladu s národní legislativou. Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomáháte předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobné informace o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu vám sdělí místní úřad, nebo společnosti zajišťující likvidaci elektroodpadu.

2. ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení zmrzlinovače Cuisinart!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejvyšší vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Jednoduše uzamykatelné víko s otevíráním
2. Tři zásobníky na posypy
3. Kolečko pro volbu posypů
4. Dávkovač
5. Dávkovací páka
6. Deska pro udržení teploty s nádobou z nerezové oceli
7. Vyjímatelná sběrná miska
8. Držák na zmrzlinový kornout (nezobrazeno)
9. Míchací lopatka (nezobrazeno)
10. Mrazicí nádoba 1.42 l (nezobrazeno)
11. Spínač napájení (nezobrazeno)
12. Odměrka na posypy (nezobrazeno)

4. POUŽÍVÁNÍ

A. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím výrobku zmrzliny se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál, a že je výrobek zmrzliny umístěn na rovném povrchu. Víko, mrazicí nádobu a míchací lopatku očistěte v roztoku čistícího přípravku a teplé vody.

POZNÁMKA: Žádné části nečistěte abrazivními čistícími prostředky nebo tvrdými nástroji.

Příprava mrazicí nádoby

Než začnete, mrazicí nádobu je třeba nechat zcela zmrazit. Před zmrazením nádobu umyjte a osušte. Zabalte ji do plastového sáčku, abyste zabránili popálení mrazem. Čas potřebný ke zmrazení nádoby závisí na teplotě vaší mrazničky.

Obecně, doba zmrazování nádoby by měla být minimálně 24 hodin při teplotě mrazničky -18°C nebo nižší. Chcete-li zjistit, zda už je nádoba zcela zmrzlá, zatřeste s ní. Pokud neslyšíte pohyby kapaliny, chladicí kapalina v nádobě je zmrzlá.

Mrazicí nádobu doporučujeme umístit do zadní části mrazničky tam, kde je nejchladněji. Pro rovnoměrné zmrazování umístěte nádobu do svislé polohy a na rovný povrch. Pro větší pohodlí skladujte mrazicí nádobu v mrazničce. Budete ji mít kdykoli připravenou k okamžitému použití.

Sestavení výrobku zmrzliny

POZNÁMKA: Po vyjmutí nádoby z mrazničky se nádoba začne rychle rozmrazovat. Abyste dosáhli dokonalých výsledků, připravte si recept ještě před sestavením výrobku zmrzliny.

1. Vyjměte mrazicí nádobu z mrazničky a vložte ji do hlavního krytu výrobku zmrzliny. Umístěte a zarovnejte míchací lopatku s otvorem na spodní straně víka. Zarovnejte ji a zatlačte na své místo, dokud nezaklapne a nedojde k jejímu uzamknutí. (Obr. 1)
2. Zásobníky na posypy zasuněte do zářezu na boku výrobku zmrzliny tak, aby pevně držely na svém místě, a umístěte na ně víka.

POZNÁMKA: Zásobníky na posypy vkládejte se zaoblenými hranami do bočních prostorů.

3. Upevněte dávkovací rameno s rukojetí. Rameno umístěte tak, aby se nacházelo přímo pod

produktem, ale pod úhlem 45 stupňů k přední části jednotky. Zarovnejte otvor v jednotce s dávkovacím otvorem v páce a otáčejte jím směrem k sobě ve směru hodinových ručiček, dokud nebude páka na svém místě. (Obr. 2)

4. Zasuňte dávkovač do vyhrazeného prostoru pod zásobníky na posypy. Ujistěte se, že je dávkovač zasunutý až na doraz. (Obr. 3)
5. Umístěte sběrnou misku na základnu pod dávkovač. Nasadte víko s míchací lopatkou na nádobu na zmrzlinu a zatlačte na něj, dokud nezapadne na své místo. Pro sejmutí víka zatlačte na dvě boční západky. (Obr. 4)

B. VÝROBA ZMRZLINY A MRAŽENÉHO JOGURTU

Sestavte výrobník zmrzliny a zásobníky na posypy naplňte požadovanými posypy.

POZNÁMKA: Do zásobníků na posypy nenalévejte žádné tekutiny.

Nachystejte si recept na zmrzlinu. Maximální kapacita je 0.8-0.9 l zmrzlinové směsi, protože ingredience během procesu mísení zmrzliny zvětší svůj objem. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte předem vychlazené přísady a připravte si je v nádobě, ze které je lze snadno vylít.

Až budete připraveni začít mísit, vložte do výrobníku mrazicí nádobu.

POZNÁMKA: Mrazicí nádoba se začne rychle rozmrazovat, proto ji použijte ihned po vyjmutí z mrazničky.

Otočte spínač napájení do polohy ON a míchací lopatka se začne otáčet. Zmrzlinovou směs přidejte do nádoby naléváním přes otvor ve víku.

POZNÁMKA: Před nalitím směsi do nádoby se ujistěte, že je dávkovací páka zajištěna, a že je ve svislé poloze.

Při použití předem vychlazené zmrzlinové směsi bude zmrzlina hotová přibližně za 25 až 30 min. Čas závisí na konkrétním receptu a na objemu připravovaného dezertu.

POZNÁMKA: Nastavte si časovač na 15 minut a zkontrolujte konzistenci, abyste určili, kdy bude možné zmrzlinu dávkovat. Při dávkování zmrzliny vždy udržujte míchací lopatku v chodu.

Dávkování zmrzliny nebo mraženého jogurtu

Když je zmrzlina hotová a připravená k dávkování, lopatka musí během dávkování pokračovat v mísení. Kornout nebo misku na zmrzlinu držte několik centimetrů pod dávkovačem zmrzliny a zatáhněte za páku. Během dávkování otáčejte kornoutkem nebo miskou, abyste zmrzlinu "vytočili". Po naplnění kornoutu nebo misky posuňte páku zpět nahoru.

POZNÁMKA: Pokud chcete vyzkoušet konzistenci zmrzliny, zatáhněte za páku a do misky nadávkujte malé množství zmrzliny. Pokud je konzistence příliš řídká, vlijte ji zpět do nádoby a pokračujte v mísení. Zmrzlinu kontrolujte každých několik minut, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

POZNÁMKA: Většina velikostí kornoutů se pod dávkovač vejde, ale vysoké kornouty je třeba při dávkování zmrzliny naklonit.

Otáčením kolečka pro volbu posypů přidávejte posypy podle vašeho výběru.

Abyste zabránili vzniku nečistot, při dávkování posypů dbejte na to, aby byl kornout či miska na zmrzlinu těsně u dávkovače.

POZNÁMKA: Pokud posyp obsahuje příliš cukru, může být obtížné kolečkem otáčet.

POZNÁMKA: Posypy s vysokým obsahem cukru nenechávejte v zásobnících, když se výrobník nepoužívá, protože vzniklá vlhkost by způsobila slepení posypu. Aby se tomu předešlo, zásobníky doporučujeme naplnit pouze množstvím, které bude spotřebováno, a pak je vyprázdnit.

Jakmile zmrzlina dosáhne požadované konzistence, rychle ji dávkujte a ujistěte se, že je výrobník zapnutý, a že se zmrzlina mísí (lopatka se otáčí).

DŮLEŽITÉ: Během míchání stroj NEVYPÍNEJTE, protože by směs zmrzla a pak by nebylo možné v mísení pokračovat.

DŮLEŽITÉ: Mražené dezerty NESKLADUJTE v mrazicí nádobě. Dezerty se přilepí ke stěně nádoby a mohou ji poškodit. Skladujte pouze ve vzduchotěsné nádobě. Při skladování v mrazničce však zmrzlina ztratí svou měkkou konzistenci.

C. TYPY ZMRZLIN

	Soft Serve (měkká točená zmrzlina)	Polotuhá zmrzlina, která obsahuje méně mléčného tuku než běžná zmrzlina, výsledkem je hladší textura.
	Frozen Yoghurt (mražený jogurt)	Čerstvý jogurt, zmrazený a provzdušněný. Obvykle je méně sladká, než zmrzlina, má nižší obsah tuku.

D. DOPORUČENÉ POSYPY A DEKORACE

Tyto položky lze nalézt ve většině supermarketů:

- Drcené M&M*
- Drcené čokoládové lupínky
- Komerčně dostupné posypy
- Čokoládové posypy
- Drcené oříšky
- Jemně drcené biskvity a sušenky

POZNÁMKA: Nepoužívejte celé (nerozdrcené) M&M nebo čokoládové lupínky, protože jsou na dávkování příliš velké. Doporučujeme také používat spíše posypové kuličky než velmi jemnou drť (stovky a tisíce částecek), protože jsou naopak příliš malé, a na zmrzlinu nebudou dávkovány efektivně. Pokud zásobníky na posypy nepožíváte, doporučuje je vyprázdnit.

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno, že bude použito správné množství posypu, doporučujeme, aby byly zásobníky na posypy naplněny pomocí přiložené odměrky.

Používání desky pro udržování teploty

Desku pro udržování teploty lze použít k udržení správné teploty omáček a polev na zmrzlinu. Pro zapnutí desky jednoduše otočte otočným spínačem na boku výrobce zmrzliny.

POZNÁMKA: Desku pro udržování teploty nepoužívejte k ohřevu omáček/polev či k rozpouštění čokolády. Deska pouze udrží přehřáté omáčky/polevy teplé, dokud nebudou připraveny k podávání.

E. OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ MOTORU

Tento výrobce zmrzliny je vybaven bezpečnostní funkcí, která jej automaticky zastaví, pokud se přehřeje motor. K tomu může dojít, pokud je dezert extrémně hustý, nebo pokud výrobce běží příliš dlouhou dobu. K tomu může také dojít, pokud je míchací lopatka zablokovaná a neotáčí se.

Pro resetování výrobce jej vypněte a odpojte jej ze zásuvky. Výrobce nechte alespoň 20 minut chladnout. Po 20 minutách jej můžete znovu zapnout.

Pokud zmrzlina přemrzne a míchací lopatka ji přestane míchat, na dávkování se stane příliš hustou. V takovém případě výrobek vypněte, vyjměte z něj mrazicí nádobu a zmrzlinu přemístěte do vzduchotěsné nádoby, vhodné pro uložení do mrazničky.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Nelze namrazit mrazicí nádobu	Pokud mrazicí nádobu nezmrzne, nastavte teplotu mrazničky na nižší stupeň. Je důležité, aby mraznička dosahovala teploty -18°C nebo nižší. Mrazicí nádobu nemyjte v myčce na nádobí, mohlo by dojít k jejímu poškození. Před výrobou zmrzliny nenechávejte mrazicí nádobu mimo mrazničku déle než 5 minut.
Zmrzlina není hotová v doporučeném čase	Zkontrolujte recept a ujistěte se, že jsou použity správné ingredience a jejich množství. Ujistěte se, že byla mrazicí nádobu řádně zmrazena po dobu 24 hodin (při zatřesení byste v nádobě neměli slyšet tekutinu). Vliv na dobu přípravy zmrzliny má také použití ingrediencí, které nebyly předem vychlazené.
Nelze dávkovat měkkou točenou zmrzlinu (Soft serve)	Zmrzlina je příliš hustá. Zkontrolujte a v případě potřeby zkratěte dobu mísení. Ujistěte se, že používáte recepturu vhodnou pro tento Soft Serve zmrzlinovač. Lze použít i jiné recepty na zmrzlinu, ale může být nutné je nabírat přímo z nádoby. Podle receptu se ujistěte, že jsou použity správné ingredience a jejich množství. Pokud zmrzlinu nelze dávkovat, vyjměte ji z mrazicí nádoby a přemístěte do vhodné vzduchotěsné nádoby.
Zastavil se motor	Zmrzlina je příliš hustá. Zkontrolujte dobu zpracování. Vypněte zmrzlinovač (alespoň na 20 minut). Vyčistěte zmrzlinovač a vložte mrazicí nádobu do mrazničky. Jakmile bude mrazicí nádobu řádně zmrazená, vytvořte novou dávku zmrzliny.
Nelze dávkovat posypy	Zkontrolujte zásobníky na posypy a ujistěte se, že posypy nejsou slepené. Vyčistěte a vysušte zásobníky. Ujistěte se, že se posypy neroztékají. Ujistěte se, že nejsou posypy zaseknuté. Používané posypy také mohou být příliš malé nebo příliš velké.
Neotáčí se míchací lopatka	Ujistěte se, že v mrazicí nádobě není přimrzlý led. Abyste tomu zabránili, před zmrazením zabalte mrazicí nádobu do plastového sáčku. Zkontrolujte, zda je jednotka zapnutá. Zmrzlina může být příliš hustá. Ujistěte se, že je míchací lopatka správně zajištěna: zarovnejte pohon převodu míchací lopatky s otvorem na spodní straně víka a zatlačte jej, dokud nezapadne a nezaklapne na své místo.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před prvním použitím a po každém použití každou část důkladně očistěte.
- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé nástroje nebo drátěnky, mohlo by dojít k poškození povrchů. Vnější povrch pouze otřete čistým vlhkým hadříkem a důkladně osušte.
- **Základna:** Otřete vlhkým hadříkem a osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, ani neponořujte do vody.
- **Mrazicí nádoba a víko: Ručně vyčistěte v roztoku čisticího přípravku a teplé vody a pak důkladně osušte. NEVKLÁDEJTE DO MYČKY NÁDOBÍ. NEČISTĚTE ABRASIVNÍMI PROSTŘEDKY NEBO POMŮCKAMI.**
- **Dávkovač a dávkovací páka:** Důkladně ručně vyčistěte v roztoku čisticího přípravku a teplé vody. Ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky zmrzliny. A také - vyčistěte dávkovač, když je otevřený a zavřený (při páce zatlačené dolů i nahoru).
- **Michací lopatka, zásobníky na posypy, dávkovač a vyjímatelná sběrná miska:** Vyčistěte ručně v roztoku čisticího přípravku a teplé vody a důkladně osušte. Tyto díly lze také bezpečně čistit v myčce nádobí, pouze na horním roštu.
- Jakýkoli další servis a údržbu může provádět pouze autorizovaný servis.

Deska pro udržení teploty: Otřete navlhčeným hadříkem. NEPONOŘUJTE DO VODY (Z DŮVODU ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ).

POZNÁMKA: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé nástroje nebo drátěnky, mohlo by dojít k poškození hlavního krytu spotřebiče a/nebo k poškození dalších součástí.

7. RECEPT

Krémová vanilková zmrzlina

Porce: 8, doba přípravy: 10 minut, doba mísení: cca. 30 minut

Ingredience: 235 ml plnotučného mléka (dobře vychlazeného), 150 g moučkového cukru, 500 ml zahuštěné smetany (dobře vychlazené), 1 až 2 lžičky vanilkového extraktu (podle chuti)

Způsob přípravy:

- Mléko a cukr dejte do středně velké mísy. Ručním mixérem (na nízkou rychlost) nebo ručním šlehačem míchejte, dokud se cukr nerozpustí.
- Pak vmíchejte zahuštěnou smetanu a vanilkový extrakt (podle chuti). Zakryjte a zchladte, dokud nebude směs chladná a připravená k použití.
- Zapněte zmrzlinovač a do vymražené nádoby nalijte vychlazenou směs. Nechte mísit, dokud nebude dosaženo požadované konzistence. Asi po 25 minutách zkontrolujte konzistenci tak, že zkusíte malou dávku do misky. Pokud není zmrzlina dostatečně hustá, aby byla ze zmrzlinovače vytlačována rovnoměrně, nalijte ji zpět do mrazicí nádoby a pokračujte v mísení ještě několik minut.
- Až bude zmrzlina připravená, stáčejte ji do misek nebo do kornoutů - držte je těsně pod dávkovačem a miskou nebo kornoutem během dávkování zmrzliny pomalu otáčejte.
- Můžete přidat své oblíbené posypy (nebo zmrzlinu polít omáčkou na zmrzliny) a pochutnejte si!

Cuisinart®



CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy - France

www.cuisinart.eu

EAC

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.