



Verk 15670 Ochlazovač vzduchu na vodu Arctic Air Ultra – Návod


Picture 1

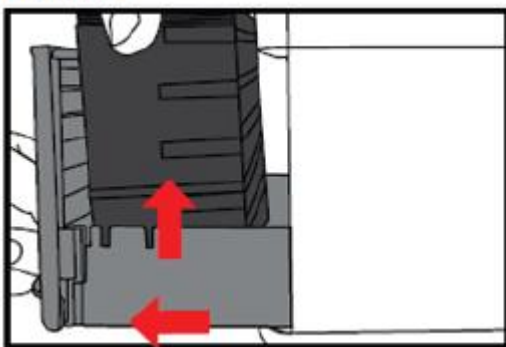


Picture 2

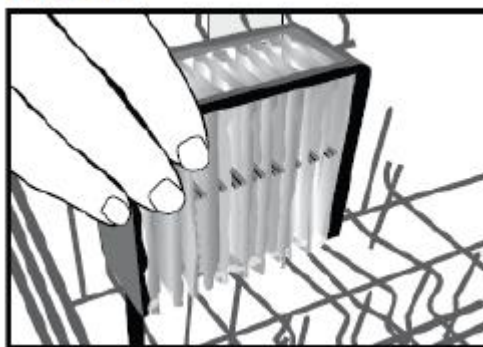

Picture 3

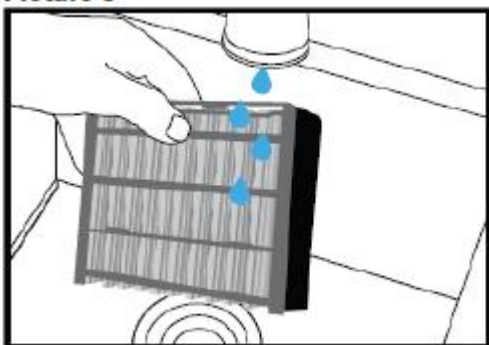

Picture 4

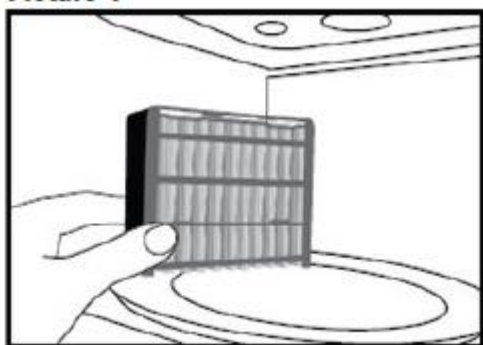

VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek není hračka a neměl by být používán dětmi ani skladován, aby byl pro ně přístupný.
2. Vyměnitelný vodní filtr je navržen speciálně pro tento výrobek. Nepoužívejte žádný jiný filtr ani nezkoušejte upravit tento.
3. Při čištění, vyjímání / výměně filtru vždy odpojte Arctic Air Ultra od napájení nebo přemístěním zařízení.
4. Nedotýkejte se napájecího zdroje ani napájecího kabelu mokřými rukama.
5. Filtr Arctic Air Ultra musí být během používání udržován na rovném povrchu; může způsobit naklonění jednotky aby voda unikla ze základny.
6. Před doplňováním zkontrolujte vnitřní nádrž - příliš brzké přidání vody způsobí přeplnění nádrže a ze základny bude unikat voda.
7. Při přemísťování Rovus Arctic Air Ultra odpojte jednotku ze zásuvky a dejte pozor, aby se z ní nevyllila voda. Před přesunem se ujistěte, že je nádrž zcela prázdná.
8. Používejte velmi studenou vodu – čím chladnější je voda použitá k plnění Arctic Air Ultra, tím chladnější vzduch produkuje.
9. Přestože byl produkt zkontrolován, jeho použití a důsledky jsou výhradně v odpovědnosti uživatele.

VÝMĚNA FILTRU (viz obrázek 1)

Vodní filtr by se měl měnit každých 6 měsíců, nebo když máte pocit, že Arctic Cooler nefunguje tak, jak by měl

1. Odpojte Arctic Air Ultra od zdroje napájení.
2. Pomocí úchytu zásuvky filtru vytáhněte zásuvku filtru.
3. Uchopte filtr, jemně jej zvedněte a opatrně zcela vysuňte z jednotky.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků lehce předem namočte pod studenou tekoucí vodou.
5. Vložte nový filtr do Arctic Air Ultra, jak je znázorněno na filtru.
6. Zavřete dvířka.

POZNÁMKA: Když sejmete přední mřížku, ventilátor jednotky a napájení se vypnou a kontrolka LED nádrže na vodu bude blikat červeně, dokud nevložíte zpět na místo. Toto je bezpečnostní funkce!

ÚDRŽBA

Doporučujeme vyčistit nádrž na vodu a vnitřek jednotky jednou týdně. V případě potřeby používejte pouze neabrazivní hadřík a jemný prostředek na mytí nádobí.

Pro dosažení nejlepších trvalých výsledků doporučujeme měnit filtr každých 6 měsíců.

MYČKA NÁDOBÍ: Umístěte filtr na jakýkoli rošt kromě spodního a spusťte normální mycí cyklus.

Vyjměte a nechte uschnout na vzduchu (viz obrázek 2).

RUČNÍ MYTÍ: Ruční mytí jemně teplou vodou a mýdlem. Vyklepejte přebytečnou vodu a nechte uschnout na vzduchu (viz obrázek 3).

MIKROVLNKA: Mezi mytími vydezinfikujte filtr umístěním do mikrovlnné trouby na nízký stupeň po dobu až 30 sekund. Nechte vychladnout (viz obrázek 4).

POZNÁMKA: Pokud na filtru uvidíte plíseň nebo zaznamenáte zatuchlý zápach, před dalším použitím filtr zastavte a vyčistěte. Filtr zcela ponořte do hrnce do mísy naplněné stejným dílem čisté vody a bílého octa - nechte 45-60 minut máčet. Opláchněte teplou vodou, vyždímejte a nechte uschnout na vzduchu.

POZNÁMKA: Chcete-li prodloužit životnost filtru, vyhněte se vysoušení nebo použití na přímém slunci.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách. Likvidace starého elektrozařízení

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

