


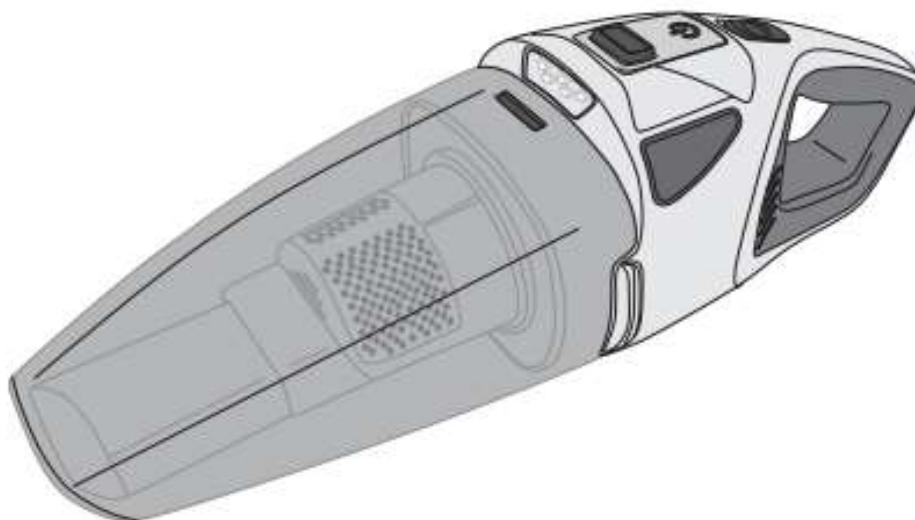

HV 7147

O tomto návodu k použití

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání spotřebiče.

Nepozorování

návod k použití může způsobit zranění osob nebo poškození spotřebiče. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě. Při předávání spotřebiče třetí osobě přiložte také návod k použití. Číst návod k obsluze před prvním použitím spotřebiče. Součástí je ilustrovaný průvodce rychlým startem. Tento návod k použití je dodáván se stručným průvodcem, který vám poskytuje další tipy pro použití a péči o spotřebič.

V případě potřeby lze tento návod k použití a Stručný návod k obsluze zdarma stáhnout online na adrese www.severin.de

Technická data

Číslo položky: HV 7147

Lithium-iontová baterie: 18,5 V / 2 200 mAh

Síťový adaptér: 22,5 V DC / 500 mA

Výkon: 120 W

Kapacita na prach: 600 ml

Kapacita kapaliny: 150 ml

Sací výkon: 5 kPa

Doba provozu: cca. 30 min (režim napájení) /

Cca. 55 minut (režim Eco)

Označení na spotřebiči



Spotřebič vyhovuje všem směrnici EU, které jsou závazné pro certifikaci CE.



Spotřebič a jeho dobíjecí baterie musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu na vhodném místě likvidace.

Rozsah dodávky

Ruční vysavač

Síťový adaptér

Držák na stěnu včetně upevňovacího materiálu

Turbokartáč s rotujícím kartáčovým válečkem

Podlahová hubice

Sací trubice, dvoudílná

Flexibilní štěrbinový nástroj

Gumová tryska

Štěrbinová tryska

Kartáč na nábytek k připevnění ke štěrbinové hubici

Dlouhý štěrbinový nástroj

Adaptér pro připojení sací trubice a/nebo podlahová hubice

Přepravní taška

Bezpečnostní instrukce

Určité skupiny osob

Tento spotřebič mohou obsluhovat pouze děti starší 8 let osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečné používání spotřebiče a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát, ani na něm stát nebo sedět. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a síťový adaptér.

Obalový materiál nesmí být používán pro účely hraní. Existuje riziko udušení.

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič se nabíjí elektrickým proudem. Existuje tedy riziko el šoku.

Proto:

Před použitím zkontrolujte spotřebič a síťový adaptér, zda nejsou poškozeny.

Nikdy neprovozujte vadný spotřebič nebo spotřebič s vadnou sítí adaptér.

Síťový adaptér zapojte pouze do zásuvek, které odpovídají specifikacím na typovém štítku síťového adaptéru.

Bezpečnostní instrukce

Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič nebo jeho síťový adaptér. Opravy spotřebiče a síťového adaptéru smí být pouze provedeno naším zákaznickým servisem. Zajistěte opravu vadného spotřebiče se specializovaného prodejce nebo kontaktujte zákaznický servis SEVERIN (viz kontaktní informace v příloze tohoto návodu k použití nebo na www.severin.de).

Neponořujte přístroj ani síťový adaptér do vody nebo jiných kapalin, popř. ošetřovat tekutinami.

Chraňte přístroj a síťový adaptér před deštěm a vlhké podmínky. Spotřebič a síťový adaptér nepoužívejte venku ani uvnitř místnosti s vysokou vlhkostí.

Nemanipulujte se spotřebičem ani síťovým adaptérem mokřýma rukama. Když odpojení síťového adaptéru ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku.

Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zlomený, přiskřípnutý nebo protržený a aby nepřišel do styku se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Ujistěte se, že se kabel síťového adaptéru se nestal příčinou nebezpečí zakopnutí.

Nenabíjejte spotřebič ani neotáčejte sací otvor nahoru, když v nádobě na prach je stále voda.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství spotřebič vypněte a ujistěte se, že síťový adaptér není připojeno.

Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

Při nesprávném zacházení s dobíjecími bateriemi hrozí nebezpečí zranění a exploze.

Nikdy nevyměňujte dobíjecí baterii za jiné dobíjecí baterie nebo jiné nenabíjecí baterie. Nikdy nezkratujte dobíjecí baterie, tj. nikdy se nedotýkejte obou pólů současně, zvláště ne předměty, které Védou elektřinu. Nabíjecí baterie skladujte tak, aby nemohly být během skladování zkratovány jinými dobíjecími bateriemi nebo kovovými předměty.

K nabíjení dobíjecí baterie používejte pouze přiložený síťový adaptér. Nikdy nenabíjejte dobíjecí baterii pomocí jiného síťového adaptéru. K nabíjení akumulátoru používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky baterie tohoto spotřebiče.

Na konci životnosti vložte dobíjecí baterii do vhodného zařízení sběrné místo v blízkosti, čímž je zajištěna bezpečná a ekologicky vhodná likvidace. Nikdy nevyhazujte dobíjecí baterii do domácího odpadu.

Dobíjecí baterii nikdy nerozebírejte, nevystavujte vysokým teplotám nebo neházejte do ohně.

Při nesprávné manipulaci může z akumulátoru unikat kapalina baterie. Dobíjecí baterii nepoužívejte, pokud je poškozená nebo pokud vytékat kapalina.

Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.

V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte velkým množstvím množství vody. V případě následků (bez ohledu na typ) konzultujte s doktorem.

Rotující kartáčový válec

Zařízení obsahuje poháněný kartáčový válec. To může způsobit zranění. Všimněte si proto následujícího:

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

Zajistěte, aby se části vašeho těla nikdy nedostaly pod kartáčový válec.

Nevysávejte v blízkosti kabelů, drátů a dlouhých trásnů. Na jedné straně tam je nebezpečí poškození izolace kabelu. Na druhou stranu, tyto předměty se mohou zachytit do kartáčového válce a tím poškodit zařízení.

Led osvětlení

Ve spotřebiči jsou instalovány LED diody. Ty osvětlují pracovní plochu před nimi spotřebič.

Během provozu se nedívejte do LED diod.

Výměna LED diod není možná.

Zamýšlené použití

Spotřebič je určen výhradně pro použití v soukromé sféře.

Spotřebič se smí používat pouze k čištění běžně znečištěných ploch, krátkých vlasové koberce nebo čalounění, které vydrží vystavení rotujícímu kartáči bez poškození a pro vysávání kapalin.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, spotřebič nesmí být používán se k vysávání:

Lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od těla, díly, vlasy a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.

Žhnoucí, hořící nebo doutnající částice (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).

Výbušné nebo vysoce hořlavé látky nebo tonery.

Ostré předměty, jako jsou skleněné třísky, hřebíky nebo stavební odpad.

Dále je zakázáno:

Nezávislá úprava nebo oprava spotřebiče nebo jeho síťového adaptéru.

Vkládání předmětů do otvorů spotřebiče. Speciálně poskytované příslušenství je výjimkou z tohoto pravidla. Použití, skladování nebo nabíjení venku. Pokud je spotřebič vadný, nechte opravit u specializovaného prodejce nebo zákaznickém servisu (viz kontaktní informace v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na www.severin.de).

Instalace a nabíjení spotřebiče

Další tipy k instalaci naleznete v části 7 Rychlý průvodce 7 Instalace.



Instalace nástěnného držáku.

1. Vyberte umístění nástavce v dosahu vrtání objímky.
2. Držte nástěnný držák na stěně ve svislé poloze.
3. Vyvrtané otvory označte tužkou.
4. Vyvrtejte otvory (Ø přibližně 6 mm).
5. Do otvorů vložte hmoždinky, které jsou součástí dodávky.
6. Upevněte nástěnný držák pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky

Nabíjení dobíjecí baterie pomocí držáku na stěnu

Před prvním použitím je nutné dobíjecí baterii nabít pomocí nástěnného držáku. Nejlepší je nabíjet dobíjecí baterie před každým použitím, zejména pokud nebyl spotřebič delší dobu používán. Tím se zvyšuje životnost dobíjecí baterie a zajišťuje nejdelší možné čisticí cykly.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý (vypínač v poloze „0“).
2. Zapojte síťový adaptér, který je součástí dodávky, do zásuvky.
3. Vložte spotřebič do nástěnného držáku.

LED na rukojeti bliká červeně. Spustí se proces nabíjení.

Pokud je dobíjecí baterie plně nabitá, LED diody svítí nepřetržitě zeleně. Proces nabíjení trvá přibližně 5 hodin, když je dobíjecí baterie vybitá.

TIP: Spotřebič může zůstat v nabíjecí stanici, aby byl vždy připraven k použití. Pro další informace naleznete také v 7 ilustrovaném rychlém průvodci.

Vysávání

Další tipy viz 7 Rychlý průvodce 7 Obsluha.

Vyberte si z rozsahu dodávky jedno z následujících příslušenství pro různé aplikace.

Aplikace přílohy

Turbokartáč s rotujícím kartáčovým válcem - Čištění tvrdých podlah, koberců s krátkým vlasem nebo čalounění

Nástroj pro dlouhé štěrby - Krátký štěrbinový nástroj/kartáč na nábytek - Čištění těžko dostupných míst.

Čištění nábytku pomocí nasazovacího kartáče na nábytek. - Flexibilní štěrbinový nástroj - Čištění těžko přístupných míst, např. pod autosedačky

Sací trubice a podlahová hubice s adaptér - Čištění tvrdých podlah a koberců s krátkým vlasem

Gumová tryska Absorpce kapalin

Spotřebič lze používat i bez přídatné trysky popř. štětec. Bez přídatku není možné absorbovat tekutiny tryska.

TIP: Vždy dodržujte pokyny pro čištění a údržbu výrobce podlahové krytiny, koberce nebo nábytku. Používejte pouze nepoškozené trysky. Poškozené trysky mohou poškrábat povrch

Vysávání v režimu Eco

Vysávání se provádí se sníženým výkonem v režimu Eco. Spotřebič spotřebovává méně energie a provozní doba dobíjecí baterie se prodlouží. Kartáčový válec se také otáčí, pokud je podlahová hubice připojený.

1. V případě potřeby nasadte na spotřebič další nástavec.

2. Chcete-li spotřebič zapnout, přepněte vypínač do polohy „I“.
Spotřebič vysává v režimu Eco.
LED na rukojeti se rozsvítí oranžově.
LED diody na horní straně spotřebiče osvětlují pracovní plochu.
3. Vysajte povrch.
4. Chcete-li spotřebič vypnout, přepněte vypínač do polohy „0“.
5. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach („Čištění nádoby na prach a filtru“ na straně 26).

TIP: LED na rukojeti začne blikat, když je baterie téměř vybitá.

Spotřebič se automaticky vypne, když je baterie příliš nízká. Nabijte akumulátor baterie („3 Instalace a nabíjení spotřebiče“ na straně 24).

Vysávání v režimu Power

Spotřebič vysává na plný výkon v režimu Power. Kartáčový válec se otáčí, když je připojen turbokartáč.

1. V případě potřeby nasadte na spotřebič další nástavec.
 2. Chcete-li spotřebič zapnout, přepněte vypínač do polohy „I“.
Spotřebič vysává v režimu Eco.
LED na rukojeti se rozsvítí oranžově.
LED diody na horní straně spotřebiče osvětlují pracovní plochu.
 3. Přepnutím vypínače do polohy „II“ přepnete spotřebič do režimu napájení. Spotřebič vysává v režimu Power.
LED se rozsvítí zeleně..
 - TIP: Chcete-li se vrátit do režimu Eco, posuňte vypínač zpět do polohy „I“.
 4. Vysajte povrch.
 5. Chcete-li spotřebič vypnout, přepněte vypínač do polohy „0“.
 6. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach („Čištění nádoby na prach a filtru“ na straně 26).
- TIP: LED na rukojeti začne blikat, když je baterie téměř vybitá. Spotřebič se automaticky vypne, když je baterie příliš nízká. Nabijte dobíjecí baterii („3 Instalace a nabíjení spotřebiče“ auf Seite 24).

Čištění a údržba spotřebiče

Další informace o čištění naleznete v  ilustrovaném rychlém průvodci.

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádobu na prach pojme pouze omezené množství nečistot/vody. Z tohoto důvodu poté vyprázdněte nádobu na prach při každém čištění nebo pokud prach nebo kapalina dosáhne značky MAX.



1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Držte spotřebič sacím otvorem směrem dolů.
3. Stisknutím uvolňovací západky odpojte nádobu na prach od motorové jednotky.
4. Vyjměte nádobu na prach.
5. Vyjměte filtr a držák filtru.
6. Vyprázdněte nádobu na prach do odpadkového koše nebo do odpadu.

Čištění nádoby na prach a filtru

Filtr by měl být vyčištěn, pokud se sníží sací výkon, když je akumulátor plně nabitý.

Vyprázdněte nádobu na prach a v případě potřeby ji nechte vyschnout před nebo po každém použití k absorbování vody.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Odjistěte, vyjměte a vyprázdněte nádobu na prach („Vyprázdnění nádoby na prach“ auf Seite 26).
3. Vyjměte držák filtru spolu s filtrem z nádoby na prach.
4. Vypláchněte nádobu na prach čistou vodou.
5. Otočte filtr proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili z držáku filtru.

6. Vyklepněte filtr a držák filtru nad odpadkovým košem a podle potřeby odstraňte veškeré nečistoty měkkým kartáčem.
7. V případě potřeby filtr vyperte v mýdlovém roztoku a poté jej nechte zcela vyschnout.
8. Vložte filtr do držáku filtru a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.
9. Vložte držák filtru do nádoby na prach.
10. Nádobu na prach opět upevněte na spotřebič.

Čištění kartáčového válečku

Znečištění může bránit volnému otáčení kartáčového válce. Pravidelně čistěte kartáčový válec. Další informace viz  ilustrovaná příručka pro rychlý start  Čištění.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Vyjměte podlahovou hubici ze spotřebiče, pokud je nasazena.
3. Uvolněte zarážku kartáče.
4. Vyjměte kartáč.
5. Odstraňte z kartáče všechny chlupy a nečistoty; v případě potřeby použijte pinzetu nebo nůžky a udělejte to opatrně.
6. Znovu vložte kartáč a zajistěte jej dorazovou západkou.

Čištění spotřebiče

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
 2. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete do sucha.
- TIP: K čištění nepoužívejte žádné ostré, abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení spotřebiče

Spotřebič a příslušenství skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
Některé přídatné doplňky lze uložit na nástěnný držák

Náhradní díly/příslušenství

Pro náhradní díly a příslušenství kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb. Kontaktní údaje naleznete v příloze tohoto návodu k použití a na naší domovské stránce.

Objednací číslo Příslušenství/náhradní díl

9814-048 Filtr
9825-048 Turbokartáč s rotujícím kartáčovým válečkem
2361-048 Síťový adaptér
9019-048 Podlahová hubice
9020-048 Sací trubice, dvoudílná s adaptérem
9021-048 Flexibilní štěrbinový nástroj
9022-048 Nástroj na dlouhé štěrbiny
9812-048 Štěrbinový nástroj
6734-048 Gumová hubice
9023-048 Přenosná taška
9002-048 Držák na stěnu

Odstraňování problémů sami

Aby nedošlo k žádným problémům, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a využijte této příležitosti a zkontrolujte filtry a vyčistěte je, pokud jsou znečištěné. Pokud však na nějaké narazíte problémy se spotřebičem, použijte následující tabulku, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit sami. Před odstraňováním závad vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Problém Možná příčina/řešení

Spotřebič nelze zapnout. - Nabíjecí baterie je zcela vybitá; LED na rukojeť již nesvítí. Vypněte spotřebič a nabijte dobíjecí baterii („3 Instalace a nabíjení spotřebič“ na straně 24).

Spotřebič nelze nabíjet (LED nesvítí). - Síťový adaptér nebo zařízení není správně zapojeno: Zkontrolujte zda je spotřebič správně umístěn v nástěnném držáku a zda je síťový adaptér správně usazen v zásuvce („Nabíjení dobíjecí baterie pomocí nástěnného držáku“ na straně 24).

Nabíjecí baterie je plně nabitá, ale spotřebič nenabírá jakýchkoli nečistot. - Nádobu na prach nebo filtr je třeba vyprázdnit vyčistěno („Vyprázdnění nádoby na prach“ na straně 26, „Čištění nádoba na prach a filtr“ na straně 26).

Doba provozu je stále kratší. - Kartáčový válec je znečištěný a je třeba jej vyčistit („Čištění kartáčový válec“ na straně 27). Filtr je třeba vyčistit („Čištění nádoby na prach a filtru“ na straně 26).

Kartáčový válec se otáčí pomalu popř. nepravidelně. - Kartáčový válec je znečištěný a je třeba jej vyčistit („Čištění kartáčový válec“ na straně 27)

Pokud tato tabulka nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kontaktní informace naleznete v příloze tohoto návodu k použití nebo na www.severin.de

LIKVIDACE



Spotřebiče a dobíjecí baterie, které jsou označeny tímto symbolem, musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Tyto spotřebiče a dobíjecí baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví vašich blízkých. Po vyjmutí dobíjecí baterie vraťte přístroj a nabíjecí baterii odděleně na příslušná sběrná místa k likvidaci. Informace o správné likvidaci vám mohou poskytnout místní úřady nebo prodejce.