



Mikrohullámú sütő

Felhasználói kézikönyv



BMOB17131X

HU



01M-8897343200-0621-01

Kérjük, először olvassa el ezt a kézikönyvet!

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy Beko terméket vásárolt. Reméljük, hogy a legjobb eredményeket kapja a termékétől, amelyet kiváló minőségben és a legmodernebb technológiával gyártottak. Ezért kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes használati útmutatót és minden más kísérő dokumentumot, és a jövőbeni használathoz tartsa meg referenciaként. Ha átadja a terméket másnak, adja át a használati útmutatót is. Tartsa be a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést és információt.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok a jelen felhasználói kézikönyv különböző részeiben használatosak:

	Fontos információk és hasznos tanácsok a használathoz.
	Figyelmeztetések az élet- és vagyonbiztonságot érintő veszélyes helyzetekre.
	Figyelmeztetés a forró felületekre.
	Figyelmeztetés áramütés veszélye miatt.



Ezt a terméket környezetbarát, modern üzemekben gyártották, anélkül, hogy a természetet károsítanák.

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

Fontos biztonsági utasítások Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a jövőbeni használatra.

1.1 Biztonsági figyelmeztetések

Ez a szakasz olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni a tűz, az áramütés, a szivárgó mikrohullámú energiának való kitettség, a személyi sérülés vagy a vagyoni kár veszélyétől. Ezen utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

- A Beko mikrohullámú sütők megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak, ezért a készülék vagy a tápkábel bármilyen sérülése esetén a veszély elkerülése érdekében a készüléket a kereskedőnek, a szervizközpontnak vagy egy szakszerviznek kell megjavítania vagy újra üzembe helyeznie. A hibás vagy szakszerűtlen javítási munkák veszélyesek lehetnek, és kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánták, mint

például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
- Tanyasi házak
- Szállodai és egyéb lakóhelyi jellegű környezetben lévő vendégek által;
- Bed and Breakfast típusú környezet.
- Nem ipari vagy laboratóriumi használatra szánták.
- Ne próbálja beindítani a sütőt nyitott ajtó mellett, különben káros mikrohullámú energiának lehet kitéve. A biztonsági zárat nem szabad kikapcsolni vagy megbolygatni.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Az ételek vagy ruhák szárítása és a melegítőpárnák, papucskok, szivacsok, nedves ruhák és hasonló melegítése sérülés, gyulladás vagy tűzveszélyt okozhat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső oldala és az ajtó közé. Ne hagyja, hogy a zárófelületeken szennyeződés vagy tisztítószer-maradványok gyűljenek össze.
- A mikrohullámú energiának való kitettség elleni védelmet biztosító burkolat visszaszerelésével járó szervizmunkákat csak erre felhatalmazott személyeknek/szerviznek szabad elvégezniük. Minden más megközelítés veszélyes.
- A termék otthoni főzésre, melegítésre

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

és ételek felolvasztására szolgál. Nem használható kereskedelmi célokra.

- A sütőt nem arra tervezték, hogy élőlényeket szárítson.
- Ne használja a készüléket ruhák vagy konyharuhák szárítására.
- Ne használja ezt a készüléket kültéren, fürdőszobában, nedves környezetben vagy olyan helyen, ahol a készülék beázhat.
- A készülék helytelen használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért nem vállalható felelősség vagy garanciális igény.
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért nem fogadunk el garanciális igényt.
- Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon.
- Ne hagyja a készüléket használat közben felügyelet nélkül.
- A készüléket mindig stabil, sík, tiszta, száraz és csúszásmentes felületen használja.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- A készülék első használata előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt. Kérjük, olvassa el a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben megadott részleteket.

- A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint, a rendeltetésszerű használatra használja.
- A készülék használat közben nagyon felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a sütő belsejében lévő forró részeket.
- Ne üzemeltesse a sütőt üresen.
- A főzőedény a felmelegített ételből az edényre áterjedő hő miatt felforrósodhat. Az edény fogásához sütőkesztyűre lehet szüksége.
- Az edényeket ellenőrizni kell, hogy alkalmasak-e a mikrohullámú sütőkben való használatra.
- Ne helyezze a sütőt kályhára vagy más hőtermelő készülékre. Ellenkező esetben megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.
- A gőz kijöhet a fedelek vagy a fólia kinyitásakor, miután az étel megsült.
- A készülék és a hozzáférhető felületek használat közben nagyon forróak lehetnek.
- Az ajtó és a külső üveg nagyon forró lehet, amikor a készülék használatban van.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápellátás megfelel a készülék címtábláján megadott információknak.
- A készüléket csak úgy lehet leválasztani a tápegységről, ha kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- A készüléket csak földelt

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

konnektorral használja.

- Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy maga a készülék sérült.
- Ne használja ezt a készüléket hosszabbító kábelrel.
- Soha ne érintse meg a készüléket vagy a csatlakozóját nedves vagy vizes kézzel.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.
- Védje meg a tápkábel sérülését azáltal, hogy nem szorítja, hajlítja vagy dörzsöli azt éles széleken. Tartsa a tápkábelt forró felületektől és nyílt lángtól távol.
- Győződjön meg róla, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy a tápkábelt véletlenül meghúzzák, vagy hogy valaki megbotozhat benne, amikor a készüléket használják.
- Minden tisztítás előtt, valamint amikor a készüléket nem használja, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne húzza meg a készülék tápkábelét, hogy leválassza azt a tápegységről, és soha ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
- Ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót vízbe vagy más folyadékba. Ne tartsa a készüléket folyó víz alá.
- Ha műanyag vagy papírtartályban lévő ételt melegít, a gyulladás

lehetősége miatt tartsa szemmel a sütőt.

- Távolítsa el a papír- vagy műanyag zacskók drótzáróit és/vagy fémfogantyúit, mielőtt a zacskókat a sütőbe helyezi.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, ha ez biztonságos, és tartsa zárva az ajtót, hogy elnyomja a lángokat.
- Ne használjon mikrohullámú sütőt a tároláshoz. Ne hagyjon papírtárgyakat, főzési anyagot vagy ételt a sütőben, amikor az nincs használatban.
- A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletet, hogy elkerüljük az égési sérüléseket.
- Ez a készülék a 2. csoport B. osztályú ISM-berendezése. A 2. csoportba tartozik minden olyan ISM (ipari, tudományos és orvosi) berendezés, amelyben szándékosan elektromágneses sugárzás formájában elektromágneses frekvenciájú energiát állítanak elő és/vagy használnak fel anyagkezelésre, valamint a szikraeróziós berendezésekben.
- A B osztályú berendezések háztartási létesítményekben és kisfeszültségű hálózatra közvetlenül csatlakoztatott létesítményekben

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

használhatók.

- Ne használjon sütőolajat a sütőben. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit és anyagait, és akár bőregést is okozhat.
- Szűrje át a vastag héjú ételeket, például a burgonyát, cukkinit, almát és gesztenyét.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó oldal a fal felé nézzen.
- A készülék mozgatása előtt kérjük, rögzítse a forgótányért a szellőzés előtti sérülések elkerülése érdekében.
- A héjas tojásokat és az egész keményre főtt tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhatnak.

• **FIGYELMEZTETÉS: Ha az** ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt nem szabad üzemeltetni, amíg azt hozzáértő személy meg nem javította.

FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes, ha hozzáértő személyen kívül bárki más olyan szerviz- vagy javítási műveletet végez, amely a mikrohullámú energiával szembeni védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.

FIGYELMEZTETÉS: Folyadékot és egyéb élelmiszereket nem

szabad zárt edényben melegíteni, mivel azok kirobbanhatnak.

- A sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, és az esetleges ételmaradékokat el kell távolítani.
- A sütő felső felülete felett legalább 20 cm szabad térnek kell lennie.
- Ne főzze túl az ételeket, különben tüzet okozhat.
- Ne használjon vegyszereket és gőzzel segített tisztítószeret a készülék tisztításához.
- Rendkívüli óvatosság ajánlott, ha gyermekek és fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességükben korlátozott személyek közelében használják. Ezt a készüléket használhatják a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek is, amennyiben felügyeletet kapnak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, vagy megfelelő oktatásban részesülnek, illetve megértik a termék használatának kockázatait. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és felhasználói karbantartási eljárásokat nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha idősebbek felügyelik őket.

• **Fulladásveszély!** Minden csomagolóanyagot tartson távol a

Mikrohullámú sütő / Felhasználói kézikönyv

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

gyermekektől.

- A grill és a kombinált üzemmódban fellépő túlzott hőhatás miatt a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezeket az üzemmódokat.
- Tartsa a terméket és a tápkábelt úgy, hogy 8 év alatti gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne főzzön ételt közvetlenül az üvegtálcán. Az ételeket a sütőbe helyezés előtt tegye a megfelelő konyhai eszközökbe / eszközökre.
- Az ételek és italok fémtartályai nem használhatók mikrohullámú sütés közben. Ellenkező esetben szikra keletkezhet.
- A mikrohullámú sütő nem helyezhető olyan szekrénybe, amely nem felel meg a telepítési utasításoknak.
- A mikrohullámú sütő csak beépített használatra készült.
- Ha a beépített készülékeket a padlótól 900 mm magasságban vagy annál magasabban használják, ügyelni kell arra, hogy a tartályok készülékből történő eltávolításakor ne mozduljon el a forgótányér.
- Ha a beépített termék ajtóval ellátott szekrényben van, a terméket nyitott szekrényajtóval kell működtetni.

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

1.2 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék élettartamának végén nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt. A használt készüléket a hivatalos gyűjtőhelyre kell visszavinni, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot újra hasznosítják.


Ezen gyűjtőrendszerek felkutatásához kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a termék vásárlásának helye szerinti kiskereskedőhöz. Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt készülékek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

1.3 Megfelelés a RoHS-irányelvnek

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.


1.4 Csomagolási információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagok a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.



2 A termék műszaki jellemzői

2.1 Áttekintés

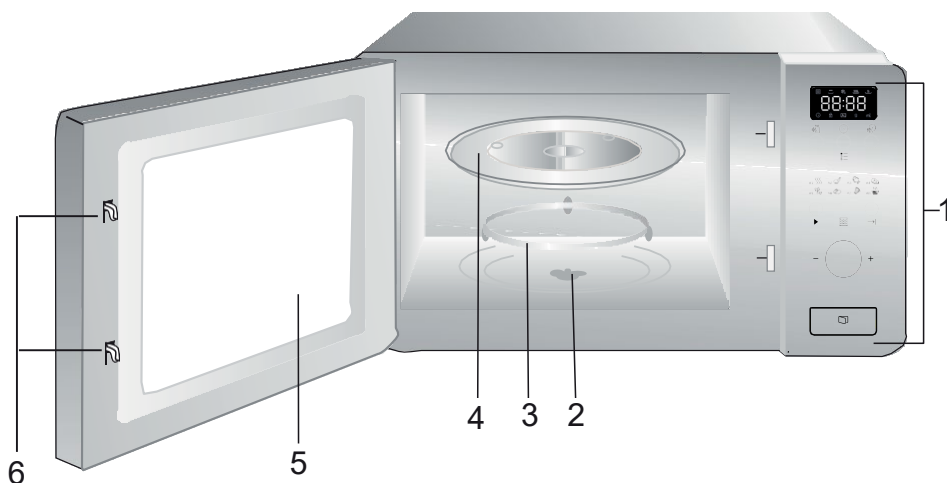

1. Vezérlőpanel
2. Forgótányér tengely
3. Gördülő karika
4. Üvegtálca
5. Sütőablak
6. Ajtó biztonsági reteszelő rendszer

2.2 Műszaki adatok

Névleges feszültség:	230 V~, 50 Hz
Működési frekvencia	2450 MHz
Névleges teljesítmény (mikrohullámú)	1050 W
Névleges teljesítmény (mikrohullámú)	700 W
Sütő kapacitása	17 L
Forgótányér átmérője	ø 245 mm
Időzítő	0-95'
Külső méretek	595*336*382 mm
Nettó súly	15 kg

A műszaki és formatervezési változtatások joga fenntartva.


A készüléken található jelölések vagy a termékkel együtt szállított egyéb dokumentumokban megadott értékek a vonatkozó szabványok szerinti laboratóriumi körülmények között kapott értékek. Ezek az értékek a készülék használatától és a környezeti körülményektől függően változhatnak.

2 A termék műszaki jellemzői

2.3 A forgótányér beszerelése

- Soha ne tegye az üvegtálcát fejjel lefelé. Az üvegtálcát nem szabad megakasztani.
- Mind az üvegtálcát, mind a forgótányér-tartót használni kell a főzés során.
- Minden ételt és ételhordót mindig az üvegtálcára kell helyezni a főzéshez.
- Ha az üvegtálca vagy a tartója megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.

Kapcsolat

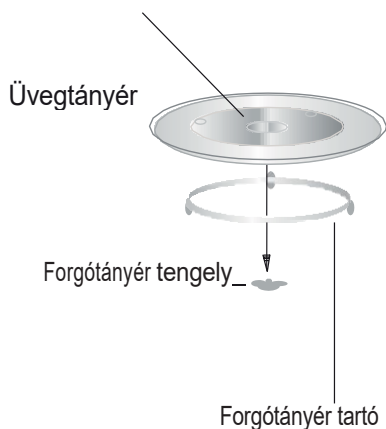

3 Telepítés és csatlakoztatás




3.1 Beépített bútorok

A beépített szekrénynek a készülék mögött nem lehet hátsó fala.




A minimális beépítési magasság 85 cm.

Nem takarja le a szellőzőnyílásokat és a légbeszívó pontokat.

1.

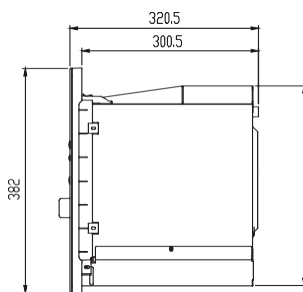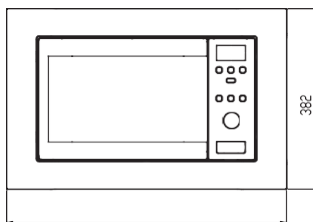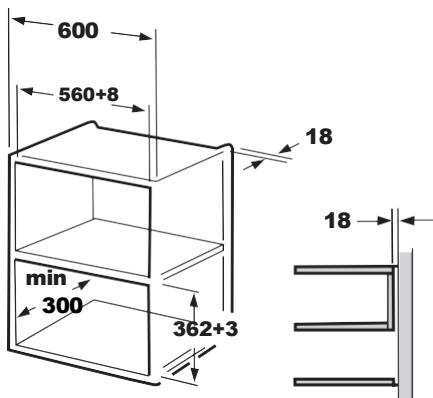


2.

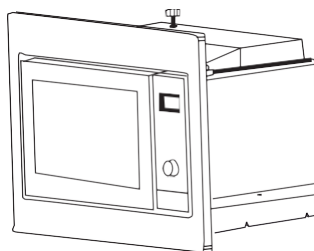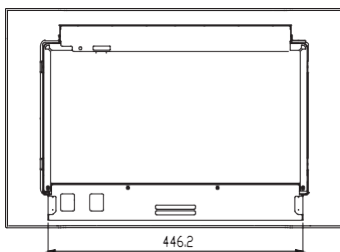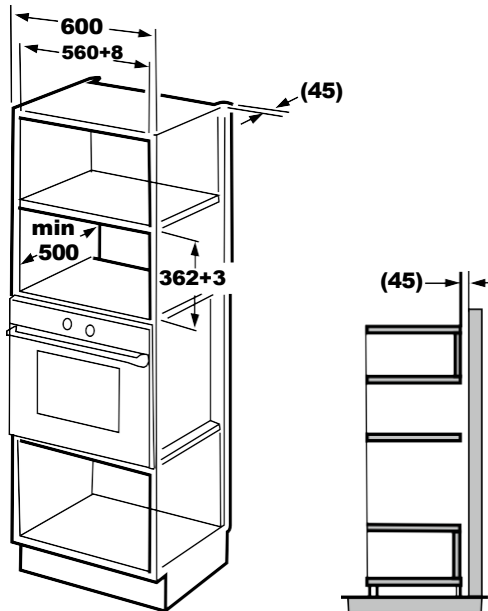


3 Telepítés és csatlakoztatás

3.2 Telepítse a sütőt

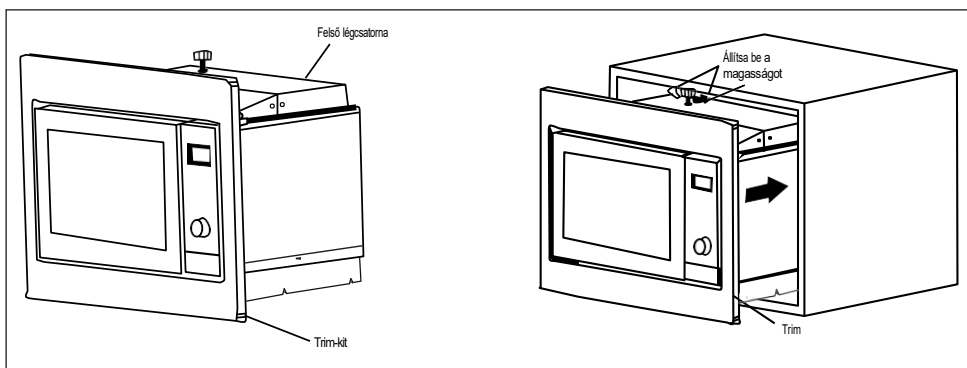

1. Szerelje be a sütőt a szekrénybe.


- Ne akassza be vagy ne gyűrje meg a tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy a sütő a szekrény közepén legyen elhelyezve.

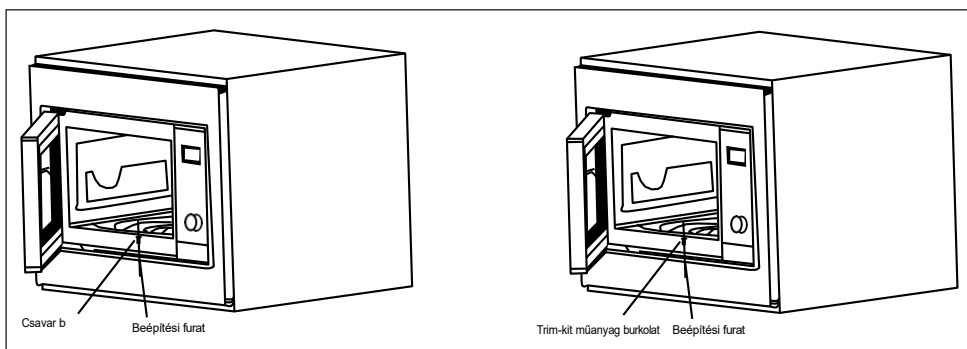

2. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrényhez a b csavarral a trim kit telepítési lyukában. Ezután rögzítse a trim-kit műanyag fedelet az telepítési lyukhoz.

4 A termék üzemeltetése

4.1 Vezérlőpanel

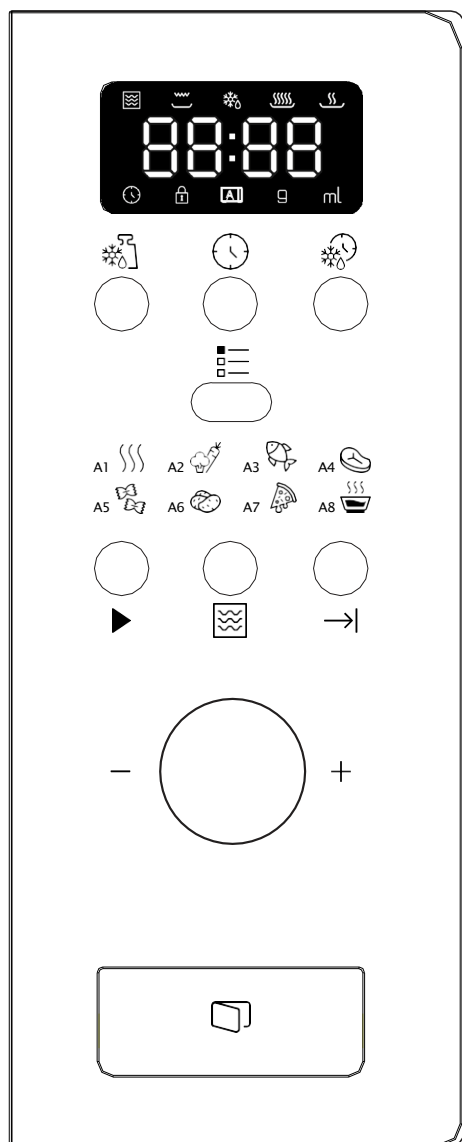

-Kiolvasztás súly szerint

-Óra/ Előre beállított

-Leolvasztás idő szerint

• Menü

• Gyors indítás/indítás

• Mikrohullám

• Megszakítás/stop

• A-1 automatikus újramelegítés

• A-2 Zöldség

• A-3 Hal

• A-4 Hús

• A-5 Tészta

• A-6 Krumpli

• A-7 Pizza újramelegítése

• A-8 Leves

4.2 Óra beállítása

Amikor a mikrohullámú sütő áram alá kerül, a sütő kijelzőjén megjelenik a "0:00", a hangjelző egyszer megszólal.

1. Nyomja meg a " " gombot, az órászámok villogni fognak, és az órajelző " " kigyullad.
2. Forgassa el a " " gombot az órászámok beállításához, a beviteli idő 0--23 között lehetséges.
3. Nyomja meg a " " gombot, a percek villogni fognak.
4. Forgassa el a " " gombot a percek beállításához, a beviteli idő 0--59 között lehetséges.
5. Nyomja meg a " " gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az óra " " kijelzője kialszik, a ":" villogni fog, és az idő világítani fog.

4 A termék üzemeltetése

4.3 Főzés

1. Nyomja meg a  " gombot, a "P100" villogni fog.
2. Ezután forgassa el a  " gombot a teljesítmény kiválasztásához, a "P100", "P80"... és "P10" sorrendben megjelenik.
3. Nyomja meg a  " gombot a megerősítéshez, majd forgassa el a  " gombot a főzési idő kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  " gombot a főzés megkezdéséhez.

Példa: Ha 80%-os mikrohullámú sütőt szeretne használni 20 percig tartó főzéshez, akkor a sütőt a következő lépések szerint működtetheti.

1. Nyomja meg a  " gombot, a képernyőn megjelenik a "P100".
2. Forgassa el a  " gombot a mikrohullámú sütő 80%-os teljesítményének beállításához, amíg a sütő kijelzőjén a "P 80" jelenik meg.
3. Nyomja meg a  " gombot a megerősítéshez, a képernyőn megjelenik a "P 80".
4. Forgassa el a  " gombot a sütési idő beállításához, amíg a sütő kijelzőjén a "20:00" jelenik meg.
5. Nyomja meg a  " gombot a főzés megkezdéséhez, vagy nyomja meg a " " gombot a beállítások törléséhez.

A lépésmennyiségek az időre vonatkozóan:

0---1 perc	5 másodperc
1---5 perc	10 másodperc
5---10 perc	30 másodperc
10---30 perc	1 perc
30---95 perc	5 perc

"Mikrohullámú" szintek

Rend	Megjelenítés	Mikrohullámú teljesítmény
1	P 100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

4.4 Előre beállított főzés

Először állítsa be az órát. (Olvassa el az órabeállításhoz vonatkozó utasítást.)

Példa: Ha 80%-os mikrohullámú sütőt szeretne használni 15 percig tartó főzéshez, akkor a sütőt a következő lépések szerint működtetheti.

1. Nyomja meg a  " gombot, a képernyőn megjelenik a "P100".
2. Forgassa el a  " gombot a mikrohullámú sütő 80%-os teljesítményének beállításához, amíg a sütőn a "P 80" felirat nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a  " gombot a megerősítéshez, a képernyőn megjelenik a "P 80".
4. Forgassa el a  " gombot a sütési idő beállításához, amíg a sütő kijelzőjén "15:00" jelenik meg.

! Kérjük, ne nyomja meg a " →| " gombot a főzés megkezdéséhez.

5. Nyomja meg a  " gombot, az óraszámok villogni fognak, és a kijelző  világítani fog.
6. Forgassa el a  " gombot az óraszámok beállításához, a beviteli idő 0--23 között lehet.
7. Nyomja meg a  " gombot, a percek villogni fognak.
8. Forgassa el a  " gombot a percek beállításához, a beviteli idő 0--59 között lehet.

4 A termék üzemeltetése

9. Nyomja meg a "▶" gombot a beállítás befejezéséhez. Az órajelző "⌚" villogni fog. Ha az ajtó zárva van, az idő automatikus indításakor a hangjelző kétszer megszólal, és az órajelző "⌚" kialszik.

4.5 Kiolvasztás tömeg szerint

1. Nyomja meg a "☞" gombot. A képernyőn megjelenik a "dEF1" és a "☞" világítani fognak.
2. Fordítsa el "☞" az étel súlyának kiválasztásához. A súly 100 és 2000 g között lehet.

4 A termék üzemeltetése

3. Nyomja meg a  gombot az ételek felolvasztásának megkezdéséhez. A  és a  villogni fog.

4.6 Leolvasztás idő szerint

1. Nyomja  gombot. A képernyőn megjelenik a "dEF2",  és a  világít.
2. Fordít  a főzési idő kiválasztásához. A MAX. idő 95 perc.
3. Nyomja meg a  gombot az ételek felolvasztásának megkezdéséhez. A  és a  villogni fog.

4.7 Többszekciós főzés

A főzéshez legfeljebb 3 szakasz adható meg. Több szekcióból álló főzés esetén, ha az egyik szekció kiolvasztás, akkor a kiolvasztást az első szekcióba kell helyezni.

Példa: Ha "20 perc 100%-os mikrohullámú teljesítményt majd + 5 perc 80%-os mikrohullámú teljesítményt szeretne használni az ételek elkészítéséhez.

1. Nyomja meg a  gombot, a képernyőn megjelenik a "P100".
2. Nyomja  a teljesítmény megerősítéséhez.
3. Fordít  a főzési idő kiválasztásához.
4. Nyomja  gombot, a képernyőn megjelenik a "P100".
5. Fordít  a 80%-os teljesítményre.
6. Nyomja , majd fordítsa el a  gombot a 80%-os mikrohullámú teljesítményű főzési idő kiválasztásához.
7. Nyomja meg a  gombot a főzés megkezdéséhez, vagy nyomja meg a  a beállítás törléséhez.

4.8 Indítás/gyorsindítás

Amikor a sütő várakozási állapotban van, nyomja meg a  gombot, hogy 1 percig teljes mikrohullámú sütőteltelítményen kezdje el az ételek főzését. Minden egyes megnyomás egy perccel növeli a sütési időt. A maximális főzési idő 95 perc. Automatikus menü

Példa: Ha az "Auto Menu" funkciót 250 g hal elkészítéséhez szeretné használni.

1. Nyomja meg a  gombot, a  és a  világít.
2. Forgassa el a  gombot a funkció kiválasztásához.
3. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
4. Fordítsa el a  gombot a hal súlyának kiválasztásához. A "g" felgyullad.
5. Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

A "g" kialszik, a  és  villogni fog. Az automatikus menü eljárás:

Menü	Rend	Súly	Súly
 A-1 auto melegítés	1	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
 A-2 Zöldség	2	200 g	200 g
		300 g	300 g
		400 g	400 g
 A-3 Hal	3	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
 A-4 Hús	4	250 g	250 g
		350 g	350 g
		450 g	450 g
 A-5 Tészta	5	50 g (450 ml vízzel)	50 g
		100 g (800 ml vízzel)	100 g
 A-6 Krumpli	6	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g

4 A termék üzemeltetése

 A-7 Pizza újramelegítés	7	200 g	200 g
		400 g	400 g
 A-8 Leves	8	200 ml	200 ml
		400 ml	400 ml

4.9 Gyermekszár funkció

Zárolás: Várakozó állapotban nyomja meg a "" gombot 3 másodpercig, ekkor egy hosszú hangjelzés jelzi a gyermekzár állapotba való belépést, és a sütő kijelzőjén megjelenik a " és " " jelek.

Kilépés a zárból: 3 másodpercig nyomja meg a "" gombot, ekkor egy hosszú "sípszó" jelzi, hogy a zár feloldódik.

4.10 Funkció lekérdezés

1. Mikrohullámú állapotban nyomja meg a " " gombot, az aktuális teljesítmény 4 másodpercig megjelenik. A sütő 4 másodperc múlva visszakapcsol a korábbi állapotba;
2. Főzési állapotban nyomja meg a " " gombot az aktuális idő lekérdezéséhez, és az idő 4 másodpercig villogni fog.
3. Előre beállított állapotban nyomja meg a " " gombot az előre beállított idő lekérdezéséhez, amely 4 másodpercig villogni fog.

5 Tisztítás és karbantartás

5.1 Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon benzint, oldószert, csiszoló tisztítószerkeket, fémtárgyakat vagy kemény keféket a készülék tisztításához.



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne merítse a készüléket vagy annak tápkábelét vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
2. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
3. Tartsa tisztán a sütő belsejét. Törölje le nedves ruhával, ha a kifröccsent étel vagy a kiömlött folyadékok a sütő falára tapadnak. Enyhe tisztítószer használható, ha a sütő nagyon piszkos. Kerülje a spray-k és más durva tisztítószer használataát, mivel ezek foltokat, nyomokat és mattulást okozhatnak az ajtó felületén.
4. A sütő külső felületeit nedves ruhával kell tisztítani. Ne engedje, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül víz jusson be, hogy a sütőben lévő működtető alkatrészek ne sérüljenek meg.
5. Az ajtó mindkét oldalát, valamint az üveget, az ajtótmítéseket és a tömítések közelében lévő részeket gyakran törölje át nedves ruhával, hogy eltávolítsa a túlfutó és a fröccsenő foltokat. Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket.
6. Ne hagyja, hogy a kezelőpanel nedves legyen. Tisztítsa puha, nedves ruhával. A sütő ajtaját hagyja nyitva, hogy a kezelőpanel tisztítása közben elkerülje a véletlenszerű működést.
7. Ha a sütőajtó belsejében vagy környékén gőz gyűlik össze, törölje le puha ruhával. Ez akkor fordulhat elő, ha a mikrohullámú sütőt magas páratartalom mellett üzemeltetik. Ez normális.
8. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az üvegtálcát ki kell venni a tisztításhoz. A tálcát meleg szappanos vízben vagy mosogatógépben mossa ki.

9. A görgőgyűrűt és a sütő padlóját rendszeresen tisztítani kell a túlzott zaj elkerülése érdekében.
10. Elég a sütő alsó felületét enyhe tisztítószerrel áttörölni. A görgős gyűrű meleg szappanos vízben vagy mosogatógépben mosható. Amikor a görgőgyűrűt tisztítás céljából eltávolítja a sütő belső padlójáról, ügyeljen arra, hogy avisszahelyezéskor a megfelelő pozícióban szerelje be.
11. A sütőben lévő rossz szagok eltávolítása érdekében tegyen egy pohár vizet és egy citrom levét és héját egy mély, mikrohullámú sütőbe való tábla, és üzemeltesse a sütőt 5 percig mikrohullámú üzemmódban. Törölje le alaposan és szárítsa meg puha ruhával.
12. Kérjük, forduljon a hivatalos szervizhez, ha a sütőlámpa cseréjére van szükség.
13. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani az esetleges ételmaradékokat. Ha a sütőt nem tartják tisztán, az olyan felületi hibákat okozhat, amelyek negatívan befolyásolhatják a készülék élettartamát, és esetleg kockázatot jelenthetnek.
14. Kérjük, ne dobja el ezt a készüléket a háztartási hulladékkal együtt; a régi sütőket az önkormányzatok által biztosított speciális hulladékkezelő központokban kell elhelyezni.
15. Ha a mikrohullámú sütőt grill funkcióban használja, kis mennyiségű füst és szag keletkezhet, amely egy bizonyos idő után megszűnik.

5.2 Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, kérjük, gondosan tárolja.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készüléket kihúzta a konnektorból, lehűtötte és teljesen száraz.
- Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.

6 Hibaelhárítás

Normál	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV vételt	A mikrohullámú sütő működése közben zavarhatja a rádió- és TV-vételt. Ez hasonló a kis elektromos készülékek, például a keverőgép, a porszívó és az elektromos ventilátor által okozott interferenciához. Ez normális.
A sütő fénye elhalványul	Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütés esetén a sütő fénye tompulhat. Ez normális.
Az ajtón felgyülemelő gőz, a szellőzőnyílásokon kiáramló forró levegő.	A főzés során gőz keletkezhet az ételből. Ennek a gőznek a nagy része a szellőzőnyílásokon távozik. Egy része azonban összegyűlhet egy hűvös helyen, például a sütő ajtaján. Ez normális.
A sütő véletlenül úgy indult be, hogy nem volt benne étel.	A készüléket nem szabad úgy üzemeltetni, hogy nincs benne élelmiszer. Ez nagyon veszélyes.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem indítható.	1) A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a konnektorból. Ezután 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
	2) A biztosíték kiégett vagy a megszakító aktiválódott.	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a megszakítót (cégünk szakszemélyzete javítja).
	3) Probléma a konnektorral.	Tesztelje a konnektort más elektromos készülékekkel.
A sütő nem melegít.	4) Az ajtó nem záródik megfelelően.	Zárja be megfelelően az ajtót.
Az üveg forgótányér zajt csap, amikor a mikrohullámú sütő működik	5) A forgótányér és a sütő alja piszkos.	A piszkos alkatrészek tisztításához lásd a "Tisztítás és karbantartás" című részt.