

Haier

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



BI SD 177

NYELVEK

Magyar..... 2

ÁTTEKINTÉS

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	3
Régi készülékek ártalmatlanítása	10
Megfelelés	10
Garancia	11
Energiatakarékosság.....	11
Első használat előtt	11
A fagyasztó használata	11
Tárolás	12
Vezérlőpanel	13
Ápolás és tisztítás	13
A hűtőszekrény leolvasztása	13
A pótalkatrészek elérhetősége	14
Hibaelhárítás.....	14
Technikai segítségnyújtás.....	15
Telepítés.....	15
Szellőzés	16
Szekrénybe történő beszerelés.....	17
Pántos ajtók beépítése.....	18
A készülék ajtajának fordított elhelyezése	19

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

A hűtőszekrény használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit. Mentse el az összes dokumentumot, hogy a későbbiekben más felhasználók is hivatkozhatnak rá. Ez a termék kizárólag otthoni és hasonló felhasználásra készült, mint például:

- konyhasarok az üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken dolgozók számára
- a gazdaságokban, a szállodák, motelek és egyéb lakóépületek ügyfelei
- panzióban (B&B)
- vendéglátóipari és hasonló, nem kiskereskedelmi értékesítésre szánt felhasználásra.

Ezt a készüléket csak élelmiszer tárolására szabad használni, minden más használat nem tekinthető biztonságosnak, és a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges mulasztásokért. Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el a garanciális feltételeket.

BIZTONSÁG INFORMÁCIÓ

Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet és a telepítési utasításokat! Fontos információkat tartalmaznak a készülék telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások és figyelmeztetések be nem tartásáért.

Mentse el az összes dokumentumot a következő tulajdonos későbbi használatára.

- **Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, amíg a csomagolást és a szállítási védelmet el nem távolította. Tartsa a csomagolást és annak minden részét gyermekek számára elérhetetlen helyen.
Fulladásveszély a hajtogatott kartondobozoktól és a műanyag fóliától!**
- **Ha a terméket vízszintesen kell szállítani, a bekapcsolás előtt legalább 4 órát hagyja állni, hogy a kompresszorolaj leülepedjen.**
- **Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás során.**
- **Ne sértse meg a hűtőközeg-körfolyamatot.**

- A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig hagyja szabadon.
- Soha ne használjon vizet a kompresszor mosásához; tisztítás után alaposan törölje át száraz ruhával, hogy megakadályozza a rozsdásodást.
- Ezt a terméket mindig legalább két embernek kell kezelnie, mivel túl nehéz.
- A készüléket a méretének és használatának megfelelő helyre telepítse és igazítsa.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található elektromos csatlakozási adatok megfelelnek-e a tápegységnek. Ha nem, forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék 220-240 V AC / 50 Hz feszültségű. A rendellenes feszültségingadozások miatt a készülék nem indulhat el, károsodhat a termosztát vagy a kompresszor, vagy működés közben rendellenes zajt okozhat. Ebben az esetben automatikus szabályozót kell felszerelni.
- Csak az Egyesült Királyságban: a készülék tápkábele 3 dugós (földelt) dugóval van ellátva, amely egy szabványos (földelt), lyukakkal ellátott konnektorba illeszkedik. Soha ne vágja le vagy távolítsa el a harmadik csapot (földelés). A dugónak hozzáférhetőnek kell lennie, miután a készüléket beszerelték.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem szorul-e be a készülék alá a szállítás/mozgatás során és után, hogy elkerülje a kábel elszakadását vagy sérülését. Ha a tápkábel megsérül, azt csak a gyártó, a gyártó által felhatalmazott szerviz vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, tekintettel a lehetséges veszélyre.

- Ne helyezze a készüléket nedves, olajfoltos vagy poros helyre, és ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy víznek.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások vagy éghető anyagok közelébe.
- Fagyasztórekesssel rendelkező készülékek esetében: áramszünet esetén ne nyissa ki a fedelet. A fagyasztott élelmiszerek nem károsodhatnak, ha az üzemszünet a típuscímkén feltüntetett egy óránál rövidebb ideig tart (hőmérséklet-emelkedési idő). Ha a kiesés hosszabb ideig tart, akkor ellenőrizze az ételt, és azonnal fogyassza el, vagy főzze meg, majd fagyassza vissza.
- Ha a készülék ajtaját nehezen tudja kinyitni röviddel a bezárás után, ne aggódjon. Ez a nyomáskülönbség miatt van, amely néhány perc múlva kiegyenlítődik, és az ajtót normálisan ki lehet nyitni.
- Ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyi anyagokat a készülékben. Ez a készülék háztartási készülék, és nem ajánlott olyan anyagok tárolása, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ne feszítse túl vagy hajlítsa meg a tápkábelt, és ne érintse meg nedves kézzel.
- Ne tároljon a készülékben gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó termékeket (pl. spray-ket). Robbanásveszély!

- **Ne helyezzen instabil tárgyakat (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőszekrény tetejére, hogy elkerülje a vízzel való érintkezés után a leesésből vagy áramütésből eredő sérüléseket.**
- **Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerrekeszekben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.**
- **Ne érintse meg a belső hűtőelemeket, különösen ne nedves kézzel, a repedések vagy sérülések elkerülése érdekében.**
- **Veszélyben vannak a gyermekek, a korlátozott fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, valamint a készülék biztonságos működtetésére vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek.**
- **Győződjön meg arról, hogy a gyermekek és a veszélyeztetett személyek megértették a veszélyeket. A biztonságért felelős személynek kell felügyelnie vagy oktatnia a készüléket használó gyermekeket és veszélyeztetett személyeket. A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják.**
- **A készüléket nem gyermekeknek szánták játéokra.**
- **A 3 és 8 év közötti gyermekek behelyezhetik és kivehetik a tárgyakat a készülékből.**

- **Fagyasztóval rendelkező készülékek esetében: ne tegyen palackozott vagy dobozos folyadékokat (különösen szénsavas italokat) a fagyasztóba. A palackok és a dobozok szétrepedhetnek!**
- **Fagyasztóval rendelkező készülékek esetében: soha ne tegyen fagyasztott ételt a fagyasztóból közvetlenül a szájába. Fagyási sérülések veszélye!**
- **Védje a műanyag alkatrészeket és az ajtótömítéseket az olajtól és a zsírtól. Ellenkező esetben a műanyag alkatrészek és az ajtótömítések roncsolódhatnak.**
- **Bármilyen munka elvégzése előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.**
- **A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében ne használjon mechanikus eszközöket vagy a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.**
- **Ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat vagy villát a fagy eltávolításához.**
- **Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más elektromos készüléket a leolvasztáshoz.**
- **Ajánlatos a csatlakozó villáját védeni a portól, a villára ülepedő túlzott por tüzet okozhat.**
- **Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. A javítással kapcsolatban mindig forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.**
- **A hűtőszekrény tisztításakor vagy karbantartásakor tartsa szemmel a gyermekeket.**

- Ne mossa a hideg üvegrekeszeket forró vízzel. A hirtelen hőmérsékletváltozás az üveg megrepedését okozhatja.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hűtőkör csövei kis mennyiségű környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeget (R600a) és szigetelőgázt (ciklopentán) tartalmaznak. Nem károsítja az ózonréteget és nem növeli az üvegházhatást. Ha a hűtőközeg kiszabadul, szemsérülést okozhat vagy meggyulladhat.
- Ha a hűtőközegkör megsérül:
 - Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.
 - Ne közelítse meg a készüléket nyílt lánggal és/vagy gyúlékony forrásokkal
 - Néhány percre szellőztesse a helyiséget.
 - Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a csatlakozóaljzatot és/vagy a dugót, mert áramütést vagy tüzet okozhat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon hosszabbítót több konnektorral vagy hordozható tápegységgel. Nem javasoljuk a több csatlakozóval rendelkező hosszabbítók és adapterek használatát.
- Ne próbálja meg ráülni vagy ráállni a készülékre. Megsérülhet és károsíthatja a készüléket. Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy egymásra helyezték.

- A terméket kizárólag háztartási használatra tervezték és gyártották.
- Csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészek használhatók. A gyártó garantálja, hogy csak ezek az alkatrészek megfelelnek a biztonsági követelményeknek.
- Az ajtó hosszan tartó kinyitása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készüléktérben.
 - Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszert.
 - Tisztítsa meg a 48 órán át nem használt víztartályokat; öblítse át a vízhálózathoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vett ki belőle vizet.
 - A nyers húst és halat a hűtőszekrényben tárolja megfelelő tárolóedényekben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjenek rájuk.
 - A két csillaggal ellátott fagyasztott élelmiszerrekesz (ha van a készülékben) alkalmas előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére.
 - Ha a készülék egy-, két- és háromcsillagos fagyasztórekeszekkel rendelkezik, akkor nem alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására.
 - Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, mossa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész megtelepedését.

- **Borospincékhez:** ez a termék kizárólag bortárolásra szolgál.
- **Szabadon álló készülékekhez:** ez a hűtőszekrény nem beépíthető készülékként való használatra készült.
- **4 csillagos rekesszel rendelkező készülékek esetében:** ez a hűtőszekrény nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

Régi készülékek ártalmatlanítása



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE) megfelelően van címkézve.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai egyaránt tartalmaznak szennyező anyagokat (amelyeknek negatív környezeti hatásai lehetnek) és alapvető alkotóelemeket (amelyek újrafelhasználhatók). Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait speciális módon kezeljék, hogy minden szennyező anyagot eltávolítsanak és megfelelően ártalmatlanítsanak, valamint hogy minden anyagot összegyűjtsenek és újrahasznosítsanak.

A magánszemélyek fontos szerepet játszhatnak abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka ne váljon környezeti problémává; alapvető fontosságú néhány alapvető szabály betartása:

- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az önkormányzat vagy a bejegyzett cégek által üzemeltetett megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak háztartási gyűjtését is meg lehet szervezni.

Sok országban, amikor új készüléket vásárol, a régit visszaviheti a kereskedőnek, aki ingyenesen elviszi a készüléket, ha az egyenértékű típusú és a szállított berendezéssel azonos funkciókkal rendelkezik.

Megfelelés

Azzal, hogy a terméken elhelyezzük a  jelet, megerősítjük, hogy megfelel az összes vonatkozó európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek, amelyek a jogszabályokban erre a termékre vonatkoznak.

Garancia

A minimális garancia: 2 év az EU országokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunézia nem igényel jogi garanciát.

Megtakarítás energia

A jobb energiatakarékosság érdekében javasoljuk:

- A készüléket hőforrásoktól távol helyezze el, ne tegye ki közvetlen napfénynek, és jól szellőző helyiségben helyezze el.
- Ne tegye a forró ételt a hűtőszekrénybe, hogy megakadályozza a belső hőmérséklet emelkedését és így a folyamatos kompresszor futást.
- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében ne töltsön be túl sok ételt.
- Ha jég van a készülékben, olvassza le a készüléket, hogy javítsa a hideg átvitelt.
- Áramszünet esetén javasoljuk, hogy a hűtőszekrény ajtaját tartsa zárva.
- Tartsa a készülék ajtaját a lehető legkevesebb ideig nyitva.
- Ne állítsa túl hidegre a hőmérsékletet.
- Távolítsa el a port a készülék hátuljáról

További információkért látogasson el a <https://eprel.ec.europa.eu/> weboldalra, vagy szkennelje be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot.

Első használat előtt

A fagyasztót legalább négy órán át hagyja állni, mielőtt bekapcsolja.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt szódabikarbóna és meleg víz oldatával tisztítsa meg a gép belsejét, majd alaposan szárítsa meg.

A fagyasztónak szaga lehet, amikor először használja. Ez megszűnik, amint a készülék lehűlt.

Vegye tudomásul:

A készülék a 3. hőmérsékleti beállítással indul, és folyamatosan működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.

Ha kikapcsolja a készüléket, várjon öt percet, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor károsodását. Soha ne tároljon a készülékben gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyakat és erősen maró savakat vagy lúgokat.

Ez a fagyasztó a belső hőmérséklet csökkentésével hűti az ételeket. Gyakran előfordul, hogy ezen a felületen fagy keletkezik; ezután megolvad, és egy kis alsó lefolyón keresztül elvezetésre kerül, ahol ártalmatlanul elpárolog. A fagyás jelenléte a hátsó falon nem a fagyasztó hibája.

A fagyasztók használata

- A fagyasztórekeszeket kizárólag fagyasztott élelmiszerek tárolására tervezték.
- Soha ne tegyen forró vagy meleg ételt a fagyasztóba, hagyja teljesen kihűlni, mielőtt beteszi a fagyasztóba.

- A fagyasztott élelmiszerek tárolásakor kövesse az élelmiszerek csomagolásán található utasításokat. Ha nincs feltüntetve, az élelmiszereket a vásárlástól számított három hónapnál tovább nem szabad tárolni.
- Tárolja az élelmiszereket kis csomagokban (ideális esetben 2,5 kg-nál kisebb mennyiségben). Ez csökkenti a fagyasztási időt és javítja az élelmiszer minőségét, amikor felolvasztják.
- Csomagolja be az ételt, mielőtt a fagyasztóba teszi. Győződjön meg róla, hogy a csomagolások szárazak, hogy megakadályozza az összefagyást.
- Fagyasztás előtt címkézzze fel az élelmiszert az élelmiszer típusával, valamint a tárolási és felhasználhatósági dátummal.
- Ha az élelmiszer kiolvad, nem szabad újra lefagyasztani, kivéve, ha megfőzi. A pazarlás elkerülése érdekében csak annyi ételt olvasszon ki, amennyire szüksége van.
- Ne tároljon italokat palackokban vagy dobozokban a fagyasztórekeszben, mert azok felrobbanhatnak.
- Ellenőrizze a típus címkéjén a 24 órán belül lefagyasztható friss élelmiszerek maximális mennyiségét.

Ne próbálja meg a maximális mennyiségnél többet lefagyasztani.

Tárolás

A fagyasztott élelmiszerek rövid és középtávú tárolására tervezték. Bár alacsony hőmérsékleten tartható, nem ajánlott túl hosszú ideig tárolni az élelmiszereket.

Mivel a fagyasztóban hideg levegő áramlik, a fagyasztó különböző részeinek hőmérséklete változhat. Ezért az élelmiszereket a tárolási időnek megfelelően különböző részekben kell tárolni. Az alsó részek a leghidegebbek a fagyasztóban.



A felső két rész a könnyű behelyezés és eltávolítás érdekében nyitható patentokkal van ellátva. A fennmaradó 5 rész fiókos.

6. jel a kezelőpanelen a hópehellyel jelzett fokozat (2. ábra) a szuperfagyasztás funkció. Ezt akkor használja, ha egyszerre nagy mennyiségű ételt fagyaszt le. Ezt a funkciót 2-3 órával az ételek betétele előtt kapcsolja be, és ne hagyja bekapcsolva feleslegesen sokáig.

Ha túl sokáig fut, túlterheli a hűtőrendszert. A funkció körülbelül 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

A leginkább energiatakarékos konfigurációhoz fiókok, élelmiszerdobozok és polcok elhelyezése szükséges a termékben, lásd a fenti képeket.

- Javasoljuk, hogy a fagyasztórekesz hőmérsékletét -18°C-ra állítsa be.
- Fagyasztott élelmiszerek esetében tartsa be a csomagoláson feltüntetett eltarthatósági időt. Ez az eltarthatósági idő akkor érhető el, ha a beállítás betartja a rekesz referencia-hőmérsékleteit (egy csillag - 6 °C, két csillag - 12 °C, három csillag - 18 °C).

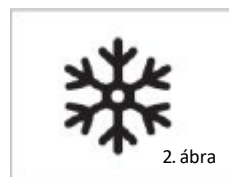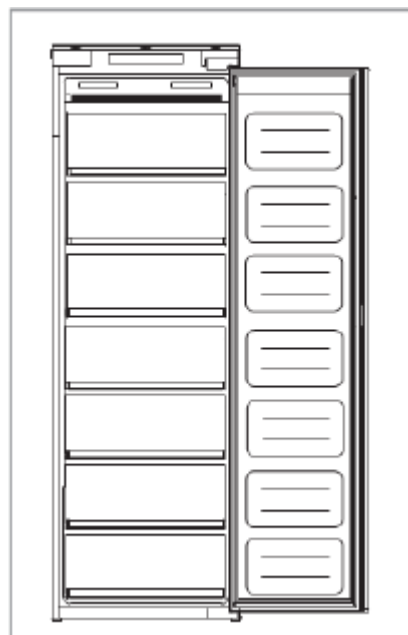

2. ábra

Vezérlőpanel



A. A fagyasztó hőmérséklet-beállítási érzékelője

Ez a gomb a fagyasztó hőmérsékletének beállítására szolgál. Nyomja meg ezt az érzékelőt egyszer a beállításhoz, majd annyiszor, ahányszor szükséges a kívánt szint eléréséhez. A beállítási tartomány 1-től 6-ig terjed, ahol az 1 a legmelegebb, a szuperhűtés pedig a lehidegebb.

Megjegyzés: Ha lehetséges, ne állítsa a hőmérsékletet állandóan 5-re vagy szuperhűtésre (hópehely). Ezzel csökkenti a kompresszor és a rendszer terhelését.

B. A fagyasztó hőmérséklet-beállításának kijelzője

Ez a kijelző az aktuális hőmérséklet-beállítást mutatja. A hőmérséklet beállítása közben ezen a kijelzőn görgethet.

Megjegyzés: Ne használja az 1-5-ig terjedő számokat vagy a hópehelyt a hőmérséklet megváltoztatásához. Ehelyett használja az érzékelőt a fagyasztó hőmérsékletének beállításához (A).

C. Kapcsoló

A funkció elindításához nyomja meg egyszer az érzékelőt, majd tartsa nyomva 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Hely	Feltételek
1-2	Nyári vagy környezeti hőmérséklet 25-35 °C
3-4	Tavaszi, őszi vagy környezeti hőmérséklet 15-25 °C
5	Téli vagy környezeti hőmérséklet 5-15 °C
Szuper fagyasztás	Gyors fagyasztás

Ez a készülék leállítási vagy memóriefunkcióval van felszerelve áramkimaradás esetén.

Ápolás és tisztítás

Minden tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

A fiók részeit szódabikarbóna és langyos víz oldatával kell megtisztítani. Ne használjon súrolószereket vagy tisztítószereket. Mosás után alaposan öblítse le és szárítsa meg.

A rekeszeket külön-külön kézzel és folyékony mosogatószer és víz enyhe oldatával tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy eszközöket.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózatról és tisztítsa meg. A penészesedés és a kellemetlen szagok elkerülése érdekében hagyja kissé nyitva az ajtót.

Hűtőszekrény leolvasztása

A fagyasztó nincs felszerelve No Frost rendszerrel, amely megakadályozza a kiterjedt fagy kialakulását. Normál használat mellett a fagyasztórendszert nem kell rendszeresen leolvasztani.

Megjegyzés: Ha a fagyasztórekeszben rendszeresen jelentős mértékű fagyást vagy víztócsákat talál, akkor valószínűleg az ajtó nem zár megfelelően. Ennek oka lehet egy hibás ajtó tömítés vagy az ajtó nem megfelelő rögzítése, illetve egy túl nehéz díszajtó. További információért lásd a jégproblémák elhárításáról szóló részt.

Megjegyzés: Ha rendszeresen vízpocsolyákat, fagyást talál a fagyasztóban, vagy ha azt veszi észre, hogy a kompresszor folyamatosan jár, akkor valószínűleg az ajtó nem zár megfelelően. Ennek oka lehet egy hibás ajtó tömítés vagy az ajtó nem megfelelő rögzítése, illetve egy túl nehéz díszajtó. További információért lásd a 12. oldalon a jégproblémák elhárításáról szóló részt.

Pótalkatrészek elérhetősége

- A termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, áramköri lapok és fényforrások a modell utolsó példányának forgalomba hozatalát követően még legalább hét évig rendelkezésre állnak.
- Az ajtókilincsek, zsanérok, tartályok és kosarak legalább hét évig, az ajtó tömítések pedig legalább 10 évig a modell utolsó egységének forgalomba hozatalát követően.

A problémák megoldása

Ha bármilyen problémája van a készülékkel, olvassa el ezt a hibaelhárítást, mielőtt felhívja a Montpellier ügyfélszolgálatát.

Ha a készülék nem működik, ellenőrizze:

- A készüléket elektromos árammal működtetik.
- Hogy az otthoni biztosítékok sértetlenek, és a villában lévő biztosíték nem égett ki.
- Hogy a fagyasztó nincs kikapcsolva.
- Hogy az aljzat megfelelően működik. Ennek megállapításához dugjon be egy másik elektromos készüléket az aljzatba, hogy megnézze, hibás-e az aljzat.

Ha a készülék működik, de nem túl jól, ellenőrizze:

- Hogy a készülék nincs túlterhelve.
- Hogy a termosztát a megfelelő hőmérsékletre van-e beállítva.
- Hogy az ajtó megfelelően zárva van-e.
- Hogy a készülék hátsó részén lévő hűtőrendszer ne legyen poros, és ne érjen a hátsó falhoz.
- Hogy az oldalsó és hátsó falakon elegendő hely legyen a szellőzéshez.
- Ennek oka lehet, hogy a dekoratív ajtó nem megfelelően van rögzítve, így a fagyasztó ajtaja nem zár megfelelően, és a hő bejut. Ha bizonytalan, kérje meg a szerelőt, hogy ellenőrizze a díszajtó felszerelését.

Ha a készülék hangos, ellenőrizze:

- Hogy a készülék kiegyensúlyozott és stabil legyen.
- Győződjön meg arról, hogy az oldala és a hátulja tiszta, és hogy semmi sem áll a készüléken.
- Megjegyzés: A rendszerben lévő hűtőközeggáz halkan gurgulázó vagy buborékos hangot adhat, még akkor is, ha a kompresszor ki van kapcsolva.

Ha a készülék csipog, ellenőrizze:

- Hogy az ajtó zárva van.

Ha a fagyasztó alján víz van, ellenőrizze:

- Ellenőrizze, hogy az ajtó kinyitásakor érez-e némi ellenállást. Ha már egy enyhe érintésre is kinyílik, akkor ki kell cserélni az ajtó tömítést.

- Ellenőrizze, hogy a tömítés nem hajlott-e meg, nem piszkos-e vagy sérült-e. Ha ilyet talál, és nem tudja saját maga kijavítani a hibát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy a tömítést kicserélhessék.
- Ennek oka lehet a dekoratív ajtó nem megfelelő rögzítése. Ha bizonytalan, kérje meg a szerelőt, hogy ellenőrizze a díszajtót.

Ha a fagyasztóban túlzott jég képződik:

- Normális, hogy a fagyasztóban némi jég képződik. Ez nem a készülék hibája.
- Ellenőrizze, hogy az ajtó kinyitásakor érez-e némi ellenállást. Ha már egy enyhe érintésre is kinyílik, akkor ki kell cserélni az ajtó tömítést.
- Ellenőrizze, hogy a tömítés nem hajlott-e meg, nem piszkos-e vagy sérült-e. Ha ilyet talál, és nem tudja saját maga kijavítani a hibát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy a tömítést kicserélhessék.
- Ennek oka lehet a dekoratív ajtó nem megfelelő rögzítése. Ha bizonytalan, kérje meg a szerelőt, hogy ellenőrizze a díszajtót.

Technikai segítségnyújtás

Technikai segítségért kérjük, látogasson el weboldalunkra: <https://corporate.haier-europe.com/en/>.

A "Weboldal" részben válassza ki a termék márkáját és az Ön országát. A rendszer átirányítja Önt egy adott weboldalra, ahol egy telefonszámot és egy kapcsolatfelvételi űrlapot talál a technikai segítségnyújtáshoz.

Telepítés


Ezt a készüléket soha nem szabad hőforrások, például fűtőtestek vagy kályhák közelében vagy nedves helyeken elhelyezni.

A készülék beszerelésekor kérjen meg egy vagy két személyt, hogy segítsen Önnek. A készüléknek éles szélei lehetnek. Viseljen az elvégzendő munkának és a környezetnek megfelelő egyéni védőfelszerelést.

- A készülék vízszinteségének biztosításához használja a készülék elején található állítható magasságú lábakat.
- A hátsó hűtőrendszer nem érhet a hátsó falhoz. Minél nagyobb a rés, annál jobb.
- A készüléket megfelelő szellőzéssel kell felszerelni. Ellenőrizze, hogy a készülék felett van-e olyan tér, amely lehetővé teszi a levegő távozását, és hogy a készülék hátsó része és a fal között van-e rés.

A készüléket olyan helyre kell telepíteni, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék típus tábláján feltüntetett éghajlati osztálynak:


- Magasabb hőmérsékleti tartomány (HTR): "ezt a hűtőszekrényt 10 és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték".
- Hőmérséklet (N): "ezt a hűtőszekrényt 16-32 °C-os környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték".
- Szubtrópusi zóna (ST): "ezt a hűtőszekrényt 16-38 °C-os környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték".

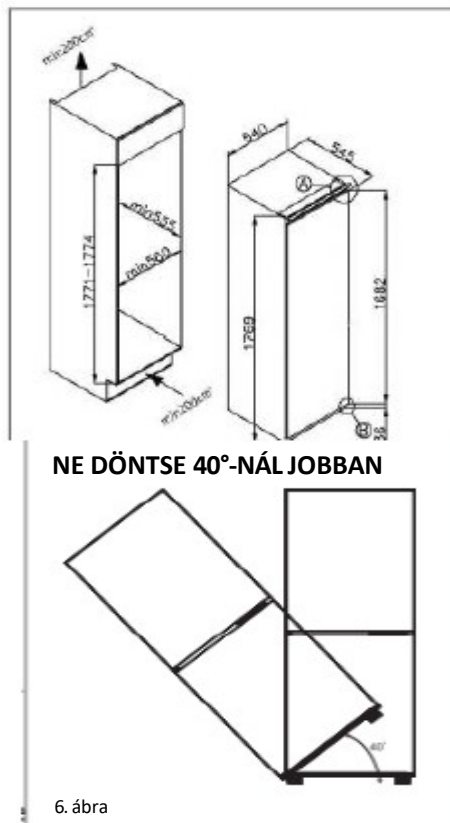

– Trópusi zóna (T): "ezt a hűtőszekrényt 16 és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték".

Szellőzés

A szellőzés fontos szempont a hűtőszekrény kész konyhába történő beszerelésekor. A hűtőtérből elvont hőt el kell vezetni a légkörbe. A nem megfelelő szellőzés a kompresszor idő előtti meghibásodását, túlzott áramfogyasztást, a rendszer teljes meghibásodását okozhatja, és a készülék garanciája érvényét vesztheti. A következő követelményeknek kell megfelelniük a magas szekrénybe szerelni kívánt termékek esetében:

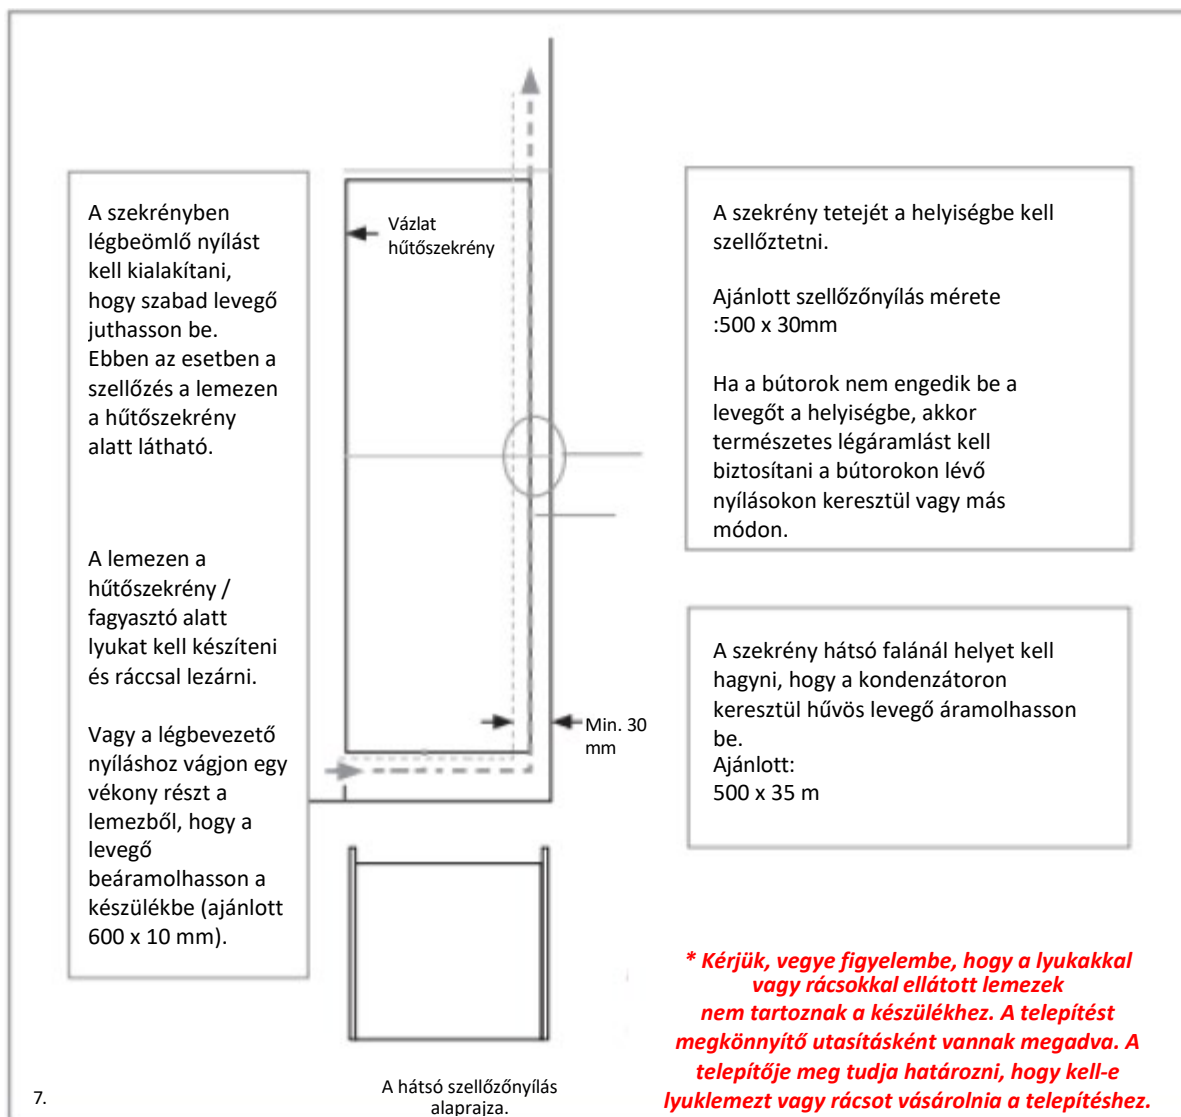


Jól látható a nyitott hátsó csatorna. A megfelelő működéshez fontos, hogy a szekrény teteje ne legyen elzárva. A legtöbb szekrény esetében 40-50 mm csatornamélység a normális.

A szekrénylemezen szellőzőnyílásra van szükség; ez lehetővé teszi a levegő beszívását a kompresszor által és a hőcserét. A szükséges légáramlás úgy érhető el, ha a lemez egy vékony részét eltávolítjuk (ajánlott legalább 600 x 10 mm).


Általában minél több levegő jut be és ki, annál jobban működik a készülék.

Beépítés a szekrénybe


Egy vagy két ember segítségével helyezze a hűtőszekrényt a szekrénybe. A készülék alján két fémlemez található. Helyezze a mellékelt fehér betéteket (8. ábra) ezekbe a lemezekbe a 9. ábra szerint.

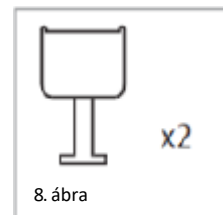


Helyezze a készüléket a szekrénybe, majd helyezze a zsanérok ellentétes oldalára, és ellenőrizze a 3-5 mm-es távolságot.

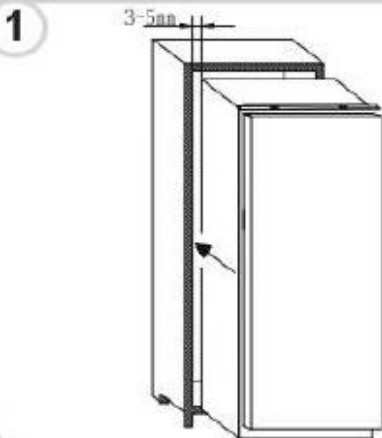


Miután összehangolta a készülék ajtaját és a szekrényajtót, rögzítse a tartozéktáskából származó műanyag kupakokat. csatlakoztassa a műanyag kupakokat a tartozéktáskából.

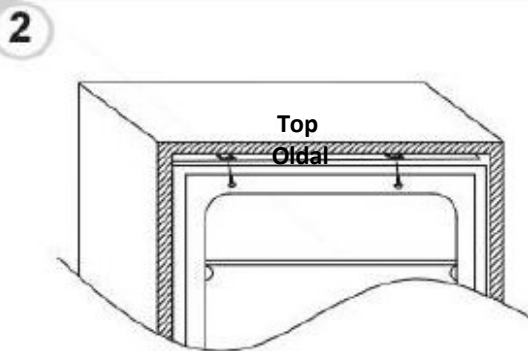

Csavarja oda a készülék alját.

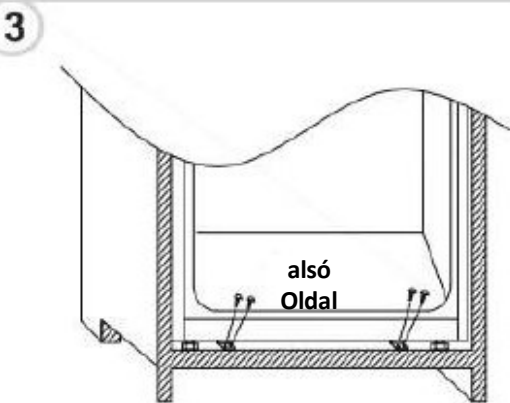

Rögzítse a tömítést a készülékhez, a felesleges részeket vágja le. Tegye a műanyag kupakokat az alsó részekre.




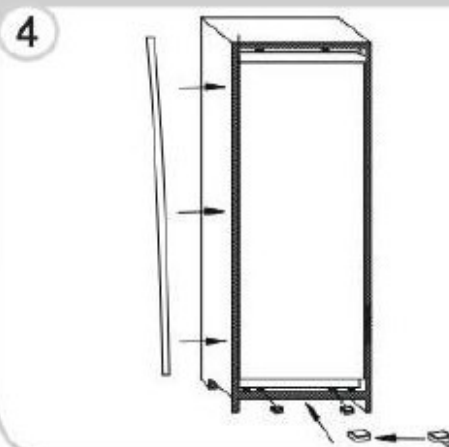


Győződjön meg arról, hogy az alátétek élei egy vonalban vannak a szekrényalap élével.

Pántos ajtók beépítése

- Ellenőrizze, hogy a nem akasztott oldal és a szekrény fala között 3-3 mm hézag legyen.
- Helyezze be a csúszkát a tartóba, majd rögzítse a zsanéros ajtóhoz a zsanéros ajtó szélétől 20-22 mm távolságra, ahogyan a 11. ábrán látható, hogy a csúszka közepén és vízszintesen helyezkedjen el a tartóban. Kézzel húzza meg biztonságosan.
- Töltse ki a hézagot a nem akasztott oldalon a mellékelt tömítéssel/tömítőszalaggal a 12. ábrán látható módon.
- A beszerelt ajtócsúszóknak a 14. ábrán láthatóhoz kell hasonlítaniuk, ahol 2 csúszót kell elhelyezni.
- **Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja megfelelően nyílik, záródik és tömít.**

Miután befejezte és elégedett a készülék szekrénybe történő rögzítésével, hajlítsa meg és pattintsa be az "S" jelzésű fehér alátéteket, ahogyan azt a 13. ábrán a szaggatott vonal mutatja. A megmaradt alátétfedelelet hagyja a helyén a fém alkatrészek fölött.

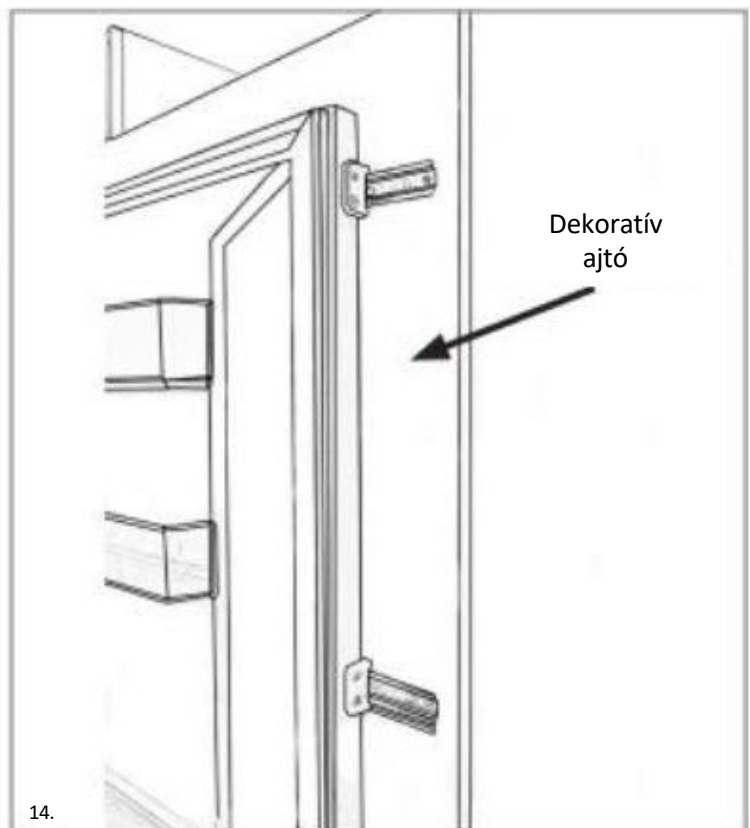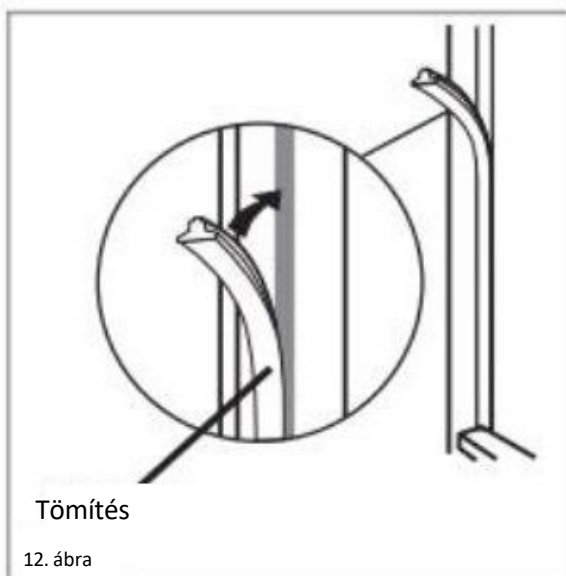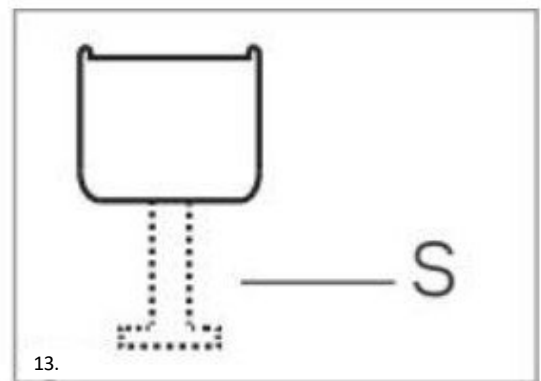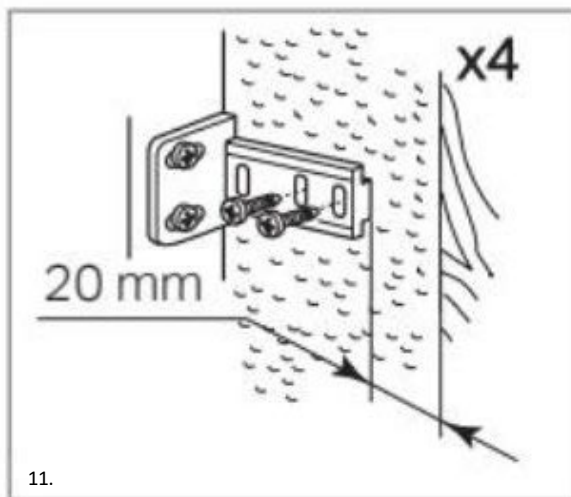

FONTOS! A beszerelés után ellenőrizze, hogy a készülék rögzítve van-e a szekrényben, és hogy az ajtó megfelelően záródik és nyílik-e. Ha az ajtó nyitásakor nem észlel ellenállást, akkor valószínűleg a készülék ajtaja és/vagy a díszajtó nem megfelelően van rögzítve.

A készülék ajtajának fordított elhelyezése

Javasoljuk, hogy egy másik személy segítsen Önnek ebben a műveletben. Mindig használjon az elvégzendő feladatnak megfelelő egyéni védőfelszerelést. Készítsen elő egy területet puha, tiszta törülközővel stb., amelyre az ajtót e művelet során helyezheti.


Egy csavarhúzóval oldja ki a jobb felső zsanérfedelelet és a zsanért.




Távolítsa el az ajtót.



Távolítsa el a jobb alsó zsanért és a bal oldali műanyag dugókat, és rögzítse őket az ellenkező oldalon.

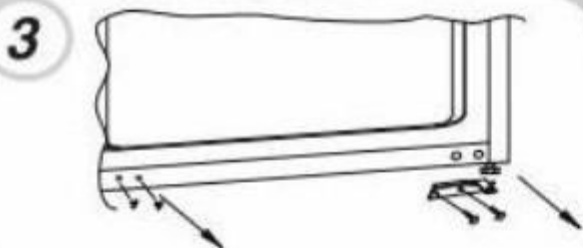

Szerelje fel a jobb felső zsanért lefelé a bal oldalra, és rögzítse a fedelet.

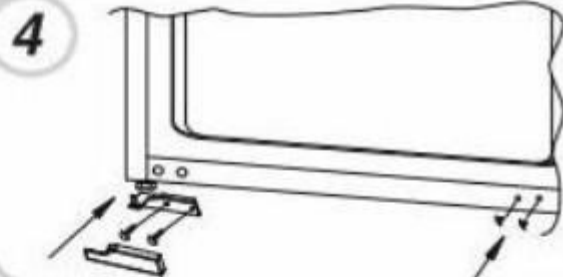

Tegye az ajtót az alsó zsanérra, és szerelje fel a tetejére, ügyeljen arra, hogy az 1-2-3 nagyony közel legyen.



Ellenőrizze az ajtó tömítések megfelelő tömítettségét:

Normális, hogy az ajtó visszafordítása után a tömítés összenyomódik. Zárja be az ajtót, és hajszáritóval tágítsa ki a tömítést, kitöltve az ajtó és a készüléktest közötti rést.

Vigyázzon, hogy a hajszáritót ne használja túl közel a készülékhez, és ne sértse meg a tömítést. A körülbelül 10 cm-es távolság megfelelő.

Ha kész, hagyja kihűlni a tömítéseket és az ajtót, mielőtt hozzányúlna. Ezután a tömítésnek a helyén kell maradnia.