



Pop-up Hot Dog Toaster

Tostador Para Perros Calientes



Model: **34-HDT-841**

Návod k použití

Před uvedením nového spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uchovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektriky je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření spotřebiče, včetně následujících:

- Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
- Před prvním použitím očistěte všechny díly
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a knoflíky.
- Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jejich část tento spotřebič ve vodě nebo jiné kapalině.
- Je-li jakýkoli spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled.
- Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Nechte vychladnout před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním.
- Neprovodujte žádné zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud je spotřebič byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližší autorizované servisní středisko pro kontrolu, opravu nebo seřízení.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem může způsobit zranění.
- Nepoužívejte venku.
- Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby.
- Nepokoušejte se s tímto spotřebičem pohybovat, když je v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Před použitím zkontrolujte, zda se ve spotřebiči nenacházejí cizí předměty.
- Během toho se nepokoušejte do toustovače vkládat žádné náčiní nebo jiné předměty je spotřebič zapojen do zásuvky a/nebo když je v provozu. Pokud tak učiníte, povede to k osobní zranění.
- Pro odpojení otočte všechny ovládací prvky do polohy OFF a poté vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Do spotřebiče se nesmí vkládat příliš velké potraviny nebo kovové náčiní mohou způsobit požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je spotřebič zakrytý nebo se dotýká hořlaviny, může dojít k požáru materiály, jako jsou záclony, závěsy, stěny a podobně, když jsou v provozu.
- Nepokoušejte se jednotku opravovat nebo odstraňovat přilepené párky v rohlíku nebo housky zatímco je jednotka zapojena.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.
- Nečistěte spotřebič kovovými drátěnky. Kusy se mohou odlomit podložkou a dotýkat se elektrických částí, čímž se zvyšuje riziko anamnézy elektrický šok.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití s párky v rohlíku běžné velikosti a buchty. Nepokoušejte se v této jednotce vařit žádné jiné potraviny.
- Některé povrchy pracovní desky a stolu, jako je Corian[®], dřevo a/nebo

lamináty nejsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobé teplo generované určité spotřebiče. Výrobci pracovních desek doporučují, aby a pod spotřebič umístěte horkou podložku nebo podložku, abyste zabránili možnému poškození povrchu.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!

KRÁTKÁ ŠŤŮRA URČENÍ

POZNÁMKA: Ke snížení rizika zranění osob je dodáván krátký napájecí kabel v důsledku zamotání nebo zakopnutí o delší šňůru.

Delší napájecí kabely nebo prodlužovací kabely jsou k dispozici a mohou být se používají, pokud je při jejich používání věnována opatrnost.

Pokud je použit prodlužovací kabel: (1) označené elektrické parametry prodlužovacího kabelu kabel by měl být alespoň tak velký, jako je elektrický jmenovitý výkon výrobku; (2) prodlužovací kabel by měl být uspořádán tak, aby se nepřekrýval pracovní desku nebo desku stolu, kde může dojít k nechtěnému zatažení nebo zakopnutí před dětmi nebo domácími mazlíčky.

POLARIZOVANÁ ZÁSTRČKA


Pokud je tento spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou (jedna čepel je širší než druhý), postupujte podle níže uvedených pokynů:

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka určena pro zasunutí do a polarizovaná zásuvka pouze jedním směrem. Pokud nejste schopni zasunout zástrčku do elektrické zásuvky, zkuste otočit zástrčku. Pokud zástrčka stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy nepoužívejte zástrčku s prodlužovacím kabelem, pokud není zástrčku lze zcela zasunout do prodlužovacího kabelu. Neměňte zástrčku výrobek nebo jakýkoli prodlužovací kabel používaný s tímto výrobkem. Ne pokusit se zmařit bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obalové materiály; ujistěte se, že jsou všechny díly zahrnuty a jsou uvnitř dobrý stav.
 - Před prvním použitím umyjte košík na párky v rohlíku, kleště a táč na drobky čas. (Pokyny naleznete v části „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“)
 - Zkontrolujte vnitřek všech otvorů pro opékání a ujistěte se, že jsou čisté. **NICMÉNĚ UDĚLEJTE NEVKLÁDEJTE DO NĚJ ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY ANI NELIJTE VODU ČI ŽÁDNÉ JINÉ KAPALINY.**
 - Před opětovnou montáží pro použití nebo skladování všechny díly důkladně osušte.
 - **NEPONOŘUJTE TOASTOVAČ ANI ELEKTRICKOU ŠŤŮRU DO VODY ANI DO JINÉ KAPALINY.**
 - Ujistěte se, že je táč na drobky na svém místě a páčka opékání je nahoře pozice.
 - Umístěte toustovač na rovný povrch alespoň 3 palce od jakéhokoli překážky (například stěny, skříně atd.).
 - Při prvním použití jednotky můžete zaznamenat kouř a zápach. To je způsobeno tím, že jednotka spálí nanesený ochranný povlak během výrobního procesu. Je to normální a neškodné a půjde to pryč s následným použitím.
- Pokud zápach a kouř přetrvávají, přestaňte je používat okamžitě produkt a kontaktujte zákaznický servis.

ČÁSTI A VLASTNOSTI

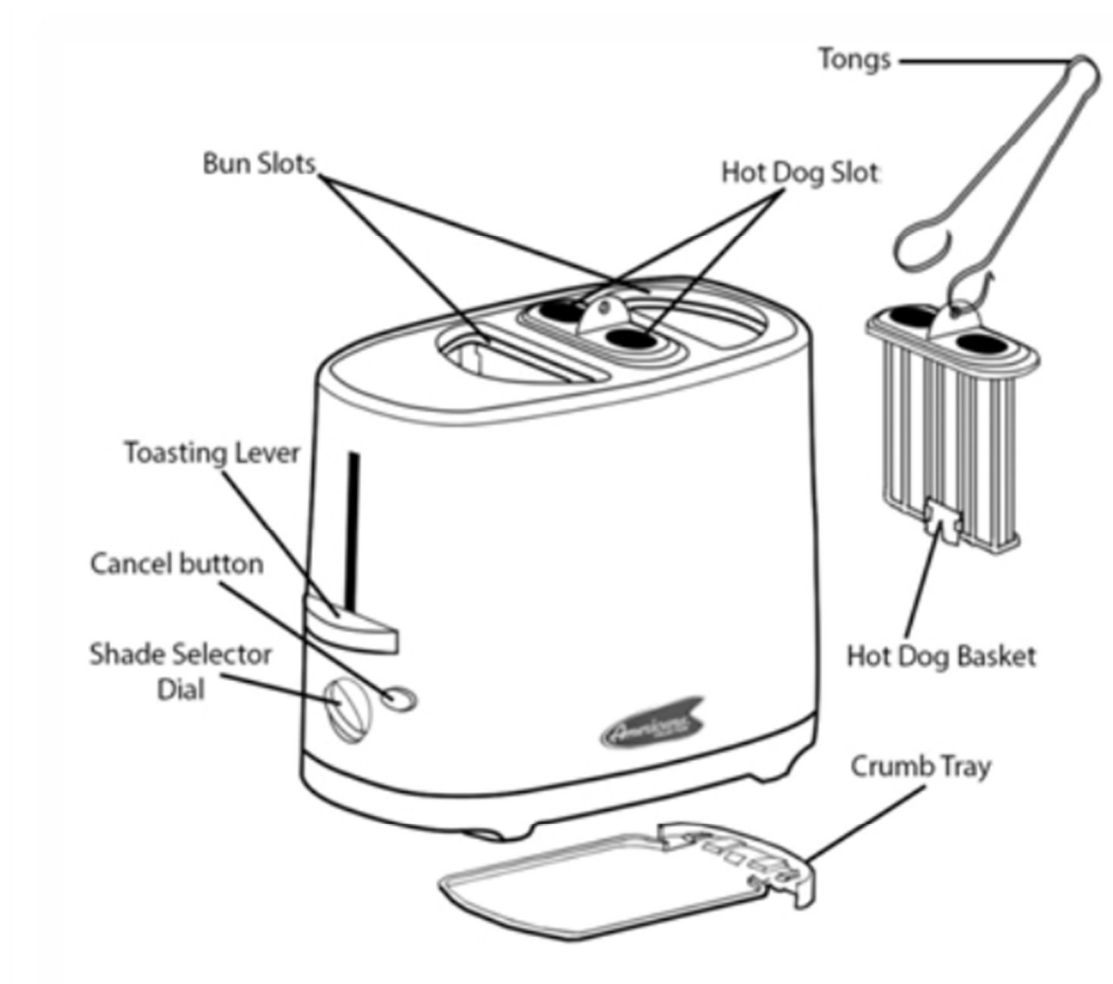

FUNKCE

- 5 různých nastavitelných teplotních nastavení.
- Skryté uložení kabelu: kabel je úhledně schovaný a mimo dohled pod toustovačem.
- Funkce „Stop“, která umožňuje přerušit proces vaření.

JAK POUŽÍVAT

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byl toustovač v rohlíku umístěn na stabilním, rovném a žáruvzdorném povrchu, kde se zařízení snadno nepřevrhne nebo nespadne. Použijte

Tlačítko Zrušit kdykoli chcete přerušit nebo zrušit vaření proces.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE toustovač v rohlíku **BEZ KOŠÍKU** v rohlíku **NEBO ZÁSOBNÍK NA DROUBKY**.

1. Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a důkladně suché.
 2. Vložte dva párky v rohlíku běžné velikosti do košíku na párky a umístěte je košík do Hot Dog Slot na toustovači.
 3. Vezměte dvě sady hot dogů běžné velikosti, otevřete je a vložte do otvorů pro buchty na toustovači.
 4. Zapojte napájecí kabel do standardní 120V zásuvky.
 5. Otočte voličem odstínu na požadované nastavení teploty. (1 = NÍZKÁ, 5 = VYSOKÁ)
 6. Chcete-li zahájit proces vaření, zatlačte páčku opékání dolů, dokud nezačne zaklapne na místo.
 7. Košík na párek v rohlíku spolu s housky vyskočí při vaření proces skončil.
 8. Odpojte jednotku z elektrické zásuvky a nechte ji vychladnout. Opatrně vyjměte párky v rohlíku a housky pomocí dodaných kleští.
- POZOR: NEPOKOUŠEJTE SE, ABY STE ZABRÁNILI ZRANĚNÍ OSOB**
K ODSTRANĚNÍ HORNÍKŮ V PÁRKU NEBO HOUBÁKŮ V PÁRKU BĚHEM TOHO
JEDNOTKA SE POUŽÍVÁ, JE HORKÁ NEBO JE ZAPOJENA DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ
VÝSTUP.
9. Po vychladnutí všech částí vyčistěte toustovač, košík na párky, kleště, a Zásobník na drobky. (Viz část „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“ instrukce)
 10. Před uložením jednotky nebo jejím dalším použitím všechny části důkladně osušte.

POZNÁMKA: Uchovávejte jednotku na chladném suchém místě.

TIPY

- Používejte pouze párky v rohlíku běžné velikosti a housky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** Jumbo párky v rohlíku nebo příliš velké housky, protože se při tom roztáhnou vaření a zaseknout se.
- Nastavte volič odstínů podle druhu buchty a párků v rohlíku použitý
– některé mohou vyžadovat více času na vaření.
- Pro dosažení lepších výsledků uchovávejte párky v rohlíku a housky předtím při pokojové teplotě vařit je v toustovači.
- **NEVAŘTE ZMRAZENÉ PÁRKY V TOASTOVARU!**
- Košík na párky v rohlíku a táč na drobky pravidelně čistěte.

JAK POUŽÍVAT (POKRAČOVÁNÍ)

VAROVÁNÍ

- KOUŘENÍ MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO PŘEDMĚTEM DROBKŮ A KUSŮ HORKÉHO PES ZABLOKOVANÝ UVNITŘ STROJE. PRAVIDELNĚ ČISTĚTE HOT DOG KOŠÍK A ZÁSOBNÍK NA DROBKY PRO ZABRAŇOVÁNÍ KOUŘENÍ.
- NEPOKOUŠEJTE SE NASÍVAT NEBO ODJÍMAT ČÁSTI ANI NEČISTIT TOASTOVAČ KDYŽ JE V PROVOZU NEBO PŘI ZAPOJENÍ DO AN ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA.
- NEPROVOZUJTE JEDNOTKU V BLÍZKOSTI VODY, NEBO JAK JE MOKRÁ!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR: NIKDY neponořujte celý toustovač do vody nebo jiné tekutiny mohlo by to vést ke zranění osob a vážně poškodit spotřebič. DĚLAT K čištění žádné části NEPOUŽÍVEJTE abrazivní mýdla, saponáty ani čisticí materiály tohoto spotřebiče. K čištění NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní ani drátěnky díl toustovače v rohlíku; kusy se mohou odlomit a dotýkat se podložky elektrické části, čímž se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. NE čistěte toustovač, dokud je stále zapojen do zásuvky nebo když je stále zapojený úkon.

- Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a nechte topinkovač před čištěním úplně vychladnout.
- Zásobník na drobků se nachází na spodní straně protilehlé strany ovládání opékání. Vytáhněte ji pro čištění až po vyčištění jednotky vypnout, vytáhnout ze zásuvky a zcela vychladnout. Čistý a před opětovným vložením do toustovače jej důkladně osušte.
- ŽÁDNOU ČÁST TOHOTO JEDNOTKY NEČISTĚTE V MYČCE NÁDOBÍ.
- K čištění vnější části toustovače použijte vlhkou houbu nebo hadřík.
- Pečlivě umyjte košík držáku párků na párky, kleště a táč na drobků teplou mýdlovou vodou.
- Před opětovným složením pro použití nebo uskladnění všechny díly důkladně osušte.

TIPY

- Pravidelně odstraňujte drobků a čistěte táč na drobků.
- Ujistěte se, že máte alespoň jeden párek v rohlíku a jednu sadu žemlí Toustovač před provozem.
- K vyjmutí párků v rohlíku a buchet vždy používejte dodané kleště.
- Pokud jednotku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky.

ZÁRUKA DVA (2) ROKY

ZÁRUKA JE PLATNÁ POUZE S DATOVANÝM DOKLADEM O NÁKUPU

1. Váš malý kuchyňský spotřebič je vyroben přesně, před odjezdem zkontrolován a testován naše továrna.
2. Pro původního kupujícího je zaručeno, že nebude mít žádné výrobní vady za normálního používání a podmínek po dobu dvou (2) let, s výjimkou kabelu. Tato záruka platí pouze původnímu kupujícímu tohoto produktu.
3. Pokud potřebujete jednotku vyměnit, vraťte ji v původní krabici s prodejním dokladem účtenku, do obchodu, kde jste jej zakoupili. Pokud jste překročili povolenou politiku vracení obchodu období, viz přiložená záruka.
4. Pokud spotřebič používáte pro domácí použití a podle pokynů, měl by fungovat roky uspokojivé služby.
5. Během roční záruční doby bude výrobek s vadou buď opraven, popř nahrazen novým nebo repasovaným srovnatelným modelem (podle naší volby), když je produkt vrátil do našeho servisního střediska. (Viz část „Vrácení zboží“ níže).
6. Opravený nebo vyměněný produkt bude mít záruku na zbývající zůstatek roční záruční lhůta a další měsíční lhůta.
7. Tato omezená záruka se vztahuje na spotřebiče zakoupené a používané do 50 sousedící státy plus District of Columbia a NEZAHRAJUJÍ:
 - Škody způsobené nepřiměřeným používáním, zanedbáním, běžným opotřebením, komerčním použitím,
 - nesprávná montáž nebo instalace produktu.
 - Škody způsobené při přepravě.
 - Škody způsobené výměnou nebo resetováním domovních pojistek nebo jističů.
 - Jiné vady než výrobní vady.
 - Rozbití způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nehodou, úpravou, nedostatečnou péčí a údržbou nebo nesprávný proud nebo napětí.
 - Ztracené nebo chybějící části produktu. Díly bude nutné zakoupit samostatně.
 - Poškození částí, které nejsou elektrické; například: prasklý nebo rozbitý plast nebo sklo.
 - Poškození při servisu nebo opravě neautorizovaným personálem.
 - Prodloužené záruky zakoupené prostřednictvím samostatné společnosti nebo prodejce.
 - Výčitky svědomí spotřebitele nejsou přijatelným důvodem k vrácení produktu do naší služby Centrum.

*Omezená roční záruka platí pouze v 50 sousedních státech plus okres Kolumbie, kromě Portorika a Panenských ostrovů.

Tato záruka platí pouze v případě, že je produkt zakoupen a provozován v USA; produkt použití, které je v rozporu s písemnými pokyny dodanými s jednotkou, toto zruší záruka.

Pro mezinárodní záruku kontaktujte místního distributora.

**Jakékoli pokyny nebo zásady obsažené v této příručce se mohou kdykoli změnit.

MAXI-MATIC, USA

18401 E. Arenth Ave. Město průmyslu, CA 91748

Oddělení zákaznických služeb: (626) 912-9877 Ext: 120/107 PO-PÁ 8:00-17:00 PST

Webové stránky: www.maxi-matic.com email: info@maxi-matic.com

POKYNY PRO VRÁCENÍ

VRÁCENÍ SE:

A. Jakékoli vrácení vadného zboží výrobcí musí být zpracováno v souladu s tím nejprve kontaktujete zákaznický servis (kontaktní informace jsou uvedeny níže). získat RA # (Return Authorization Number). Nebudeme přijímat žádné vrácení zboží bez příslušného RA #.

B. DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VRÁCENÍ. Vaše záruka závisí na vašem dodržování tyto pokyny, pokud vracíte jednotku:

1. Pečlivě zabalte položku do původní krabice nebo jiné vhodné krabice poškození při přepravě.

2. Před zabalením jednotky pro vrácení nezapomeňte přiložit:

a) Vaše jméno, úplná adresa s PSČ, denní telefonní číslo, a RA#,

b) prodejní doklad s datem nebo DOKLAD O NÁKUPU,

c) Číslo modelu jednotky a problém, který máte (Uzavřete do obálky a nalepte přímo na jednotku před krabice je zapečetěná) a

d) Jakékoli díly nebo příslušenství související s problémem.

3. E-shop doporučuje odeslat balíček pozemní službou Č.P. pro účely sledování. Nemůžeme převzít odpovědnost za ztrátu nebo poškození produkty vrácené k nám při příchozí zásilce. Pro vaši ochranu, vždy pečlivě zabalte výrobek pro přepravu a pojistěte jej u přepravce. TRESKA zásilky nelze převzít.

4. Všechny poplatky za zpáteční dopravu musíte uhradit předem vy.

5. Označte vnější stranu balíčku:

PHgate s.r.o.

reklamační oddělení

Tovární 395

386 01 Strakonice

6. Jakmile bude váš vrácený materiál přijat do našeho skladu PHgate to udělá opravu nebo vymění produkt, pokud je vadný v materiálu nebo zpracování na podmínky v odstavci B.

7. PHgate uhradí přepravní poplatky za odeslání opraveného resp náhradní produkt zpět k vám.