

COSORI

Návod k použití

Horkovzdušná fritéza TurboBlaze Pro 6.2l

Model: CAF-DC602-KEUR

Obsah

Obsah balení

Technické parametry

Důležitá bezpečnostní opatření

Seznamte se s horkovzdušnou fritézou

Před prvním použitím

Používání horkovzdušné fritézy

Péče a údržba

Příslušenství

Odstraňování problémů

Obsah balení

1x Horkovzdušná fritéza

1x Crisper talíř

1x Stojan na špízy

5x Špízy

1x Návod k použití

Recepty v českém jazyce ke stažení
naskenováním QR kódu:



Technické parametry

Zdroj napájení	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1725 W
Kapacita	6 l (porce pro 3-5 osob)
Rozmezí teplot	30° - 230°C
Rozmezí času	1 minuta – 24 hodin
Rozměry (s držadlem)	40 x 30 x 30.1 cm
Rozměry (bez držadla)	34 x 30 x 30.1 cm
Hmotnost	6 kg

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Klíčové bezpečnostní body

- **Nedotýkejte** se horkých povrchů. Použijte rukojeť.
- Při převracení koše po vaření buďte opatrní, protože horký talíř může vypadnout a ohrozit vaši bezpečnost.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory. Horká pára se uvolňuje skrze otvory. Ruce a obličej nepřikládejte k otvorům, jinak se můžete opařit.

Poznámka:

- Pevně vložte *crisper* talíř do fritovacího koše, abyste snížili pravděpodobnost, že vypadne.
- K vyjmutí horkého jídla vždy používejte kleště.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Neponořujte kryt fritézy ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Pečlivě dohlížejte na děti, pokud se nachází v blízkosti fritézy.
- Pokud fritézu nepoužíváte nebo ji čistíte, vypojte ji ze zásuvky. Před vyjímáním a nasazováním dílů nechte fritézu vychladnout.
- Nepoužívejte fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo je poškozený kabel či zástrčka. V tomto případě kontaktujte zákaznickou podporu.
- Nepoužívejte náhradní díly ani příslušenství jiných výrobců. Mohlo by dojít k poškození fritézy nebo ke zranění.
- Fritézu nepoužívejte venku.
- Neumísťujte fritézu ani její části na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo do vyhřáté trouby.
- Při přesouvání fritézy (nebo vyjímání koše) buďte velmi opatrní, hlavně pokud obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- Po vyjmutí koše vždy umístěte crisper talíř na tepelně odolný povrch.
- Fritézu nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové úlomky se mohou odlomit od podložky a dostat se do kontaktu s elektrickými částmi, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Na fritézu nic nepokládejte. Ve fritéze nic neskladujte.
- Tuto fritézu mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s fritézou nebudou hrát.
- Tato fritéza není určena k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Používejte fritézu pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Fritéza není určena pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Během fritování

- Fritéza pracuje pouze s horkým vzduchem. Koš nikdy neplňte olejem nebo tukem.
- Nikdy nepoužívejte fritézu bez nasazeného koše.
- Do fritézy nevkládejte příliš velké potraviny nebo kovové náčiní.
- Nepřepřlňujte koš horkovzdušné fritézy. Nahromaděné množství jídla se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Nedotýkejte se příslušenství (včetně crisper talíře) během fritování nebo bezprostředně po něm.
- Do fritézy nevkládejte papír, lepenku, plasty, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, nebo podobné materiály. Můžete použít pečicí papír nebo fólii.
- Nikdy nedávejte pečicí nebo pergamenový papír do fritézy bez jídla. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se papír nadzvedne a dotkne se topných spirál.
- Do fritézy nikdy nevkládejte drobné a lehké potraviny, jako jsou vločky a podobně. Také dávejte pozor na malé kousky jídla. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se drobné a lehké potraviny nebo kousky jídla zvednou a dotknou se tepelných spirál.
- Vždy používejte nádoby odolné vůči vysokým teplotám. Při používání nádob, které nejsou kovové nebo skleněné, buďte velmi opatrní.
- Fritézu chraňte před hořlavými materiály (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním povrchu odolnému vůči teple a mimo zdroje tepla nebo vody a jiných kapalin.
- Pokud uvidíte, že z fritézy vychází tmavý kouř, okamžitě fritézu vypněte a odpojte ze zásuvky. Bílý kouř je normální, způsobený zahříváním tuku nebo stříkajícím jídlem, ale tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém v okruhu. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozplyne. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **zákaznickou podporu**.
- Chcete-li fritézu vypnout, stiskněte jednou vypínač. Fritéza pípne a všechna tlačítka se vypnou. Vypínač změní barvu na oranžovou.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Při používání nenechávejte fritézu bez dozoru.

Prodlužovací kabely

Delší prodlužovací kabely jsou k dispozici a mohou být použity, pokud při jejich používání budete postupovat opatrně. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:

- Označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon fritézy.
- Šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala pracovní desku, kde by za ni mohly děti zatáhnout nebo o ni neúmyslně zakopnout.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Arovast nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
- Udržujte fritézu a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Zástrčka a kabel (Obrázek 2)

- Nenechávejte napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky, ani v blízkosti horkých povrchů.


Poznámka: Tato fritéza je vybavena krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o kabel. Prodlužovací kabely používejte opatrně. Elektrický výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný, jako výkon fritézy (viz sekce Technické parametry).

- Tato fritéza není určena k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Elektromagnetická pole (EMF)

Horkovzdušná fritéza Cosori splňuje všechny standardy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v tomto návodu k použití je používání fritézy na základě aktuálně dostupných vědeckých důkazů bezpečné.

Poznámka: Položky označené následujícím symbolem mohou dosáhnout vysokých teplot a je třeba s nimi zacházet opatrně.

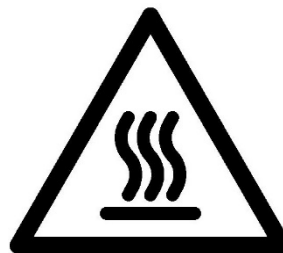

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.

**USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY
PRO DALŠÍ POUŽITÍ**



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

Tento produkt je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími dodatky o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

SEZNAMTE SE S HORKOVZDUŠNOU FRITÉZOU

Vaše horkovzdušná fritéza COSORI používá stejnosměrný motor, který fritézu rychleji zahřeje, rychleji frituje a umožňuje přesné ovládání teploty a ventilátoru, takže se vaše jídlo vaří přesně tak, jak chcete. S uživatelsky příjemným ovládáním jedním dotykem, nepřilnavým košem a intuitivním a bezpečným designem bude horkovzdušná fritéza Cosori TurboBlaze hvězdou vaší kuchyně.

Poznámka:

- *Nepokoušejte se otevřít horní část fritézy. Toto není víko.*
- *Koš a crisper talíř jsou vyrobeny z hliníkového kovu s nepřilnavým povrchem.*

Popis fritézy (Obrázek 1.1)

1. Vstup vzduchu
2. Ovládací obrazovka
3. Silikonové zarážky
4. Crisper talíř
5. Tlačítko pro uvolnění koše
6. Rukojeť koše
7. Koš
8. Topná tělesa
9. Napájecí kabel
10. Výstup vzduchu

Popis displeje (Obrázek 1.1)

Poznámka: Když stisknete tlačítko pro použití funkce, rozsvítí se oranžově, aby bylo vidět, že je vybrána.

Ovládací panel

- A. Zvýšení/Snížení teploty
- B. Funkce vaření
- C. Zapnuto/Vypnuto
- D. Zvýšení/Snížení času
- E. Start/Pauza
- F. Funkce vaření v Turbo režimech

Funkce vaření (Obrázek 1.1-G)

Displej (Obrázek 1.2)

- H. Stav vaření
- I. Teplota
- J. Výkon ventilátoru (1-5)
- K. Čas

Oznámení na displeji (Obrázek 1.2)

- L. Vaření
- M. Pauza
- N. Hotovo
- O. Vyjměte koš z fritézy

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavení

1. Odstraňte a zlikvidujte obal z fritézy, včetně všech dočasných nálepek a ochranného krytu namontovaného na zástrčce.
2. Umístěte fritézu na stabilní, rovný povrch odolný vůči teplotě. Uchovávejte mimo dosah míst, která mohou být poškozeny párou (jako jsou stěny nebo skříně).

Poznámka: Za fritézou a nad ní ponechejte alespoň 13 cm volného

prostoru. **[Obrázek 3]** Před fritézou ponechte dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Důkladně umyjte koš i crisper talíř buď v myčce na nádobí nebo neabrazivní houbou.
4. Otřete vnitřní a vnější část horkovzdušné fritézy mírně navlhčeným hadříkem. Poté ji osušte ručníkem.
5. Vložte crisper talíř zpět do koše. Nakloňte crisper talíř tak, aby byl vložen nejprve na jednu stranu, potom zatlačte na druhou stranu.
6. Vložte koš zpět do fritézy.

Zkušební provoz

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s vaší fritézou, ujistit se, že funguje správně, a vyčistit ji v tomto procesu od případných zbytků.

1. Ujistěte se, že je koš horkovzdušné fritézy prázdný a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stiskněte **AIR FRY**. Na displeji se zobrazí „195°C“ a „10 MIN“.
3. Stisknutím  zahájíte fritování. Po dokončení fritéza pípne a na displeji se zobrazí „End“.
4. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš. Nechte koš úplně vychladnout po dobu 10-30 minut.

Poznámka:

- Při převrácení koše po vaření buďte opatrní, protože horký talíř může spadnout a ohrozit vaši bezpečnost.
- **Neodšroubovávejte rukojeť koše z koše.**

Silikonové zářežky

- Crisper talíř obsahuje 4 silikonové zářežky vyrobené z materiálu bezpečného pro potraviny. Tyto zářežky udržují talíř připevněný ke dnu koše.
- Při vkládání crisper talíře do koše nakloňte crisper talíř tak, aby byl vložena nejprve na jednu stranu, potom zatlačte na druhou stranu.

[Obrázek 4]

Poznámka: Nesprávné zasunutí crisper talíře do koše může způsobit poškození.

- Zajistěte, aby si děti se silikonovými zátkami nehrály a nepolykaly je.

POUŽITÍ HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY

Poznámka:

- Na fritézu nic **nepokládejte**. Naruší to proudění vzduchu a způsobí špatné výsledky fritování. **[Obrázek 5]**
- Horkovzdušná fritéza není běžná fritéza. **Neplňte** koš olejem, tukem na smažení ani jinou tekutinou.
- Při vyjímání koše z fritézy dávejte pozor na horkou páru.

Předehřátí

Před vložením jídla do fritézy doporučujeme fritézu předehřát, pokud vaše fritéza již není horká. Jídlo se bez předehřátí důkladně neuvaří a nebude tak lahodné a křupavé.

1. Stisknutím  zapnete displej fritézy.
2. Stiskněte tlačítko **PREHEAT**. Na displeji se zobrazí „205°C“ a „4 MIN“.
3. Volitelně můžete stisknutím šipky nahoru nebo dolů změnit teplotu. Čas se nastaví automaticky.
4. Stisknutím  zahájíte předehřívání.
5. Když je předehřátí hotové, fritéza zapípá a na displeji se zobrazí „End“.

Poznámka:

- Pokud po dobu 30 minut nestisknete žádné tlačítko, fritéza vymaže všechna nastavení a vypne se.
- Předehřívání využívá výkon ventilátoru 4.
- Při nastavování teploty se čas automaticky upraví podle níže uvedené tabulky.

Teplota	Čas (minuty)
175°C – 230°C	4
115°C – 170°C	3
75°C – 110°C	2

Funkce vaření

Použití funkce vaření je nejjednodušší způsob horkovzdušného fritování. Funkce jsou naprogramovány s ideálním časem, teplotou a výkonem ventilátoru pro vaření určitých potravin, viz sekce **Přednastavené programy**.

U všech funkcí vaření lze nastavit čas a teplotu.

Chcete-li přizpůsobit funkci vaření:

1. Vyberte tlačítko funkce, kterou chcete přizpůsobit.
2. Stisknutím šipky nahoru nebo dolů změníte čas a teplotu funkce.
3. Pro uložení stiskněte a podržte tlačítko funkce na 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.

Poznámka:

- Stisknutím a podržením šipky nahoru nebo dolů rychle zvyšujete nebo snižujete čas a teplotu.
- Výkon ventilátoru nelze přizpůsobit.

Chcete-li resetovat všechny funkce vaření, stiskněte a podržte vypínač na 15 sekund.

Turbo režimy

- Funkce vaření v Turbo režimech (Air Fry, Roast, Grill, Frozen) rychle uvaří jídlo pomocí nejvyššího výkonu ventilátoru (5).
- Pro všechny funkce Turbo režimů doporučujeme používat crisper talíř pro plné využití 360° proudění vzduchu během vaření.

Fritování

1. Vložte crisper talíř do koše. Crisper talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje na dno koše.
Poznámka: Crisper talíř nelze použít pro určité recepty, jako jsou muffiny a chléb.
2. Předehejte fritézu (viz sekce **Předeheťatí**).
3. Když fritéza pípne a na displeji se zobrazí „End“, přidejte potraviny do koše.
4. Zvolte funkci vaření.
Poznámka: Funkce vaření jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a výkonem ventilátoru pro vaření určitých potravin. Pokud není zvolena žádná jiná funkce, fritéza přejde na výchozí funkci fritézy.
5. Volitelně změňte teplotu a čas stisknutím šipky nahoru nebo dolů. Teplotu a čas můžete změnit kdykoli během vaření.
6. Stiskněte  pro zahájení fritování.
7. Po dokončení vaření fritéza pípne. Na displeji se zobrazí **[Obrázek 6]**
 - Volitelně stiskněte „WARM“. Stisknutím šipky nahoru nebo dolů změňte čas (1-60 minut).
8. Vyjměte koš z fritézy. Dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo jiné tepelně odolné náčiní.
9. Před čištěním fritézy ji nejdříve nechte vychladnout.

Přednastavené programy

Poznámka: Výsledky se mohou lišit. Recepty a inspiraci na vaření najdete v aplikaci VeSync a v knize receptů.

Funkce	Výchozí teplota	Výchozí čas	Rozsah teplot	Rozsah času	Výkon ventilátoru
Air Fry*	195°C	10 minut	150-230°C	1-60 minut	5
Roast*	220°C	12 minut	175-230°C	1-60 minut	5
Grill*	230°C	5 minut	220-230°C	1-60 minut	5
Frozen*	200°C	14 minut	150-230°C	1-30 minut	5
Reheat	200°C	5 minut	150-220°C	1-60 minut	4
Bake	165°C	20 minut	125-205°C	1-60 minut	3

Dehydrate	55°C	6 hodin	35-95°C	15 minut - 24 hodin	1
Proof	30°C	1 hodina	30-45°C	15 minut – 12 hodin	1
Preheat	205°C	4 minuty	150-230°	-	4
Keep Warm	75°C	30 minut	-	1-60 minut	2

*Turbo režimy

*Více informací viz sekce **Tipy na vaření**

Tipy na vaření

Přeplňování

- Pokud je koš přeplněný, jídlo se bude vařit nerovnoměrně.

Použití oleje

- Pokud do jídla přidáte malé množství oleje, bude křupavější. Použijte maximálně 30 ml oleje.
- Olejové spreje jsou vynikající pro rovnoměrné nanášení malého množství oleje na všechny potraviny.

Užitečné tipy

- Můžete fritovat jakákoli mražená jídla nebo pokrmy, které lze péct v troubě.
- Funkce Frozen je ideální pro malé nebo obalované potraviny, jako jsou nugety nebo masové kuličky.
- Chcete-li péct koláče, dorty nebo jakékoli jídlo s náplní nebo těstem, umístěte jídlo před vložením do koše do nádoby odolné vůči teplotě.
- Fritování potravin s vysokým obsahem tuku způsobí, že tuk bude odkapávat na dno košů. Abyste se při vaření vyhnuli přebytečnému kouři, po uvaření vylijte odkapaný tuk.

• Namarinované potraviny mohou způsobit stříkání a přebytečný kouř během fritování. Tyto potraviny před smažením osušte.

• Podle tabulky s přednastavenými programy vyberte ideální funkci vaření pro váš recept.

Hranolky

- Přidejte 8-15 ml polévkové lžice oleje pro usmažení dokřupava.
- Při přípravě hranolků ze syrových brambor namočte tepelně neupravené hranolky na 15 minut do vody, abyste před smažením odstranili škrob. Před přidáním oleje hranolky osušte utěrkou.
- Nevařené hranolky ze syrových brambor nakrájejte na menší kusy, aby byly křupavější. Zkuste hranolky nakrájet na proužky v rozmezí 0,6 - 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a na webu COSORI.

Další funkce

Přepínání mezi jednotkami teploty

- Stiskněte a podržte **TEMP** se šipkou nahoru nebo dolů na 3 sekundy.
- Jednotka teploty se změní z Celsia na Fahrenheita.
- Opakujte pro přepnutí zpět na stupně Celsia.

Pauza

- Stisknutím  pozastavíte vaření. Fritéza se přestane ohřívat a  bude blikat, dokud znovu nestisknete  pro pokračování ve vaření.
- Po 30 minutách nečinnosti se fritéza vypne.
- Tato funkce vám umožňuje pozastavit program vaření bez potřeby vyjmutí koše z fritézy.

Automatické obnovení vaření

- Pokud vytáhnete koš, fritéza automaticky přeruší vaření. Displej se dočasně vypne v rámci bezpečnostní funkce.
- Jakmile vrátíte koš zpět, fritéza automaticky obnoví vaření na základě vašeho předchozího nastavení.

Automatické vypnutí

- Pokud fritéza nemá aktivní žádný program vaření, vymaže všechna nastavení a automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti.

Ochrana proti přehřátí

- Pokud se fritéza přehřeje, automaticky se vypne v rámci bezpečnostní funkce.
- Před dalším použitím nechte fritézu úplně vychladnout.

Péče a údržba

Poznámka:

- Po každém použití **vždy** vyčistěte koš a crisper talíř.
 - Vyložení koše fólií (kromě crisper talíře) může usnadnit čištění.
1. Vypněte fritézu a vypojte ji ze zásuvky. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení vytáhněte koš z fritézy.
 2. V případě potřeby otřete vnější stranu fritézy vlhkým hadříkem.
 3. Koš a crisper talíř jsou vhodné do myčky. Koš a crisper talíř můžete také umýt horkou mýdlovou vodou a neabrazivní houbou. V případě potřeby namočte.
- Poznámka:** Koš a crisper talíř mají nepřilnavou vrstvu. Vyhněte se používání kovového nádobí a abrazivních čisticích prostředků.
4. Pro odolnou mastnotu:
 - a) V malé misce smíchejte 30 ml jedlé sody a 15 ml vody, abyste vytvořili

roztíratelnou pastu.

b) Pomocí houbičky naneste pastu na koš a crisper talíř a vydrhněte je. Před opláchnutím nechte koš a crisper talíř 15 minut odležet.

c) Před použitím umyjte koš mýdlem a vodou.

5. Vyčistěte vnitřek fritézy mírně vlhkou neabrazivní houbičkou nebo hadříkem. **Neponořujte** fritézu do vody. V případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky jídla. **[Obrázek 7]**
6. Před použitím fritézu vysušte.

Poznámka: Před zapnutím fritézy se ujistěte, že je topná spirála zcela suchá.

Příslušenství

Pro vaši fritézu je k dispozici další a náhradní příslušenství. Pro více informací kontaktujte **zákaznickou podporu**.

Odstraňování problémů

Porucha	Možné řešení
Fritéza se nezapne.	Zkontrolujte, zda je fritéza zapojena do zásuvky.
	Opatrně zasuňte koš do fritézy.
Jídlo není úplně uvařené.	Vložte menší dávky potravin do koše. Pokud je koš přeplněný, potraviny budou nedovařené.
	Zvyšte teplotu nebo čas vaření.
Jídlo není křupavé po usmažení.	Přidání malého množství oleje na potraviny může zvýšit křupavost (viz sekce Tipy na vaření).
Hranolky nejsou dobře usmažené.	Viz sekce Hranolky pro více informací.
Koš nelze lehce vložit do fritézy.	Ujistěte se, že koš není přeplněn jídlem.
Z fritézy vychází bílý kouř.	Při prvním použití může fritéza produkovat bílý kouř. To je normální.
	Ujistěte se, že koš a vnitřek fritézy jsou řádně vyčištěny a nejsou mastné.

	Vaření tučných jídel způsobí únik oleje do koše. Tento olej produkuje bílý kouř a koš může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to mít vliv na vaření. S košem zacházejte opatrně.
Z fritézy vychází černý kouř.	Fritézu okamžitě odpojte ze zásuvky. Tmavý kouř znamená, že se jídlo pálí nebo je problém v obvodu. Před vytažením koše počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebyly spálené potraviny, kontaktujte zákaznickou podporu .
Fritéza zapáchá po plastu.	Jakákoli fritéza může z výrobního procesu zapáchat po plastu. To je normální. Postupujte podle pokynů v sekci Zkušební provoz , abyste se zbavili zápachu po plastu. Pokud je i nadále cítit zápach, kontaktujte zákaznickou podporu .
Na displeji se zobrazí chybový kód "E01/E21".	V monitoru teploty je přerušný obvod. Kontaktujte zákaznickou podporu.
Na displeji se zobrazí chybový kód "E02/E22".	V monitoru teploty došlo ke zkratu. Kontaktujte zákaznickou podporu.

Pokud váš problém není uveden výše, kontaktujte naši **zákaznickou podporu.**