

Levoit F422 Classic Tower Fan

Model: LTF-F422-WEU

Kapitoly

Obsah balení ...	1
Specifikace ...	1
Bezpečnostní informace ...	2
Seznámení s věžovým ventilátorem ...	7
Ovládání a displej ...	7
Dálkové ovládání ...	8
Začínáme ...	8
Používání ventilátoru ...	9
Péče a údržba ...	11
Řešení problémů ...	12
Zákaznická podpora ...	12

Obsah balení

1 x Ventilátor
2 x Základna
1 x Dálkový ovladač
1 x Stručný návod k použití
1 x Uživatelská příručka

Specifikace

Model	LTF-F422-KEUR		
Napájení	24V / 30W		
Jmenovitý výkon	30W		
Časovač	1–12 hod		
Rozměry	16 x 17.1 x 107.6 cm		
Hmotnost	4,2 kg		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	32	m ³ /min
Příkon ventilátoru	P	19,4	W
Servisní hodnota	SV	1,6	(m ³ /min)/W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	PSB	0,5	W
Sezónní spotřeba elektrické energie	Q	6,8	kWh/a
Hladina akustického výkonu ventilátoru	LWA	56	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	c	4,7	m/s
Standard měření pro provozní hodnotu	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	info@tygotec.eu		

Poznámka :

- 58dB(A)Lw (hladina akustického výkonu) ≈ 44dB(A)Lpm (průměrná hladina akustického tlaku).

- Maximální rychlost vzduchu naměřená na výstupu vzduchu je 7,9 m/s.

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní zásady.

Obecná bezpečnost

- Ventilátor používejte pouze způsobem popsaným v této příručce.
- Nepoužívejte ventilátor venku.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani kryt ventilátoru do vody ani na něj nestříkejte kapalinami.
- Neumísťujte ventilátor do okna.
- Ventilátor uchovávejte mimo dosah vody a mokrých nebo vlhkých prostor.

- Ventilátor uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla nebo jiných topných a varných zařízení.
- Nepoužívejte jej tam, kde se vyskytují hořlavé plyny, páry, kovový prach, aerosolové (sprejové) výrobky nebo výpary z průmyslových olejů.
- Do žádného otvoru ventilátoru nic nekládejte.
- Nepoužívejte ventilátor s ucpanými otvory; udržujte jej bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi ventilátoru.
- Ventilátor nezavěšujte ani nemontujte na stěnu nebo strop.
- Ventilátor používejte pouze na suchém a rovném povrchu.
- Je-li ventilátor používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že nevloží prsty nebo předměty do větracích otvorů.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vnitřek ventilátoru udržujte v suchu. Abyste zabránili hromadění vlhkosti, neumísťujte jej do místností s velkými změnami teplot.
- Pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nepoužívejte předměty nebo díly třetích stran jako náhradní díly pro tento ventilátor.
- Nepoužívejte ventilátor, pokud je poškozený nebo nefunguje správně, nebo pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Nepokoušejte se jej opravovat sami. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
- VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým ovládáním otáček (např. stmívačem).
- Tento ventilátor mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání ventilátoru bezpečným

- způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Není určeno pro komerční nebo průmyslové použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Napájecí kabel

- Toto zařízení lze používat pouze snapájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky vypněte ventilátor. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Ventilátor držte v blízkosti zásuvky, do které je zapojen. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Vždy vypněte ventilátor a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před přemístěním, čištěním nebo údržbou.
- Nikdy neumísťujte kabel do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.
- Nezakrývejte šňůru kobercem, předložkou nebo jinou pokrývkou. Neumísťujte kabel pod nábytek nebo spotřebiče.
- Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, udržujte kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé.

- Před sejmutím ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnut z elektrické sítě.
- Volné uložení mezi zásuvkou a zástrčkou může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Pro výměnu uvolněné nebo opotřebované zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn společností Arovas Corporation nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obráťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
- Váš ventilátor by měl být používán pouze s elektrickými systémy 220-240 V, 50/60 Hz. Nezapojujte jej do jiného typu zásuvky.

Elektromagnetická pole (EMF)

- Váš ventilátor Levoit splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití je používání spotřebiče na základě dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.

**UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
CHEMICKÝMI LÁTKAMI.**

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

- Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obě strany baterie oblepte lepicí páskou a okamžitě bezpečně recyklujte;
- Náhradní baterie bezpečně uložte;
- Pravidelně vyprazdňujte recyklační jednotky;
- Používejte neprůhledné nádoby, aby baterie nebyly vidět.

Bohužel, zaseknutí baterie v jícnu dítěte nemusí být na první pohled zřejmé.

Dítě může:

- kašlat, dávat se nebo slintat;
- vypadat, že má žaludeční potíže nebo virózu;
- být nemocné;

- ukazovat na krk nebo žaludek;
- mít bolesti břicha, hrudníku nebo krku;
- je unavené nebo letargické;
- je tišší nebo více lpí na sobě než obvykle nebo jinak "není ve své kůži";
- ztrácí chuť k jídlu nebo má sníženou chuť k jídlu;
- nechce jíst pevnou stravu / není schopno jíst pevnou stravu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ)

- Tyto druhy příznaků se mění nebo kolísají, přičemž bolest se zvyšuje a poté ustupuje.
- Specifickým příznakem k požití knoflíkové a mincové baterie je zvracení čerstvé (jasně červené) krve. Pokud se tak dítěti stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Absence jasných příznaků je důvodem, proč je důležité být obezřetný v případech "plochých" nebo náhradních knoflíkových či mincovních baterií v domácnosti a výrobků, které je obsahují.

Uvědomte si, že i použité knoflíkové nebo mincové baterie mohou způsobit zranění.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být odevzdán do příslušného sběrného zařízení pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.



Tento výrobek je v souladu se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pokyny pro uživatele k odstranění, recyklaci a likvidaci použitých baterií

- Chcete-li vyjmout baterie ze zařízení nebo dálkového ovladače, proveďte opačný postup, než je popsán v návodu k obsluze pro vkládání baterií. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a na dalších místech je likvidace jakýchkoli baterií spolu s domovním odpadem nezákonná. Všechny baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o ekologicky šetrném sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější

kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření apod. ani extrémně nízkému tlaku vzduchu a nevhazujte do ohně nebo vody.

SEZNÁMENÍ SE S VĚŽOVÝM VENTILÁTOREM

(viz. diagramy v ENG návodu – obr. 1)

Schéma ventilátoru

- A. Ovládací panel
- B. LED displej
- C. Ventilační otvory
- D. Nastavení úhlu
- E. Napájecí adaptér
- F. Dálkové ovládání
- G. Lopatka ventilátoru
- H. Zadní kryt
- I. Základna

Ovládací panel

- J. Tlačítko oscilace
- K. Tlačítko režimu ventilátoru
- L. Tlačítko pokročilého režimu spánku
- M. Tlačítko časovače
- N. Tlačítko rychlosti ventilátoru
- O. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- P. LED displej

- Q. Ovládací panel
- R. Indikátor normálního režimu
- S. Pokročilý režim spánku
- T. Indikátor
- U. Indikátor stupně Celsia
- V. Indikátor vypnutí zvuku
- W. Indikátor automatického režimu
- X. Indikátor režimu Turbo
- Y. Indikátor hodin
- Z. Indikátor oscilace

Ovládání a displej

Tlačítko zapnutí/vypnutí (O)

- Klepnutím zapnete / vypnete ventilátor.

Tlačítko režimu ventilátoru (K)

- Klepnutím na toto tlačítko přepínáte mezi režimy ventilátoru režimů ventilátoru: Normální, Turbo a Auto (viz Režim ventilátoru, strana 9).
- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro přepnutí volby zapnout / vypnout zvuky.

Tlačítko časovače (M)

- Klepnutím na přepínáte mezi časovači od 1 do 12 hodin.
- Stisknutím a podržením rychle cyklovat mezi možnostmi v po 1 hodině.

Tlačítko pokročilého režimu spánku (L)

- Stisknutím zapnete funkci Pokročilého režimu spánku (viz Pokročilý Režim spánku, strana 10).

Tlačítko oscilace (J)

- Klepnutím zapnete / vypnete oscilaci.
- Ventilátor má 90° úhel oscilace.

Tlačítko rychlosti ventilátoru (N)

- Klepnutím na tlačítko přepínáte rychlosti ventilátoru od 1 (nizká) do 12 (vysoká).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


Dálkové ovládání lze použít k ovládání všech funkcí ventilátoru na dálku. Aby dálkový ovladač fungoval, musí být ve vzdálenosti do 5 m od ventilátoru.

Pozn:

- Před použitím dálkového ovladače odstraňte plastovou záklopku z prostoru pro baterie.
- Postup výměny baterie naleznete na straně 11.

Tlačítko vypnutí zvuku (pouze dálkové ovládání)

- Stisknutím zapnete/vypnete vybrané zvuky.

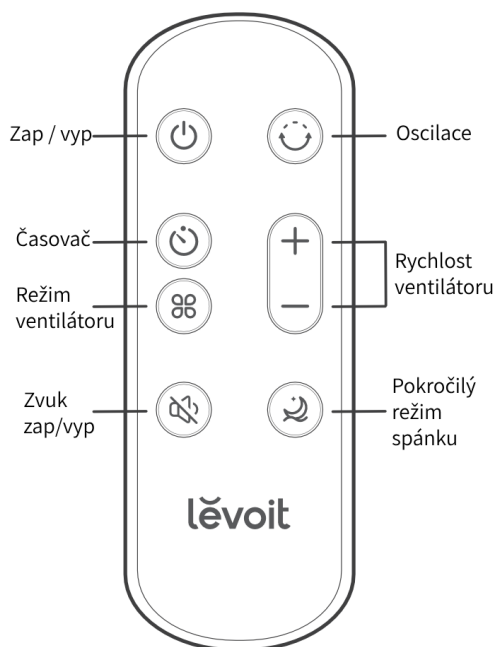

ZAČÍNÁME

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Přichyťte oba díly základny k sobě. [Obrázek 2.1]
3. Odšroubujte plastovou matici zespodu ventilátoru. [Obrázek 2.2]
4. Připevněte základnu k věžovému ventilátoru pomocí plastové matice. [Obrázek 2.3]
5. Umístěte ventilátor na rovný, stabilní povrch, například na podlahu.
6. Vložte napájecí adaptér do portu ve spodní části ventilátoru. Zapojte a zapněte. [Obrázek 2.4]

POUŽÍVÁNÍ VENTILÁTORU

1. Zapojte ventilátor do zásuvky a klepnutím na **(N)** jej zapněte.
2. Klepnutím na **(M)** změňte rychlost ventilátoru z 1 (nízká) na 12 (vysoká).
3. Případně můžete klepnutím na **(J)** vybrat jiný režim ventilátoru nebo klepnutím na **(K)** zapnete / vypnete pokročilý režim spánku.
4. Směr větru nastavíte pohybem nastavovače úhlu nahoru a dolů. [Obrázek 3.1]

REŽIMY VENTILÁTORU

Klepnutím na (J) přepínáte mezi režimy ventilátoru: Normální, Turbo a Automatický.

Normální režim

Režim Normal Mode slouží k ručnímu ovládání otáček ventilátoru. Klepnutím na (M) změňte nastavení rychlosti ventilátoru od 1 (nízká) do 12 (vysoká).
- Toto je výchozí režim ventilátoru.
- Na displeji se zobrazí symbol (O).

Režim Turbo

Režim Turbo používejte s klimatizací k

rychlé cirkulaci vzduchu ve vaší domácnosti.

1. Klepněte na (J) a vyberte režim Turbo. Na displeji zobrazí (T) a (V).
2. Ventilátor začne automaticky oscilovat a pracuje při rychlosti ventilátoru 12.
3. Když teplota v místnosti klesne o 3°C, sníží se rychlost ventilátoru na 6 a ventilátor automaticky upraví rychlost ventilátoru rychlost podle teploty v místnosti.

Automatický režim

Pro automatickou rychlost ventilátoru použijte automatický režim podle teploty v místnosti.

1. Klepněte na (J) a vyberte možnost Auto Mode (Automatický režim). Na displeji se zobrazí (S).
2. Počáteční rychlost ventilátoru je určena aktuální teplotou v místnosti.

Teplota místnosti	Rychlost ventilátoru
< 21°C	1
22°C	2
23°C	3

24°C	4
25°C	5
26°C	6
27°C	7
28°C	8
29°C	9
30°C	10
31°C	11
>31°C	12

3. Případně klepněte na (M) a ručně nastavte rychlost ventilátoru v automatickém režimu. Ventilátor pak bude pracovat podle nastavení podle následující logiky:

A. Pokud se teplota zvýší o 3 °C, zvýší se otáčky ventilátoru o jeden stupeň.

B. Pokud se teplota sníží o 3 °C, otáčky ventilátoru se sníží o jeden stupeň.

POKROČILÝ REŽIM SPÁNKU

Pokročilý režim spánku je optimalizovaný režim spánku který bere v úvahu fáze před spánku, během spánku a po probuzení.

1. Klepnutím na (K) zapněte pokročilý režim spánku. Na displeji se zobrazí symboly (P) a (R).

A. Po 5 sekundách se displej vypne a zvuky výběru budou vypnuty.

B. Počáteční rychlost ventilátoru je určena aktuální rychlostí ventilátoru, když zvolíte pokročilý režim spánku.

A. Pokud se teplota zvýší o 1 °C, bude zvýší se rychlost ventilátoru o jeden stupeň.

B. Pokud se teplota sníží o 1 °C, rychlost otáčky ventilátoru se sníží o jeden stupeň.

2. Po 1 hodině se rychlost ventilátoru sníží, jakmile se teplota v místnosti ustálí.

3. Poté začne ventilátor oscilovat a automaticky upraví rychlost ventilátoru podle kolísající teploty v místnosti.

4. Klepnutím na (K) nebo (J) vypnete pokročilý režim spánku.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE

Zapněte funkci Automatické vypnutí displeje, pokud chcete, aby se displej automaticky vypnul, když není prováděna žádná operace.

1. Stisknutím a podržením tlačítka (J) na 3 sekundy zapnete funkci Auto Display Off (Automatické vypnutí displeje).
2. Případně stiskem tlačítka vypnutí zvuku na dálkovém ovládači.
3. Po 5 vteřinách bez stisku tlačítek se displej vypne a zvuky ztlumí.
4. Klepnutím na libovolné tlačítko displej dočasně opět zapnete. Pokud neklepnete na jiné tlačítko, displej se po 5 sekundách opět vypne.
4. Stisknutím a podržením tlačítka (J) po dobu 3 sekund nebo stiskem tlačítka vypnutí zvuku vypnete funkci automatického vypnutí displeje.

FUNKCE PAMĚTI

Když je ventilátor v pohotovostním režimu nebo vypnutý a odpojený od napájení, zapamatuje si všechna předchozí nastavení s výjimkou časovače.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění ventilátoru

Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.

- Vnější stranu ventilátoru otřete měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby otřete kryt vlhkým hadříkem a poté jej ihned osušte.

- K čištění vnitřku ventilátoru použijte vysavač, prachovku nebo stlačený vzduch.
 - V případě potřeby odstraňte křížovým šroubovákem zadní kryt a vyčistěte vnitřek ventilátoru. [Obrázek 4.1]
- Poznámka:
- Před sejmutím zadního krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý.
 - Vnitřní části čistěte suchým hadříkem.
 - Nečistěte abrazivními chemikáliemi nebo hořlavými čisticími prostředky.

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Vložte mincovní/knoflíkovou baterii do slotu a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte přihrádku na baterii. [Obrázek 4.2]
2. Vyjměte starou baterii.
3. Nahraďte ji novou baterií CR2025 3V. Ujistěte se, že se shodují polarity.
4. Vyměňte přihrádku na baterie.

Skladování

Pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte, zakryjte jej a uložte na chladném a suchém místě, aby nedošlo k poškození vlhkostí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Ventilátor se nezapne ani nereaguje na ovládání tlačítky.	Zapojte ventilátor.
	Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud ano, přestaňte ventilátor používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 12).
	Zapojte ventilátor do jiné zásuvky.
	Ventilátor může být nefunkční. Obráťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
Ventilátor vydává neobvyklý hluk, když je ventilátor zapnutý.	Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje na tvrdém, rovném a rovném povrchu.
	Ventilátor může být poškozený nebo v něm může být cizí předmět. Přestaňte ventilátor používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 12). Nepokoušejte se ventilátor opravovat.
Ventilátor se náhodně vypíná.	Ventilátor nefunguje správně. Přestaňte ventilátor používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 12).

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.levoit.com/

Kontaktní adresa pro EU:

Etekcyy GmbH: support@etekcity.com

Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Německo