

SCARLETT®

SC-KS57P52

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ KUCHYŇSKÁ VÁHA



www.scarlett-europe.com





UA.TR.010

EAC

CZ POPIS VÝROBKU

1. Tělo váhy
2. Digitální LCD displej
3. Tlačítko "ON/TARE"
4. Přihrádka na baterii
5. Přepínač jednotek hmotnosti
6. Baterie 3V CR2032

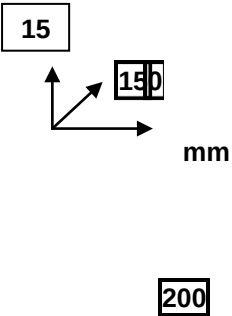MAX 8 kg	0.43 / 0.52 kg	 15 150 200 mm	1*3V CR2032
---------------------------	-----------------------	---	--------------------

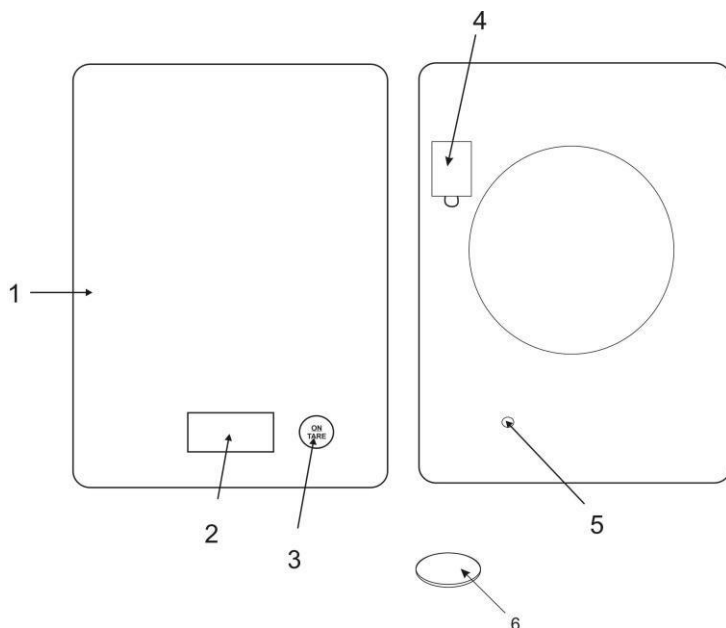

CZ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtete tento návod před použitím přístroje, abyste zabránili jeho poškození. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku.
- Používejte pouze v domácnosti. Tento přístroj není určen pro průmyslové a obchodní účely.
- Nepromazávejte vnitřní mechanismus váhy.
- Nevystavujte váhu nárazům.
- Nepřetěžujte váhu.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj nebo vyměnit jednotlivé díly. V případě výskytu poruch obraťte se na nejbližší Servisní středisko.
- Pokud byl výrobek po určitou dobu uchováván při teplotě pod 0°C, před zapnutím jej nechte při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodiny.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně

neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

- Datum výroby je uveden na výrobku a/nebo na obalu a v průvodní dokumentaci.

VÁŽENÍ

POUŽITÍ VÁHY

- Váha je určena pro vážení potravin a přísad při přípravě jídel.
- Otevřete speciální přihrádku na baterii na zadní straně váhy. Odstraňte izolační pásku. Váha je připravena k použití.
- Umístěte váhu na pevný a rovný povrch. Nedávejte váhu na měkký povrch.
- Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko "ON/TARE".
- Vydržte několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí "0".
- Položte výrobek na váhu, váha zobrazí hmotnost výrobku. □ Ve výchozím nastavení je váha nastavena na jednotku gramy (g). Chcete-li změnit na kilogramy (kg), libra: (lb:oz), mililitry vody (ml water), mililitry mléka (ml milk), stiskněte přepínač na zadní straně váhy.
- Chcete-li zvážit nádobu postupně, bez jejich odstranění z váhy stiskněte tlačítko "ON/TARE".

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud displej zobrazuje 0 nebo jinou konstantní hodnotu po dobu 2 minut, váha se automaticky vypne.

PŘETÍŽENÍ

- Při přetížení váhy se na displeji zobrazí nápis "EEEE".

VÝMĚNA BATERIE

- Objeví-li se na displeji nápis "Lo", je třeba vyměnit baterii.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otřete váhu měkkým hadříkem s mycím prostředkem a osušte ji.
- Nepoužívejte organická rozpouštědla, drsné chemické látky a abrazivní čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

- Sledujte požadavky v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Dbejte na to, aby během uchovávání na váze nebyly žádné předměty.
- Skladujte váhu v suchém a chladném místě.



- Tento symbol na výrobku, na obalu nebo v průvodní dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Tyto výrobky zlikvidujte jejich předáním na specializovaná sběrná místa.
- Pro získání podrobných informací o sběru a recyklaci kontaktujte místní úřady.
- Zajištěním správné recyklace pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak došlo v důsledku nevhodného zacházení s odpady.