

# Gigaset

## E390

Aktuální verzi návodu k obsluze  
najdete zde

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Obsah

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Přehled</b>                                             | <b>4</b>  |
| Sluchátko                                                  | 4         |
| Kolébka                                                    | 5         |
| Obrázek v návodu k obsluze                                 | 6         |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>Uvedení do provozu</b>                                  | <b>8</b>  |
| Kolébka                                                    | 9         |
| Sluchátko                                                  | 9         |
| <b>Ovládání telefonu</b>                                   | <b>12</b> |
| Seznámení s telefonem                                      | 12        |
| Telefonování                                               | 16        |
| Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby) | 21        |
| Telefonní seznam                                           | 24        |
| Seznamy volání                                             | 28        |
| Seznamy zpráv                                              | 29        |
| Memobox                                                    | 31        |
| <b>Další funkce</b>                                        | <b>32</b> |
| Tísňové volání (SOS)                                       | 32        |
| Kalendář                                                   | 34        |
| Časovač                                                    | 36        |
| Budík                                                      | 37        |
| Chůvička Babyphone                                         | 37        |
| ECO DECT                                                   | 39        |
| Zabezpečení proti nevyžádaným voláním                      | 40        |
| Zprávy SMS (textové zprávy)                                | 43        |
| <b>Rozšíření telefonu</b>                                  | <b>50</b> |
| Několik sluchátek                                          | 50        |
| Opakovač                                                   | 52        |
| Provoz přes router                                         | 53        |
| Provoz s telefonní ústřednou                               | 54        |
| <b>Nastavení telefonu</b>                                  | <b>56</b> |
| Sluchátko                                                  | 56        |
| Systém                                                     | 62        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Příloha .....</b>              | <b>64</b> |
| Otázky a odpovědi .....           | 64        |
| Zákaznický servis a podpora ..... | 66        |
| Doporučení výrobce .....          | 69        |
| Technické údaje .....             | 72        |
| Symboly na displeji .....         | 76        |
| Přehled nabídky .....             | 78        |
| <b>Rejstřík .....</b>             | <b>80</b> |



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

# Přehled


## Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 76)  
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogové tlačítko SOS**  
Nastavení tísňového volání SOS;  
aktivace SOS
- 4 **Dialogová tlačítka** (→ str. 13)  
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 5 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí:**  
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět  
zpět do klidového stavu;  
Zapnutí/vypnutí sluchátka  
▶ **krátký stisk**  
▶ **dlouhý stisk**
- 6 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**  
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; zadání přerušení vytáčení  
▶ **dlouhý stisk**  
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic  
▶ **krátký stisk**
- 7 **Tlačítko R**  
Zpětný dotaz (flash)  
▶ **dlouhý stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**  
Zapnutí/vypnutí vyzvánění  
Otevření tabulky speciálních znaků; přepnutí z pulzní na tónovou volbu  
▶ **dlouhý stisk**  
▶ **krátký stisk**
- 10 **Tlačítko 1**  
Volba síťový hlasový záznam  
▶ **dlouhý stisk**
- 11 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 12)  
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávání polí, spouštění funkcí
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého odposlechu**  
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu; odeslání SMS; otevření seznamu opakování vytáčení  
▶ **krátký stisk**  
▶ **dlouhý stisk**
- 13 **Tlačítko zprávy** (→ str. 29)  
Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
**bliká:** nová zpráva nebo nový hovor



Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.

Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

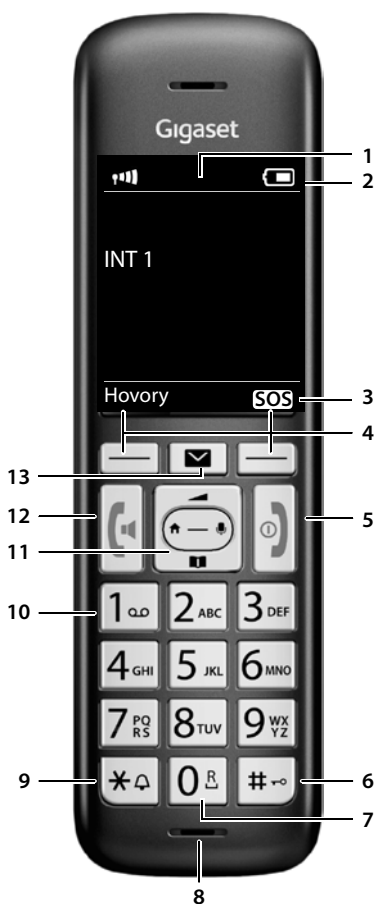

## Kolébka

### A Tlačítko přihlášení/pagingu

Hledání sluchátka (paging):

► **krátce stisknout**

Přihlášení sluchátek a jiných  
zařízení standardu DECT  
(např. opakovače signálu):

► **podržet**

A



Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem  
i barvou.

## Obrázek v návodu k obsluze

|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.                        |
|  | Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady. |
|  | Předpoklad pro provedení následující akce.                                                            |
|  | Další užitečné informace.                                                                             |

### Tlačítka

|                                       |      |                                  |                    |                                 |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                       | nebo | Tlačítko přijetí hovoru          | nebo               | Tlačítko hlasitého telefonování |
|                                       |      | Tlačítko zavěšení                | až                 | Tlačítka s číslicemi/písmeny    |
|                                       | /    | Ovládací tlačítko – kraj / střed |                    | Tlačítko zpráv                  |
|                                       |      | Tlačítko R                       |                    | Tlačítko s hvězdičkou           |
|                                       |      | Tlačítko s křížkem               |                    |                                 |
| OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ... |      |                                  | Dialogová tlačítka |                                 |

### Postupy

**Příklad:** Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

| Znázornění                 | Význam                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶                          | V klidovém stavu stiskněte <b>střední část</b> ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.                                                  |
| ▶<br>▶ OK                  | Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol .<br>Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Nastavení</b> .             |
| ▶ <b>Telefonie</b><br>▶ OK | Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam <b>Telefonie</b> .<br>Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka <b>Telefonie</b> . |
| ▶ <b>Aut.příjem vol.</b>   | Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.                                                 |
| ▶ <b>Změnit</b>            | Pomocí volby <b>Změnit</b> proveďte aktivaci nebo deaktivaci.<br>Funkce aktivována  / deaktivována .                                           |

# Bezpečnostní pokyny

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li <b>tlačítka nebo displej blokovány</b> , nelze volit ani čísla tísňového volání.                                                                                                                                                                                                  |
|    | Vkládejte pouze <b>dobíjecí baterie</b> , které odpovídají příslušné <b>specifikaci</b> (viz seznam schválených akumulátorů → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.                                                                              |
|    | Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.<br>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly. |
|   | Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.                                                                                            |
|  | Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).  |

# Uvedení do provozu

## Obsah balení

- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- jedno **sluchátko**,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- jeden návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na akumulátory



Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.

## Kolébka

- ▶ Telefonní kabel zapojte do přípojovací zdířky [1] na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zapojte do přípojovací zdířky [2].
- ▶ Připojte síťový adaptér [3] a telefonní zástrčku [4].

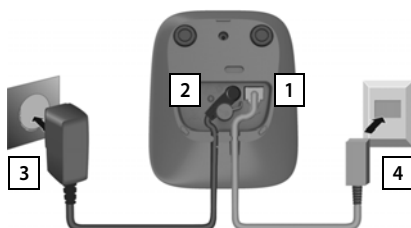

Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdířky pro připojení telefonu na routeru [5].



Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.


## Sluchátko

### Připojení nabíječky (pokud je součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
- ▶ Napájecí adaptér zasuněte do zásuvky [2].

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3].
- ▶ Odpojení plochého kolíku [4].

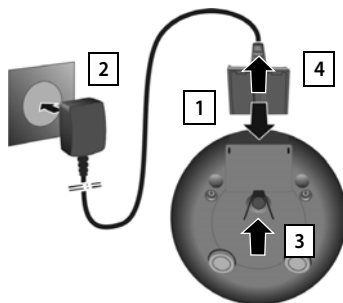

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

### Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



► Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



► Kryt nasadíte shora.  
► Poté víčko zasuňte, až zaklapne.



Opětovné otevření krytu akumulátorů:

► Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

### Nabíjení akumulátorů

► Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 51).

## Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **8** a **5** **pomalů** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad




## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**



Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí  změníte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ ... pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

**Telefon je nyní připraven k použití!**

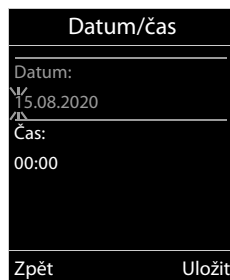

# Ovládání telefonu

## Seznámení s telefonem

### Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ► **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ► v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

### Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ► **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 



Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

### Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.


Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

#### V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek



**krátce** stisknout

nebo 

#### V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



## Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení zvuku mikrofону

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování




## Funkce zesilovače

V průběhu hovoru resp. při poslechu hlasové zprávy lze nastavit hlasitost **sluchátka** nebo **reproduktoru** na velmi vysokou hodnotu.

- ▶ Stisk ovládacího tlačítka ▶ Ovládací tlačítko držte stisknuté, dokud není dosažen nejvyšší stupeň.

Funkce mimořádného zesílení platí pouze pro dobu hovoru.

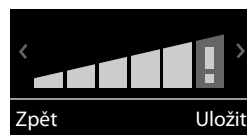


Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo sluchově postižené.

Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.

## Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

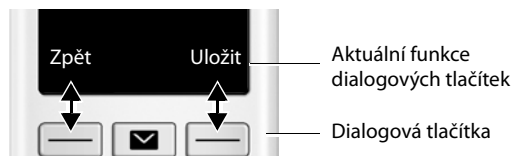

Symby dialogových tlačítek ➔ str. 76



Pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu vždy přiřazena funkce SOS. Přiřazení funkce levému dialogovému tlačítku lze změnit.

## Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

### Výběr/potvrzení funkcí

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potvrzení výběru pomocí            | OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka                                                                              |
| Jednu úroveň nabídky zpět          | Zpět                                                                                                                                                                                                      |
| Přejděte do klidového stavu pomocí | Podržet                                                                                                                  |
| Zapnutí/vypnutí funkce pomocí      | Změnit      aktivováno  / deaktivováno  |
| Aktivace/deaktivace volby pomocí   | Vybrat      zvoleno  / nezvoleno        |

### Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ►  
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ► OK

Příklad



### Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu. Aktuální výběr se zobrazuje zvětšený a oranžově zvýrazněný.

Přístup k funkci: ► ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ► OK


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

► stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

► **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

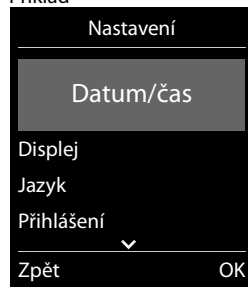

### Návrat do klidového stavu

► **podržte** tlačítko zavěšení 



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

## Zadejte text

### Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. V aktivním políčku pro zadávání údajů bliká kurzor, nadpis a zadávaný text se zobrazují oranžově a velkým písmem.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

### Oprava chybných zadání


- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátce** stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržet**

### Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem   
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Příklad

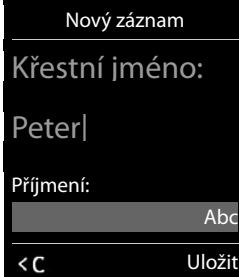


Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

# Telefonování

## Volání

► ... pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ► ... pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ► stiskněte tlačítko zavěšení 



Informace k přenosu telefonního čísla: ➔ str. 21

Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

## Volba z telefonního seznamu

► ... pomocí  otevřete telefonní seznam ► ... pomocí  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► ... pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

## Výběr čísla ze seznamu opakování volby

V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► ... příp. procházejte čísla pomocí  ► ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

## Správa záznamů v seznamu opakování volby

► **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ... dostupné volby:  
Uložení záznamu do telefonního seznamu:

►  **Kopírovat do tel. s.** ► OK

Převzetí čísla na displej:

►  **Zobrazit číslo** ► OK ► ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:

►  **Smazat záznam** ► OK

Smazání všech záznamů:

►  **Smazat seznam** ► OK

## Volba ze seznamu volání

Seznamy volání i (→ str. 28) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ► OK ► ... pomocí  vyberte seznam ► OK ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

## Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ►  **Přímé** ► OK ► ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ►  **Volat na** ► ... pomocí  zadejte číslo ► **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ► Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ► Stiskněte tlačítko zavešení .

Ukončení režimu přímého volání: ► **Podržte** tlačítko 

Příklad

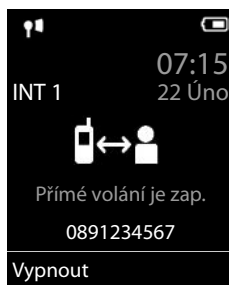

## Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu  .

Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ► **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.:** ► Vezměte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ► **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

## Informace o volajícím



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 21).

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji.

Pokud je číslo volajícího uloženo v lokálním telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

## Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶ **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ ... mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidrženy znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

## Interní volání



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 50).

- ▶ **Krátce** stiskněte ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ ... pomocí zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte ▶

nebo ▶ **dlouze** stiskněte



Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

## Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:  
Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazenou, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... vrátíte se zpět k externímu hovoru

## Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**  
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

## Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).

- Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor  
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

## Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

## Zapínání a vypínání interního připojení

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►   
**Int.připoslech** ► **Změnit** ( = zapnuto)

## Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

-  **dlouze** stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

## Ukončení připojení

-  stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

---

## Během hovoru

### Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ► ... umístěte sluchátko do nabíječky ► ...  
 přidržte další 2 sekundy

---

### Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):

-  ► ... pomocí  nastavte hlasitost ► **Uložit**

**Funkce zesilovače:** ► Ovládací tlačítko  tiskněte, dokud není dosažen nejvyšší stupeň.



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**. Funkce zesilovače platí pouze pro dobu hovoru.

---

### Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ► stiskněte 

## Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb se odvíjí od příslušné sítě (analogová pevná síť nebo internetová telefonie) a daného provozovatele sítě (poskytovatele služeb) a případně je třeba je u něj vyžádat.

Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Vyberte služby**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

## Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

## Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

### Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

### Nepřenášení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

## Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- **Možnosti** ► **Odmítnout 2. volání** ► **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:

- **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 23).



## Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ► ... pomocí zvolte **Vyberte služby** ► **OK** ► **Čekající volání** ► **OK** ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ► **Stav:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Aktivace: ► **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

## Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ► ... pomocí zvolte **Vyberte služby** ► **OK** ► **Přesměrovat volání** ► **OK** ► ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ► **Stav:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte číslo pro přesměrování hovorů: ► **Na telefonní číslo** ► ... pomocí zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:

- **Kdy** ► ... pomocí zvolte čas pro přesměrování hovorů
- Všechna volání:** Volání budou přesměrována ihned
- Bez odpovědi:** Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijata.
- Je-li obsazeno:** Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ► **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ► stiskněte tlačítko zavěšení



Při přesměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

## Hovory se třemi účastníky

### Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidržen.

- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

### Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

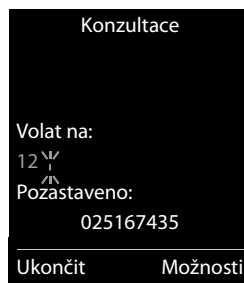

## Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:

- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

## Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.

### Otevření telefonního seznamu

► V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

nebo

►  ► ... pomocí  zvolte  **Adresář mikrotelefonu** ► OK

### Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 200

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic  
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

### Vytvoření záznamu

►  ►  <Nový záznam> ► OK ► ... pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

► ... pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

►  **Typ tel. 1** ► ... pomocí  zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ►  ► ... pomocí  zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ►

... pomocí  zadejte číslo

**Narozeniny:**

► ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ► ... pomocí  zadejte datum a čas ►  
... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:

Robert|

Příjmení:

Abc

< C

Uložit

**Mel.volajícího (VIP):**

- ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

→ Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)**: musí být přeneseno číslo volajícího.

**Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu**

- ▶  ▶ ... pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

**Zobrazení/změna záznamu**

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

**Smazání záznamů**

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

**Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu**

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

## Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

►  ► Možnosti ►  Volná paměť ► OK

## Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla

Číslo se zobrazí nebo je označeno.

► Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

► <Nový záznam> ► OK ► ... pomocí  zvolte typ čísla ► OK ► dokončete záznam ► Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

► ... pomocí  zvolte záznam ► OK ► ... pomocí  vyberte typ čísla ► OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ► ... případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ► Uložit

## Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenáší. Z výročí se přenesou pouze datum.

### Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.

### Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

### Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

## Přenos jednotlivých záznamů

-  ► ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ► Možnosti ►  Kopírovat záznam ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ► stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

## Přenos celého telefonního seznamu

-  ► Možnosti ►  Kopírovat vše ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznamy budou přeneseny postupně

## Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

### Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



**Zmeškaná volání,**



**Přijatá volání,**



**Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

| Všechna volání                                                                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   Frank       |          |
| Dnes, 15:40                                                                                                                                                                     | [3]      |
|  089563795                                                                                     |          |
| 13.05.20, 18:32                                                                                                                                                                 |          |
|   Susan Black |          |
| 12.05.20, 13:12                                                                                                                                                                 |          |
| Zobrazit                                                                                                                                                                        | Možnosti |

### Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

► **Hovory** ► ... pomocí  vyberte seznam ► **OK**

Prostřednictvím nabídky:

►  ► ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ► **OK** ► ...  
pomocí  vyberte seznam ► **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

► Stiskněte tlačítko zpráv  ►  **Zmešk. volání:** ► **OK**

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

►  ► ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ► **OK** ► ... pomocí  vyberte seznam ► **OK** ► ... pomocí  vyberte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

### Další volby

►  ► ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ► **OK** ► ... pomocí  vyberte seznam ► **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ► ... pomocí  vyberte záznam ► **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

► ... pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ►  **Kopírovat do tel. s.**

Převzetí čísla do seznamu blokových čísel:

► ... pomocí  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **Kop. do sez. nevyž.**

Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

► ... pomocí  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **SMS dotaz**

- Smazání záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smazání seznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

## Seznamy zpráv

Oznamování příchozích volání, zprávy z memoboxu, přijaté zprávy SMS a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.


Okamžitě po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno → str. 30).

Symboły pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

- na memoboxu
- v seznamu zmeškaných volání
- v seznamu doručených zpráv SMS
- v seznamu zmeškaných termínů

Příklad

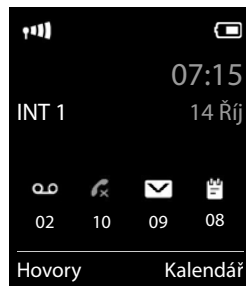

Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stisknete tlačítko zpráv ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy  
V závorce je uveden počet zpráv.
- ▶ ... pomocí zvolte seznam ▶ OK ... vypíší se volání či zprávy  
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.



Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. základně/jeden pro jeden síťový telefonní záznamník.

Příklad

| Zprávy a volání |     |
|-----------------|-----|
| Zmešk. budíky:  | (1) |
| Zmešk. volání:  | (3) |
| Memobox:        | (0) |
| Zpět            | OK  |

## Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka   0  5  ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí  zvolte druh zpráv:
  - zprávy v memoboxu ▶  
  - zmeškané hovory ▶  
  - nová zpráva SMS ▶  
  - ... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí  nastavte chování nových zpráv:
    - Tlačítko zpráv bliká ▶ 
    - Tlačítko zpráv neblíká ▶ 

▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



## Memobox



Memobox si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

### A zadání čísla

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Síťový memobox** ▶ OK
- ▶ ... pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

### Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko **dlouze** stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Síťový memobox** ▶ OK

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

## Další funkce

### Tísňové volání (SOS)

Lze nastavit až čtyři telefonní čísla pro tísňová volání. Pokud je funkce tísňového volání aktivní, lze tísňové volání při klidovém stavu sluchátka spustit pravým dialogovým tlačítkem **SOS**.


Tísňové volání aktivováno:

Dialogové tlačítko **SOS** se zobrazí červeně na bílém podkladu.


Tísňové volání není aktivováno:

Vedle dialogového tlačítka **SOS** se na displeji zobrazí otazník na červeném podkladu.

**SOS** aktivováno



**SOS** není aktivováno



### Průběh



Funkce tísňového volání SOS je nastavena (→ str. 33).

► Stiskněte dialogové tlačítko **SOS**.

Z reproduktoru se ozve hlášení:

*„Je zahájeno tísňové volání.“* Volaný účastník se zobrazí na displeji.

Příjemce tísňového volání uslyší text tísňového volání:

*„Toto je tísňové volání. Tísňové volání přijmete stiskem tlačítka 5.“*

**Volaný účastník stiskne tlačítko 5:** Můžete spolu hovořit.

**Volaný účastník hovor nepřijme:**

Funkce SOS automaticky po 60 sekundách vytočí další číslo tísňového volání SOS (pokud je uloženo více čísel).

Funkce SOS kromě toho přepne po 60 sekundách automaticky na další číslo pro volání SOS v následujících situacích:

- Je zapnutý záznamník vytáčeného čísla pro volání SOS,
- číslo pro volání SOS je obsazeno,
- telefon příjemce tísňového volání není nastaven na „tónovou volbu“.

**Tato posloupnost se opakuje maximálně 5krát.** Pokud ani poté není tísňové volání přijato, funkce SOS se ukončí s tónem chyby.



U příjemců tísňového volání musí být telefon nastaven na tónovou volbu, jinak nebude rozpoznáno potvrzení tísňového volání SOS tlačítkem 5.

## Zrušení tísňového volání SOS

Pokud tísňové volání spustíte nedopatřením, můžete jej zrušit.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení 

## Nastavení tísňového volání SOS

Aby bylo možné tuto funkci využívat, musíte

- uložit čísla pro volání SOS a
- zapnout funkci SOS.



Funkce tísňového volání se nesmí používat pro volání policii, záchranné službě a hasičům.

## Uložení čísel pro SOS

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SOS** ... Zobrazí se hlášení **Žádné č. SOS není**. Pro chvíli se na displeji otevře dialog pro zadání 1. čísla pro volání SOS.

nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **SOS Nouzové volání SOS** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte číslo SOS (SOS 1-SOS 4) ▶ **Upravit**
- ▶ ... pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení a telefonní číslo pro tísňové volání ▶ pomocí  lze přepínat mezi zadávacími poličky ▶ **Uložit** ... tísňové volání se aktivuje automaticky ▶ popř. zadejte další čísla pro volání SOS



Je-li telefon připojen k telefonní ústředně, musíte popř. zadat číslo provolby (předvolby do veřejné telefonní sítě) jako první číslici položky telefonního seznamu (→ viz návod k obsluze telefonní ústředny).

Abyste se ujistili, že je funkce SOS nastavena správně, měli byste provést zkušební hovor.

## Aktivace/deaktivace tísňových volání SOS

### Aktivace dialogovým tlačítkem SOS



Funkce je deaktivovaná. Je uloženo nejméně jedno číslo pro volání SOS

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SOS** ▶ **Aktivace: Upravit** ( = aktivováno)

### Aktivace/deaktivace prostřednictvím nabídky

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **SOS Nouzové volání SOS** ▶ **OK** ▶ **Aktivace: Upravit** ( = zapnuto)

## Změna/smazání čísla pro volání SOS

- ► ... pomocí zvolte **SOS** **Nouzové volání SOS** ► OK ► pomocí zvolte číslo pro volání SOS (**SOS 1-SOS 4**) ► **Upravit** ► ... pomocí smažte záznam ► popř. uložte nové číslo ► **Uložit**



Pokud není uloženo žádné platné číslo, funkce tísňového volání SOS se automaticky deaktivuje.

## Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

| Červen 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Po          | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
|             |    |    |    |    | 01 | 02 |
|             |    |    |    |    | 03 |    |
| 04          | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11          | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25          | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |
| Zpět        |    |    |    | OK |    |    |

## Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ► ... pomocí zvolte **Další funkce** ► OK ► **Kalendář** ► OK ► ... pomocí zvolte požadovaný den ► OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ► **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ► **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ► ... pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ► **Čas** ► ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ► **Text** ► ... pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ► **Signál** ► ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ► **Uložit**



Když už byl zadán termín: ► **<Nový záznam>** ► OK ► ... potom zadejte data termínu.

## Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ► Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

## Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

### Otevření seznamu

► Stiskněte tlačítko zpráv  ►  **Zmešk. budíky**: ► OK ► ... pomocí  příp. procházejte seznam

nebo

►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ►  **Zmeškané budíky** ► OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ► **Smazat**

Psaní SMS zpráv: ► **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

## Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Kalendář ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**  
nebo ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

## Časovač

### Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK ▶ ... potom Zapnutí/vypnutí:

- ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

- ▶ **Trvání** ... pomocí zadejte počet hodin a minut pro časovač

Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače:

- ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbývajcí počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajcí sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

### Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu:

- ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu:

- ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

## Budík



Datum a čas jsou nastavené.

### Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
  - ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní:
  - ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti:
  - ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení:
  - ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

### Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

## Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směřování na externí číslo otestujte navázání spojení.

## Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Sledování zvuku** ▶ OK ... potom  
Zapnutí/vypnutí:
- ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**  
Zadejte cíl:
- ▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**  
**Externí:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo  
nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶
- Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ...  
pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Sledování zvuku je aktivní

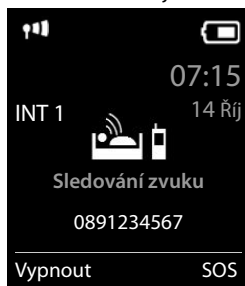

## Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

## Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrován na externí cílové číslo.  
Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- Přijetí alarmového volání ► Stiskněte tlačítka **9** **#**

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.  
Zapnutí opětovné aktivace: ➔ str. 38

## ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

### Snížení záření až o 80 %

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **Maximální dosah** ► **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.  
Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

### Vypnutí záření v klidovém stavu

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **Žádný signál** ► **Změnit** ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- Tlačítko přijetí hovoru **podržte** stisknuté ... zazní oznamovací tón.

## Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

### Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Nastavení času** ► OK ► ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ► pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ► ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ► **Uložit**

Příklad

| Nastavení času             |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Pro externí volání:</b> |        |
| Zapnuto                    |        |
| Zakázat vyzv. od:          | 22:00  |
| Zakázat vyzv. do:          | 07:00  |
| Zpět                       | Uložit |



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

## Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

### Pro jedno sluchátko

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Vyp.vyzv.an.vol.** ► **Upravit** = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

### Pro všechna sluchátka

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonymní hovory** ► **Upravit** = zapnuto) ► ... pomocí zvolte **Režim ochrany:**
- |                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bez ochrany</b>        | Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla. |
| <b>Tiché volání</b>       | Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.               |
| <b>Blok. hovor</b>        | Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.                |
| <b>Uložení nastavení:</b> | <b>Uložit</b>                                                                        |

## Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.

### Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sezn. nevyž. vol.** ► **Upravit** ► **Blokovaná čísla** ► OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- Vytvoření záznamu: ► **Nové** ► ... pomocí zadejte číslo ► **Uložit**
- Smazání záznamu: ► ... pomocí zvolte záznam ► **Smazat** ... záznam bude smazán

### Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ► ... pomocí zvolte **Seznam volání** ► OK ► ... pomocí zvolte **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ► OK ► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Kop. do sez. nevyž.** ► OK

## Nastavení ochranného režimu

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Sezn. nevyž. vol.** ► **Upravit** ►  **Režim ochrany** ► OK ► ... pomocí  zvolte požadovanou ochranu

### **Bez ochrany**

Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokovanych volání.

### **Tiché volání**

Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

### **Blok. hovor**

Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení:

► **Uložit**

## Zprávy SMS (textové zprávy)



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 21).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 47).

Pokud není nastaveno žádné centrum zpráv SMS, v dílčí nabídce **SMS** se zobrazí pouze položka **Nastavení**.

## Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS. Příklad: **405(2)**.



... pomocí  zvolte  **SMS** ► **OK** ... potom

Psaní SMS zpráv:

► **Nová zpráva SMS** ► **OK** ► ... pomocí  zadejte text zprávy SMS

Odeslání zprávy SMS:

► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo ► **Možnosti** ►  **Odeslat** ► **OK**

Zadání čísla:

Z telefonního seznamu: ►  ► ... pomocí  vytočte číslo ► **OK**

nebo ► ... pomocí  zadejte číslo přímo

Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: Na **konec** telefonního čísla zadejte ID schránky.

Odeslání:

► **Odeslat**



Číslo musí být zadání (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.



**Odesílání zprávy o SMS může způsobit další náklady.** Informujte se u svého provozovatele sítě.

## Odeslání zpráv SMS na e-mailovou adresu



Provozovatel sítě tuto službu podporuje.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ... potom
- Zadejte adresu: ▶ ... pomocí zadejte na začátek textu zprávy SMS e-mailovou adresu
- nebo
- ▶ Možnosti ▶ Vložit e-mail.adr. ▶ ... pomocí vyberte záznam telefonního seznamu, který obsahuje e-mailovou adresu ▶ OK
- Psaní textu: ▶ ... pomocí dokončete text zprávy SMS
- Odeslání: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo e-mailové služby (pokud ještě nebylo zadáno) ▶ Odeslat ... zpráva SMS se odešle na e-mailovou službu centra odesílání zpráv SMS

## Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.

### Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ▶ ... pomocí napište zprávu SMS ▶ Možnosti ▶ Uložit ▶ OK

### Otevření a zpracování zprávy SMS ze seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Odchozí ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte uloženou zprávu SMS ... dostupné volby:
- Čtení konceptu: ▶ Číst
- Změna: ▶ Možnosti ▶ Upravit ▶ OK
- Odeslání zprávy SMS: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smazání všech konceptů: ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

## Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

## Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

## Otevřete seznam doručených zpráv

Pomocí tlačítka zpráv:

-  ► ... otevře se seznam zpráv

V seznamu zpráv se zobrazuje počet dostupných zpráv SMS:  
**tučně** = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy

Otevření seznamu: ► ... pomocí  zvolte SMS: ► OK

SMS: (2)

Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK

Každý záznam v seznamu obsahuje:

- číslo, případně jméno odesílatele,
- datum přijetí a čas.

0123727859362922  
  
10.02.20, 9:07

## Funkce seznamu doručených zpráv

Volání odesílateli zprávy SMS:

- ... pomocí  vyberte zprávu SMS ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Smazání záznamu: ► Možnosti ►  Smazat záznam ► OK

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK

Smazání všech záznamů seznamu doručených zpráv SMS:

- Možnosti ►  Smazat seznam ► OK ► Ano

## Čtení a správa zpráv SMS

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Příchozí ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zprávu SMS ▶ Číst ... dostupné volby:

Odpověď na zprávu SMS:

- ▶ Možnosti ▶ Odpovědět ▶ OK

Upravení zprávy SMS a odeslání libovolnému příjemci:

- ▶ Možnosti ▶ ▶ OK ▶ ... pomocí upravte text ▶ Možnosti ▶ Předat ▶ OK

Přeposlání zprávy SMS libovolnému příjemci:

- ▶ Možnosti ▶ Předat ▶ OK

Zobrazení textu v jiné znakové sadě:

- ▶ Možnosti ▶ Znaková sada ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte znakovou sadu ▶ Vybrat = zvoleno)

## Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

- Uložení čísla do telefonního seznamu: ▶
- Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS, je třeba jej uložit s místní předvolbou.
- Navolení čísla: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
- Zvolení dalšího čísla, pokud zpráva SMS obsahuje více čísel: ▶ ... pomocí se přesuňte tak daleko, aby první číslo zmizelo z displeje.



U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.

- ▶ Proto na začátek čísla vložte dvě nuly „00“.

## Zpráva SMS s vizitkou vCard

Vizitka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z vizitky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Při čtení zprávy SMS obsahující vizitku vCard: ▶ **Zobrazit** ▶ **Uložit**

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud vizitka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí. V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět ke zprávě SMS s vizitkou vCard.

## Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech** a/nebo **nových zprávách** na **hlasovém záznamníku** prostřednictvím zpráv SMS.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Oznámení ▶ Změnit ( = zapnuto) ... potom
- Zadání čísla: ▶ Pro ... pomocí zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat
- Zmeškané hovory: ▶ Zmeškaná volání ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

**Oznámení prostřednictvím zprávy SMS** mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**.

## Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud je registrováno u jeho provozovatele sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

### Zadání/změna centra zpráv SMS / Nastavení centra pro odesílání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ SMS centra ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte centrum zpráv SMS ( = aktuální centrum pro odesílání) ▶ **Upravit** ... potom
- Aktivace centra pro odesílání:
  - ▶ **Aktivní odesílání:** ... pomocí zvolte **Ano** nebo **Ne** (**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)
  - U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.
- Zadejte číslo služby SMS:
  - ▶ Číslo SMS centra ▶ ... pomocí zadejte číslo
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



V případě paušální sazby na pevnou síť jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro centrum pro odesílání zpráv SMS zadáno číslo 0900, nemůže telefon posílat žádné zprávy SMS.

Pokud pokus o přenos selže, daná zpráva SMS se uloží do seznamu doručených zpráv s uvedením stavu selhání.

## Zprávy SMS v telefonních ústřednách

- **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na pobočkovou ústřednu telefonní ústředny (CLIP).
- Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předržena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně). Testování: Odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

## Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

- ► ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění **nepotlačovat**:

► ► OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

► ► OK

## Zprávy SMS – odstraňování chyb

- E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

## První pomoc při chybách

### Není možné odesílat zprávy

- Funkce „Přenos telefonního čísla“ (CLIP) není aktivovaná.
  - Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.
- Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
  - Odešlete SMS znovu.
- Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
- Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.
  - Zadejte číslo (→ str. 47).

### Text zprávy SMS není kompletní

- Paměť telefonu je plná.
  - Smažte staré zprávy SMS.
- Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek zprávy SMS.

**Již neobdržíte žádnou zprávu SMS**

Je aktivováno přesměrování hovorů pro **Všechna volání**.

- Změňte přesměrování hovorů (→ str. 21).

**Zpráva SMS je předčítána**

- Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
  - Požádejte o aktivaci této služby provozovatele sítě (zpoplatněno).
- Provozovatel mobilní sítě a provozovatel služby zpráv SMS neuzavřeli dohodu o spolupráci.
  - Informujte se u poskytovatele služby zpráv SMS.
- Telefon není registrován u poskytovatele služby zpráv SMS.
  - Odešlete zprávu SMS, aby se telefon zaregistroval pro příjem zpráv SMS.

# Rozšíření telefonu

## Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přiřazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

## Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

### Na základně

► **Dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

### Na sluchátku

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Přihlášení** ► OK ► **Přihlásit přen.část** ► OK ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ► OK



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.



Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazena): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování

## Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:

- ▶ ... pomocí vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

**Nejlepší základna:** Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ ... pomocí zvolte základnu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

## Odhlášení sluchátka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


## Vyhledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit (paging), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována čůvčička Babyphone. .

### Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.

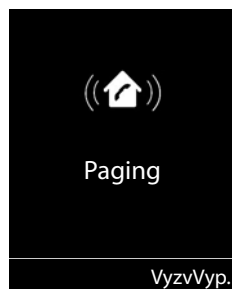

## Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶ ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ... dostupné volby:
- Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ **OK** ▶ ... pomocí smažte aktuální název ▶ ... pomocí zadejte nový název ▶ **OK**
- Změna čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **Upr. č. přen. části** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte číslo ▶ **Uložit**

## Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Opakovač bez šifrování

### Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = zapnuto) ▶ **Žádný signál** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)

### Vypnutí šifrování

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Šifrování** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)

### Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

## Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

### Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

 **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**

### Odhlášení opakovače

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

## Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud **režim XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte **režim XES 2**.

- ▶  ▶  ▶  0 ▶ 5 ▶  7 ▶ 0 ▶ ... stiskněte jedno z následujících tlačítek
- 0 ▶ **OK** normální režim
- 1 ▶ **OK** režim XES 1
- 2 ▶ **OK** režim XES 2



Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

## Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

### Nastavení tónové (Tónová) nebo pulsni (Pulsní) volby

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Druh volby** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte tónovou (**Tónová**) nebo pulsni (**Pulsní**) volbu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

### Nastavení délky signálu flash

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Opakování volby** ▶ OK ... vypíší se možné délky signálu flash ▶ ... pomocí vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

### Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Přístupový kód** ▶ OK ▶ ... potom
  - Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** ... pomocí zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
  - Pravidlo: ▶ **Pro** ▶ ... pomocí vyberte, kdy se má vytáčet provolba
    - Seznamy volání:** Provolba bude položena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS).
    - Všechna volání:** Provolba bude položena před všechna vytáčená čísla.
    - Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
  - Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

## Nastavení délky prodlev

- ► ► 0 5 ► ... potom
- Prodleva po obsazení linky:
- 1 sek ► ► ► OK
  - 3 sek ► ► ► OK
  - 7 sek ► ► ► OK
- Prodleva po stisknutí tlačítka R:
- 800 ms ► ► ► OK
  - 1 600 ms ► ► ► OK
  - 3 200 ms ► ► ► OK
- Prodleva ve vytáčení  
(prodleva po provolbě):
- 1 sek ► ► ► OK
  - 2 sek ► ► ► OK
  - 3 sek ► ► ► OK
  - 6 sek ► ► ► OK

### Při vytáčení vložte pauzu volby

- **Podržte** tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno P.

## Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

- **Krátce** stiskněte tlačítko s hvězdičkou .

Po zavěšení se automaticky znovu zapne pulsní volba.

# Nastavení telefonu

## Sluchátko

### Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

## Displej

### Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) ... potom Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Výběr spořiče displeje:
  - ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

### Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

### Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** ( = zap)

## Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

## Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶

**Podsvícení** ▶ OK ... potom

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶ **Ve stavu hovoru** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

## Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

### Během hovoru

- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

### V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

## Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpríjemnější.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Zvukové profily** ► OK ► **Profily sluchátek / Profily handsfree** ► OK ► ... pomocí zvolte profil ► Vybrat ( = zvoleno)

**Profily sluchátek:** Vysoká hlasitost nebo Nízká hlasitost (tovární nastavení)

**Profily handsfree:** Profil 1 (tovární nastavení) nebo Profil 2

## Vyzvánění

### Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Hlasitost** ► OK ► ... pomocí zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ► ... pomocí nastavte hlasitost ► **Uložit**

Příklad



### Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí volání.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Melodie** ► OK ► ... pomocí vyberte spojení ► ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ► **Uložit**

### Zapnutí/vypnutí vyzvánění

#### Trvalé vypnutí vyzvánění

- Podržte tlačítko ... na stavovém řádku se zobrazí

#### Trvalé zapnutí vyzvánění

- Podržte tlačítko

## Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

## Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- Podržte hvězdičku  **dlouze** ► **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ► **Podržte hvězdičku** 

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Upozorňující tóny** ► OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ► **Tóny tlačítek:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

-  **Potvrz.tón** ► ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

-  **Baterie** ► ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

-  **Mimo rozsah:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Uložení nastavení: ► **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

## Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Aut.přijem vol.** ► **Změnit** ( = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

## Rychlý přístup k číslům a funkcím

### Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

**Číselná tlačítka:** Každému tlačítku [0] a [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► ... pomocí [↔] zvolte záznam ► **OK** ► ... popř. pomocí [↔] vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

### Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

### Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:  
Změna obsazení tlačítka:

► ... pomocí [↔] vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

### Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Pravému dialogovému tlačítku je přiřazena funkce SOS, přiřazení funkce levému dialogovému tlačítku lze změnit.

► V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí [↔] zvolte funkci ► **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

## Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Obn.nast.přen.č.** ► OK ► **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

# Systém

## Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Datum/čas** ► OK ... potom
- Nastavení data: ► **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ► **Čas** ► ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ► **Uložit**

## Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Místní předvolby** ► OK ►
- (před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ►
- ... pomocí změňte pozici zadávání textu ► ...
- popř. smažte číslice ► ... pomocí zadejte číslice ► **Uložit**

Příklad

**Místní předvolby**

---

**Mezin. předvolba:**  
00 - 49

---

**Místní předvolba:**  
0 - [8] ]

---

---

**C** **Uložit**

## Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Melodie při ček.** ►
- Změnit** ( = zapnuto)

## Změna systémového kódu PIN

Zajištění systémových nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

## Obnovení systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:

- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

## Obnovení továrního nastavení telefonu

Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
  - zůstávají přihlášena sluchátka,
  - nemění se systémový kód PIN,
  - zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.

# Příloha

## Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách ➔ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Postup odstraňování chyb

**Na displeji se nezobrazují žádné údaje.**

- Sluchátko není zapnuté. ► **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

**Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.**

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.  
► **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

**Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část“.**

- Sluchátko není přihláшено, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

**Sluchátko nezvoní.**

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přesměrování hovorů. ► Vypněte přesměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.  
► Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.  
► Zkontrolujte časové řízení externích volání.

**Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.**

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

**Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.**

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

**Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.**

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

**Zapomněli jste systémový kód PIN.**

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

**Účastník neslyší můj hlas.**

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovně zapnutí mikrofonu.

**Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.**

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

**Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.**

- **Přenos telefonního čísla** (CLI) nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla** (CLIP) není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
  - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
  - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

**Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).**

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

**Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.**

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu: ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

**U zprávy v seznamu volání není uveden čas.**

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

## Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



### Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?  
Jsme vám rádi k dispozici ...

#### ... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

#### ... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

# Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

| Popis                                       | max. počet povolených pixelových chyb |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Barevně svítící subpixel                    | 1                                     |
| Tmavé subpixely                             | 1                                     |
| Celkový počet barevných a tmavých subpixelů | 1                                     |



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

## Doporučení výrobce

### Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset E390 – Gigaset E390HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

### Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

## Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
  - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechtejte otevřenou.**
  - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
  - 4 Všechny díly otřete do sucha.
  - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li ji přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
  - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

## Technické údaje

### Akumulátory

|              |              |
|--------------|--------------|
| Technologie: | 2 x AAA NiMH |
| Napětí:      | 1,2 V        |
| Kapacita:    | 750 mAh      |

### Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Pohotovostní doba (hodiny)                        | 320 / 190 * |
| Doba hovoru (hodin)                               | 17          |
| Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) | 160 / 115 * |
| Doba nabíjení v kolébce (hodin)                   | 9           |
| Doba nabíjení (hodin) v nabíječce                 | 8           |

\* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

### Příkon sluchátka do nabíječky

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Při nabíjení:             | cca. 1,50 W |
| K udržení nabitého stavu: | cca. 0,50 W |


### Příkon kolébky

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| V pohotovostním režimu:    |             |
| – sluchátko v nabíječce    | cca. 1,00 W |
| – sluchátko mimo nabíječku | cca. 0,50 W |
| Během hovoru:              | cca. 0,65 W |

## Všeobecné technické údaje

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Standard DECT                          | podporován                                              |
| Standard GAP                           | podporován                                              |
| Počet kanálů                           | 60 duplexních kanálů                                    |
| Rozsah vysílacích kmitočtů             | 1880 – 1900 MHz                                         |
| Duplexní provoz                        | časový multiplex, délka rámců 10 ms                     |
| Opakovací frekvence vysílaného impulsu | 100 Hz                                                  |
| Délka vysílaného impulsu               | 370 $\mu$ s                                             |
| Kanálový rastr                         | 1728 kHz                                                |
| Přenosová rychlost                     | 1152 kbit/s                                             |
| Modulace                               | GFSK                                                    |
| Kódování řeči                          | 32 kbit/s                                               |
| Vysílací výkon                         | 10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon |
| Dosah                                  | až do 50 m v budovách, až do 300 m venku                |
| Napájení základny elektrickým proudem  | 230 V ~/50 Hz                                           |
| Podmínky prostředí za provozu          | +5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu |
| Typ volby                              | MFV (tónová volba)/ IWV (pulsní volba)                  |

## Osazení konektoru telefonní zástrčky

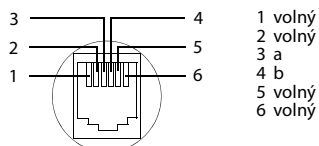

## Napájecí adaptér pro sluchátko

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce                               | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Obchodní rejstřík: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China                |
|                                       | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Obchodní rejstřík: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China |
| Identifikace modelu                   | C705                                                                                                                                                                    |
| Vstupní napětí                        | 230 V                                                                                                                                                                   |
| Vstupní frekvence střídavého proudu   | 50 Hz                                                                                                                                                                   |
| Výstupní napětí                       | 4 V                                                                                                                                                                     |
| Výstupní proud                        | 0,15 A                                                                                                                                                                  |
| Výstupní výkon                        | 0,6 W                                                                                                                                                                   |
| Průměrná efektivita za provozu        | > 46 %                                                                                                                                                                  |
| Efektivita při nízkém zatížení (10 %) | nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W                                                                                                                        |
| Příkon při nulovém zatížení           | < 0,1 W                                                                                                                                                                 |

## Napájecí adaptér kolébky

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce                               | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Obchodní rejstřík: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China                |
|                                       | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Obchodní rejstřík: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China |
| Identifikace modelu                   | C707                                                                                                                                                                    |
| Vstupní napětí                        | 230 V                                                                                                                                                                   |
| Vstupní frekvence střídavého proudu   | 50 Hz                                                                                                                                                                   |
| Výstupní napětí                       | 6,5 V                                                                                                                                                                   |
| Výstupní proud                        | 0,3 A                                                                                                                                                                   |
| Výstupní výkon                        | 1,95 W                                                                                                                                                                  |
| Průměrná efektivita za provozu        | > 71,5 %                                                                                                                                                                |
| Efektivita při nízkém zatížení (10 %) | nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W                                                                                                                        |
| Příkon při nulovém zatížení           | < 0,10 W                                                                                                                                                                |

## Tabulky sady znaků

Znaková sada použita ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

### Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

|   | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 2 | a  | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d  | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |
| 4 | g  | h  | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |
| 5 | j  | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |
| 6 | m  | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p  | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |
| 8 | t  | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |
| 9 | w  | x  | y  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å  |     |
| 0 |    | .  | ,  | ?  | !  |    | 0  |    |    |     |

1) Mezera

2) Řádkování

### Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

|   | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2 | a  | b  | c  | 2  | ą  | ă  | ä  | á  | â  | ć   | ç   | č   |
| 3 | d  | e  | f  | 3  | đ  | d' | ę  | ë  | é  | ě   |     |     |
| 4 | g  | h  | i  | 4  | í  | î  |    |    |    |     |     |     |
| 5 | j  | k  | l  | 5  | ł  | í  | l' |    |    |     |     |     |
| 6 | m  | n  | o  | 6  | ń  | ñ  | ó  | ö  | õ  | ô   |     |     |
| 7 | p  | q  | r  | s  | 7  | ř  | í  | ß  | ś  | š   | ş   |     |
| 8 | t  | u  | v  | 8  | t' | ţ  | ű  | ü  | ú  | ű   |     |     |
| 9 | w  | x  | y  | 9  | ý  | ź  | ż  | ž  |    |     |     |     |
| 0 |    | .  | ,  | ?  | !  |    | 0  |    |    |     |     |     |

1) Mezera

2) Řádkování

## Symboly na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.

### Symboly stavového řádku

| Symbol | Význam                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Intenzita signálu (režim <b>Žádný signál</b> je vypnutý)<br>1 % – 100 %<br>bílá, když je zapnutá volba <b>Maximální dosah</b> ;<br>zelená, když je volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá |
|        | červená: žádné spojení se základnou                                                                                                                                                     |
|        | <b>Žádný signál</b> zapnuto:<br>bílá, když je volba <b>Maximální dosah</b> zapnutá;<br>zelená, je-li volba <b>Maximální dosah</b> vypnutá                                               |
|        | Vyzvánění je vypnuto                                                                                                                                                                    |
|        | Vyzvánění „Beep“ zapnuto                                                                                                                                                                |

| Symbol | Význam                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | Blokování tlačítek aktivováno                                            |
|        | Stav nabití akumulátorů:<br>bílá: nabito přes 11 % – 100 %               |
|        | červená: stav nabití méně než 11 %                                       |
|        | bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý<br>(už jen cca 5 minut hovoru) |
|        | Akumulátor se nabíjí<br>(aktuální stav nabití):<br>0 % – 100 %           |

### Symboly dialogových tlačítek

| Symbol | Význam          |
|--------|-----------------|
|        | Opakování volby |
|        | Smazat text     |

| Symbol | Význam                               |
|--------|--------------------------------------|
|        | Otevření telefonního seznamu         |
|        | Uložení čísla do telefonního seznamu |

## Symboly na displeji při signalizaci . . .

| Symbol                                                                           | Význam                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | externí volání                                 |
|  | interní volání                                 |
|  | Vytvoření spojení (odchozí hovor)              |
|  | Spojení navázáno                               |
|  | Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno |

| Symbol                                                                            | Význam             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Připomínka termínu |
|  | Připomínka výročí  |
|  | Buzení             |
|  | Časovač s odpočtem |

## Další symboly na displeji

| Symbol                                                                           | Význam                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Budík je zapnutý, zobrazení času buzení |
|  | Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem  |
|  | Akce se provádí (zelená)                |
|  | Akce se nezdařila (červená)             |
|  | Informace                               |

| Symbol                                                                            | Význam               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | (Bezpečnostní) dotaz |
|  | Čekejte, prosím...   |

# Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítí.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



**Adresář mikrotelefonu** ..... ➔ str. 24



**Seznam volání**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Všechna volání  | ..... ➔ str. 28 |
| Odchozí volání  | ..... ➔ str. 28 |
| Přijatá volání  | ..... ➔ str. 28 |
| Zmeškaná volání | ..... ➔ str. 28 |



**Záznamník**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Přehrát zprávy | ..... ➔ str. 31 |
| Síťový memobox | ..... ➔ str. 31 |



**Nouzové volání SOS**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aktivace      | ..... ➔ str. 33 |
| SOS 1 – SOS 4 | ..... ➔ str. 33 |



**Budík** ..... ➔ str. 37



**Nastavení zvuku**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Hlasitost přen. č.  | ..... ➔ str. 57 |
| Zvukové profily     | ..... ➔ str. 58 |
| Upozorňující tóny   | ..... ➔ str. 59 |
| Vyzvánění (přen.č.) | ..... ➔ str. 58 |
| Melodie při ček.    | ..... ➔ str. 62 |
| Profily sluchátek   | ..... ➔ str. 58 |
| Profily handsfree   | ..... ➔ str. 58 |
| Hlasitost           | ..... ➔ str. 58 |
| Melodie             | ..... ➔ str. 58 |
| Nastavení času      | ..... ➔ str. 40 |
| Vyp.vyzv.an.vol.    | ..... ➔ str. 41 |



**Nastavení**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Datum/čas       | ..... ➔ str. 62 |
| Displej         | ..... ➔ str. 56 |
| Spořič displeje | ..... ➔ str. 56 |
| Velké písmo     | ..... ➔ str. 57 |
| Barev. schémata | ..... ➔ str. 57 |
| Podsvícení      | ..... ➔ str. 56 |
| Jazyk           | ..... ➔ str. 56 |

|            |                     |                                                 |           |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Přihlášení | Přihlásit přen.část | .....                                           | ➔ str. 50 |
|            | Odhlásit přen.část  | .....                                           | ➔ str. 51 |
|            | Vybrat základnu     | .....                                           | ➔ str. 51 |
| Telefonie  | Aut.příjem vol.     | .....                                           | ➔ str. 59 |
|            | Místní předvolby    | .....                                           | ➔ str. 62 |
|            | Int.připoslech      | .....                                           | ➔ str. 19 |
|            | Přístupový kód      | .....                                           | ➔ str. 54 |
|            | Druh volby          | .....                                           | ➔ str. 54 |
|            | Opakování volby     | .....                                           | ➔ str. 54 |
|            | Anonymní hovory     | .....                                           | ➔ str. 41 |
|            | Sezn. nevyž. vol.   | .....                                           | ➔ str. 41 |
|            | Blokovaná čísla     | .....                                           | ➔ str. 42 |
|            | Režim ochrany       | .....                                           | ➔ str. 42 |
| Systém     | Obn.nast.přen.č.    | .....                                           | ➔ str. 61 |
|            | Obn. nast. zákl.    | .....                                           | ➔ str. 63 |
|            | Síťování            | .....                                           | ➔ str. 52 |
|            | Zesilovač           | pouze když je přihlášený alespoň jeden opakovač | ➔ str. 53 |
|            | PIN syst.           | .....                                           | ➔ str. 63 |
| ECO DECT   | Maximální dosah     | .....                                           | ➔ str. 39 |
|            | Žádný signál        | .....                                           | ➔ str. 39 |



## Další funkce

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| Kalendář        | ..... | ➔ str. 34 |
| Časovač         | ..... | ➔ str. 36 |
| Sledování zvuku | ..... | ➔ str. 38 |
| Přímé           | ..... | ➔ str. 17 |
| Zmeškané budíky | ..... | ➔ str. 35 |



## Vyberte služby

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| Přesměrovat volání | ..... | ➔ str. 22 |
| Čekající volání    | ..... | ➔ str. 22 |



## SMS

|                 |            |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| Nová zpráva SMS | .....      | ➔ str. 43 |           |
| Příchozí        | .....      | ➔ str. 45 |           |
| Odchozí         | .....      | ➔ str. 44 |           |
| Nastavení       | SMS centra | .....     | ➔ str. 47 |
|                 | Oznámení   | .....     | ➔ str. 47 |

# Rejstřík

|                                                                 |        |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>A</b>                                                        |        |  |
| Akumulátor                                                      |        |  |
| nabíjení                                                        | 10     |  |
| stav nabití                                                     | 76     |  |
| vložení                                                         | 10     |  |
| Anonymní volání                                                 | 21     |  |
| Automatický příjem volání                                       | 59     |  |
| <b>B</b>                                                        |        |  |
| Barevné schéma                                                  | 57     |  |
| Bez záření                                                      | 39     |  |
| Bezpečnostní pokyny                                             | 7      |  |
| Blokování tlačítek, automaticky                                 | 57     |  |
| Blokování volání                                                | 42     |  |
| Blokování zobrazení telefonního čísla                           | 21     |  |
| Boost viz Funkce zesilovače                                     |        |  |
| Budík                                                           | 37     |  |
| Buzení                                                          | 37     |  |
| zapnutí/vypnutí                                                 | 37     |  |
| <b>C</b>                                                        |        |  |
| Centrum zpráv SMS                                               |        |  |
| nastavení                                                       | 47     |  |
| změna čísla                                                     | 47     |  |
| CLI, Calling Line Identification                                | 21     |  |
| CLIP, CLI Presentation                                          | 21     |  |
| CLIR, CLI Restriction                                           | 21     |  |
| <b>Č</b>                                                        |        |  |
| Časovač                                                         | 36     |  |
| Časové řízení externích volání                                  | 40     |  |
| Čekající hovor, externí                                         | 22     |  |
| přijetí/odmítnutí                                               | 18, 19 |  |
| Čekající hovor, interní                                         |        |  |
| přijmout                                                        | 19     |  |
| Čísla SOS                                                       |        |  |
| uložení                                                         | 33     |  |
| Číslo                                                           |        |  |
| uložení do telefonního seznamu                                  | 24, 26 |  |
| zadání čísla memoboxu                                           | 31     |  |
| Číslo pro volání SOS                                            |        |  |
| smazání                                                         | 34     |  |
| změna                                                           | 34     |  |
| <b>D</b>                                                        |        |  |
| Délka signálu flash                                             | 54     |  |
| Dialogová tlačítka                                              | 4, 13  |  |
| přiřazení                                                       | 60     |  |
| symboly                                                         | 76     |  |
| <b>Displej</b>                                                  |        |  |
| barevné schéma                                                  | 57     |  |
| nastavení                                                       | 56     |  |
| podsvícení                                                      | 57     |  |
| rozložený                                                       | 7      |  |
| spoič displeje                                                  | 56     |  |
| změna jazyka na displeji                                        | 56     |  |
| Doba nabíjení sluchátka                                         | 72     |  |
| <b>E</b>                                                        |        |  |
| ECO DECT                                                        | 39     |  |
| E-mailová adresa                                                | 44     |  |
| <b>F</b>                                                        |        |  |
| Filtr volání                                                    | 40     |  |
| Funkce mimořádného zesílení                                     | 13     |  |
| Funkce zesilovače                                               | 13, 20 |  |
| <b>G</b>                                                        |        |  |
| Garance - Záruční podmínky                                      | 67     |  |
| <b>H</b>                                                        |        |  |
| Hlasité telefonování                                            | 20     |  |
| Hlasitost                                                       |        |  |
| hlasitost hlasitého telefonování na sluchátko                   | 57     |  |
| hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu                     | 20     |  |
| reproduktor                                                     | 57     |  |
| sluchátko                                                       | 57     |  |
| Hlasitost hlasitého telefonování                                | 20     |  |
| Hlasitost sluchátka                                             | 20     |  |
| Hlasový záznamník                                               |        |  |
| poslech zpráv                                                   | 31     |  |
| Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem připojení viz memobox |        |  |
| Hledání                                                         |        |  |
| sluchátko                                                       | 51     |  |
| Hledání v telefonním seznamu                                    | 25     |  |
| Hovor                                                           |        |  |
| externí                                                         | 16     |  |
| interní                                                         | 18     |  |
| interní předání (spojení)                                       | 19     |  |
| připojení účastníka                                             | 19     |  |
| <b>Ch</b>                                                       |        |  |
| Chůvička Babyphone                                              | 37     |  |
| aktivace                                                        | 38     |  |
| deaktivace                                                      | 38     |  |

|                                               |        |  |
|-----------------------------------------------|--------|--|
| <b>I</b>                                      |        |  |
| Interní                                       |        |  |
| připojení .....                               | 19     |  |
| telefonování .....                            | 18     |  |
| zpětné dotazy .....                           | 19     |  |
| IWV (pulsní volba) .....                      | 54     |  |
| <b>J</b>                                      |        |  |
| Jazyk, displej .....                          | 11, 56 |  |
| <b>K</b>                                      |        |  |
| Kalendář .....                                | 34     |  |
| Kapacita paměti v telefonním seznamu .....    | 26     |  |
| Kapalina .....                                | 71     |  |
| Klid od volání                                |        |  |
| anonymní .....                                | 41     |  |
| časové řízení .....                           | 40     |  |
| seznam blokovanych volání .....               | 41     |  |
| Klidový stav                                  |        |  |
| návrat do .....                               | 14     |  |
| Kolébka                                       |        |  |
| připojení do elektrické/telefonní sítě .....  | 9      |  |
| Konference .....                              | 23     |  |
| dva externí hovory .....                      | 23     |  |
| ukončení .....                                | 23     |  |
| Kontakt s kapalinou .....                     | 71     |  |
| <b>L</b>                                      |        |  |
| Lékařské přístroje .....                      | 7      |  |
| Likvidace .....                               | 70     |  |
| <b>M</b>                                      |        |  |
| Maximální dosah .....                         | 39     |  |
| Melodie                                       |        |  |
| vyzvánění pro interní/externí volání .....    | 58     |  |
| Melodie při čekání .....                      | 62     |  |
| Memobox .....                                 | 31     |  |
| zadání čísla .....                            | 31     |  |
| Mezin. předvolba .....                        | 62     |  |
| MFV (tónová volba) .....                      | 54, 55 |  |
| Mikrofon                                      |        |  |
| zapnutí/vypnutí .....                         | 20     |  |
| Místní předvolba .....                        | 62     |  |
| <b>N</b>                                      |        |  |
| Nabíječka (sluchátko)                         |        |  |
| připojení .....                               | 9      |  |
| Napájecí adaptér                              |        |  |
| kolébka .....                                 | 74     |  |
| sluchátko .....                               | 74     |  |
| Nápověda .....                                | 64     |  |
| Naslouchadla .....                            | 7      |  |
| Nastavení času .....                          | 11, 62 |  |
| Nastavení data .....                          | 11, 62 |  |
| Nastavení hlasitosti .....                    | 13     |  |
| Nastavení systému .....                       | 62     |  |
| Nejlepší základna .....                       | 51     |  |
| <b>O</b>                                      |        |  |
| Obnovení továrního nastavení sluchátka .....  | 61     |  |
| Obsah balení .....                            | 8      |  |
| Ochrana osobních údajů .....                  | 69     |  |
| Ochrana životního prostředí .....             | 70     |  |
| Odeslání                                      |        |  |
| celý telefonní seznam do sluchátka .....      | 27     |  |
| zpráva SMS .....                              | 43     |  |
| Odhlášení (sluchátko) .....                   | 51     |  |
| Odpočít (časovač) .....                       | 36     |  |
| Odstaňování chyb                              |        |  |
| obecně .....                                  | 64     |  |
| zprávy SMS .....                              | 48     |  |
| Opakovač .....                                | 52     |  |
| Oprava chybných zadání .....                  | 15     |  |
| Osazení konektoru .....                       | 73     |  |
| Otázky a odpovědi .....                       | 64     |  |
| Ovládací tlačítko .....                       | 4, 12  |  |
| Oznámení prostřednictvím zprávy SMS .....     | 47     |  |
| Ozvěna, při provozu přes router .....         | 53     |  |
| <b>P</b>                                      |        |  |
| Paging .....                                  | 5, 51  |  |
| Pauza ve volbě .....                          | 55     |  |
| Péče o přístroj .....                         | 71     |  |
| Pípnutí (upozornovací tón) .....              | 59     |  |
| Podsvícení displeje .....                     | 56     |  |
| Podsvícení klávesnice .....                   | 57     |  |
| Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě     |        |  |
| Potlačení prvního vyzvánění .....             | 48     |  |
| Prodleva                                      |        |  |
| po obsazení linky .....                       | 55     |  |
| po provolbě .....                             | 55     |  |
| po stisknutí tlačítka R .....                 | 55     |  |
| Profily hlasitého telefonování .....          | 58     |  |
| Profily sluchátka .....                       | 58     |  |
| Prohlášení o shodě .....                      | 69     |  |
| Provolba (telefonní ústředna) .....           | 54     |  |
| Provozní doba sluchátka .....                 | 72     |  |
| Provozovatel sítě .....                       | 21     |  |
| Předvolba do veřejné telefonní sítě           |        |  |
| (telefonní ústředna) .....                    | 54     |  |
| Přehled                                       |        |  |
| sluchátko .....                               | 4      |  |
| Přenos telefonního čísla .....                | 21     |  |
| žádný .....                                   | 21     |  |
| Přerušování alarmu (chůvička Babyphone) ..... | 38     |  |
| Přesměrování hovorů .....                     | 22     |  |
| Přesměrování, externí hovor interně .....     | 19     |  |
| Přihlášení (sluchátko) .....                  | 50     |  |
| Příjem volání .....                           | 59     |  |
| Příkon (základna) .....                       | 72     |  |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Přímé volání .....                 | 17 |
| Připojení k externímu hovoru ..... | 19 |
| Připojení napájecího kabelu .....  | 9  |
| Přirazení číselného tlačítka ..... | 60 |
| Přirazení tlačítka .....           | 60 |
| Psaní (zprávy SMS) .....           | 43 |
| Psaní malých/velkých písmen .....  | 15 |
| Psaní velkých/malých písmen .....  | 15 |
| Pulsní volba .....                 | 54 |

## R

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Reproduktor .....                | 20    |
| Režim Podřimování (budík) .....  | 37    |
| Režim XES .....                  | 53    |
| Router, připojení základny ..... | 9, 53 |
| Rozlomený displej .....          | 7     |

## S

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Seznam .....                                             |        |
| seznam doručených zpráv SMS .....                        | 45     |
| seznam konceptů zpráv SMS .....                          | 44     |
| Seznam blokovanych čísel .....                           |        |
| převzetí telefonního čísla ze seznamu hovorů .....       | 41     |
| Seznam blokovanych volání .....                          | 41     |
| Seznam doručených zpráv (SMS) .....                      | 45     |
| Seznam hovorů .....                                      |        |
| uložení čísla do telefonního seznamu .....               | 28     |
| Seznam konceptů (zprávy SMS) .....                       | 44     |
| Seznam opakování volby .....                             | 16     |
| Seznam opakování vytáčení .....                          | 28     |
| Seznam volání .....                                      |        |
| otevření .....                                           | 28     |
| smazání .....                                            | 29     |
| smazání záznamu .....                                    | 29     |
| volba ze .....                                           | 17     |
| záznam .....                                             | 28     |
| zpětné volání volajícím .....                            | 28     |
| Seznamy volání .....                                     | 28     |
| Seznamy zpráv .....                                      | 29     |
| Signalizace, symboly .....                               | 77     |
| Síla signálu .....                                       | 76     |
| Sítové služby, specifické pro poskytovatele .....        | 21     |
| Sítový zdroj .....                                       | 7      |
| Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu ..... | 25     |
| Sluchátko .....                                          |        |
| automatické blokování tlačítek .....                     | 57     |
| barevné schéma .....                                     | 57     |
| hlasitost hlasitého telefonování .....                   | 57     |
| hlasitost odposlechu .....                               | 20     |
| hlasitost sluchátka .....                                | 20, 57 |
| hledání .....                                            | 51     |
| jazyk na displeji .....                                  | 56     |
| klidový stav .....                                       | 14     |
| odhlášení .....                                          | 51     |
| paging .....                                             | 51     |
| podsvícení displeje .....                                | 56, 57 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| podsvícení klávesnice .....           | 57 |
| použití jako chůvička Babyphone ..... | 37 |
| použití několika sluchátek .....      | 50 |
| přehled .....                         | 4  |
| přihlásit k další základně .....      | 51 |
| přihlášení .....                      | 50 |
| připojení nabíječky .....             | 9  |
| uvedení do provozu .....              | 10 |
| velké písmo .....                     | 56 |
| vypnutí zvuku .....                   | 20 |
| zapnutí/vypnutí .....                 | 12 |
| změna čísla .....                     | 52 |
| změna nastavení .....                 | 56 |
| změna názvu .....                     | 52 |
| změna pro nejlepší příjem .....       | 51 |
| změna základny .....                  | 51 |
| Spojení se základnou .....            | 51 |
| Spočítá displeje .....                | 56 |
| Stav nabití akumulátorů .....         | 76 |
| Stavový řádek .....                   | 4  |
| symboly .....                         | 76 |
| Symboly .....                         |    |
| budík .....                           | 37 |
| časovač .....                         | 36 |
| na dialogových tlačítkách .....       | 76 |
| nové zprávy SMS .....                 | 45 |
| signalizace .....                     | 77 |
| stavový řádek .....                   | 76 |
| zobrazení nových zpráv .....          | 29 |
| Symboly na displeji .....             | 76 |
| Systémový kód PIN .....               |    |
| reset .....                           | 63 |
| změna .....                           | 63 |

## T

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tabulky sady znaků .....                    | 75 |
| Technické údaje .....                       | 72 |
| Telefon .....                               |    |
| nastavení .....                             | 62 |
| ovládání .....                              | 12 |
| Telefonní číslo tísňového volání SOS .....  | 32 |
| Telefonní seznam .....                      | 24 |
| kapacita paměti .....                       | 26 |
| odeslání do sluchátka .....                 | 27 |
| odeslání záznamu/seznamu do sluchátka ..... | 27 |
| otevřít .....                               | 24 |
| pořadí záznamů .....                        | 25 |
| prohledání .....                            | 25 |
| uložení čísla .....                         | 26 |
| volba čísla .....                           | 16 |
| vybrat záznam .....                         | 25 |
| vytvoření záznamu .....                     | 24 |
| záznam .....                                | 24 |
| Telefonní ústředna .....                    |    |
| délky prodlév .....                         | 55 |
| nastavení délky signálu flash .....         | 54 |
| nastavení typu volby .....                  | 54 |
| přepnutí na tónovou volbu .....             | 55 |

|                                             |        |                                            |        |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| připojení základny .....                    | 54     | Volání                                     |        |
| uložení provolby .....                      | 54     | externí .....                              | 16     |
| zpráva SMS .....                            | 48     | interní .....                              | 18     |
| Telefonní zástrčka, osazení konektoru ..... | 73     | přijetí .....                              | 17     |
| Telefonování                                |        | Volání, anonymní .....                     | 21     |
| externí .....                               | 16     | klid od .....                              | 41     |
| interní .....                               | 18     | Volba                                      |        |
| přijetí volání .....                        | 17     | z telefonního seznamu .....                | 16     |
| Termín                                      |        | ze seznamu opakování volby .....           | 16     |
| nastavení .....                             | 34     | ze seznamu volání .....                    | 17     |
| signalizace .....                           | 35     | Vyloučení záruky .....                     | 69     |
| zmeškaný .....                              | 35     | Vypnutí rádiového modulu .....             | 39     |
| zobrazit zmeškaný .....                     | 35     | Vytáčení                                   |        |
| Tísňové volání                              |        | pomocí zkrácené volby .....                | 60     |
| nelze .....                                 | 7      | Vyzváněcí tón                              |        |
| Tísňové volání SOS                          |        | hlasitost .....                            | 58     |
| aktivace/deaktivace .....                   | 33     | Vyzváněcí tón VIP .....                    | 25     |
| průběh .....                                | 32     | Vyzvánění .....                            | 58     |
| zrušení .....                               | 33     | časové řízení .....                        | 40     |
| Tlačítka                                    |        | melodie pro interní/externí hovory .....   | 58     |
| dialogová tlačítka .....                    | 4, 13  | potlačení .....                            | 48     |
| hlasité telefonování .....                  | 20     | potlačení prvního .....                    | 48     |
| nabídka .....                               | 12     | změna .....                                | 58     |
| ovládací tlačítko .....                     | 4, 12  |                                            |        |
| tlačítko pagingu .....                      | 5      | <b>Z</b>                                   |        |
| tlačítko přijetí hovoru .....               | 4      | Zabezpečení systémových nastavení .....    | 63     |
| tlačítko R .....                            | 4      | Zadávání přehlásek .....                   | 15     |
| tlačítko s hvězdičkou .....                 | 4      | Zadávání speciálních znaků .....           | 15     |
| tlačítko s křížkem .....                    | 4      | Zadávání zvláštních znaků .....            | 15     |
| tlačítko zapnutí/vypnutí .....              | 4      | Zadejte číslici .....                      | 15     |
| tlačítko zavěšení .....                     | 4, 16  | Zadejte text .....                         | 15     |
| tlačítko zpráv .....                        | 4      | Zákaznický servis a podpora .....          | 66     |
| Tlačítka (kolébka), přihlášení/paging ..... | 5      | Základna                                   |        |
| Tlačítko 1 .....                            | 4      | nastavení .....                            | 62     |
| Tlačítko hlasitého telefonování .....       | 20     | obnovení továrního nastavení .....         | 63     |
| Tlačítko nabídky .....                      | 12     | připojení k routeru .....                  | 9, 53  |
| Tlačítko přihlášení/pagingu .....           | 5      | připojení k telefonní ústředně .....       | 54     |
| Tlačítko přijetí hovoru .....               | 4      | systémový kód PIN .....                    | 63     |
| Tlačítko R .....                            | 4, 55  | změna .....                                | 51     |
| Tlačítko s hvězdičkou .....                 | 4      | změna názvu .....                          | 51     |
| Tlačítko s křížkem .....                    | 4      | Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek ..... | 12     |
| Tlačítko zapnutí/vypnutí .....              | 4      | Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače) .....    | 36     |
| Tlačítko zavěšení .....                     | 4      | Zapnutí/vypnutí LED zpráv .....            | 30     |
| Tlačítko zpráv .....                        | 4      | Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu .....     | 58     |
| otevření seznamu .....                      | 45     | Zařízení                                   |        |
| Tónová volba (MFV) .....                    | 54, 55 | redukování .....                           | 39     |
| Typ volby .....                             | 54     | Zesilovač příjmu viz opakovac              |        |
|                                             |        | Zkrácená volba .....                       | 16, 60 |
| <b>U</b>                                    |        | Změna                                      |        |
| Upozorňovací tón (pípnutí) .....            | 59     | hlasitost hlasitého telefonování .....     | 57     |
| Upozorňovací tóny .....                     | 59     | hlasitost sluchátka .....                  | 57     |
| Uvedení do provozu .....                    | 8      | jazyk na displeji .....                    | 56     |
| Uvedení do provozu, sluchátko .....         | 10     | jazyk na displeji .....                    | 56     |
|                                             |        | systémový kód PIN .....                    | 63     |
| <b>V</b>                                    |        | Změna kódu PIN .....                       | 63     |
| Velké písmo .....                           | 56     | Změna systémového kódu PIN .....           | 63     |
| Výročí viz termín .....                     |        | Změnit název sluchátka .....               | 52     |
| Vizitka vCard (zpráva SMS) .....            | 46     | Zmeškaná výročí/termíny .....              | 35     |

|                                      |    |                                |    |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Zobrazení                            |    | Zpráva SMS                     |    |
| anonym                               | 21 | centrum odesílání              | 47 |
| externí                              | 21 | čtení                          | 46 |
| hlášení memoboxu                     | 29 | na telefonních ústřednách      | 48 |
| kapacita paměti v telefonním seznamu | 26 | odeslání na e-mailovou adresu  | 44 |
| neznámé                              | 21 | odstraňování chyb              | 48 |
| zapnutí/vypnutí nových zpráv         | 30 | první pomoc při hlášeních chyb | 48 |
| zmeškaný termín/výročí               | 35 | příjem                         | 45 |
| Zobrazení hlášení memoboxu           | 29 | psaní/odeslání                 | 43 |
| Zobrazení nových zpráv               | 29 | seznam doručených zpráv        | 45 |
| Zobrazení telefonního čísla          | 21 | seznam konceptů                | 44 |
| Zpětný dotaz                         |    | smazání                        | 46 |
| externí                              | 23 | uložení do mezipaměti          | 44 |
| interní                              | 19 | vizitka vCard                  | 46 |
| ukončení                             | 23 | Zprávy SMS                     |    |
|                                      |    | zřetězení                      | 43 |
|                                      |    | Zřetězení viz zprávy SMS       |    |
|                                      |    | Ztlumení zvuku sluchátka       | 20 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)