

Minden információ, beleértve többek között a szövegeket, képeket, grafikonokat, a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. tulajdonát képezi. (a továbbiakban: "EZVIZ"). Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban: "Kézikönyv") az EZVIZ előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le, nem terjeszthető részben vagy egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal semmilyen szavatosságot, garanciát vagy kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot a Kézikönyvvel kapcsolatban.

A kézikönyvről

A kézikönyv a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. A képek, táblázatok, ábrák és minden más alábbi információ csak leírás és magyarázat. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware frissítések vagy egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb EZVIZ™ verziót a weboldalon (<http://www.ezviz.com>) találja.

Felülvizsgálati bejegyzés

Új kiadás - január, 2024

Védjegyek elismerése

EZVIZ™ ™, és más EZVIZ védjegyek és logók az EZVIZ tulajdonát képezik a különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A LEÍRT TERMÉK, ANNAK HARDVERÉVEL, SZOFTVERÉVEL ÉS FIRMWARE-ÉVEL EGYÜTT "ÚGY, AHOGY VAN", MINDEN HIBÁVAL ÉS HIÁNYOSSÁGGAL EGYÜTT KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA, ÉS AZ EZVIZ NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ELADHATÓSÁGOT, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A HARMADIK FÉL MEGSÉRTÉSÉNEK TILALMÁT. AZ EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK ÖNNEK SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, AZ ADATOK VAGY A DOKUMENTÁCIÓ ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, AMELYEK A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZTEK, MÉG AKKOR SEM, HA AZ EZVIZ-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, AZ EZVIZ TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK MEGSZAKADÁSA VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE MIATT BEKÖVETKEZŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ANYAGI KÁROKÉRT, AMELYEKET A KÖVETKEZŐK OKOZNAK: A) NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY A KÉRTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLAT; B) NEMZETI VAGY KÖZÉRDEKEK VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY HARMADIK FÉL, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BÁRMELY HARMADIK FÉL TERMÉKEINEK, SZOFTVERÉNEK, ALKALMAZÁSAINAK HASZNÁLATÁT.

AZ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN A TERMÉK HASZNÁLATA TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, AZ ADATVÉDELEM KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY EGYÉB, KIBERTÁMADÁSBÓL, HACKERTÁMADÁSBÓL, VÍRUSELLENŐRZÉSBŐL VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL EREDŐ KÁROKÉRT; AZ EZVIZ AZONBAN SZÜKSÉG ESETÉN IDŐBEN TECHNIKAI TÁMOGATÁST NYÚJT. A FELÜGYELETI ÉS ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. KÉRJÜK, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZZE AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK VONATKOZÓ TÖRVÉNYEIT, HOGY MEGBIZONYOSODJON ARRÓL, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELEL AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	1
Áttekintés	2
1. A csomagolás tartalma	2
2. Általános tudnivalók	2
3. Alapvető tudnivalók	3
Beállítás	4
1. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	4
2. Bekötés	4
3. Telepítés	6
4. Az EZVIZ videó kaputelefon csatlakoztatása az okostelefonjához ...	10
5. Az RFID-jelvény konfigurálása	11
6. Három feloldási módszer	12
A készülék megtekintése az EZVIZ alkalmazáson	13
1. Élő nézet	13
2. Beállítások	14
EZVIZ Connect	15
1. Amazon Alexa használata	15
2. Google Assistant használata	16
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	17
Kezdeményezések a videotermékek használatára vonatkozóan	18

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK




Fontos!

1. Kérjük, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ha ezt a terméket harmadik fél számára telepíti, ne feledje, hogy a kézikönyvet vagy annak egy példányát a végfelhasználónál hagyja.

Biztonsági intézkedések:

1. A rendszer teljes biztonságban történő üzemeltetéséhez elengedhetetlen, hogy a telepítők, a felhasználók és a technikusok kövessék az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági eljárást.
2. Szükség esetén a tételekre vonatkozóan külön figyelmeztetések és figyelmeztető szimbólumok szerepelnek.
3. A terméket a telepítés helye szerinti országban érvényes szabványoknak megfelelően kell üzembe helyezni.
4. A monitor csak beltérben használható.


1. Csomag tartalma

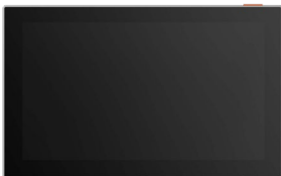

Monitor (x1)
7" érintőképernyő



Fali konzol a monitorhoz (x1)

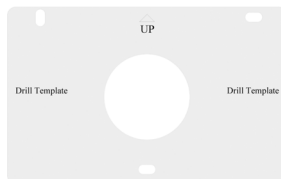

Fúrósablon a monitorhoz (x1)



Intercom panel (kapucsengő)
időjárásálló pajzzsal
(x1)



Fúrósablon az intercom panelhez



DC 24V tápegység csatlakozó kábel (x1)



Tápegység a monitorhoz (x1)



Csavarhúzó (x1)



Jelvények (x2)



Csavarkészlet (x3)



Szabályozási tájékoztató (x1)



Gyorsindítási útmutató (x1)


2. Általános

Ez a videó-ajtóhívó egy érintőképernyős beltéri válaszadóegységből és egy külső, kaputelefonnal ellátott panelből áll, amely lehetővé teszi, hogy lássa és kommunikáljon a csengőgombot megnyomó látogatóval. Könnyen telepíthető, mivel minden funkcióhoz hat vezetékre van szükség: a csengőhöz, a videóátvitelhez, a kaputelefonhoz és a nyitászervezőkhöz (csapólemez és automatikus kapunyitás).


Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a kaputelefonból, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

3. Alapok

Monitor

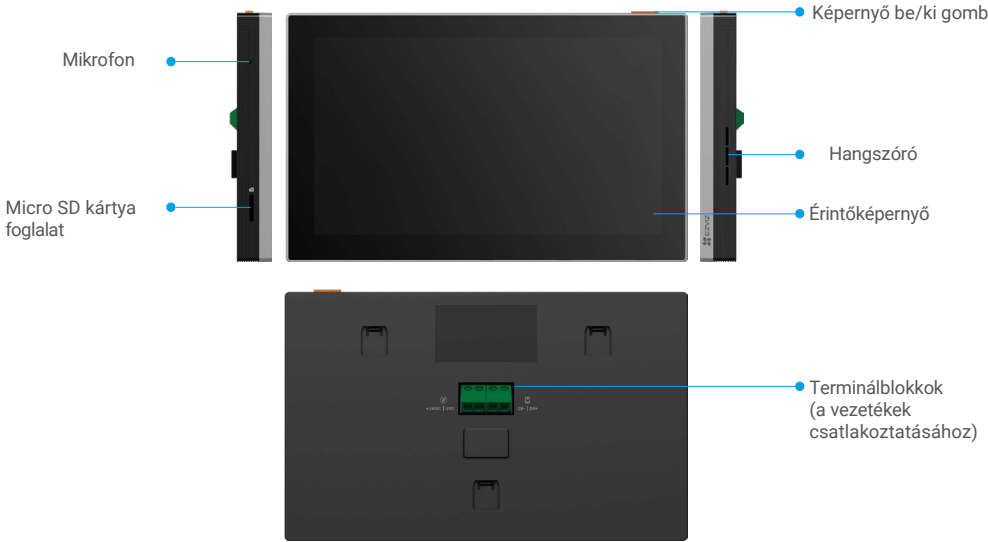

Intercom panel (kapucsengő)

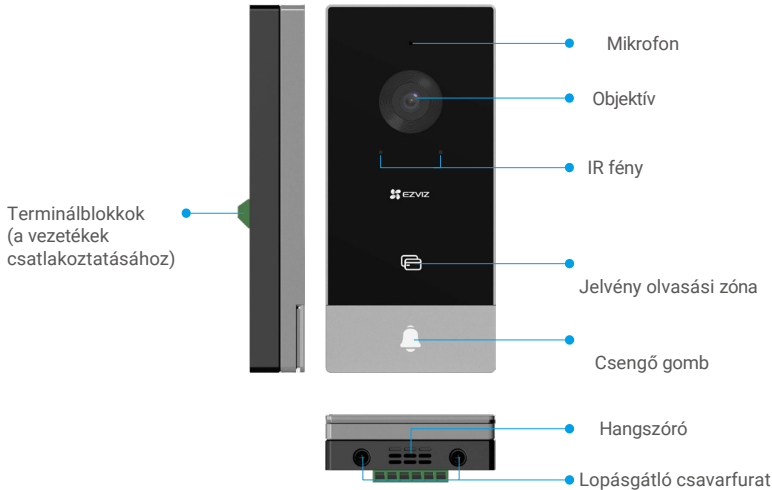

i Amikor valaki megnyomja a csengőgombot, a belső monitor megszólal és megjelenik a videó.

Név	Leírás
Tápcsatlakozó	A monitor bekapcsolásához.
Képernyő be/ki gomb	• Nyomja meg a képernyő be-/kikapcsolásához. • A monitor újraindításához tartsa lenyomva 8 másodpercig.
Micro SD kártya (külön megvásárolható)	Használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban. Ajánlott kompatibilitás: Class 10, maximális tárhely 512 GB.


Beállítás

Kövesse a lépéseket a rendszer beállításához:

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást, és jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. A rendszer bekötése.
3. Telepítse a kaputelefon-panelt és a monitort.
4. Adja hozzá a monitort az EZVIZ-fiókjához.

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózathoz (javasolt).
2. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást az App Store vagy a Google Play™ oldalon az "EZVIZ" kereséssel.
3. Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

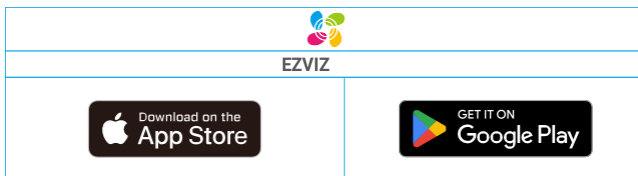

i Ha már használta az alkalmazást, kérjük, győződjön meg róla, hogy az a legújabb verzió. Ha tudni szeretné, hogy elérhető-e frissítés, keresse meg az alkalmazásboltban az EZVIZ keresőszót.


2. Vezetékek

Az interferencia és a meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében ne vezesse a video kaputelefon vezetékeit ugyanazon a burkolaton keresztül, mint az elektromos vezetékeket.

⚠ Figyelmeztetés: Semmilyen körülmények között ne duplázza meg a vezetékeket a keresztmetszet növelése érdekében.

- A monitor csatlakoztatásához használja a jack csatlakozókábelt és a hálózati adaptert:

Csatlakoztassa a jack csatlakozó kábel piros vezetékét a monitor +24VDC csatlakozójához, a fekete vezetékét a földelő csatlakozóhoz csavarhúzóval (mellékelve), a jack csatlakozó csatlakozóját pedig a hálózati adapterhez.

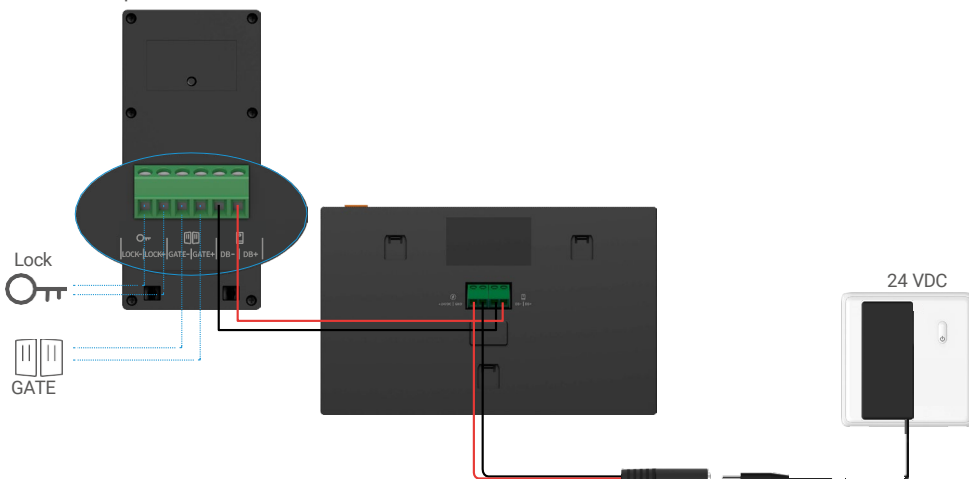


⚠ Figyelmeztetés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden vezeték jól csatlakozik, mielőtt a hálózati adaptert a

konnektorba dugja.

- A monitor csatlakoztatásához használja a falon lefoglalt +24VDC tápegységet, így nem maradnak szabadon lévő kábelek a falon:

⚠ Figyelmeztetés: a telepítés során kérjük, kapcsolja ki az áramot.

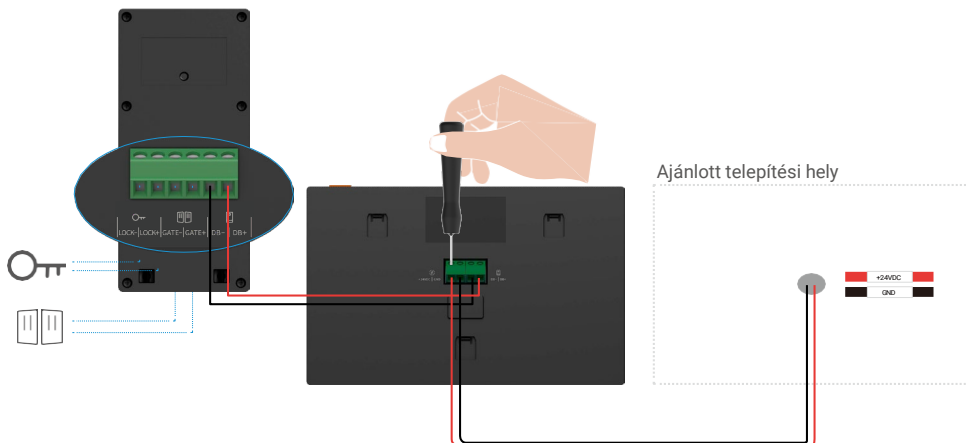

1-1 kapcsolási rajz

	Ø 2 x 0,75mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Csavart pár (TP)
	0-50m	0-100m	120m-ig
	1-10m	1-10m	1-10m

2.1 Csatlakoztassa a videó kaputelefont (monitor, kaputelefon panel)

A vezetékeket megfelelően csatlakoztassa a kapcsolási rajz (1-1) szerint. A monitor DB- és DB+ csatlakozói a kaputelefon panel DB- és DB+ csatlakozóihoz.

2.2 Elektromos ütközőlemez vagy zár csatlakoztatása


Csatlakoztassa közvetlenül a kaputelefon hátoldalán lévő LOCK- és LOCK+ csatlakozókhoz.

A bekötést lásd a kaputelefon panel hátoldalán található címkén.

- ⓘ Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videótovábbítás jelenik meg. A megerősítéshez egy jel jelenik meg.

⚠ Fontos: Annak érdekében, hogy az elektromos zárszerkezetet vagy zárat a video-ajtótelefonnal fel lehessen oldani, a következő két feltételnek kell megfelelnie:

1. A megrendelt elektromos zárólemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie.
 2. Az elektromos ütéslap vagy zár áramellátása nem haladhatja meg a 12V/1,1A értéket.
- Ha az elektromos zárólemez vagy zár tápellátása meghaladja a 12V/1,1A értéket, járjon el a következők szerint.

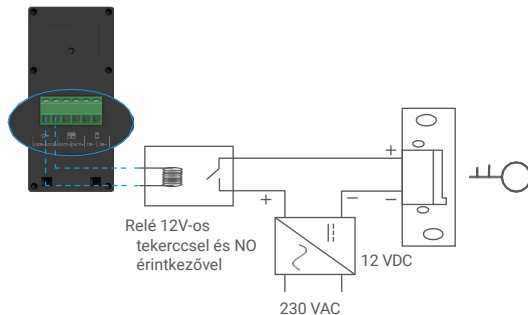

2.3 Kapumotor csatlakoztatása

A kapumotor vezetékeit közvetlenül csatlakoztassa a kaputábla hátoldalán lévő GATE- és GATE+ csatlakozókhoz. A kaputelefon panel egy "száraz", elektromos áram nélküli érintkezési kapcsolatot biztosít az automatizált kapu gombjához való csatlakozáshoz.

i Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videótovábbítás jelenik meg. A megerősítéshez egy kijelző jelenik meg.



Fontos: A kapu vezérlése: Kapacitás: 12V/2A.

2.4 A monitor bekapcsolása

Csatlakoztassa a monitort a hálózati adapterrel a konnektorhoz, hogy bekapcsoljon (AC 100- 240V).

i Amikor a monitor csatlakoztatva van a hálózathoz, a képernyő automatikusan bekapcsol.

3 Beépítés




Tanácsok és fontos utasítások:

- Ha telepítés előtt teszteli a terméket, ügyeljen arra, hogy ne úgy tesztelje, hogy a kaputelefon és a monitor ugyanabban a helyiségben van, hogy elkerülje, hogy a videó kaputelefon éles hangot adjon ki.
- Ne tegye ki a kaputelefon panel lenséjét közvetlen napfénynek vagy fényvisszaverő felületnek.
- **Tipp: javasoljuk, hogy a kábelezés során használjon védőburkolatot, hogy megvédje a kábeleket a törés és a rossz időjárás ellen.**
- Az EZVIZ modell esetében a monitor Wi-Fi funkciójának maximális kihasználása érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat elérhető-e a tervezett telepítési helyen.

3.1 Telepítse a kaputelefon panelt


1

Távolítsa el a kaputelefon panel alatti csavarokat, és döntse előre a kaputelefon panelt.

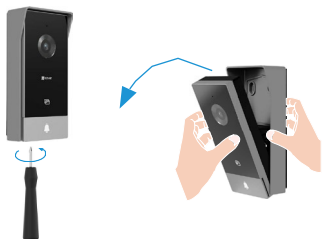

2


A panel lenséjét körülbelül 1,60 m magasságban kell elhelyezni.

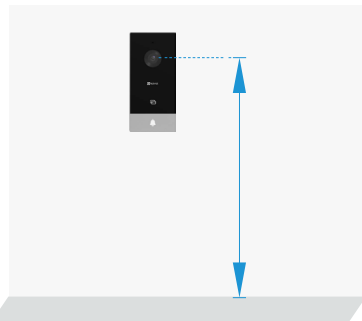

- 3** Helyezze el a fúrósablont, vigye át a vezetékeket a fúrósablon és az időjárásálló pajzs lyukain, majd rögzítse az időjárásálló pajzsot szilárdan a falhoz horgonyokkal és csavarokkal.



- 4** Csatlakoztassa a vezetékeket a kaputelefon panel csatlakozóblokkjaihoz az 1-1. kapcsolási rajznak megfelelően (használja a mellékelt csavarhúzózt).

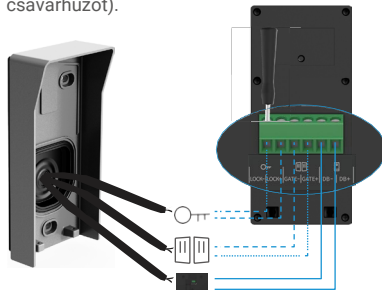

- 5** Illessze a kaputelefon panelt az időjárásálló pajzsra.



- 6** Szerelje vissza a rögzítőcsavarokat a (mellékelt) csavarhúzóval.




Fontos: A jobb képminőség érdekében kérjük távolítsa el a védőfóliát a kaputelefonról a panel használata előtt.



Tipp: A vezetékeket ajánlott burkolaton keresztül vezetni, hogy megvédje őket az ütésektől és az időjárástól.


3.2 Telepítse a monitort

- 1 Helyezze el a fúrósablont a monitorhoz úgy, hogy a monitor képernyője kb. 1,60 m magasan a talaj felett legyen.

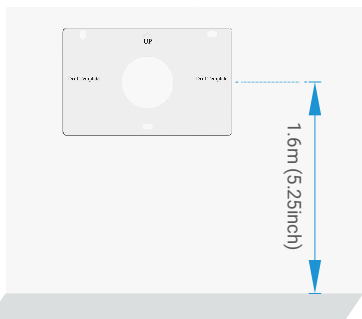


• A monitor csatlakoztatásához használja a jack csatlakozókábelt és a hálózati adaptert:


- 2 Rögzítse a fali konzolt a falhoz horgonyokkal és csavarokkal (PA4x25).

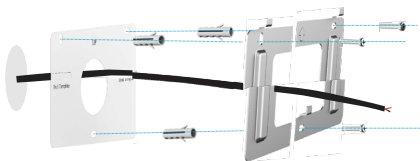

- 3 Csatlakoztassa a jack csatlakozó kábel piros vezetékét a monitor +24VDC csatlakozójához, a fekete vezetékét a földelő csatlakozóhoz csavarhúzóval (tartozék), a jack csatlakozó csatlakozóját pedig a hálózati adapterhez.

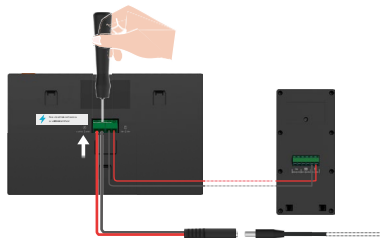

- 4 Helyezze a monitort a fali tartóra.

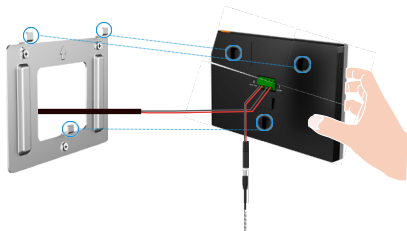

- 5 Csatlakoztassa az adaptert a fali konnektorhoz.





Fontos: A jobb képminőség érdekében, kérjük, távolítsa el a védőfóliát a monitor használata előtt




Figyelmeztetés: a telepítés során ne csatlakoztassa a tápegységet a fali konnektorhoz.

- A monitor csatlakoztatásához használja a falon lefoglalt +24VDC tápegységet, így nem maradnak szabadon lévő kábelek a falon:




Figyelmeztetés: a telepítés során kérjük, kapcsolja ki az áramot

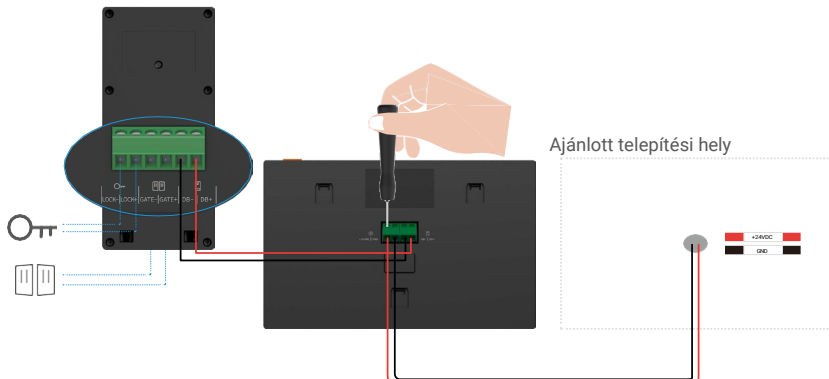

2

A fűrészlapon és a fali konzol lyukain keresztül vezesse ki a vezetékét a falból, majd rögzítse a fali konzolt horgonyokkal és csavarokkal (PA4x25) a falhoz.

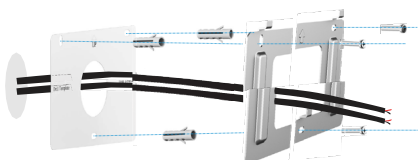


3


Csatlakoztassa a piros (+24VDC) vezetékét a falról a monitor +24VDC csatlakozójához, a fekete (föld) vezetékét a falról a monitor GND csatlakozójához.




Figyelmeztetés: A tápegységnek egyenáramúnak kell lennie, és a feszültség nem haladhatja meg a 24V-ot, különben súlyos károkat okozhat a készülékben

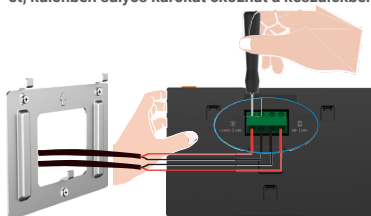

- 4 Helyezze a monitort a fali tartóra.

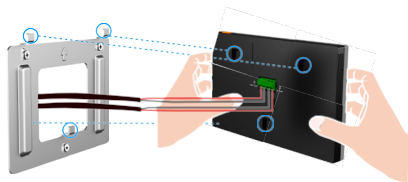


Fontos: A jobb képminőség érdekében, kérjük, távolítsa el a védőfóliát a monitor használata előtt.

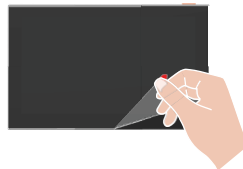

3.3 Micro SD kártya telepítése (opcionális)

1. Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) az SD-kártya nyílásba az alábbi ábrán látható módon.

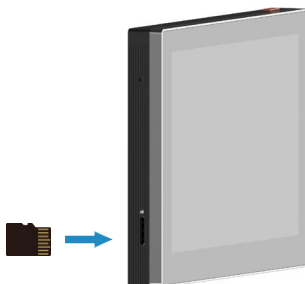


i A Micro SD-kártya telepítése után a használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban.

2. Az EZVIZ alkalmazásban az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez koppintson az Eszközbeállítások felületen a Felvétellista elemre.
3. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlanul jelenik meg, koppintson a gombra az inicializáláshoz.



i Ezután az állapot **Normálra** változik, és a készülék képes videókat tárolni.

4 Csatlakoztassa az EZVIZ videó kaputelefont az okostelefonjához

1. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a "Képernyő be/ki gombot".

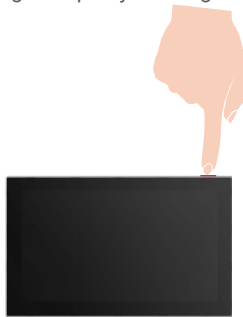

2. Kövesse a képernyő varázslóját a monitor Wi-Fi-hez való csatlakoztatásához (ajánlott).
3. Az okostelefonján jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába, a kezdőképernyőn kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, hogy a QR-kód beolvasása felületre lépjen.
4. Szkennelje be a monitor képernyőjén lévő QR-kódot.

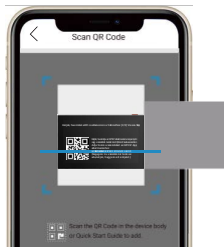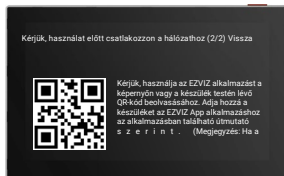

5. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a monitor hozzáadásához az EZVIZ alkalmazáshoz.

i Ha nem sikerült csatlakoztatnia a monitort a Wi-Fihez, vagy kihagyja ezt a lépést (a monitoron az (1/2) lépés), akkor választhatja az EZVIZ alkalmazás használatát a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez:

- 1) Csatlakoztassa okostelefonját Wi-Fi-hez (javasolt)
- 2) Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba, és olvassa be a monitoron lévő QR-kódot.
- 3) Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez és a videó kaputelefon hozzáadásához az EZVIZ alkalmazáshoz.

5 Az RFID-jelvény konfigurálása

1) RFID-jelvények hozzáadása:

A készülék első bekapcsolásakor elengedhetetlen a jelvények konfigurálása az EZVIZ alkalmazásban:

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. Lépjen a Monitor beállítások oldalára, válassza a Kártyakezelés > kártyák hozzáadása lehetőséget.
3. Állítsa be a kártya nevét, és kattintson a "Következő lépés" gombra.
4. Állítsa be az érvényességi időt, és kattintson a "Következő lépés" gombra.
5. Tegye az RFID jelvényt a jelvény olvasási zónához, a csengő jelző villog 3 alkalommal jelezve a jelvény sikeres hozzáadását.
6. Kattintson a "Befejezés" gombra.

2) RFID-jelvények törlése

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. Lépjen a Monitor beállításai oldalra, és válassza a Kártyakezelés lehetőséget.
3. Kattintson a törlendő kártya kiválasztásához, majd a kártya törléséhez kattintson a "Törlés" -> "OK" lehetőségre.

6 Három feloldási módszer

(1) A kapu/ajtó megnyitása a monitoron keresztül

1. Menjen a főmenübe a monitoron
2. A zár vagy a kapu feloldásához érintse meg a  vagy a  ikont.

(2) A kapu/ajtó megnyitása az EZVIZ alkalmazáson keresztül

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. Menjen a kaputelefon panel élő nézet oldalára, a zár vagy a kapu feloldásához koppintson a  vagy a  ikonra.

(3) A kapu/ajtó megnyitása intelligens RFID kártyával

• Nyissa ki az elektromos zárólemezt/zárat:

Gyorsan húzza át előre programozott jelvényét az RFID-olvasó zónán. Egy rövid hangjelzés megerősíti az elektromos ütközőlap/zár kinyílását.

• Nyissa ki a kapumotort:

Tartsa a jelvényt legalább 3 másodpercig az RFID-olvasási zónán. Egy rövid hangjelzés megerősíti a kapu nyitását.


 **Három rövid hangjelzés jelzi a zár/kapu nyitásának sikertelenségét.**

A készülék megtekintése az EZVIZ alkalmazásban

 Az alkalmazás kezelőfelülete a verziófrissítés miatt eltérő lehet, és a telefonra telepített alkalmazás kezelőfelülete az irányadó.

1 Élő nézet

Az EZVIZ alkalmazás indításakor az alábbiakban látható eszközoldalak jelennek meg. Megnézhet és meghallgathat egy élő adást, pillanatképeket készíthet, videókat rögzíthet, és szükség szerint kiválaszthatja a videó felbontását.

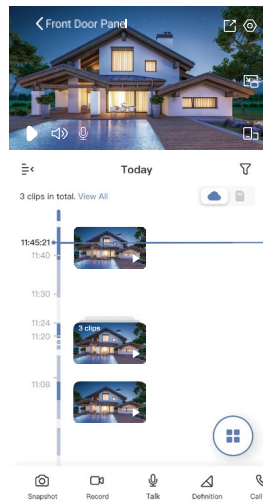

Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossa meg a készülékét.
	Beállítások. A készülék beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Popup. A videó megtekintése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Teljes képernyős kijelző. Érintse meg, hogy teljes képernyős megjelenítést élvezhessen a látómezőben.
	Pillanatkép. Pillanatkép készítése.
	Rekord. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.
	Beszélgetés. Koppintson a ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beszéljen a kamera előtt álló személyekkel, vagy hallgassa őket.
	Zár. Érintse meg az elektromos zárólemez vagy zár feloldásához.
	Kapu. Érintse meg a kapu kinyitásához.
	Felbontás. Válassza ki a Quad HD, Full HD vagy Hi-Def videofelbontást.
	Több képernyős élő. Érintse meg az ablakok elrendezésének kiválasztásához.

 A képernyőn balra és jobbra húzva további ikonokat láthat.

2 Beállítások

2.1 Kaputelefon panel (kapucsengő)

A beállítások oldalon beállíthatja az Intercom panel paramétereit.

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg vagy koppintson ide a készülék nevének testreszabásához.
A beállítások feloldása	A jelvényeket itt kezelheti.
Üzenet értesítés	Kezelheti a készülék üzenetét és az EZVIZ App értesítést.
Hangbeállítások	Beállíthatja az eszközének megfelelő hangparamétereit.
Képbeállítások	Beállíthatja az eszközhöz tartozó képparamétereit.
Fénybeállítások	Beállíthatja a készülékének megfelelő fényparamétereit.
Adatvédelmi beállítások	Itt testre szabhatja az adatvédelmi területet.
Eszközinformációk	A készülék adatait itt tekintheti meg.
Eszköz megosztása	A készüléket megoszthatja családtagjaival vagy vendégeivel.
Cloudplay	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Eszköz újraindítása	Érintse meg a készülék újraindításához.

2.2 Monitor

A Beállítások oldalon beállíthatja a Monitor paramétereit.

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg vagy koppintson ide a készülék nevének testreszabásához.
Üzenet értesítés	Kezelheti a készülék üzenetét és az EZVIZ App értesítést.
Hangbeállítások	Beállíthatja a képernyőcsengés be- és kikapcsolását, és kiválaszthatja a csengőhangokat.
Képernyőbeállítások	Itt állíthatja be a képernyő fényerejét és a képernyő automatikus zárolásának idejét.
Rekordlista	Láthatja a memóriakártya eszköztárolási állapotát.
Adatvédelmi beállítások	A videókat titkosíthatja titkosítási jelszóval.
Hálózati beállítások	Láthatja a Wi-Fi nevét és a kapcsolat állapotát. Ha meg szeretné változtatni a készülék Wi-Fi-jét, lépjen a képernyőre, és válassza a Beállítások-> Hálózat és idő-> Jelenlegi Wi-Fi lehetőséget, majd koppintson a gombra a csatlakozni kívánt Wi-Fi kiválasztásához.
Eszközinformációk	A készülék adatait itt tekintheti meg.
Eszköz újraindítása	Érintse meg a készülék újraindításához.
Eszköz törlése	Érintse meg az eszközt az EZVIZ alkalmazásból való törléshez.

1 Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik, hogy az EZVIZ-eszközöket az Amazon Alexa segítségével vezérelje. Ha a folyamat során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, olvassa el a Hibaelhárítás című részt.

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy:

1. Az EZVIZ eszközök az EZVIZ alkalmazáshoz csatlakoznak.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a "Videótitkosítás" és kapcsolja be a "Hang" opciót az Eszközbeállítások oldalon.
3. Önnek van Alexa-képes készüléke (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (minden generáció), Fire TV stick (csak második generáció) vagy Fire TV Edition okostévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van az intelligens eszközén, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexa segítségével:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza a menüből a "Skills and Games" (Képességek és játékok) menüpontot.
2. A Képességek és játékok képernyőn keressen rá az "EZVIZ" kifejezésre, és megtalálja az "EZVIZ" képességeket.
3. Válassza ki az EZVIZ készülékének készségét, majd koppintson a FELHASZNÁLÁS ENGEDÉJEZVE gombra.
4. Adja meg az EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezéslehetőségre.
5. Érintse meg az **Engedélyezés** gombot, hogy engedélyezze Alexa számára az EZVIZ-fiókjához való hozzáférést, hogy Alexa vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Megjelenik a "Az EZVIZ sikeresen összekapcsolódott", majd koppintson a **DISCOVER DEVICES (Eszközök felfedezése)** lehetőségre, hogy az Alexa felfedezze az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza ki az "Eszközök" menüpontot, majd az eszközök alatt megjelenik az összes EZVIZ-eszköz.

Hangparancs

Fedezzen fel az új intelligens eszközt az Alexa alkalmazás "Smart Home" menüjén keresztül vagy az Alexa hangvezérlés funkcióval. Amint megtalálta az eszközt, hangjával vezérelheti azt. Mondjon egyszerű parancsokat az Alexának.

Válaszoljon az EZVIZ Intercom panelre Alexával

Miután csatlakoztatta az EZVIZ Intercom panelt az Alexa-kompatibilis eszközhöz, Echo vagy Fire TV eszközén keresztül beszélhet látogatóihoz.

A látogatóhoz szólva azt mondhatod:

- Alexa, válaszolj [EZVIZ Intercom panel neve].
- Alexa, beszélj [EZVIZ Intercom panel neve].

 Például a készülék neve: Az EZVIZ alkalmazásban megváltoztatható: "xxxx kamera megjelenítése". Minden alkalommal, amikor megváltoztatja az eszköz nevét, újra fel kell fedeznie az eszközt a név frissítéséhez.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze, hogy vannak-e internetkapcsolati problémák.

Próbálja meg újraindítani az intelligens eszközt, és keresse fel újra az eszközt az Alexa segítségével.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Indítsa újra az okoseszközt, és keresse fel újra az Alexán.

Ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez, és próbálja meg újra.

 Az Amazon Alexa elérhető országokat részletesen az Amazon Alexa hivatalos weboldalon találja.

2 Google Assistant használata

A Google Assistant segítségével a Google Assistant hangparancsainak kimondásával aktiválhatja EZVIZ készülékét, és előben nézheti az eseményeket.

A következő eszközök és alkalmazások szükségesek:

1. Funkcionális EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a "Videótitkosítás" és kapcsolja be a "Hang" opciót az Eszközbeállítások oldalon.
3. Egy tévé, amelyhez működő Chromecast csatlakozik.
4. A Google Assistant alkalmazás a telefonon.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ eszközt, és győződjön meg róla, hogy az alkalmazás megfelelően működik.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból™ és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn koppintson a bal felső sarokban lévő "+" gombra, majd válassza a menülistából az "Eszköz beállítása" menüpontot, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Érintse meg a **Működik a Google-lal**, és keressen rá az "EZVIZ" kifejezésre, ahol megtalálja az "EZVIZ" készleteket.
5. Adja meg az EZVIZ felhasználónevet és jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Érintse meg az **Engedélyezés** gombot, hogy engedélyezze a Google számára az EZVIZ-fiókjához való hozzáférést, hogy a Google vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
7. Koppintson a **Vissza az alkalmazáshoz**
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés befejezéséhez. Ha a szinkronizálás befejeződött, az EZVIZ szolgáltatás az Ön szolgáltatásainak listáján fog szerepelni. Az EZVIZ-fiókja alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ szolgáltatás ikonra.
9. Most próbálja ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kamera nevét.

A felhasználók az eszközöket egyenként vagy csoportosan is kezelhetik. Az eszközök egy szobához történő hozzáadása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg egy eszközcsoportot vezéreljenek egyetlen parancs segítségével.

További információért lásd a következő linket:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  A készülékkel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A kézikönyv be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő vagyoni vagy személyi károkért.

Ezt a terméket a biztonsági előírásoknak megfelelően gyártották. Ennek a státusznak a fenntartása és a termék maximális kihasználása érdekében a felhasználóknak be kell tartaniuk a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy fennáll az áramütés vagy rövidzárlat veszélye.

- Soha ne próbálja meg ezt a készüléket más feszültséggel használni.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer összes elektromos csatlakozása megfelel a használati utasításnak.
- Kereskedelmi létesítményekben ügyeljen arra, hogy betartsa az elektromos berendezések balesetvédelmi előírásait.
- Iskolákban, oktatási intézményekben, műhelyekben stb. képzett személyzetnek kell rendelkezésre állnia az elektronikus berendezések működésének ellenőrzésére.
- A rendszerhez csatlakoztatott egyéb eszközök használatára vonatkozó utasításokat kell követnie.
- Kérjük, forduljon tapasztalt személyhez, ha bármilyen kétsége van a berendezés működésével vagy biztonságával kapcsolatban.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki az elektromos berendezéseket nedves kézzel.
- A termék telepítésekor ellenőrizze, hogy a tápkábeleket nem fenyegeti-e sérülés veszélye.
- Soha ne cserélje ki saját maga a sérült elektromos kábeleket! Ebben az esetben távolítsa el őket, és hívjon szakembert.
- A hálózati tápegységnek a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A hálózatra állandóan csatlakoztatott berendezések esetében a kapcsolóeszköznek (megszakító, megszakító vagy ezzel egyenértékű eszköz) könnyen hozzáférhetőnek és az épület vezetékezésének beépítésébe integráltnak kell lennie.
- A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében tartsa szabadon a készülék körüli területet.
- A szellőzést nem szabad elzárni a szellőzőnyílások eltakarásával, például újsággal, terítővel, függönnyel stb.).
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.
- Tartsa be a termék üzemi hőmérsékletét.
- A készüléket nem szabad folyó vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat helyezni.

Kezdeményezések a videotermékek használatára vonatkozóan

Tisztelt EZVIZ felhasználók,

A technológia életünk minden területére hatással van. Előremutató technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy a technológia milyen szerepet játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a nem megfelelő használatából milyen károkat okozhat. A videotermékek például valós, teljes és tiszta képeket tudnak rögzíteni, ezért nagy értéket képviselnek a tények bemutatásában. Mindazonáltal a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sértheti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

A technológia jó célú innovációja mellett elkötelezve, mi az EZVIZ-nél ezúton komolyan kiállunk amellett, hogy minden felhasználó megfelelően és felelősségteljesen használja a videotermékeket, így közösen egy olyan pozitív környezetet hozunk létre, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és használat megfelel az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, és előmozdítja a társadalmi erkölcsiséget.

Íme az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékelnénk a figyelmét:

1. Minden egyénnek van egy ésszerű elvárása a magánélethez, és a videotermékek használata nem lehet ellentétes ezzel az ésszerű elvárással. Ezért a videokamerás termékek közterületen történő telepítésekor ésszerű és hatékony módon ki kell helyezni a megfigyelési tartományt egyértelművé tevő figyelmeztető közleményt. A nem nyilvános területeken az érintettek jogait és érdekeit átgondoltan kell értékelni, többek között, de nem kizárólagosan, a videokamerás termékek telepítése csak az érintettek beleegyezésének megszerzése után történhet, és nem szabad mások tudta nélkül, erősen láthatatlan videokamerás termékeket telepíteni.

2. A videotermékek objektív módon rögzítik a valós tevékenységek felvételeit egy adott időben és térben. A felhasználóknak ésszerűen előre azonosítaniuk kell az ebben a hatókörben érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék a portré, a magánélet vagy mások egyéb törvényes jogainak megsértését, miközben a videotermékek révén védik magukat. Figyelemre méltó, hogy ha a kamera hangfelvételi funkcióját engedélyezi, akkor a kamera a megfigyelési tartományon belül hangokat rögzít, beleértve a beszélgetéseket is. A hangrögzítő funkció bekapcsolása előtt mindenképpen javasoljuk a megfigyelési tartományban lévő potenciális hangforrások átfogó felmérését, hogy teljes mértékben tisztában legyen a szükségességgel és az ésszerűséggel.

3. A használatban lévő videotermékek a felhasználó által kiválasztott termékjellemzők alapján folyamatosan hang- vagy vizuális adatokat generálnak valós jelenetekből - esetleg biometrikus információkat, például arcképeket is beleértve. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók. A videotermékek csak technológiai eszközök, amelyek nem gyakorolnak és nem is gyakorolhatnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat az adatok jogszerű és megfelelő felhasználásának irányítására. A generált adatokat irányító és felhasználó emberek módszerei és céljai jelentik a különbséget. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat. Továbbá mindig elsőbbséget kell adni a magánélet és a portréjogok, valamint más méltányolható érdekek védelmének.

4. A videotermékek által folyamatosan generált videóadatok különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek védelme a rosszindulatú behatolásoktól. Minden felhasználó és adatkezelő köteles minden ésszerű és szükséges intézkedést megtenni a termék és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, a nem megfelelő nyilvánosságra hozatalt vagy a visszaélést, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés kialakítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, amelyhez a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videotermékek nagyban hozzájárultak társadalmunk biztonságának növeléséhez, és hisszük, hogy továbbra is pozitív szerepet fognak játszani mindennapi életünk különböző aspektusaiban. Bármilyen kísérlet arra, hogy ezekkel a termékekkel visszaéljenek az emberi jogok megsértésére vagy jogellenes tevékenységekre, ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegével. Minden felhasználót arra bátorítunk, hogy alakítson ki saját módszereket és szabályokat a videotermékek használatának értékelésére és ellenőrzésére, annak érdekében, hogy ezeket a termékeket mindig megfelelően, átgondoltan és jó szándékkal használják.