



Uživatelská
příručka

Angličtina

■ Bezpečnostní informace

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Tento výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
- V případě poškození způsobeného přepravou kontaktujte prosím prodejce a požádejte o výměnu.

■ Obsah balení



1 x inteligentní senzor
(Počet senzorů závisí na
skutečnosti.)



1 x vodivá tkanina



1 x uživatelská příručka



1 x Smart Hub



1 x kabel USB



1 x napájecí adaptér

Poznámka: Součástí je pouze MS400H, MS400 tento rozbočovač

* Pokud zjistíte, že v balení chybí nějaká část, kontaktujte prosím https://www.meross.com/support/Email_Support, poskytneme vám správné řešení.

■ Průvodce instalací

1. Stáhněte si aplikaci Meross.



2. Nastavení zařízení.

- ④ Připojte smartphone nebo tablet k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- ④ Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení (rozbočovač) pokryto silným signálem Wi-Fi.
- ④ Chytré zařízení (hub) podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější. Před spárováním s chytrým zařízením doporučujeme aktualizovat systém iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
- ④ Spustíte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na možnost Zaregistrovat se a vytvořte si nový účet.
- ④ Klepnutím na ikonu "+" vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a pak už jen postupujte podle průvodce nastavením a dokončete konfiguraci.
- ④ Přemístění chytrého zařízení (rozbočovače) nevyžaduje další operace, pokud zůstane ve stejné síti se silným signálem Wi-Fi.


POZNÁMKA:

1. Pokud toto chytré zařízení nepřidáváte poprvé,

budete ho muset před dalším postupem resetovat.

2. Po dokončení konfigurace budete moci zařízení spravovat v aplikaci Apple Home (Vzhledem k designu aplikace Apple Home se rozbočovač s podporou HomeKit po úspěšném nastavení v aplikaci Home nezobrazí. Není to chyba zařízení. Je třeba spárovat rozbočovač s klientským zařízením a poté se klientské zařízení zobrazí v aplikaci Domácnost).
3. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení v aplikaci Apple Home.
4. Více informací najdete na adrese <https://www.meross.com/support>.

■ Pravidla LED a tlačítek

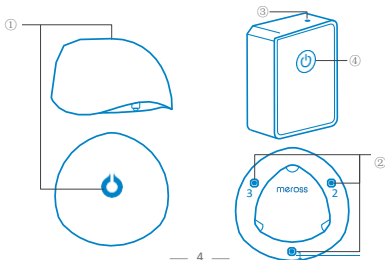

① Stavová LED dioda

Jednou zabliká zeleně: Pokaždé, když je zařízení zapnuto nebo kontaktní body "1&2" nebo "1&3" krátce vedou.

Pomalou bliká zeleně: Je detekován únik vody a bliká až 1 minutu, než zhasne.

Rychle bliká zeleně: Režim párování.

Svítil zelená: Úspěšně připojeno. LED se automaticky vypne za 5 sekund.

② Sonda vlhkosti

Vstupte do režimu párování: Dotkněte se sondy "1 a 2" nebo "1 a 3" třikrát (během 5 sekund) vodivou látkou.

Resetujte snímač: Snímač resetujte tak, že se budete dotýkat čidla "1 a 2" nebo "1 a 3", aniž byste je uvolnili, a zapnete zařízení s baterií. Počkejte asi 3 sekundy, LED dioda zůstane svítit po dobu jedné sekundy a uslyšíte krátký zvuk.

Simulujte únik vody: Dotkněte se sondy "1 a 2" nebo "1 a 3" na dobu delší než 2 sekundy.

③ Stavová LED dioda

Svítil žlutě: Inicializace/reset/aktualizace firmwaru.

Bliká žlutě a zeleně: Konfigurační režim.

Rychle bliká zeleně: Režim párování/připojení k Wi-Fi/

Odpojení od Wi-Fi.

Svítí zelená: Připojeno k Wi-Fi s připojením k internetu.


Svítí červená: Žádné připojení k internetu.

④ Tlačítko

Stiskněte a podržte tlačítko (po dobu 5 sekund), dokud stavový indikátor nezačne blikat žlutě a zeleně, čímž se přepnete do konfiguračního režimu. Dvojitým stisknutím přejdete do režimu párování.

■ Jak používat

1. Obecná nastavení

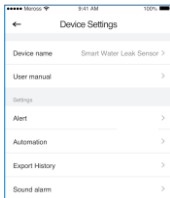

Název zařízení:

Změna názvu zařízení.

Uživatelská příručka:

Zkontrolujte uživatelskou příručku.


Upozornění: Povolení/zakázání oznámení push.

Automatizace: Nastavte spouštěč.

Exportovat historii: Exportovat záznamy historie.

Zvukový alarm: Zapněte/vypněte bzučák při alarmu.

2. Historické záznamy

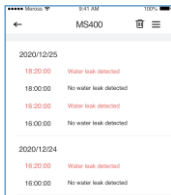

Zaznamenejte čas, kdy byl zjištěn únik vody a kdy ne.

Záznamy můžete také odstranit.

■ ČASTO Kladené DOTAZY

Ve společnosti Meross usilujeme o vaši spokojenost. Níže je přiložen neúplný seznam otázek, které uživatele nejčastěji trápí.

1. Co mám dělat, když aplikace Meross nedokáže zkontrolovat přidaný chytrý senzor?

Můžete řešit následující problémy:

- Zkontrolujte připojení k internetu Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo Wi-Fi.
- Ujistěte se, že baterie zařízení není vybitá.
- Zkontrolujte, zda je spárovaný Smart Hub stále online. Můžete zkontrolovat barvu jeho LED, pokud není trvale zelená, proveďte jednou zapnutí, pokud stále nefunguje, resetujte Smart Hub a znovu jej nakonfigurujte se Smart Sensorem.

2. Jaká je vzdálenost mezi sondou a podlahou, když je snímač Smart Sensor položen na podlaze?

Když je snímač Smart Sensor na podlaze, je asi 1 mm nad podlahou. Když výška vody překročí tuto hodnotu (sonda se v tomto bodě dotkne vody), Smart Sensor zjistí únik vody.

3. Jak opravit selhání párování HomeKit?

Řešení naleznete na adrese

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>.

4. Proč moje chytré zařízení Meross nereaguje v aplikaci Apple Home?

Jedná se o existující problém s aplikací Apple Home. Pro vyřešení tohoto problému je třeba ukončit a restartovat aplikaci Domů.

Chcete-li se dozvědět více, můžete navštívit stránku <https://www.meross.com/support/faqs>, kde najdete řešení dalších často kladených otázek.

■ Specifikace

Baterie:

CR123A, vyměnitelná

Rozměry (průměr x výška):

Φ2,81 x 1,63 palce.

Hmotnost:

3,81 oz

Materiál skořepiny:

PC a ABS

■ Záruka

Na výrobky Meross se vztahuje 12měsíční omezená záruka od data zakoupení. Podrobné záruční podmínky a registraci výrobku naleznete na [adrese](https://www.meross.com/support/warranty)
<https://www.meross.com/support/warranty>.

POZNÁMKA:

Záruka se nevztahuje na dodané baterie.

■ Odmítnutí odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických okolností popsaných v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně tak, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za data a soukromé

informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Na škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ se poprodejní servis společnosti Meross nevztahuje a společnost Meross za ně nenese žádnou právní odpovědnost.

Přečtením této příručky zákazníci jasně potvrdí, že těmito článkům porozuměli.

■ Průvodce nastavením



Uživatelé systému
Android_Připojení přes
aplikaci Meross



Uživatelé iOS_Připojení
přes aplikaci Apple Home



Uživatelé iOS_Připojení
přes aplikaci Meross