


meross

POUŽÍVATELSKÁ
PŘÍRUČKA


■ Bezpečnostné informácie

- NEPOUŽÍVAJTE bez predchádzajúceho odstránenia plastového obalu z filtra. V opačnom prípade nebude čistička vzduchu fungovať správne a dokonca môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia.
- NEPOUŽÍVAJTE čističku vzduchu vo vonkajšom prostredí.
- Počas práce s výrobkom NEHÝBTE.
- Na čističku vzduchu NESADAJTE ani na ňu nekladajte ťažké predmety.
- Do čističky vzduchu alebo filtra NEPRIDÁVAJTE esenciálny olej.
- V blízkosti čističky NEPOUŽÍVAJTE olejový difúzer.
- Neblokujte prúdenie vzduchu predmetmi, napríklad závesmi.
- Umiestnite čističku na rovný, stabilný povrch.
- Na všetkých stranách čističky zachovajte voľný priestor aspoň 15 cm/38 cm.
- Čističku vzduchu uchováajte mimo dosahu vody alebo vlhkých priestorov. Nikdy ju neumiestňujte do vody alebo tekutiny.


■ Obsah balenia

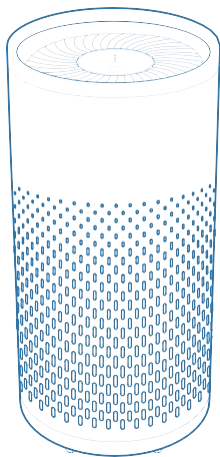


Inteligentná čistička
vzduchu WiFi ×1

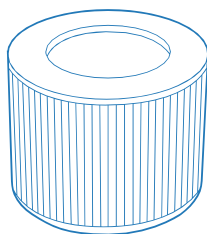


Stručný návod na inštaláciu ×1

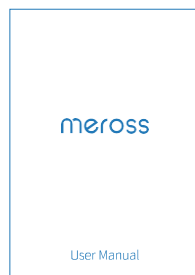

3-stupňový systém
H13 True HEPA s
vysokoúčinným
aktívnym uhlím
Filter (predinštalovaný) × 1

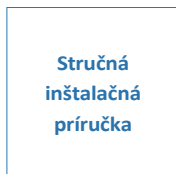

Stručná
inštalácia
príručka

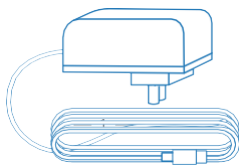


Napájací adaptér
×1


Používateľská príručka ×1

■ Sprievodca inštaláciou


– Inštalácia hardvéru

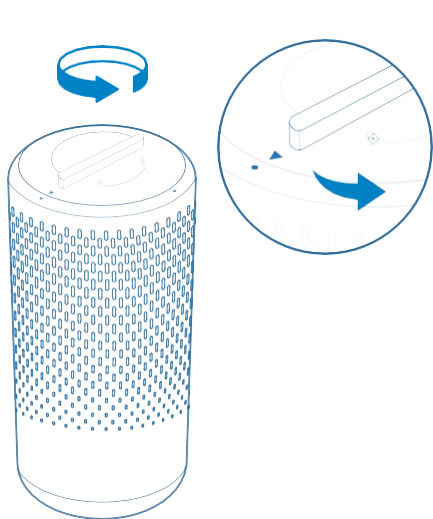

- (1) Otočte čističku vzduchu na čistý a mäkký povrch. Otočte kryt filtra jeho dutým povrchom smerom dovnútra. proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

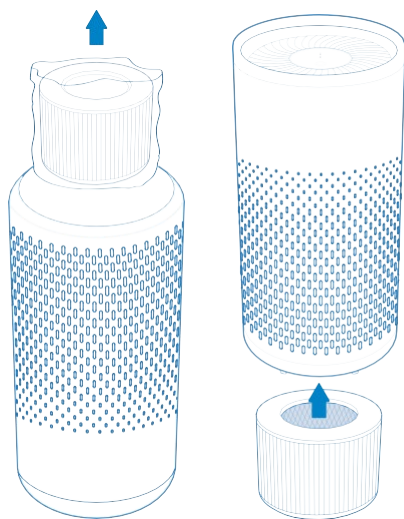

- (2) Vyberte filter z plastového obalu a vložte ho späť do čističky dutým povrchom smerom dovnútra.

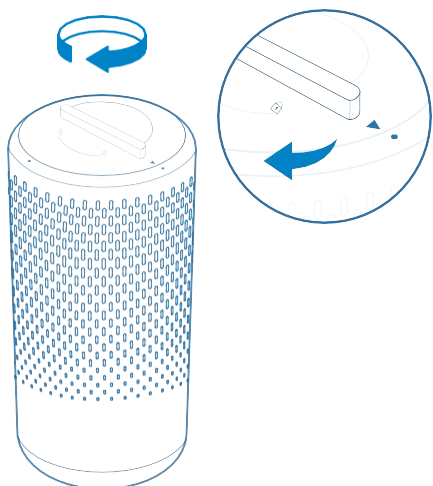

- (3) Nasadte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
- (4) Umiestnite čističku na rovný, stabilný povrch. Udržujte ju mimo záclon a iných predmetov, ktoré by blokovali prúdenie vzduchu.

– Inštalácia softvéru

1. Stiahnite si aplikáciu Meross.
2. Zapojte čističku do zásuvky v blízkosti domácej siete WiFi.



■ Zoznámenie sa s čističkou vzduchu

A – Tlačidlo napájania Ťuknutím na tlačidlo zapnete čističku/zmeníte rýchlosť ventilátora, dlhým ťuknutím vypnete čističku/odomknete detskú poistku/resetujete čističku (5 sekúnd)

B – Indikátor režimu spánku

C – Indikátory nízkych/stredných/vysokých otáčok ventilátora

D – Výstup vzduchu

E – Prívod vzduchu

F – Vstupný port jednosmerného napájania: 12V 2A

G – Kryt filtra

H – Filter

I – Predfilter Izoluje veľké častice, ako sú

vlasy a prach






J – True HEPA H13 Filter zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou 0,3 mikrónu vrátane dymu, peľu, zvieracej srsti a znečistených častíc

K – Filter s aktívnym uhlím Odstraňuje pachy, pachy z varenia, prchavé organické látky a iné toxické látky

Vyskúšajme si nasledujúce hlasové príkazy:

Siri, zapni mi čističku vzduchu.

Alexa, nastavte rýchlosť čističky vzduchu na strednú. Ok Google, zvýšte rýchlosť ventilátora čističky vzduchu.

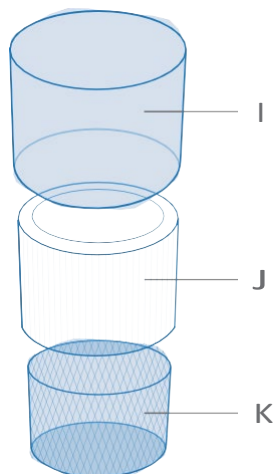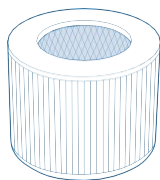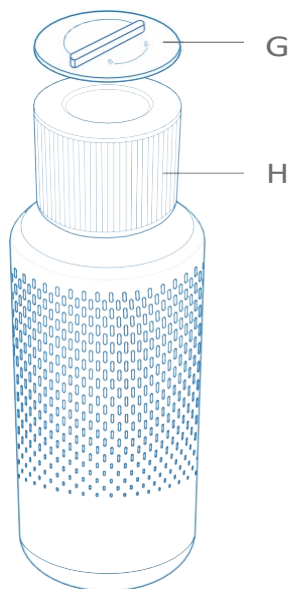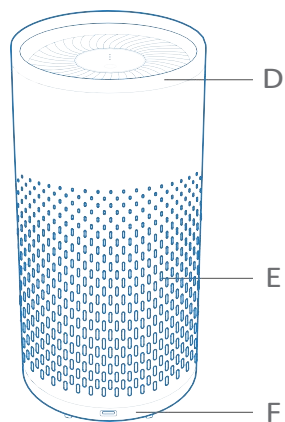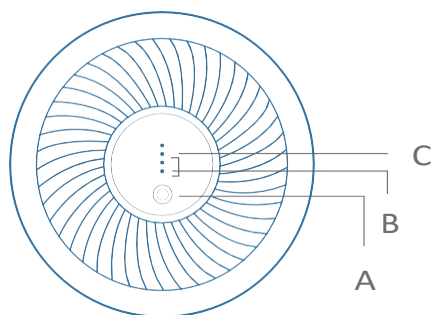

■ Prepojenie Merossu so službou Google Assistant alebo Amazon Alexa

Nastavte zariadenie v aplikácii Meross a prepojte ho s hlasovými

asistentmi. Prepojenie so službou Amazon Alexa

Prejdite na **Konto**→ **Amazon Alexa** a povoľte Merossu prepojenie

s Alexou. Prepojenie so službou Google Assistant

Prejdite do časti **Účet**→ **Asistent Google** a podľa pokynov krok za krokom dokončíte proces prepojenia.

■ Údržba

1. Čistenie čističky vzduchu

- Pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Kryt čističky vzduchu utrite vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
- Vysajte vnútro čističky vzduchu.
- Nečistite abrazívnymi chemikáliami ani horľavými čistiacimi prostriedkami.

2. Čistenie filtra

Vonkajší predfilter môžete čistiť každé 2 – 4 týždne. Predfilter čistite pomocou mäkkej kefy alebo vysávacej hadice, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. Filter neponárajte do vody ani iných tekutín.

3. Kedy vymeniť filter?

Odporúčame vám, aby ste filter vymieňali každých 3 – 6 mesiacov. Výkonnosť filtra závisí od pracovného prostredia a frekvencie používania.

Pre vaše pohodlie poskytujeme odhad životnosti filtra v aplikácii Meross aj v aplikácii Apple Home.

4. Ako vymeniť filter?

- (1) Odpojte čističku vzduchu. Otočte čističku vzduchu a odstráňte kryt filtra.
- (2) Odstráňte starý vzduchový filter.
- (3) Vyčistite zvyšky prachu alebo vlasov vo vnútri čističky.
- (4) Rozbaľte nový vzduchový filter a vložte ho do puzdra.
- (5) Nasaďte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
- (6) Zapojte čističku vzduchu.
- (7) Obnovenie životného cyklu filtra v aplikácii Meross.



■ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Moja čistička vzduchu vydáva nezvyčajný hluk, keď je zapnutý ventilátor.

- (1) Skontrolujte, či je vzduchový filter správne nasadený a či je odstránený plastový obal.
- (2) Skontrolujte a vymeňte vzduchový filter.

2. Prúdenie vzduchu sa výrazne zníži.

- (1) Skontrolujte, či je vzduchový filter správne nasadený a či je odstránený plastový obal.
- (2) Ťuknutím na tlačidlo napájania zvýšte rýchlosť ventilátora.
- (3) Ubezpečte sa, že je na všetkých stranách čističky vzduchu dostatok priestoru.

- (4) Z predfiltra vyčistite prach, vlasy alebo iné častice.
- (5) Skontrolujte a vymeňte filter.
3. Ako môžem resetovať životný cyklus filtra.
Jeho životný cyklus môžete obnoviť v aplikácii Meross.
4. Aká je oblasť pokrytia tohto výrobku?
Pokrýva až 207 ft² alebo 19,2 m².
5. Kde si môžem kúpiť nový filter?
Navštívte našu webovú stránku <http://www.meross.com> a vyberte si filter, ktorý najlepšie vyhovuje vašej domácnosti.

■ Záruka

Na výrobky Meross sa vzťahuje 24-mesačná obmedzená záruka od dátumu nákupu. Podrobné záručné podmienky a registráciu výrobku nájdete na stránke <https://www.meross.com/support/warranty>.

■ Zrieknutie sa zodpovednosti

1. Funkcia tohto inteligentného zariadenia sa testuje za typických okolností opísaných v našich špecifikáciách. Spoločnosť Meross NEZARUČUJE, že inteligentné zariadenie bude fungovať presne tak, ako je opísané za všetkých okolností.
 2. Používaním služieb tretích strán vrátane služieb Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť Meross nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a súkromné informácie zhromaždené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovne uvedené v jej zásadách ochrany osobných údajov.
 3. Škody, ktoré vzniknú v dôsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ, nie sú kryté popredajným servisom spoločnosti Meross a spoločnosť Meross za ne nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť.
- Zákazníci prečítaním tejto príručky jasne potvrdzujú porozumenie týmto článkom.