

Robinson[®]

Használati utasítás

HORDOZHATÓ KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNY ÉS FAGYASZTÓ

R-4052 turbó hűtő



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A készüléket csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA**

- Ha a készülék a jelen kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartása miatt megsérül, a garancia érvényét veszti. A gyártó/importőr nem vállal felelősséget a kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért. A készülék gondatlan használata nem felel meg a jelen kézikönyvben foglaltaknak.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a konnektor hálózati feszültségével.

MEGJEGYZÉS

- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és karbantartást a felhasználó csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik. Tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készüléket nem arra tervezték, hogy programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval vezéreljék.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, ha nem használja, vagy ha tisztítani kívánja.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, a földre esett, megsérült vagy vízbe merült. Tilos a készüléket sérült tápkábellel használni. Semmilyen körülmények között ne javítsa meg a készüléket saját maga. Ne végezzen semmilyen beállítást a készüléken - fennáll az áramütés veszélye. A készülék minden javítását és beállítását bizza hivatalos szervizre.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábel meghúzásával - fennáll a tápkábel/aljzat sérülésének veszélye.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon az asztal széle fölé, és ne érjen éles vagy forró felülethez.


- Ne használja a készüléket forró felületek felett vagy hőforrások, például gáz- vagy elektromos égők, sütő stb. közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne helyezzen semmilyen elektronikus eszközt a készülékbe.
- Ne tegyen forró ételeket és italokat a készülékbe.
- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ne takarja le a levegő be- és kimeneti nyílásokat.
- Kerülje a készülék közvetlen érintkezését vízzel.
- Ne merítse a készüléket vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tegye ki a készüléket időjárási körülményeknek (pl. eső, hőmérséklet-ingadozás) és közvetlen napfénynek.
- Helyezze a készüléket sík, stabil és száraz felületre. A készülék működés közben legfeljebb 30°-ban dönthető meg.
- Ha a készülék belsejében fagy keletkezik, kapcsolja ki a készüléket, hagyja, hogy a fagy elolvadjon, és törölje szárazra a készülék belsejét egy ruhával.
- Mielőtt kihúzná a készüléket a konnektorból, először győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A hűtés maximális hatékonysága érdekében a készüléket a lehető leghűvösebb helyen helyezze el, és kerülje a közvetlen napfényt.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a 12 V-os egyenáramú forrás 15 A biztosítókkal, a 24 V-os egyenáramú forrás pedig 7,5 A biztosítókkal van-e biztosítva.
- Kikapcsolt állapotban ne tároljon tárgyakat a készülékben.
- Ha a mellékelt tápkábeltől eltérő tápkábelt használ, tartsa be az alábbi táblázatban felsorolt maximális kábelhosszúkat.

Kábel keresztmetszete (mm ²)	Maximális kábelhossz 12 V-os tápegység (m)	Maximális kábelhossz 24 V-os tápegység (m)
2,5	2,5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20



A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

1. Be/Ki gomb
2. + gomb
3. - gomb
4. Kijelző

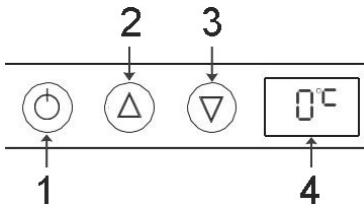

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék csatlakoztatható 12 V-os egyenáramú, 24 V-os egyenáramú aljzatba vagy adapter segítségével 230 V-os váltakozó áramú hálózati aljzatba.
- A készülék be-/kikapcsolásához nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.
- A készülék két zónára van osztva - balra a fagyasztás ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$), jobbra a hűtés ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $10\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- A + és - gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A beállítás $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tartományban lehetséges. A kijelző a készülék belső hőmérsékletét mutatja működés közben.
- A $^{\circ}\text{C}$ és $^{\circ}\text{F}$ hőmérsékleti egység közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a + gombot 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérsékleti egység (alapértelmezett érték $^{\circ}\text{C}$). Nyomja meg röviden a + vagy - gombot az egység átkapcsolásához.
- Működés közben ügyeljen arra, hogy a készülék körül elegendő hely legyen a levegő keringéséhez.
- Ha a készülék belsejében fagy keletkezik, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról. Húzza ki a készüléket a hálózatról, hagyja, hogy a jég elolvadjon, és itassa fel a vizet.

AKKUMULÁTOR KISÜLÉSI VÉDELEM

- A készülék akkumulátor kisülés elleni védelemmel van ellátva (12 V-os vagy 24 V-os egyenáramú tápellátás esetén). Ha az akkumulátor feszültsége a beállított érték alá csökken, a készülék kompresszora automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az E1 kód.
- - A kívánt védelmi szint beállításához nyomja meg hosszan a - gombot, és a + vagy - gombokkal válassza ki a kívánt védelmi szintet ===== (alacsony), === (közepes) vagy --- (magas), lásd az alábbi táblázatot.

Akkumulátor kisülési védelem	Kikapcsolási feszültség értéke (12 V/24 V)	Bekapcsolási feszültség értéke (12 V/24 V)
Alacsony / =====	10,5 V/21,9 V	11,1 V/22,9 V
Közepes / ===	11,8 V/22,3 V	11,8 V/23,9 V
Magas / ---	11,4 V/24,5 V	12,5 V/25,9 V

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról.
- A készülék tisztításához használjon nedves ruhát. Ha szennyeződik, használhat szódabikarbóna és langyos víz oldatával nedvesített ruhát. Ezután tiszta vízzel megnedvesített ruhával törölje át a készüléket, majd törölje szárazra.
- Ne használjon agresszív vagy csiszoló hatású tisztítószeret.
- Ne mossa a készüléket folyó víz alatt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Mielőtt a készüléket tárolja, először tisztítsa meg, és győződjön meg arról, hogy a készülék belseje és külseje teljesen száraz.

PROBLÉMAMEGOLDÓ TÁBLÁZAT

A probléma	Ok
A készülék nem működik	Nem működő tápegység. Ellenőrizze a tápegységet.
Elégtelen hűtés	Túl sok étel van a készülékben.
	Túl forró étel a készülék belsejében.
	Nyitott fedél.
	Sérült fedéltömítés.
	Rossz légáramlás (legalább 10 cm szabad légtér biztosítása a készülék körül).
	A környezeti hőmérséklet túl magas.
	A hőmérséklet beállítása nem elegendő.
A folyó víz hangja	Hűtőközeg mozgása a készülékben.
Zajos működés	A készüléket egyenetlen felületre helyezték.

HIBAKÓDOK TÁBLÁZATA

Hibakód	A probléma	Megoldás
Er1	Túl alacsony bemeneti feszültség	Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Újratöltés, az akkumulátor vagy az akkumulátor védelmi szintjének módosítása
Er2	Ventilátorvédelem	Forduljon hivatalos szervizközponthoz
Er3	Kompresszor védelem	Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon 30 percet, majd csatlakoztassa vissza
Er4	Kompresszor védelem	Forduljon hivatalos szervizközponthoz
Er5	Védelem a túlmelegedés ellen	Biztosítsa a megfelelő légkeringést a készülék körül. Hagyja kihűlni a készüléket, és csatlakoztassa vissza a hálózatra.
E6	NTC hiba	Forduljon hivatalos szervizközponthoz

MŰSZAKI LEÍRÁS

Névleges feszültségtartomány	AC 230 V 50 Hz / DC 12 V/24 V
Névleges bemeneti teljesítmény	40 W
Térfogat	52 l
A hűtőközeg típusa	R600a

A szöveg és a műszaki adatok módosítása fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt, hulladékártalmatlanításra kijelölt helyen kell elhelyezni.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi kereskedőnél, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a nem megfelelő hulladéklerakásból eredő esetleges negatív környezeti és emberi egészségügyi hatásokat.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.