



CZ

## FLOOR FAN

**STANDY EVO BLACK**

**STANDY EVO WHITE**



## **NÁVOD K OBSLUZE**

Před použitím spotřebiče nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo poškození. Tyto pokyny uchovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

## **OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**



- Tento ventilátor používejte pouze podle tohoto manuálu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Ujistěte se, že hlavní napájení odpovídá napětí uvedenému na štítku ventilátoru (220-240V~/50Hz).
- Tento výrobek není hračka. Děti by měly být dostatečně dohlíženy, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
- Tento spotřebič není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod řádným dohledem a instruktáží osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Neomezujte přívodní a výstupní mřížky.
- Odpojte hlavní napájení, když spotřebič není používán nebo při čištění.
- Nepokládejte nic na spotřebič, nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů.
- Vyvarujte se vkládání prstů nebo cizích předmětů do přívodních/výstupních mřížek, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a může poškodit spotřebič.
- Aby se předešlo riziku požáru, neblokujte mřížky ani s nimi nemanipulujte žádným způsobem během provozu ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, prodejcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakýmkoli bezpečnostním rizikům.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. Kontaktujte kvalifikovaný technický personál, aby spotřebič zkontroloval nebo provedl jakékoli elektrické nebo mechanické opravy.
- Nejčastější příčinou přehřívání je hromadění prachu ve spotřebiči. Odstraňte prach odpojením spotřebiče a čištěním přívodních a výstupních mřížek vysavačem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky pro čištění tohoto spotřebiče. Čistěte spotřebič pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku namočeného v horké mýdlové vodě. Vždy před čištěním odpojte zástrčku z hlavní zásuvky.
- Pro odpojení ventilátoru stiskněte vypínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Táhněte pouze za zástrčku. Při odpojování ventilátoru se vyvarujte tahání za kabel.
- Nepokládejte žádné předměty na kabel a nezahýbejte s ním.

- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a způsobit riziko požáru. Nepoužívejte jediný prodlužovací kabel k napájení více spotřebičů.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Nepokládejte ventilátor nad nebo poblíž jiného zdroje tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné produkty, které produkují teplo.
- Nepřipojujte spotřebič k hlavnímu napájení před jeho řádnou montáží a umístěním.
- Neprovádějte kabel pod koberce. Nepřikrývejte kabel dekami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od frekventovaných oblastí nebo tam, kde nemůže být náhodně vytažen.
- Neumisťujte ventilátor pod zásuvku.
- Nepoužívejte spotřebič venku.

**VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE TLAČÍTKO ON/OFF JAKO JEDINÝ PROSTŘEDEK ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI SERVISU NEBO PŘEMÍSTOVÁNÍ VENTILÁTORU VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL.**

- Ventilátor obsahuje horké a jiskřící části. Nesmí být používán na potenciálně nebezpečných místech, jako jsou hořlavé, výbušné, chemicky zamořené nebo vlhké prostředí.
- Nepokládejte ventilátor na měkké povrchy, jako je postel, kde mohou být otvory zablokovány. Vždy pokládejte ventilátor na stabilní, rovný povrch během provozu, aby se předešlo riziku převrácení.
- Vždy odpojte ventilátor, když není používán.
- Aby se předešlo nehodám, vypněte jednotku, pokud je bez dozoru.
- V případě jakýchkoli problémů (abnormální hluk nebo zvláštní zápach) okamžitě vypněte spotřebič, nepokoušejte se jej opravit a odneste jej do místního servisu.
- K přemístění produktu použijte rukojeť na zadní straně produktu.

## POPIS ČÁSTÍ

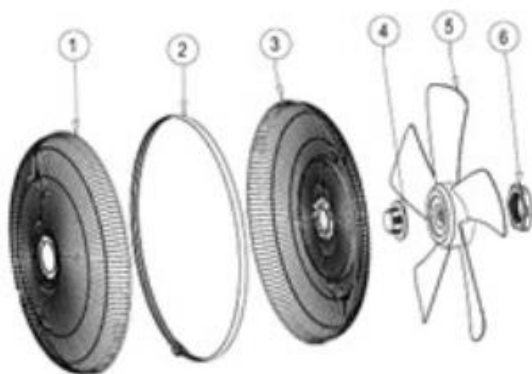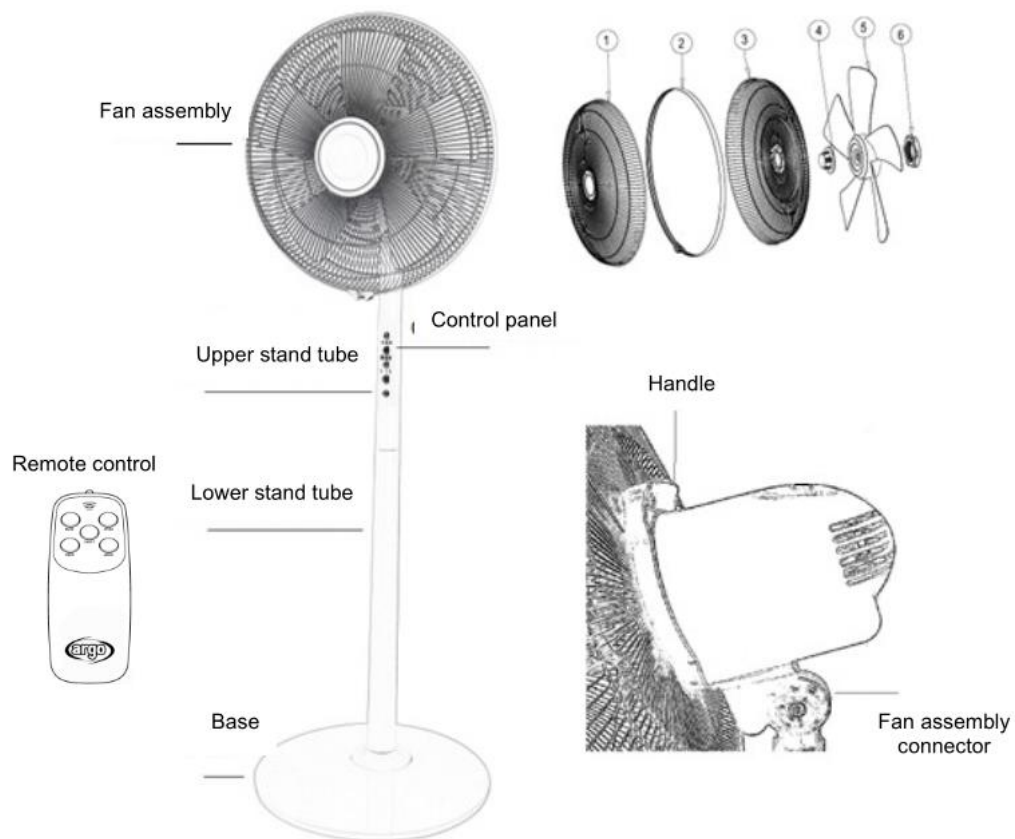

### Součásti sestavy ventilátoru:


1. Přední mřížka
2. Kroužek mřížky
3. Zadní mřížka
4. Kryt čepele
5. Čepel
6. Plastová montážní matice

## NÁVOD K MONTÁŽI VENTILÁTORU


Zařízení nevyžaduje instalaci. K jeho použití je nutné sestavit části podle níže uvedených pokynů.

Otevřete balení a vyjměte části spotřebiče.

Odstraňte uzávěr lopatky z hřídele motoru otočením ve směru hodinových ručiček a odstraňte plastovou montážní matici z hlavy ventilátoru otočením proti směru hodinových ručiček.

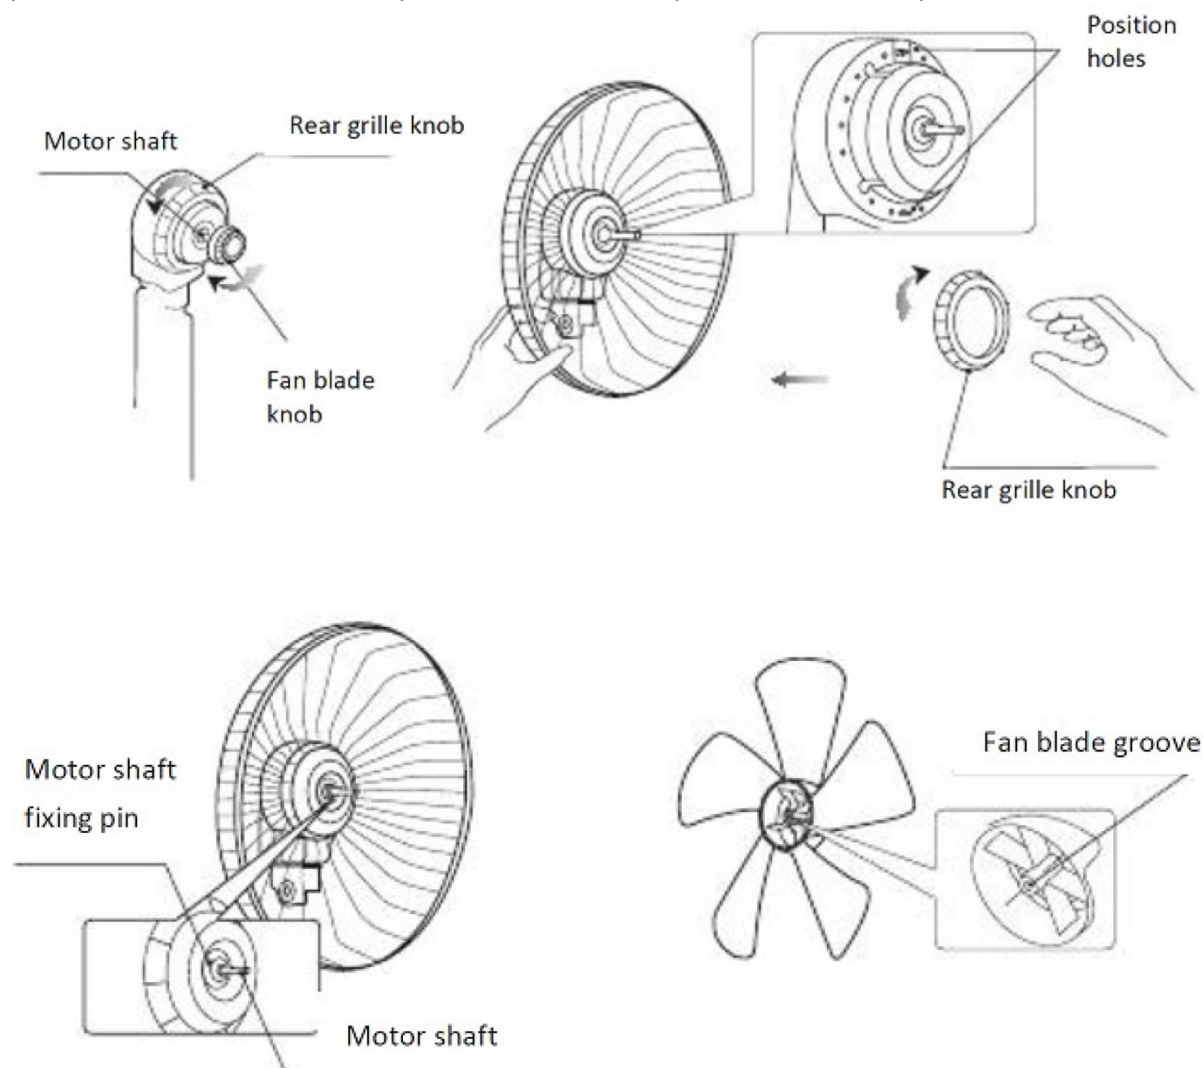

Nasaďte zadní mřížku ventilátoru na hlavu ventilátoru zarovnáním otvorů a zajistěte plastovou montážní maticí, aby zadní mřížka byla pevně připevněna k hlavě ventilátoru. Nepřetahujte plastovou montážní matici.

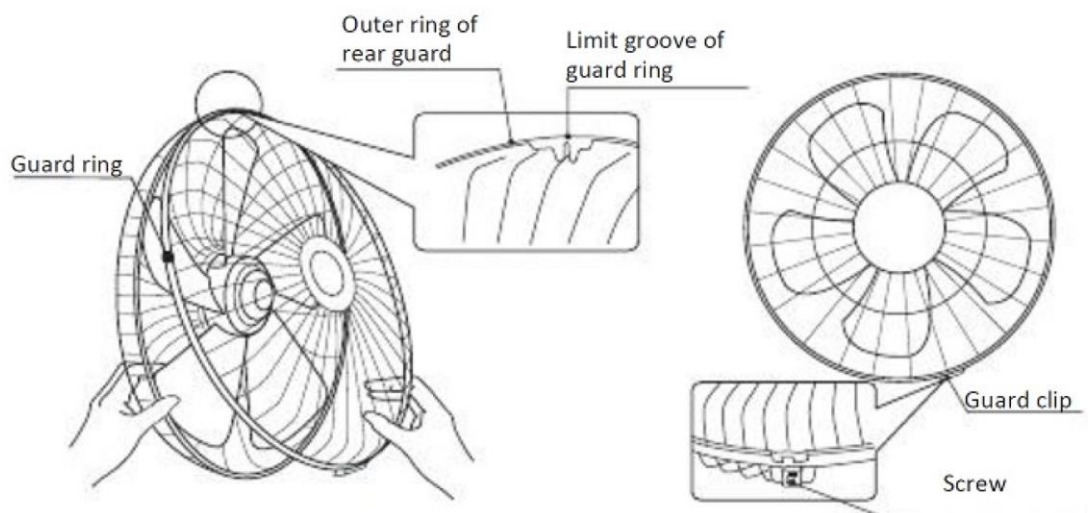

## NÁVOD K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Připojte napájecí kabel k příslušné zásuvce (220-240V ~).

Umístěte ventilátor do vzpřímené polohy na rovný, stabilní povrch.

Nepoužívejte tento ventilátor v oblasti s vysokou vlhkostí, bohatou na prach nebo vodu.

Stiskněte ON/OFF na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači. Zvukový signál indikuje, že zařízení je zapnuto, rychlost ventilace bude vysoká po dobu 1 sekundy a poté se přepne na nízkou rychlost ventilace, která zůstane, dokud nebude zvolena jiná rychlost ventilace.

Tento ventilátor může být používán ve 3 režimech ventilace: NORMÁLNÍ, PŘIROZENÝ a SPÁNEK.

V každém z těchto 3 režimů můžete stisknutím tlačítka SPEED změnit rychlost ventilace mezi nízkou, střední a vysokou.

## OVLÁDACÍ PANEL

TLAČÍTKO ON/OFF




Stiskněte tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Jednotka začne pracovat v normálním režimu a po prvním rozsvícení LED diody odpovídající vysoké rychlosti se přepne na nízkou rychlost. Poté bude možné vybrat požadovanou rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka SPEED.

TLAČÍTKO RYCHLOSTI



Opakovaně stiskněte tlačítko Speed na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači pro nastavení rychlosti ventilátoru v následující sekvenci: nízká - střední - vysoká. Na ovládacím panelu se podle vašeho výběru rozsvítí odpovídající LED diody, které budou viditelné následovně:

I =nízká rychlost II =střední rychlost III =vysoká rychlost

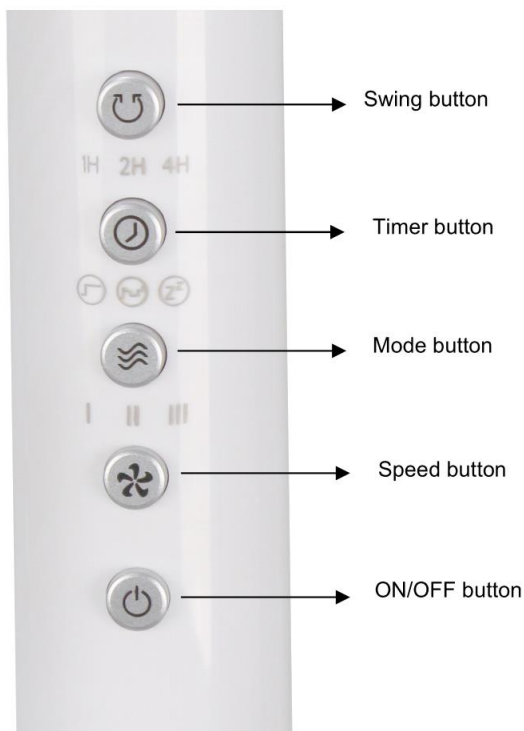

#### TLAČÍTKO OSCILACE

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce oscilace stiskněte tlačítko na ovládacím panelu nebo tlačítko OSCILACE na dálkovém ovladači.

Je možné nastavit úhel sklonu sestavy ventilátoru. Vypněte ventilátor, mírně uvolněte nastavitelný šroub otáčením proti směru hodinových ručiček. Umístěte sestavu ventilátoru do požadovaného úhlu a poté pevně utáhněte nastavitelný šroub otáčením ve směru hodinových ručiček.

#### TLAČÍTKO ČASOVAČE

Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu nebo tlačítko ČASOVAČ na dálkovém ovladači pro výběr intervalu vypnutí ventilátoru v následující sekvenci: 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny až do maximálně 7 hodin. LED diody na ovládacím panelu se rozsvítí podle vašeho výběru.

#### TLAČÍTKO REŽIMU

3 provozní režimy:

**Normální:** konstantní rychlost. Tento režim se aktivuje automaticky při zapnutí jednotky. Toto je odpovídající ikona  Je možné vybrat jednu ze 3 rychlostí ventilace.

**Přirozený:** musí být vybrán stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači jednou. LED dioda související s odpovídající ikonou se rozsvítí  Provoz bude střídát okamžiky nízké,

střední, vysoké rychlosti a zastavení podle předdefinovaného a odlišného programu podle vybrané rychlosti ventilátoru.

**Spánek:** musí být vybrán dvakrát stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo dálkovém

ovladači. LED dioda  související s odpovídající ikonou se rozsvítí. Je možné vybrat jednu ze 3

rychlostí ventilace. Provoz bude střídát okamžiky nízké, střední, vysoké rychlosti a zastavení podle předdefinovaného a odlišného programu podle vybrané rychlosti ventilátoru.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce na dálkovém ovladači odpovídají funkcím na ovládacím panelu.






## JAK VLOŽIT/VYJMOUT BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a odstraňte kryt.

Vložte baterie do dálkového ovladače (nejsou součástí balení), dávejte pozor na správné umístění polarity. Vložte zpět kryt na dálkový ovladač. Použijte 2 baterie LR03 (AAA) 1.5V v souladu se Směrnicí o bateriích č. 2006/66/ES a jejími změnami podle směrnice 2013/56/ES. Odstraňte baterie, pokud dálkový ovladač nebude dlouho používán.

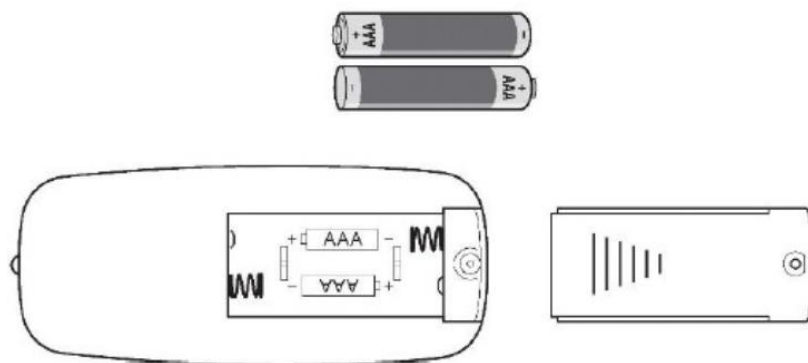

## INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI BATERIÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2006/66/ES a změny směrnice 2013/56/ES

Vyměňte baterii, když je její elektrický náboj vyčerpán: na konci její životnosti nesmí být likvidována spolu s nesetříděným odpadem. Musí být odevzdána do příslušných zařízení pro tříděný odpad nebo k prodejcům, kteří poskytují podobnou službu. Tříděná likvidace baterií zabráňuje potenciálním negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nevhodné likvidace, a také umožňuje, aby materiály, ze kterých je vyrobena, byly obnovovány a recyklovány, což vede k významným úsporám energie a zdrojů. Povinnost tříděné likvidace je zdůrazněna symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, který se objevuje na baterii. Nelegální likvidace produktu uživatelem bude mít za následek uložení administrativních sankcí podle platných předpisů.

## ÚKLID VNĚJŠÍHO POVRCHU SPOTŘEBIČE

Vypněte spotřebič a před prováděním jakékoli údržby nebo přemístění spotřebiče jej odpojte ze zásuvky. Použijte měkký hadřík k odstranění prachu z ventilátoru.

Pokud je ventilátor nadměrně špinavý, použijte měkký hadřík navlhčený ve vodě a jemném čistícím prostředku při teplotě nižší než 50 °C. Nechte ventilátor zcela vyschnout před použitím. Nepoužívejte žíravé čistící prostředky nebo rozpouštědla jako benzín. Neumývejte spotřebič vodou. Nepoužívejte oleje, chemické látky nebo jiné položky k čištění, které by mohly poškodit povrch. Použijte vysavač k odstranění prachu z přívodních/výstupních mřížek.

## SKLADOVÁNÍ

Pokud není spotřebič dlouhodobě používán, odpojte napájecí kabel a uložte spotřebič s tímto manuálem do původního obalu, na chladném a suchém místě. Odstraňte baterie, pokud nebude dálkový ovladač dlouho používán.

## INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EU 2012/19/EU



Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem na konci svého životního cyklu. Upozorňujeme na zásadní roli spotřebitele při opětovném použití, recyklaci a dalších formách využití tohoto odpadu.

Spotřebič musí být likvidován prostřednictvím tříděného odpadu nebo vrácením prodejci (tato služba je bezplatná), když si koupíte nový ekvivalentní spotřebič.

Tříděná likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace a také umožňuje získávání a recyklaci materiálů, ze kterých je vyroben, s významnými úsporami energie a zdrojů.