

get started

InstantPot - OVEN 13L
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

Instant™

Tato fritéza Instant Vortex Air Fryer vám pomůže připravit chutná jídla s menším množstvím oleje a větším výběrem. Doufáme, že si fritézu Instant air fry zamilujete a budete si ji ve své kuchyni užívat pomnoho let!

Začněte používat fritézu Vortex!



Skenujte a začněte!

Abychom vám vaření v přístroji Instant co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme 4 jednoduché kroky s video návody, které vás provedou vařením. Naskenujte QR kód, postupujte podle pokynů a staňte se během chvilky šéfkuchařem!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Stáhněte si aplikaci **Instant Brands® Connect** a získáte přístup ke 100 nápadům na recepty.



Navštivte **kanál Instant Brands UK na YouTube**, kde najdete videa s návody a inspiraci na recepty.



Připojte se ke **komunitě Instant Pot UK na Facebooku** a nechte se inspirovat tipy, triky a recepty od této aktivní skupiny Instantních kuchařů!

⚠ WARNING

Před použitím nové fritézy si přečtěte všechny pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření a pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

OBSAH

Důležitá ochranná opatření	2
Co je v krabici	6
Používání fritézy	7
Počáteční nastavení	9
Vaření	11
Chytré programy	16
Čištění	20
Řešení problémů	21
Chybové kódy	22
Zjistěte více	23

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

WARNING

Bezpečnostní pokyny

Ve společnosti Instant™ chceme, abyste se při používání našich produktů cítili pohodlně. Tato trouba Instant Air Fryer byla navržena s ohledem na vás a vaši bezpečnost.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

Před použitím si přečtěte všechny pokyny a spotřebič používejte pouze podle pokynů. Nedodržení těchto důležitých bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a ztrátu záruky.

Umístění

- Spotřebič umísťujte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.
- **NEUMÍSŤEJTE** spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, **ani do** vyhřívané trouby.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody nebo plamene.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.
- **NEPOKLÁDEJTE** na spotřebič nic, co by mohlo blokovat větrací otvory.
- Před použitím se **ujistěte**, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.

VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

- Během vaření nebo bezprostředně po něm se **nedotýkejte** horkých povrchů spotřebiče **ani žádného** příslušenství, protože jsou horké.
- **POUŽÍVEJTE** rukojeti a ovladače spotřebiče.
- Při vyjímání příslušenství používejte chňapky.
- Položte horké příslušenství na žáruvzdorný povrch nebo vamou desku.
- Příslušenství ani žádnou část spotřebiče **NEPOKRÝVEJTE** fólií. To by způsobilo přehřátí trouby.
- **NEPŘEMÍSŤEJTE** spotřebič, pokud je v provozu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí hrát

WARNING

se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než pro domácnost. Není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** déle než 60 minut během 2 hodin.

UPOZORNĚNÍ PRO HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ

Když je fritéza v provozu, horký vzduch se uvolňuje větracími otvory. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vzduchových otvorů a při vyjímání horkého příslušenství ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

Během vaření dosahuje vnitřní teplota spotřebiče několika set stupňů. Aby nedošlo k poranění osob, nikdy nevládejte do spotřebiče nechráněné ruce, dokud nevychladne na pokojovou teplotu.

- K fritování na vzduchu **NEPOUŽÍVEJTE** hmec s keramickým povrchem nebo kameninový hmec.
- **NEBLOKUJTE** větrací otvory fritézy. Při používání fritézy ponechte kolem ní alespoň 13 cm volného prostoru.
- Spotřebič **NEPOKLÁDEJTE** na horký fritéza.
- Spotřebič **NEPROVOZUJTE** na hořlavých materiálech, jako jsou ubrusy a záclony, **ani** v jejich blízkosti.
- Větrací otvory během provozu fritézy **NEZAKRÝVEJTE**, protože tím zabráníte rovnoměrnému vaření a může dojít k poškození spotřebiče.
- Fritézu **NEPŘEPLŇUJTE**. Přeplnění může způsobit kontakt potravin s topným tělesem, což může vést k požáru, poškození majetku a/nebo zranění osob.
- Do nádoby na vaření **NELEJTE** olej. V případě potřeby jídlo lehce postříkejte nepřilnavým sprejem na vaření. Použití oleje na vaření by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.
- S nádobami na vaření vyrobenými z jiných materiálů než z kovu nebo skla zachovávejte opatrnost. V opačném případě může dojít k požáru, zranění osob a/nebo poškození majetku.
- Pokud by přístroj během používání vydával černý kouř, stiskněte tlačítko Zrušit a ihned odpojte spotřebič ze sítě. Před otevřením dvířek/koše počkejte, až se přestane kouřit, a poté jej důkladně vyčistěte. Další informace naleznete v části "Řešení problémů" v návodu k použití.
- Při přenášení spotřebiče obsahujícího oleje nebo jiné horké kapaliny **dbejte** zvýšené opatrnosti.

⚠ WARNING

- Při vyjímání zásobníku nebo likvidaci horkého tuku dbejte zvýšené opatrnosti.
- Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** ke smažení potravin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Používejte pouze příslušenství nebo nástavce autorizované společností Instant Brands Inc. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění osob, požáru a/nebo poškození majetku.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo klasické troubě, ani na sklokeramické varné desce, elektrické spirále, plynovém fritéza u nebo venkovním grilu.
- Pro zajištění plynulého otáčení při použití příslušenství koše na grilování **NEPLŇTE** potraviny, které váží více než 1,35 kg (příslušenství koše na grilování není součástí všech modelů).

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- V době, kdy spotřebič nepoužíváte, v něm **neuchovávejte** žádné předměty.
- Do spotřebiče **NEVKLÁDEJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, lepenka, plast, polystyren nebo dřevo.
- Spotřebič **NEČISTĚTE** kovovými drátěnkami nebo ocelovou vlnou.
- Kousky se mohou odlomit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

NAPÁJECÍ KABEL

Krátká napájecí šňůra snižuje nebezpečí vyplývající z uchopení, zamotání a zakopnutí. Tento spotřebič má

3kolíková uzemněná zástrčka. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

- Napájecí kabel zapojujte **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraje stolů nebo pultů, **ani** se nedotýkejte horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** elektrické zásuvky pod pultem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s prodlužovacími kabely, napájecími měniči nebo adaptéry, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

⚠ WARNING

- Pokud je jednotka vybavena odpojitelným napájecím kabelem:
Pro připojení vždy nejprve pevně připojte napájecí kabel k zásuvce spotřebiče a poté dobře zapojte napájecí kabel do zásuvky.

ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/nebo smrt.


Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem:

- Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost Zrušit a vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku, pokud ji nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství nechte jednotku vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud dojde k poruše spotřebiče nebo k jeho pádu či jakémukoli poškození. Pro pomoc kontaktujte oddělení péče o zákazníky na e-mailové adrese info@instant-pot.cz.
- **NEPOKOUŠEJTE** se vyjmout potraviny, pokud je spotřebič zapojen do elektrické zásuvky, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo jiné zranění osob a/nebo poškození majetku.
- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění a znamenalo by to ztrátu záruky.
- **NEMANIPULUJTE** s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože by mohlo dojít ke zranění osob a/nebo poškození majetku.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič **NEOPLACHUJTE** pod vodovodním kohoutkem.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v jiných elektrických sítích než 220-240 V ~ 50-60 Hz.


ULOŽTE SI TYTO POKYNY

CO JE V KRABICI

Horkovzdušná Fritéza

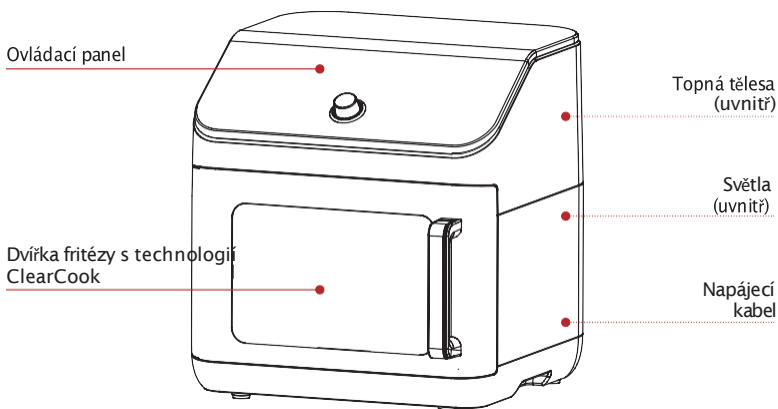

Příslušenství

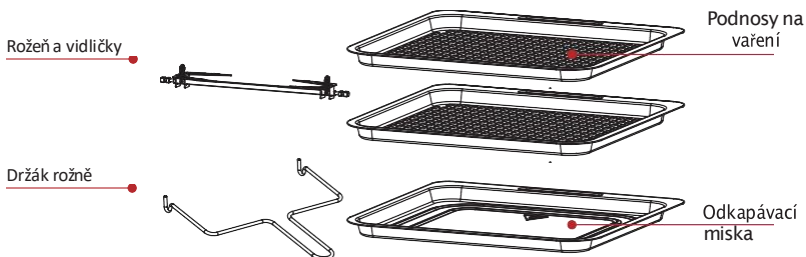

Nezapomeňte recyklovat!


Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat. Nezapomeňte si tuto příručku spolu s příbalovou informací o bezpečnosti uschovat.

Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

POUŽÍVÁNÍ FRITÉZY

Ovládací panel

Ovládací panel jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

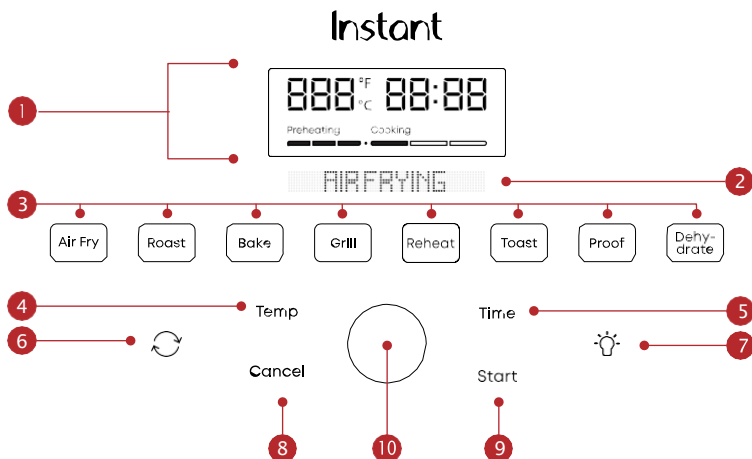

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Zobrazení stavu | 4. Řízení teploty |
| · Teplota vaření | 5. Kontrola času |
| · Doba vaření | 6. Rotace |
| · Indikátor na panelu průběhu | 7. Světlo |
| · Chybové kódy | 8. Zrušit |
| 2. Panel zpráv | 9. Start |
| 3. Chytré programy | |

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuky oznámení můžete nastavit na ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

- V režimu Připraveno nebo při nastavování programu vaření (ale před stisknutím tlačítka Start) stiskněte a podržte tlačítka Čas a Teplota po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí Zvuk Zapnuto (Sound on) nebo Zvuk Vypnuto (Sound Off).

Upozornění na chyby nelze vypnout.

Volba teplotní stupnice

Teplotu vaření můžete zobrazit ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.

- V režimu připravenosti nebo při nastavování programu vaření (ale před stisknutím tlačítka Start) stiskněte a podržte tlačítko Temp po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí Temp Unit °F nebo Temp Unit °C.

Obnovení původního nastavení inteligentních programů

Obnovení jednotlivých inteligentních programů

- Po výběru inteligentního programu stiskněte a podržte tlačítko inteligentního programu na 3 sekundy (např. Air Fry).

Tlačítko inteligentního programu bliká a čas a teplota vaření se vrátí na výchozí nastavení z výroby.

Obnovení všech inteligentních programů

- Když je fritéza režimu připravenosti, stiskněte a podržte ovládací kolečko po dobu 3 sekund, dokud vařič nezapírá.

Všechny časy a teploty inteligentního programu se vrátí na výchozí nastavení z výroby.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Rozbalení

1. Vyjměte novou fritézu z krabice.
2. Z fritézy a jejího okolí odstraňte veškerý obalový materiál.
3. Ujistěte se, že jste z vnitřku fritézy vyndali veškeré příslušenství.
4. Neodstraňujte z fritézy bezpečnostní výstražné nálepky ani štítek s údaji o výkonu.

Čištění před použitím

1. Vnitřní prostor otřete vlhkým hadříkem. K osušení použijte čistý, měkký hadřík.
2. Příslušenství umyjte horkou vodou a přípravkem na nádobí. Opláchněte je teplou čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Umístění

1. Fritézu umístěte na stabilní, rovný povrch, mimo dosah hořlavých materiálů a vnějších zdrojů tepla. Neumísťujte fritézu na jiný spotřebič.
2. Dbejte na to, aby nad spotřebičem a kolem všech jeho stran zůstalo alespoň 13 cm volného prostoru pro dostatečné proudění vzduchu.

Zkušební provoz

Před prvním použitím nové fritézy proveďte zkušební provoz, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Provedení zkušebního spuštění:

1. Zavřete dvířka fritézy, ale nepřidávejte potraviny.
2. Na ovládacím panelu zvolte program Air Fry.
3. Změňte teplotu vaření na 205 °C.
4. Změňte dobu vaření na 18 minut.
5. Stiskněte tlačítko Start a fritéza zahájí zkušební provoz.
6. Když se na displeji zobrazí nápis Add Food (Přidat jídlo), počkejte 10 sekund, než se zobrazí

pokračujte v programu (nepřidávejte žádné potraviny).

7. Když se na displeji zobrazí Turn Food, počkejte 10 sekund, než se program obnoví.
8. Po skončení vaření nechte přístroj vychladnout.

Nyní jste připraveni připravit jídlo v troubě Instant Air Fryer!

VAŘENÍ

Vzduchová fritéza Instant Vortex využívá rychlou cirkulaci vzduchu EvenCrisp™, díky níž se jídlo smaží a má tak bohatou a křupavou chuť jako při fritování, a to bez použití oleje.

⚠ WARNING

HORKÉ POVRCHY

Fritéza bude během vaření i po něm horká. Při vyjímání potravin nebo příslušenství buďte vždy velmi opatrní. Dotýkání se horkých povrchů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

MUSÍ UMOŽŇOVAT PROUDĚNÍ VZDUCHU

Aby nedošlo ke zranění osob, NEBLOKUJTE přívod vzduchu ani větrací otvory.

V čem vařit

Plechý jsou perforované, aby vzduch mohl proudit pod jídlo a kolem něj, a měly by se používat pro většinu potravin, jako jsou křidélka, hranolky a květákové kousky.

Potraviny můžete pokládat přímo na plech, aniž byste museli používat hliníkovou fólii.

Pouze v programu Pečení můžete použít kovovou nebo skleněnou zapékací mísu, do které se vejde například těsto na koláče nebo těsto na chleba.

Pro kuře na rožni použijte přiložený rožeň a vidličky. Pokyny k použití tohoto příslušenství naleznete níže.

Vaření v horkovzdušné fritéze

V tomto návodu je vysvětleno, jak vařit jídlo na jednom nebo více táčích.

Příprava

Suroviny rozmrazte, nakrájejte, okořeňte nebo potřete podle receptu.

Předeřhátí (Preheat)

1. Vložte tácy (zásobníky) do fritézy a zavřete dvířka. Když jsou dvířka fritézy bezpečně zavřená, budou v jedné rovině s přední částí fritézy.
2. Vyberte program, který chcete použít.
Zvolený program bude blikat a na displeji se zobrazí výchozí doba a teplota vaření pro daný program.
3. Pokud chcete upravit dobu vaření, stiskněte tlačítko Čas a použijte ovládací kolečko pro prodloužení nebo zkrácení doby vaření.
4. Pokud chcete teplotu vaření upravit, stiskněte tlačítko Temp a pomocí ovládacího kolečka teplotu vaření zvýšte nebo snižte.
5. Stiskněte tlačítko Start a začněte.
6. Když fritéza dosáhne cílové teploty, na displeji se zobrazí nápis (Add Food) Přidat potraviny.

Poznámka: Přidat jídlo se vztahuje pouze na fritézu, pečení, zapékání a grilování.

Vaření (Cooking)

1. Otevřete dvířka, vyjměte varný(é) plech(y) a položte na něj jídlo podle receptu.
2. Vložte plech(y) zpět do trouby a zavřete dvířka.
3. Začne vaření a spustí se časovač odpočítávání.

Otočte (Turn food)

1. V polovině cyklu vaření se na displeji zobrazí Turn Food.
Pokud po zobrazení Turn Food neotevřete dvířka, vaření bude pokračovat po 10 sekundách.
2. Otevřete dvířka a opatrně potraviny otočte, převraťte nebo otočte.
3. Znovu zavřete dvířka a vaření pokračuje.

Dokončení (End)

- Po dokončení inteligentního programu fritéza pípne a na displeji se zobrazí Konec.
Fritéza pípne jednou za minutu až po dobu 10 minut, aby vám připomněla, že vaření skončilo.

Grilování na rožni

V tomto návodu je vysvětleno, jak používat příslušenství pro grilování na rožni, které je součástí trouby Air Fryer.

Před předeheatím fritézy vždy vložte příslušenství a potraviny do varné komory.

Pečtěte si tyto pokyny a/nebo se podívejte na instruktážní video, abyste se ujistili, že rožeň používáte správně.



Příprava

Před vložením rozně a vidlic se ujistěte, že jsou klouby masa pevně svázaný řeznickým provázkem; tím se zajistí plynulé otáčení při pečení.

1. Vyšroubujte 2 stavěcí šrouby.
2. Vidličky z rozně vyjměte.
3. Potravinu na rožeň zatlačte.
4. Nasadte vidličky na oba konce rozně a dbejte na to, aby byly hroty na obou stranách vložené potravin

5. Utáhněte stavěcí šrouby a zajistěte vidlice.
6. Začněte levou stranou a zasuňte rožeň do trouby, dokud nebude bezpečně umístěn v černém umístění. Poté zopakujte na pravé straně a zasuňte ji na místo.
7. Po zajištění zavřete dveře.

⚠ WARNING

Ujistěte se, že se potraviny mohou ve varné komoře volně otáčet. Nedovolte, aby se potraviny dostaly do kontaktu s topnou spirálou.

Grilování

1. Zvolte program ROAST
2. Pomocí tlačítek Temp a Time + nebo - nastavte teplotu a dobu vaření podle potřeby.
3. Dotkněte se tlačítka Start. Otáčení se spustí automaticky*
**pokud chcete otáčení zastavit, stiskněte tlačítko otáčení.*

Demontáž rožně

Při otevírání dvířek trouby buďte opatrní. Dvířka trouby a otočný rožeň budou horké. Vždy používejte tepelnou ochranu.

1. Umístěte držák rožně pod levé a pravé rameno rožně.
2. Začněte na pravé straně a zvedněte rožeň mírně nahoru a směrem k sobě, abyste jej uvolnili z držáku.
3. Opatrně vyjměte rožeň z varné komory.

⚠ WARNING

Rotační rožeň a vidlice budou během pečení i po něm horké. K vyjmutí příslušenství rožně vždy používejte zvedák rožně a při vyjímání horkého příslušenství z varné komory dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy používejte vhodnou tepelnou ochranu.

Změna doby vaření během vaření

Po spuštění inteligentního programu můžete dobu vaření změnit.

1. Stiskněte tlačítko Čas (Time) a pomocí ovládacího kolečka zvýšte nebo snižte teplotu vaření.
2. Poté stiskněte ovládací kolečko a potvrďte změnu.
3. Stisknutím tlačítka Start pokračujte ve vaření.

Pokud nestisknete tlačítko Start, bude vaření pokračovat podle původního nastavení.

Změna teploty během vaření

Po spuštění inteligentního programu můžete dobu vaření změnit.

1. Stiskněte tlačítko Teplota(Temp) a pomocí ovládacího kolečka zvýšte nebo snižte teplotu vaření.
2. Poté stiskněte ovládací kolečko a potvrďte změnu.
3. Stisknutím tlačítka Start pokračujte ve vaření.

Pokud nestisknete tlačítko Start, bude vaření pokračovat podle původního nastavení.

Zrušit kdykoli

Po spuštění inteligentního programu můžete vaření kdykoli zrušit stisknutím tlačítka Zrušit(cancel).

INTELENTNÍ PROGRAMY

Horkovzdušné smažení (Air Fry)

Na vzduchu můžete smažit například hranolky, květákové kousky, křidélka, nugety a další potraviny.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	205°C	82°C	205°C
Doba vaření	18 minut (00:18)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)

Smažení na vzduchu

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako inteligentní program vyberte "Air Fry".

Pečeně(Roast)

V troubě můžete péct potraviny, jako je hovězí, jehněčí, vepřové, drůbež, zelenina a brambory, které jsou uvnitř lahodně křehké a zvenku propečené.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	193°C	82°C	205°C
Doba vaření	40 minut (00:40)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)

K pečení

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako inteligentní program vyberte "Roast".

Pečeme (Bake)

Ve fritéze můžete péct potraviny, jako je chléb, koláče, pečivo a buchty, a to jako ve své vlastní "mini troubě".

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	185°C	82°C	205°C
Doba vaření	30 minut (00:30)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)

Pečení

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako Inteligentní program vyberte "Bake".
- V průběhu vaření není třeba pokrm obracet.

Kolem všech stran pekáče nechte přibližně 2,5 cm místa, aby teplo mohlo rovnoměrně cirkulovat.

Gril

Grilování probíhá přímým ohřevem shora dolů, což je ideální pro rozpouštění sýra na francouzské cibulové polévce a nachos.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	205°C	205°C	205°C
Doba vaření	8 minut (00:08)	1 minuta (00:01)	30 minut (00:30)

Grilování

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako inteligentní program vyberte "Gril".
- V průběhu vaření není třeba pokrm obracet.

Dehydratace (Dehydrate)

Při sušení se používají nízké teploty po dlouhou dobu, aby se potraviny, jako je sušené ovoce, sušené maso a sušená zelenina, bezpečně vysušily.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	49°C	35°C	79°C
Doba vaření	7 hodin (07:00)	1 hodina (01:00)	72 hodin (72:00)

Dehydratace

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako inteligentní program vyberte "Dehydratace".
- V průběhu vaření není třeba pokrm obracet.

Opětovný ohřev(Reheat)

Zbytky hranolek nebo pizzy získají křupavý nádech během několika minut.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	138°C	49°C	182°C
Doba vaření	10 minut (00:10)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)

Ohřívání

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako inteligentní program vyberte "Reheat".

Jakmile se spustí funkce Smart Cooking, na displeji se okamžitě zobrazí cílová teplota a doba vaření, předeřívání není nutné.

Kynuti (Proof)

Nechte těsto odpočinout a vykynout a nechte kvasnice, aby udělaly svou práci, abyste získali vzdušné bochníky chleba.

Nastavení	Výchozí	Minimum	Maximum
Teplota	32°C	32°C	42°C
Doba vaření	30 minut (00:30)	30 minut (00:30)	40 minut (00:40)

Kynutí:

- Postupujte podle základních pokynů pro vaření.
- Jako Chytrý program vyberte "Proof".

Pokud je okolní teplota ve vaší domácnosti vyšší než cílová teplota nastavená pro funkci Proof, fritéza nebude fungovat efektivně.

Toust (Toast)

Nastavení	Výchozí	Výchozí	Výchozí
Přípitek Temnota	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
Doba vaření	2:50 minuty	3:10 minuty	3:30 minuty

Nastavení toastů jsou předdefinovaná a nelze je nastavit.

Na přípitek:

- Jako inteligentní program vyberte "Toast".
- Stisknutím tlačítka času a pomocí ovládacího kolečka zvolte požadovanou úroveň.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití fritézu vyčistěte. Před čištěním vždy nechte všechny části vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny povrchy suché.

WARNING

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj před čištěním ze zásuvky.

NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné kapaliny, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Část	Pokyny k čištění
Pečicí plech, příslušenství k rožni a odkapávací miska	• Lze mýt v myčce nádobí.* • Pečicí plechy a odkapávací miska jsou opatřeny nepřilnavým povrchem. • Při čištění nepoužívejte kovové náčiní, drátěnky z ocelové vlny ani agresivní čisticí prostředky.
Dvířka trouby	• Čistěte vlhkým hadříkem a jemným přípravkem na nádobí. • Při čištění nepoužívejte kovové náčiní, drátěnky z ocelové vlny ani agresivní čisticí prostředky.
Varná komora	• Čistěte vlhkým hadříkem a přípravkem na nádobí. • Vždy zkontrolujte topnou spirálu a varnou komoru. stěny, zda na nich nejsou olejové skvrny a zbytky jídla, a podle potřeby je vyčistěte. • Před zapnutím fritézy se ujistěte, že je topná spirála suchá. • Chcete-li z varné komory odstranit připečenou mastnotu a zbytky jídla, postříkejte ji směsí jedlé sody a octa a otřete vlhkým hadříkem. V případě odolných skvrn nechte směs na postiženém místě několik minut působit a poté ji vydrhněte.
Napájecí kabel	• Čistěte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbou. Otřete do sucha.

**Po umytí v myčce může dojít k určitému zabarvení, které však nemá vliv na bezpečnost nebo výkon fritézy*

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Fritéza se nezapne	Spotřebič není správně zapojen.	Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně zapojen do zásuvky.
	Zásuvka není napájena.	Do stejné zásuvky zapojte jiný spotřebič a otestujte obvod.
	Dveře nejsou zcela zavřené.	Ujistěte se, že jsou dveře zcela zavřené.
Ze fritézy vychází černý kouř	Použití oleje s nízkým bodem zakouření.	Zrušte inteligentní program, odpojte fritézu ze sítě a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Vyberte si neutrální olej s vysokým bodem zakouření, například řepkový, avokádový, sójový, světlicový nebo z rýžových otrub.
	Zbytky potravin na topném tělese, ve varné nádobě komoře nebo na příslušenství.	Zrušte inteligentní program, odpojte fritézu ze sítě a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Vyjměte z varné komory veškeré příslušenství a varnou komoru i veškeré příslušenství důkladně vyčistěte.
	Porucha spotřebiče.	Kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
Ze vzdušné fritézy vychází bílý kouř	Vaření potravin s vysokým obsahem tuku, jako je slanina, klobásy a hamburgery.	Vyhňte se smažení na vzduchu u potravin s vysokým obsahem tuku. Před smažením na vzduchu zkontrolujte, zda není ve varné komoře přebytečný olej a/nebo tuk, a podle potřeby jej opatrně odstraňte.
	Voda se vypařuje a vytváří hustou páru.	Před smažením na vzduchu osušte vlhké složky potravin. Při smažení na vzduchu nepřilévejte do varné komory vodu ani jinou tekutinu.
	Koření na jídle se připálilo	Při dochucování potravin buďte opatrní. Zeleninu a maso před ochucením postříkejte olejem, aby koření lépe drželo.

KÓDY CHYB

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chybový kód z tohoto seznamu, došlo k problému s fritézou. Zde jsou uvedeny kroky, které byste měli podniknout k odstranění problému.

Problém	Příčina	Řešení
E1	Rozpojený obvod teplotního čidla	Kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
E2	Zkrat teplotního čidla.	Kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

DALŠÍ INFORMACE

Servis

Vitatrade s.r.o.
U Městského dvora 158/15
779 00 Olomouc

info@instant-pot.cz

+420 734 644 944

Náhradní díly a příslušenství

info@instant-pot.cz

+420 734 644 94

Specifikace produktu

Model	Svazek	Příkon	Power	Hmotnost	Rozměry
VTAF0131-BK	13 litrů	1450-1700W	220-240 V ~ 50-60 Hz	8,2 kg	cm: 39,3 D x 35,5 Š x 37,8 H

