

SHARP



Felhasználói kézikönyv

XL-B512

Mikro komponens rendszer

HU



A termékek képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék változhat.

CD-R/RW
Playable 

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

USB
PLAYBACK

MP3

 **Bluetooth®**

Fontos biztonsági utasítások



Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a készülék üzemeltetése előtt tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket:



A nyílhegyes villámcsapás szimbólum egy egyenlő oldalú háromszögben arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen "veszélyes feszültség" van, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse a személyekre.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt irodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, nem pedig az általános háztartási hulladékkal együtt.



Váltó áram



Egyen áram



II. osztályú berendezések

A tűz megelőzése érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat és más nyílt lángokat ettől a terméktől.



Figyelmeztetés:

- A készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, különösen, ha gyermekek is jelen vannak.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne sértse meg a tápkábelét, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne feszítse vagy hajlítsa meg. Ne használjon hosszabbítók kábeleket sem. A tápkábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, egy szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék 220-240 V 50 Hz-es váltakozó áramú konnektorból csatlakoztatva. Magasabb feszültség használata a készülék meghibásodását vagy akár gyulladást is okozhatja.
- Ha a hálózati csatlakozó nem illeszkedik a konnektorból, ne nyomja be a dugót az elektromos aljzatba.
- A készülék kikapcsolásához helyezze készenléti állapotba, és húzza ki a hálózati áramforrásból.
- Ne húzza ki a tápkábelét, ha hosszabb ideig nem használja.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Hiba esetén forduljon a gyártóhoz vagy a hivatalos szervizhez. A készülék belsejében lévő belső alkatrészek feltárása életveszélyt jelenthet. A gyártói garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyeket nem engedélyezett harmadik fél által végzett javítások okoznak.
- Ne használja ezt a terméket közvetlenül a kicsomagolás után. Használat előtt várjon, amíg felmelegszik szobahőmérsékletűre.
- Biztosítsa, hogy ezt a terméket csak mérsékelt égéshajlaton használja (nem

trópusi/szubtrópusi égéshajlaton).

- Helyezze a terméket olyan szilárd, stabil felületre, amely nincs kitéve rezgéseknek.
- Győződjön meg arról, hogy a termék és részei nem nyúlnak túl a tartó bútor szélén.
- A tűz, az áramütés vagy a termék károsodásának veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki közvetlen napfénynek, pornak, esőnek és nedvességnek. Soha ne tegye ki csepegésnek vagy fröccsenésnek, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat a termékre vagy annak közelébe.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőtermelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol magas a páratartalom és rossz a szellőzés.
- Biztosítson legalább 5 cm-es távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében. Ne zárja el ennek szellőzőnyílásait, és gondoskodjon arról, hogy azokat ne takarják el olyan tárgyak, mint például újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, bármit benyomjanak a készülék házában lévő lyukakba, nyílásokba vagy egyéb nyílásokba, mert ez halálos áramütést okozhat.
- A viharok minden elektromos készülékre veszélyesek. Ha a hálózati vagy légtérzetébe villámcsapás éri a készüléket, akkor is megsérülhet, ha ki van kapcsolva. Vihar előtt a készülék összes kábelét és csatlakozóját ki kell húzni.
- Ne mozgassa a készüléket lemezlejtátszás közben. Lejtátszás közben a lemez nagy sebességgel forog. Ne emelje fel vagy mozgassa a készüléket lejtátszás közben, mert ez károsíthatja a lemezt vagy a készüléket.
- Ne hangosítsa fel a hangerőt, miközben olyan részt hallgat, amelynek nagyon alacsony a bemeneti szintje, vagy nincs hangjelzés. Ha így tesz, a hangszóró megsérülhet, amikor hirtelen egy csúcscsúszintű rész szólal meg.

Karbantartás

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelét az áramforrásból.
- Használjon puha és tiszta rongyot a készülék külső részének tisztításához. Soha ne tisztítsa vegyszerekkel vagy tisztítószerrel.

Akkumulátorok

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
 - Ne tegye ki az akkumulátorokat magas hőmérsékletnek, és ne helyezze őket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan emelkedhet, pl. tűz közelébe vagy közvetlen napsütésbe.
 - Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott sugárzó hőnek, ne dobja őket tűzbe, ne szerelje szét őket, és ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető akkumulátorokat. Ezek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
 - Soha ne használjon különböző elemeket együtt, illetve ne keverje az új és a régi elemeket.
 - Ha a távirányítót hosszabb ideig (több mint egy hónapig) nem használja, vegye ki az elemet a távirányítóból, hogy megakadályozza annak szivárgását.
 - Ha az elemek szivárognak, törölje le a szivárgást az elemtartóban, és cserélje ki az elemeket újakra.
 - Ne használjon a megadottaktól eltérő elemeket.
- Ne nyelje le az akkumulátort, kémiai égésveszély**
- Ha az akkumulátort lenyelik, az mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, állítsa le a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhette vagy a test bármely részébe helyezte, azonnal forduljon orvoshoz.



A berendezés és az akkumulátorok ártalmatlanítása

- Ne dobja ki ezt a terméket vagy annak elemeit válogatatlan kommunális hulladékként. Vigye vissza a készüléket a helyi törvényeknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezet védelméhez.
- A legtöbb uniós ország törvényben szabályozza az akkumulátorok ártalmatlanítását. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.
- A jobb oldalon látható szimbólum az elektromos berendezéseken és akkumulátorokon (vagy azok csomagolásán) jelenik meg, hogy emlékeztesse a felhasználókat az ártalmatlanítási követelményekre. Ha a "Hg" vagy "Pb" felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az akkumulátor nyomokban higanyt (Hg), illetve ólmot (Pb) tartalmaz.
- Kérjük a felhasználókat, hogy használják a helyben biztosított visszavételi lehetőségeket a használt berendezések és akkumulátorok számára.



VIGYÁZAT:

- A beépített CD-lejátszóval rendelkező készülékeket ez a figyelmeztető címke jelzi.
 - EZ A KÉSZÜLÉK 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK. EZ A KÉSZÜLÉK LÁTHATÓ LÉZERSUGÁRAT HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITETTSÉGET OKOZHAT, HA IRÁNYÍTOTT.
- 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK**
- ÜGYELJEN ARRA, HOGY A LEJÁTSZÓT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN MŰKÖDTESSE. AMIKOR EZ A KÉSZÜLÉK BE VAN DUGVA A KONNEKTORBA, NE HELYEZZE A SZEMÉT A NYÍLÁSOK KÖZELÉBE, HOGY BELENÉZZEN A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBE.
- A KEZELŐSZERVEK VAGY BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA VAGY AZ ITT MEGADOTTAKTÓL ELTÉRŐ ELJÁRÁSOK VÉGREHAJTÁSA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITETTSÉGET EREDMÉNYEZHET.
 - NE NYISSA KI A FEDELEKET ÉS NE JAVÍTSA MEG SAJÁT MAGA. A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZETRE.

CE és UKCA nyilatkozat:

- A Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a hangberendezés megfelel a 2014/53/EU RED irányelv és a UK Radio Equipment Regulations 2017 alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
- Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.sharpconsumer.com linkre kattintva, majd a modell letöltési részébe lépve a "CE nyilatkozatok" menüpontot választva.

Védjegyek:




A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG bejegyzett védjegyei. Inc.

Mit tartalmaz a doboz

- 1 x Főegység
- 2 x Hangszóró
- 1 x Távirányító
- 2 x AAA elem 1 x tápkábel
- Felhasználói dokumentáció


Panelek és vezérlők

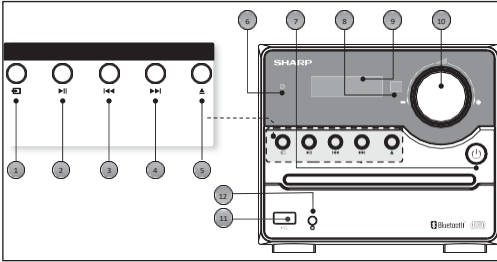


Előlap

1. **FORRÁS** gomb: Nyomja meg az üzemmódok kiválasztásához.
2. **PLAY/PAUSE** gomb: A gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy lejátszhatja a zenét.
3. **ELŐZŐ** gomb: nyomja meg az előző dalra/állomásra való ugráshoz, tartsa lenyomva a hátramenethez/szkenneléshez.
4. **KÖVETKEZŐ** gomb: nyomja meg a következő dalra/állomásra való ugráshoz, tartsa lenyomva a gyors előretekeréshez/szkenneléshez.
5. **EJECT** gomb: Nyomja meg a CD-fiók nyitására/zárására (CD üzemmódban).
6. **Készenléti jelző**: készenléti állapotban világít
7. **STANDBY**: nyomja meg a bekapcsoláshoz vagy a készenléti állapotba való belépéshez.
8. **Távérzékelő**: A távirányítót 7 m-es távolságon belül irányítsa az érzékelőre.
9. **Képernyő**: A használt üzemmóddal/funkcióval kapcsolatos információkat jeleníti meg.
10. **HANGERŐ +/- gomb**: Forgassa el a hangerőszint beállításához.
11. **USB-port**: USB-floppy lemez csatlakoztatására szolgál.
12. **Audio bemeneti csatlakozó**: Külső hangforrások csatlakoztatására szolgál.

Távirányító

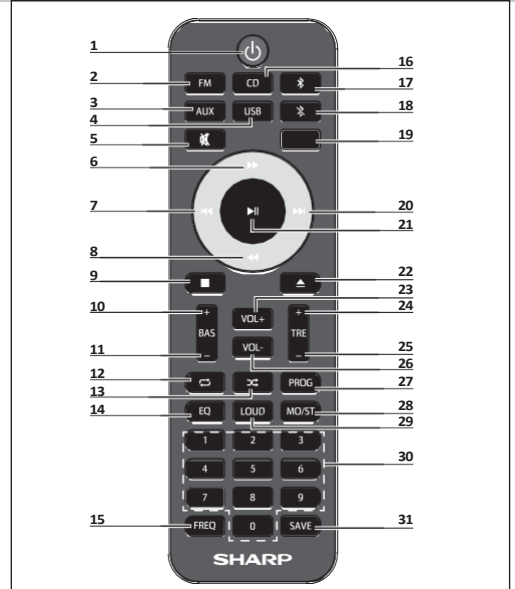

1. **STANDBY**: nyomja meg a bekapcsoláshoz vagy készenléti állapotba lépéshez.
2. **FM**: Nyomja meg ezt a gombot az FM üzemmódba való belépéshez.
3. **AUX**: Nyomja meg ezt a gombot az Aux üzemmódba való belépéshez.
4. **USB**: USB üzemmódba való belépéshez nyomja meg ezt a gombot.
5. **MUTE**: Nyomja meg a hang elnémításához, nyomja meg újra, vagy nyomja meg a + vagy - gombot a folytatáshoz.
6. **GYORSAN ELŐRE**: Nyomja meg az éppen lejátszott zeneszám gyors előretekeréséhez.
7. **VISSZA**: Nyomja meg az előző zeneszáma/elmentett állomásra való ugráshoz.
8. **GYORSAN VISSZA**: Nyomja meg az éppen lejátszott zeneszám gyors visszatekeréséhez.
9. **STOP**: CD/USB módban nyomja meg a lejátszás leállításához.
10. **BASS +**: Nyomja meg ezt a gombot, hogy növelje a basszust.
11. **BASS -**: Ezt a gombot megnyomva csökkenti a basszust.
12. **ISMÉTLÉS**: Nyomja meg a dal ismétléséhez CD üzemmódban.
13. **RANDOM**: A véletlenszerű sorrendben történő lejátszáshoz nyomja meg.
14. **EQ**: Nyomja meg a hangszékiegénylítő előbeállításának kiválasztásához.
15. **FREQ**: Frekvencia: FM üzemmódban nyomja meg a frekvencia manuális megadásához.
16. **CD**: Nyomja meg ezt a gombot a CD üzemmódba való belépéshez.
17. **BLUETOOTH**: Nyomja meg a Bluetooth üzemmódba való belépéshez.
18. **BLUETOOTH szétkapcsolás**: A gomb megnyomásával megszakíthatja a párosított Bluetooth-eszköz kapcsolatát.
19. **ÜRES**: nincs funkció
20. **KÖVETKEZŐ**: Következő zeneszáma/mentett állomásra ugrás.
21. **PLAY/PAUSE**: A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
22. **ELTÁVOLÍTÁS**: Nyomja meg a CD-fiók nyitására/zárására (CD üzemmódban).
23. **HANGERŐ +**: A hangerő növeléséhez nyomja meg ezt a gombot.
24. **MAGAS +**: Nyomja meg ezt a gombot a magas hangok növeléséhez.
25. **MAGAS -**: Nyomja meg ezt a gombot a magas hangok csökkentéséhez.
26. **HANGERŐ -**: A hangerő csökkentéséhez nyomja meg ezt a gombot.
27. **PROGRAM**: A lejátszás sorrendjének programozásához.
28. **MO/ST**: FM üzemmódban nyomja meg a sztereó be/ki kapcsolásához.
29. **LOUD**: Nyomja meg a basszuszint növeléséhez alacsony hangerőn.

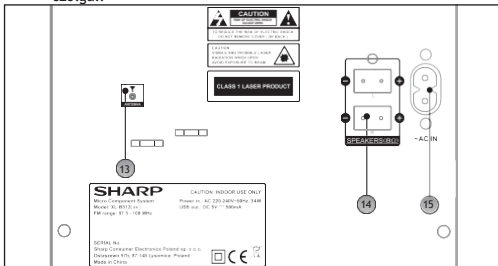

Hátsó panel

13. **FM-antenna**: Az FM-jel vételéhez.
14. **Hangszóró csatlakozók**: Csatlakoztassa a hangszórókat a főegységhez.
15. **Tápegység**: Csatlakoztassa a 8-as tápkábelt.


30. NUMBER (0-9): A számok kiválasztásához vagy a frekvencia megadásához.

31. SAVE: Nyomja meg a gombot a kedvenc állomások elmentéséhez.

A távirányító elemeinek behelyezése vagy cseréje

1. Az elemtartó rekesz kinyitásához nyomja a hüvelykujját az elemtartó fedelén lévő körre, és csúsztassa lefelé.
2. Helyezzen be két akkumulátort a +/- polaritás betartásával a képen látható módon. Az elemek cseréjekor csak a mellékelt elemtípust használja.
3. Illesse vissza az elemfedelelet, és csíptesse a helyére.

Felkészülés a használatra

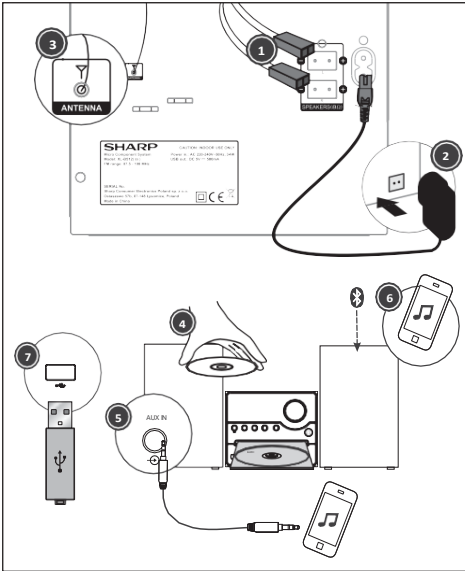

1. Helyezzen egy hangszórót a főegység mindkét oldalára, lehetőleg azonos magasságban és úgy, hogy a hangszórók és a főegység között legalább 150 mm távolság legyen.
Csatlakoztassa a hangszóró csatlakozókat a készülék hátuljához. Ügyeljen arra, hogy a balra helyezett hangszórót a készülék hátulján lévő bal oldali kimenetbe dugja. Ismételje meg ezt a Jobb oldali hangszóróhoz.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a hátlapon található címkén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön területén érvényes feszültséggel. A tápkábel 8-as számú végét dugja be a készülék hátoldalán található AC IN aljzatba. Csatlakoztassa a kábel másik végét a fali aljzathoz.
3. Nyomja meg a STANDBY gombot a főegységen a bekapcsoláshoz. A legjobb vétel érdekében hosszabbítsa ki az ANTENÁLT. Nyomja meg a készülék [] forrás gombját, vagy a távirányító FM gombját az FM üzemmódba való belépéshez. A rádió FM üzemmódban történő használatához kövesse a használati útmutató FM RÁDIÓ HASZNÁLAT fejezetében található utasításokat.
4. Nyomja meg a készülék forrás gombját [], vagy a CD gombot a távirányító gombján a CD üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg a [] gombot a lemezfiók kinyitásához és egy lemez behelyezéséhez. Nyomja meg újra a [] gombot a bezáráshoz. A CD lejátszása az első számtól kezdődik.
5. Nyomja meg a készülék [] forrás gombját, vagy a távirányító gomb AUX gombját az Aux In (Audio) üzemmódba való belépéshez. Csatlakoztassa audioszókészletet az AUX IN aljzathoz egy 3,5 mm-es aux in kábellel. Vezérelje a lejátszást a csatlakoztatott audioszóközön keresztül.

6. Nyomja meg a készülék [] forrás gombját, vagy a távirányító [] gombját a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Aktiválja a Bluetooth-kompatibilis eszközt, és válassza ki a "SHARP XL-B512"-t. Válassza ki a kívánt dalt, és nyomja meg a lejátszáshoz.
7. Nyomja meg a készülék [] forrás gombját, vagy a távirányító USB gombját az USB üzemmódba való belépéshez. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék előlapján lévő USB-porthoz, és a készülék automatikusan beolvassa az USB-t és lejátszza.

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

Üzemmódok váltása

Az üzemmódok közötti váltáshoz: Nyomja meg a készülék SOURCE gombját vagy a megfelelő gombot (FM, CD, CD, [], AUX, USB) a távirányítón.

Hangerőszabályzó

1. Növekedés: Forgassa el a főegység VOLUME szabályozóját az óramutató járásával megegyező irányba, vagy nyomja meg a távirányító VOL+ gombját.
2. Csökkenés: Forgassa el a főegység VOLUME szabályozóját az óramutató járásával ellentétes irányban, vagy nyomja meg a VOL- gombot a távirányítón.

EQ effects

Nyomja meg többször a távvezérlőn az EQ gombot, hogy a hangzás beállítása érdekében végigmenjen a hangszínszabályozó előbeállítások között. Válasszon a CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, DANCE, LIVE és Off közül.

Hangerő funkció

Ez a funkció növeli a basszusintézt alacsony hangerőn. Nyomja meg a LOUD gombot a távirányítón a hatás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot az effekt kikapcsolásához.

Mute funkció

A hangkimenet elnémításához bármikor nyomja meg a [] gombot. Nyomja meg újra a némítás feloldásához.

Hangszínszabályozók

A basszus beállításához használja a távirányító BAS+ vagy BAS- gombjait. A magas hangok beállításához használja a TRE+ vagy TRE- gombokat a távirányítón.

Készenléti üzemmód

Nyomja meg a STANDBY gombot a készüléken vagy a távirányítón, hogy a rendszert készenléti üzemmódba helyezze. A normál működés folytatásához nyomja meg újra ezt a gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék úgy van kialakítva, hogy (körülbelül) 15 perc inaktivitás után automatikusan STANDBY üzemmódba lépjen. A készülék felébredéséhez nyomja meg a STANDBY gombot.

MEGJEGYZÉS: Amikor a készüléket készenléti állapotból bekapcsolja, a készülék a legutóbb használt üzemmódban folytatódik.

FM rádió működése

1. Nyomja meg a készülék [] forrás gombját, vagy a távirányító FM gombját az FM üzemmódba való belépéshez. (FM frekvencia: 87.50-108.00MHz)
2. Nyomja meg a [] gombokat a távirányítón a frekvencia csökkentéséhez vagy növeléséhez 0,05 MHz-es lépésekben.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombokat a távirányítón a frekvenciatartomány gyors bejárásához. A keresés leáll, ha talált egy állomást.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot a frekvenciatartomány gyors beolvasásához; a megtalált állomásokat automatikusan tárolja.
5. **MENTENI egy állomást:**
Legfeljebb 40 FM-állomást tárolhat a memóriában.
- Nyomja meg a **FREQ** gombot, majd a számgombok segítségével adja meg a tárolni kívánt frekvenciát.
- Nyomja meg a **SAVE** gombot, a kijelzőn a "P01" jelenik meg.

- Nyomja meg a **◀▶** gombot annak az állomásnak a kiválasztásához, amely alá a frekvenciát el kívánja menteni.

- Nyomja meg ismét a **MENTÉS** gombot a megerősítéshez.

6. Előre beállított állomások előhívása:

- Nyomja meg a **◀▶** gombot a tárolt állomások előhívásához.

CD műveletek

1. Nyomja meg a készülék **☐** forrás gombját, vagy a távirányító CD gombját a CD üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg a **▲** gombot a lemezfiók kinyitásához, tegyen be egy CD-t, majd nyomja meg ismét a **▲** gombot a bezárásához.

2. Nyomja meg a **▶ II** gombot a dal szüneteltetéséhez vagy lejátsszásához.

3. Nyomja meg a **■** gombot a távirányítón a lejátsszás leállításához, nyomja meg a **▶ II** gombot az újratekésítéshez.

4. Nyomja meg a **◀▶** gombot az előző vagy a következő dalra való ugráshoz.

5. Nyomja meg a **◀▶** gombot a távirányítón a lejátsszás gyors elő- vagy visszatekeréséhez, a normál sebesség visszaállításához nyomja meg többször.

6. Egy adott dal közvetlen kiválasztásához nyomja meg a távirányító 0-9 számgombjait.

Példa:

- Ha a zeneszám két számjegyből áll, például 25, nyomja meg a "2" gombot, majd az "5" gombot a 25. zeneszám kiválasztásához.

- Ha a zeneszám egy jegyű szám, például 9, nyomja meg először a "0"-t, majd a "9"-t a 9. zeneszámmal való ugráshoz.

7. **REPEAT gomb:**

Lejátsszási módban nyomja meg a **↺** gombot az ismétlési mód beállításához.

- CD és CD-R lemezek esetében a dalok lejátsszásának ismétléséhez nyomja meg a **↺** gombot.

- Nyomja meg egyszer az aktuális dal ismétléséhez. Nyomja meg újra az összes zeneszám ismétléséhez.

- A törléshez nyomja meg háromszor is.

8. Nyomja meg a **▷◁** gombot a távirányítón a zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátsszásához. Nyomja meg újra a folytatáshoz.

9. Beállíthatja a lemezt úgy, hogy a zeneszámokat programozott sorrendben játssza le:

- A lejátsszás leállításához nyomja meg a **■** gombot a távirányítón.

- Nyomja meg a **PROGRAM** gombot a távirányítón.

A képernyő megjelenik: **P01**.

- Nyomja meg a távvezérlő számgombjait a programozandó zeneszámok kiválasztásához.

- Nyomja meg a **◀▶** gombokat a távirányítón a programsávok közötti ugráshoz.

- Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM** gombját a megerősítéshez.

- A programozott sorrend elindításához nyomja meg a **▶ II** gombot.

- A programsorozat törléséhez nyomja meg kétszer a **■** gombot.

Megjegyzések:

- Az MP3 formátum támogatott.

- A nem támogatott fájlformátumok kihagyásra kerülnek. Például a Word dokumentumokat (.doc) vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat a rendszer figyelmen kívül hagyja és nem játssza le.

Bluetooth működés

A Micro rendszer Bluetooth-képes, és 7 méteres hatótávolságon belül képes jelet fogadni. A Micro rendszer párosítása egy Bluetooth-eszközzel:

1. Nyomja meg a készülék forrás gombját **☐**, vagy a távirányító **☒** gombját többször a Bluetooth üzemmódba való belépéshez, a "bt" üzenet jelenik meg és villog a kijelzőn.

2. Aktiválja a Bluetooth-eszközt, és válassza ki a keresési módot.

3. Válassza ki a "SHARP XL-B512" lehetőséget a keresési listából, és csatlakozzon.

4. Adja meg a "0000" jelszót, ha a rendszer kéri.

5. Amikor az eszközök csatlakoztatva vannak egymáshoz, egy megerősítő hangjelzés hallható. A "bt" nem fog többé villogni a kijelzőn.

6. Most már lejátszhat zenét a készülékéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Bluetooth-források hangereje a készülék hangerejétől függetlenül működik.

7. A Bluetooth funkció kikapcsolásához: válassza át egy másik funkcióra a Micro rendszeren; tiltsa le a funkciót a Bluetooth-források között; vagy nyomja meg a **☒** gombot a távirányítón.

Más audioeszközök csatlakoztatása

A hang (AUX IN) lehetővé teszi a készülék gyors és egyszerű csatlakoztatását MP3-lejátsszóhoz vagy más külső forráshoz.

1. Egy 3,5 mm-es audiókábelrel csatlakoztassa a külső audioeszközt az előlapon található **AUX IN** **☐** aljzathoz.

2. Nyomja meg a készülék forrás **☐** gombját, vagy a távirányító gombjának AUX gombját az AUX IN üzemmódba való átkapcsoláshoz.

3. Előfordulhat, hogy a lejátszási funkciókhoz közvetlenül a külső hangkészüléket kell működtetnie.

4. Felhívjuk figyelmét, hogy az audioforrás eszköz hangereje a készülék hangerejétől függetlenül működik.

USB működés

Lehetőség van zenehallgatásra a készülék USB-eszköz interfészén keresztül.

USB-eszköz csatlakoztatása:

1. Kapcsolja be a készüléket, és a SOURCE gomb megnyomásával válassza ki az USB üzemmódot.

2. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék előlapján található USB-csatlakozóaljzathoz.

3. A készülék most az USB-eszközre mentett dalokat fogja lejátszani.

Megjegyzések:

- Az MP3 formátum támogatott.

- A nem támogatott fájlformátumok kihagyásra kerülnek. Például a Word dokumentumokat (.doc) vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat a rendszer figyelmen kívül hagyja és nem játssza le.

- Még ha a fájllok támogatott formátumúak is (MP3), a kompatibilitástól függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszódnak le vagy nem jelennek meg.

- Egyes esetekben a leolvasás akár 60 másodpercig is eltarthat, ez nem hiba.

- Az adatmennyiségtől és az adathozó sebességétől függően hosszabb ideig tarthat, amíg a készülék beolvassa az USB-eszközt.

- Az USB-memória maximális mérete 32 GB.

- Az USB-memóriaeszköznek FAT, FAT16 vagy FAT32 formátumban kell lennie.

Hibaelhárítás

Nincs áram

Indoklás

• A tápkábel nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz

• A konnector nincs bekapcsolva

Megoldás

• Győződjön meg róla, hogy a dugó csatlakoztatva van

• Kapcsolja be a készüléket

Nincs hang az AUX/Bluetooth bemenetről

Indoklás

• Túl alacsony a hangerő

• Az AUX/Bluetooth forrás hangereje túl alacsony

Megoldás

• Növelje a hangerőt

• Az AUX forrás kimeneti hangerejének növelése

A hang torzított az AUX bemenetről

Indoklás

- Túl nagy a hangerő
 - Az AUX forrás hangereje túl magas
- Megoldás**
- Csökkentse a hangerőt
 - Az AUX forrás kimeneti hangerejének csökkentése

CD lejátszása nem lehetséges

Indoklás

- Nincs lemez a tálcában
- A lemez nem megfelelően van betöltve
- A lemez piszkos

Megoldás

- Kompatibilis lemez behelyezése
- Ellenőrizze, hogy a lemez helyesen van-e betöltve
- Tisztítsa meg a lemezt

Statikus hang

Indoklás

- Gyenge vétel

Megoldás

- Helyezze át az antennát (FM)

A kívánt állomás nem található

Indoklás

- Gyenge jel
- Az állomás nem elérhető az Ön területén

A készülék 15 perc inaktivitás után kikapcsol.


Indoklás

- Automatikus készenléti üzemmód működés közben

Megoldás

- Ez a készülék úgy van kialakítva, hogy 15 perc inaktivitás után automatikusan STANDBY üzemmódba lépjen. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a STANDBY gombot.

Műszaki leírás

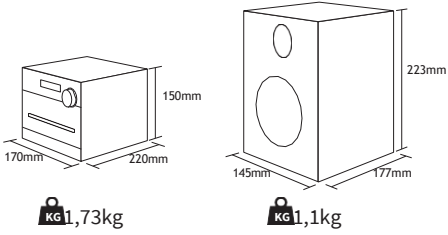Modell	XL-B512
Rádiójel	87,5-108MHz
Tápegység	AC 220-240V- 50Hz
Energiafogyasztás	34 W
Készletléti energiafogyasztás	<0,5 W
Kimeneti teljesítmény	2 x 7,5W (RMS)
Impedancia	2 x 8 Ω
Frekvenciaválasz	60Hz - 20KHz
Bluetooth	
Verzió	V 5.0
Maximális átvitt teljesítmény	<20 dbm
Frekvenciasávok	2402 MHz - 2480 MHz
CD lejátszó	
Lemez formátum	CD, CD-R, CD-RW, MP3
Távírányító	
Akkumulátor típusa	2x AAA / 1.5V
	



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Lengyelország
Made in China

SAU/MAN/0170

www.sharpconsumer.eu

SHARP