




HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KERÁMIA FŐZŐLAP

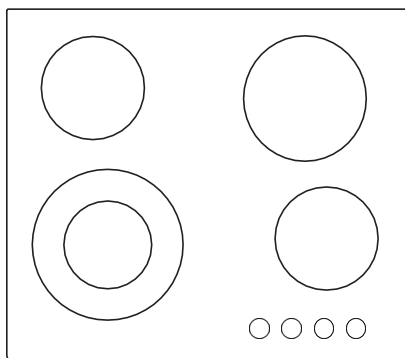

Köszönjük a bizalmát és a berendezésünk megvásárlását.

Ez a részletes utasításokat tartalmazó kézikönyv a termék használatának megkönnyítése érdekében készült. Az utasítások célja, hogy Ön a lehető leggyorsabban megismerhessen mindent az új készülékkel kapcsolatban.

Győződjön meg róla, hogy sérülésmentes készüléket kapott. Ha szállítás okozta sérülést talál, kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta, vagy ahhoz a helyi raktárhoz, ahonnan a készüléket szállították. A telefonos elérhetőségeket a számlán vagy a szállítólevélen találja.

A telepítési és bekötési utasításokat külön lapon találja.

A készülék használatára, telepítésére és bekötésére vonatkozó utasítások a következő weboldalunkon is megtalálhatók: <http://www.gorenje.com>.

A kézikönyvben a következő szimbólumok a következő jelentéssel szerepelnek:



INFORMÁCIÓ!

Információk, tanácsok, tippek vagy ajánlások



FIGYELEM!

Vigyázat - általános veszély



Fontos, hogy először alaposan megismerkedjen ezzel az útmutatóval.

Tartalomjegyzék

Biztonsági intézkedések	4
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók	7
A készülék csatlakoztatása előtt	7
A készülék leírása	8
Műszaki adatok	8
A készülék első használatba vétele előtt	8
Üvegkerámia főzőfelület	9
Tippek a konyhai eszközök használatához	9
Tippek az energiatakarékossághoz	9
Főzőlap kezelő	10
Dupla gyűrűs főzőlap kapcsoló	11
Figyelmeztető lámpák	11
Karbantartás és takarítás	12
Hibaelhárítási táblázat.....	13
Beépített főzőlap beszerelése	14
Telepítési eljárás	14
Rögzítő klipsz	16
Szellőzőnyílások a konyhaszekrények alján.	16
Süllyesztett beépítés a munkalapba	17
A habszivacs tömítés rögzítése.....	21
A főzőlap csatlakoztatása a hálózati tápegységhez	22
Csatlakozási diagram.....	22
Eltávolítás	25

Biztonsági intézkedések



FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK- Olvassa el alaposan az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.

Ezt a készüléket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.

FIGYELMEZTETÉS: A berendezés és alkatrészei működés közben felforrósodhatnak. Vigyázzon, hogy ne érintse meg a főzőelemeket.

A 8 év alatti gyermekek csak felnőtt folyamatos felügyelete mellett közelíthetik meg a készüléket.

Ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítószer a főzőlap tisztításához, mivel ezek áramütést okozhatnak.

A készülék működése nem vezérelhető külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

A leválasztó eszközt a vezetékes kábelezésbe kell beépíteni, és a kábelezési szabályoknak megfelelően kell kialakítani.

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében (Csak csatlakozókábelrel rendelkező készülékek esetén).

FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület repedezett, kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében. Kapcsolja ki az összes főzőzóna kapcsolót, és kapcsolja ki a biztosítékot, vagy kapcsolja ki a fő biztosítékot, hogy a készüléket teljesen leválassza a hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS: A zsiradékkal vagy olajjal való főzés a főzőlapon felügyelet nélkül veszélyes lehet és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, hanem kapcsolja ki a készüléket és fedje le a tüzet, pl. fedővel, tűzoltó takaróval.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Soha ne hagyjon semmit a tűzhelyen.

FIGYELMEZTETÉS: Az ételkészítést felügyelni kell. A rövid ideig tartó ételkészítést mindig felügyelni kell.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék kizárólag főzési célokra szolgál. Nem szabad más célra, például helyiségek fűtésére használni.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőkészülék gyártója által előírt főzővédő, vagy a készülék gyártója által a használati utasításban megfelelőnek ítélt védőburkolat, illetve a készülékbe épített védőburkolat használható. A nem megfelelő biztonsági védőeszközök használata balesetekhez vezethet.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a megfelelő kezelőszerv segítségével, és ne hagyatkozzon az érzékelőre.

A készüléket egy olyan fix csatlakozáshoz kell csatlakoztatni, amelyhez a leválasztás lehetősége biztosított. A rögzített csatlakozásnak meg kell felelnie az áramellátásra vonatkozó előírásoknak.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

A készüléket otthoni használatra szánják. Ne használja a készüléket más célra, például helyiségek fűtésére, háziállatok vagy más állatok, papír, textíliák, gyógynövények stb. szárítására, mivel ez sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat.

A készüléket egy olyan fix csatlakozáshoz kell csatlakoztatni, amelyhez a leválasztás lehetősége biztosított. A rögzített csatlakozásnak meg kell felelnie az áramellátásra vonatkozó előírásoknak.

Ha a készülék közelében lévő konnektorba egy másik elektromos készülék van bedugva, győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem érintkezik a főzőfelületekkel.

Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy szakképzett szerviztechnikusnak kell kicserélnie.

Ha a kerámia főzőlapot tárolórekeszként használja, az karcolásokhoz vagy egyéb sérülésekhez vezethet. Soha ne melegítse a főzőlapon a fóliában vagy műanyag dobozokban lévő ételeket. Az ilyen fóliák és tárolóedények megolvadhatnak, ami tüzet vagy a főzőlap károsodását okozhatja.

Ne tároljon a készülék alatt hőmérsékletre érzékeny tárgyakat, például tisztító- vagy mosószereket, spray-kannákat stb.

Az egyes készülékek vagy alkatrészek színáryalatainak enyhe eltéréseit ugyanazon a tervezési tartományon belül különböző tényezők okozhatják, például a készülék különböző szögből történő szemlélése, a különböző háttérszínek, a környező anyagok és a helyiség megvilágítása.

A készülék csatlakoztatása előtt

FIGYELEM!


A készülék csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Bármilyen javítás vagy a nem megfelelő kábelezés vagy a berendezés nem megfelelő használata miatt felmerülő garanciális igényeket a garancia nem fedezi.

A készülék leírása



INFORMÁCIÓ!

A készülék funkciói és felszereltsége modelttől függően változik.

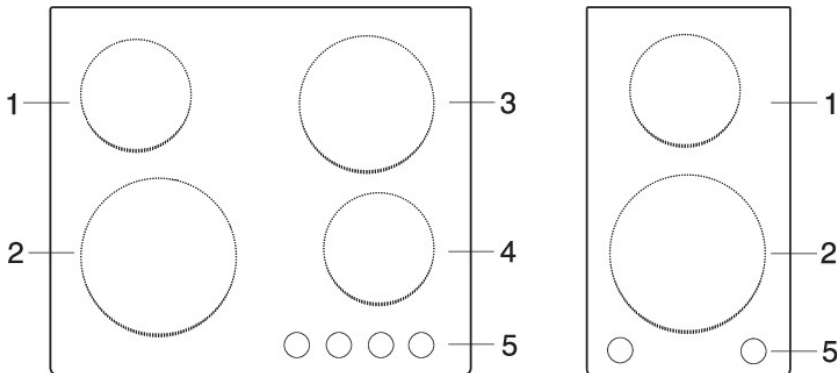

1. Bal hátsó főzőzóna
2. Bal előlső főzőzóna
3. Jobb hátsó főzőzóna
4. Jobb első főzőzóna
5. Főzőlap működtetése

Műszaki adatok

(A modelttől függően)



- A. Gyártási szám
- B. Kód:
- C. Típus
- D. Védjegy
- E. Modell
- F. Műszaki adatok
- G. A megfelelés szimbóluma

A készülékre vonatkozó alapvető információkat tartalmazó típustábla a főzőlap alján található.
A készülék típusára és modelljére vonatkozó információkat a jótállási jegyen találja.

A készülék első használata előtt


Ha a főzőlap kerámia felülettel rendelkezik, tisztítsa meg nedves ruhával és egy kevés mosogatószerrel. Ne használjon agresszív tisztítószereseket, például súrolószereket, amelyek megkarcolhatják a felületet, durva mosogatószivacsokat vagy folteltávolítókat.

Az első használat során érezheti az "új készülék szagát", amely fokozatosan eltűnik.

Üvegkerámia főzőfelület

- A főzőlap ellenáll a hőmérséklet-változásoknak.
- Ne használja a kerámia főzőlapot, ha az megrepedt vagy törött. Ha éles tárgyat ejt a főzőlapra, a főzőlap megrepedhet. Egy ilyen esés hatása azonnal vagy egy idő után láthatóvá válhat.
- Ha a főzőlapon repedések jelennek meg, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a főzőzóna és a főzőedény alja tiszta és száraz. Ez lehetővé teszi a jobb hővezetést, és megakadályozza a főzőfelület károsodását.
- Ne helyezzen üres edényeket a főzőzónába. Ha üres edényt helyez a főzőzónába, az károsíthatja azt. Mielőtt a főzőzónába helyezné a főzőedényt, törölje szárazra a főzőedény alját, hogy a hő elvezetése biztosított legyen.

Tippek a konyhai eszközök használatához

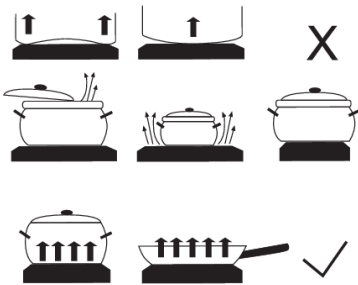

- Használjon jó minőségű, lapos és stabil aljú edényeket.
- Az edény aljának és a főzőzóna átmérőjének meg kell egyeznie.
- A főzőzónákhoz speciálisan csiszolt aljú, edzett üvegből készült főzőedények használhatók, feltéve, hogy átmérőjük megfelel a főzőzóna átmérőjének. A nagyobb átmérőjű főzőedények a hőterhelés miatt megrepedhetnek.
- Győződjön meg róla, hogy az edény vagy serpenyő pontosan a főzőzóna közepén van.

- Ha gyorsfőzőt használ, soha ne hagyja felügyelet nélkül, amíg el nem éri a szükséges nyomást. A főzőzónát kezdetben maximális teljesítményre kell állítani, majd a megfelelő érzékelőt a gyorsfőző gyártójának utasításai szerint kell használni, hogy a megfelelő időben csökkentse a főzési teljesítményt.
- Mindig győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a gyorsfőzőben vagy bármely más eszközben. A túlmelegedés miatt az üres edény használata a főzőzónán mind az edény, mind a főzőzóna károsodásához vezethet.
- Ha nem hagyományos edényeket használ, kövesse a gyártó utasításait.


Tippek az energiatakarékossághoz

- A főzőedények vásárlásakor tartsa szem előtt, hogy a főzőedényeken feltüntetett átmérő általában a felső peremre vagy a fedőre vonatkozik, amelyek általában nagyobbak, mint a főzőedény aljának átmérője.
- Ha az étel elkészítése sokáig tart, használjon gyorsfőzőt. Ügyeljen arra, hogy a gyorsfőzőben mindig legyen elegendő folyadék. Ha üres gyorsfőzőt tesz a főzőlapra, túlmelegedés léphet fel, ami károsíthatja a főzőedényt és a főzőzónát is.
- Minden esetben, amikor csak lehetséges, fedje le a főzőedényt vagy serpenyőt megfelelő méretű fedővel. Olyan főzőedényt használjon, amelybe belefér a főzni kívánt étel mennyisége. A félig üres főzőedényben való főzés túl sok energiát fogyaszt.

Főzőlap működése

Kapcsolja be a főzőzónát a kezelőpanelen található megfelelő gomb segítségével.


Az egyes gombok melletti szimbólum azt a főzőzónát jelzi, amelyet az adott gomb vezérel. A

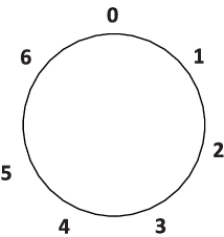

főzőzóna teljesítménye egy tartományban (1-9) fokozatosan vagy fokozatmentesen állítható. A fokozatos gombok minden irányban elforgathatók.

A folyamatosan forgó gombok esetében az óramutató járásával megegyező irányba történő elfordítás növeli a teljesítményt, míg az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítás növeli a teljesítményt.


A főzőzónákat három-négy perccel a főzés vége előtt kikapcsolhatja, hogy kihasználhassa a maximális maradékhőt. Ez energiát takarít meg.

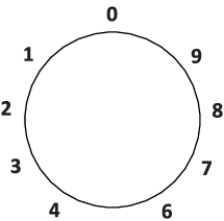

Az alábbi táblázat példákat mutat be az egyes teljesítményszintek használatára.

S	E	
0	0	Főzőzóna ki
1	1-2	Hőmérséklet fenntartása és kis mennyiségű élelmiszer felmelegítése
2	3-4	Melegítés
3	5-6	Nagy mennyiségű étel újramelegítése vagy hosszabb főzése
4	7	Folyamatos főzés/sütés (pl. rántotta stb.)
5	8	Hosszabb sütés
6	9	Gyors pirítás

Dupla gyűrűs főzőlap kapcsoló

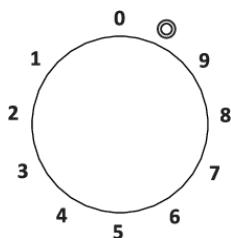


Ha a dupla gyűrűs főzőlap vezérlőkapcsolóját a szokásos módon elfordítja, az alap (belső) főzőlap aktiválódik.

A teljes főzőfelület aktiválásához fordítsa a gombot a numerikus karaktereket követő szimbólum felé, amíg egy kattantást nem hall; majd fordítsa vissza a gombot a kívánt pozícióba.

A teljes főzőfelület kikapcsolása a gomb 0 állásba való visszafordításával történik.

Figyelmeztető lámpák

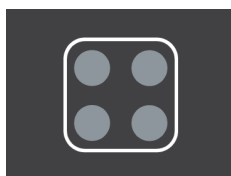

(A modelltől függően)

A kerámia főzőlapok az előlapon figyelmeztető lámpákkal vannak ellátva. Ha egy adott figyelmeztető lámpa világít, az azt jelenti, hogy a főzőfelület forró (forrázásveszély). A főzőfelület kikapcsolásakor a figyelmeztető lámpa mindaddig világít, amíg a főzőfelület 50 °C alá nem hűl.

Karbantartás és tisztítás

Minden használat után várja meg, amíg a kerámiafelület lehűl, és tisztítsa meg. Ellenkező esetben a szennyeződések a főzőlap következő használatakor beleégnek a forró felületbe.

A kerámia főzőlap rendszeres karbantartásához használjon speciális kezelőszereket, amelyek a szennyeződések megtapadását megakadályozó védőréteggel látják el a felületet.

A kerámiafelület minden egyes használata előtt törölje le a főzőlapról és a főzőedény aljáról a felületet megkarcolni képes szennyeződések és egyéb törmelékeket.

INFORMÁCIÓ!

A drótvászon, a durva tisztítószivacsok és a csiszoló (karcoló) porok megkarcolhatják a felületet. Az agresszív permetező tisztítószer és a nem megfelelő folyékony tisztítószer szintén károsíthatják a felületet.

A feliratok agresszív vagy súroló hatású tisztítószerek vagy durva vagy sérült aljú tartályok miatt elkophatnak.

A kisebb szennyeződések eltávolításához használjon nedvesített puha ruhát. Ezután törölje szárazra a felületet.


A vízfoltokat enyhe ecetes oldattal távolítsa el. Ezt azonban ne használja a keretre (csak egyes modelleknél), mivel az elveszítheti fényét. Ne használjon agresszív spray-tisztítószereket vagy vízkőoldókat.

Használjon speciális üvegkerámia tisztítószereket a makacs szennyeződésekhez. Kövesse a gyártó utasításait. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás után a tisztítási maradékokat teljesen eltávolítsa, mivel a főzőzónák melegítésekor károsíthatják a kerámiafelületet.

Távolítsa el a makacs szennyeződések és égésmaradványokat egy kaparóval. Vigyázzon, hogy a kaparó használata közben ne sérüljön meg.

INFORMÁCIÓ!

A kaparó nem tartozéka a készüléknek.

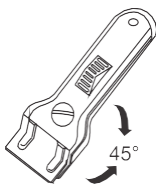

INFORMÁCIÓ!

Csak akkor használja a kaparót, ha a szennyeződés nem távolítható el nedves ruhával vagy a kerámiafelületek speciális tisztítószereivel.

Tartsa a kaparót a megfelelő szögben (45° és 60° között). Nyomja a kaparót enyhén az üveghez, és csúsztassa át a feliratokon, hogy eltávolítsa a szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy a műanyag kaparótartó (egyres modelleknél) ne érintkezzen a forró főzőzónával.

INFORMÁCIÓ!

Ne nyomja a kaparót merőlegesen az üvegre, és ne karcolja meg a főzőlap felületét a kaparó hegyével vagy pengéjével.

Azonnal távolítsa el a kerámialapról a cukrot vagy a cukorporos ételt egy kaparó segítségével, még akkor is, ha a főzőlap még forró, mivel a cukor maradandó károsodást okozhat a kerámialap felületén.

Hibaelhárítási táblázat

A garanciális időszak alatt a javításokat csak a gyártó által felhatalmazott szervizközpont végezheti el.

Mielőtt bármilyen javítást végezne, győződjön meg arról, hogy a készüléket a hálózati kapcsoló meghúzásával vagy a tápkábel kihúzásával a fali konnektorból áramtalanította.

A készüléken végzett illetéktelen beavatkozások és javítások áramütés és rövidzárlat veszélyével járhatnak, ezért ne végezze el őket. Ezt a munkát bízza szakemberre vagy szerviztechnikusra.

A készülék működésében fellépő kisebb meghibásodások esetén, kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat, és nézze meg, hogy saját maga meg eltudja-e hárítani a zavart.

Ha a készülék nem megfelelő üzemeltetés vagy kezelés miatt nem működik, a javítóműhely felkeresése még a jótállási idő alatt sem ingyenes.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használatra vagy a készülék leendő tulajdonosának.

A következő táblázatban néhány tanácsot talál a gyakori problémák megoldására.

Probléma/hiba	Ok
A biztosíték gyakran levág.	Hívjon szerviztechnikust.
Folyamatos csipogás és  jelenik meg.	Víz ömlött az érzékelő felületére, vagy egy tárgyat került az érzékelők fölé. Törölje le az érzékelő felületét.
F a kijelzőn	Ez azt jelenti, hogy hiba történt a működés során.

Ha a fenti tanácsok betartása ellenére sem sikerült elhárítani a hibát, forduljon hivatalos szervizközponthoz. A hibaelhárítás vagy a készülék helytelen bekötéséből vagy használatából eredő kárigények nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ebben az esetben a javítás költségei Önt terhelik.




FIGYELEM!

A javítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról (a biztosíték kihúzásával vagy a dugasz kihúzásával a foglalatból).




Beépített főzőlap beszerelése

Telepítési eljárás


- A munkalapnak teljesen síknak kell lennie.
- Megfelelően védje a kivágott lyuk széleit.
- Csatlakoztassa a főzőlapot a hálózathoz (lásd a főzőlap hálózathoz való csatlakoztatására vonatkozó utasításokat).
- Helyezze be a főzőlapot a kivágott lyukba.

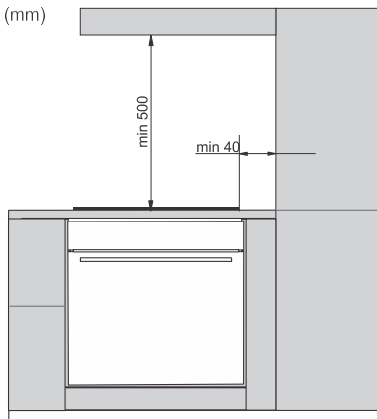

- A készüléket csak megfelelően képzett szakember szerelheti be a konyhai munkalapba és csatlakoztathatja a hálózati hálózathoz.
 - A konyhabútor furnérját vagy egyéb felületét, amelybe a főzőlapot beépítik, hőálló ragasztóval (100°C) kell kezelni; ellenkező esetben a munkalap elszíneződése vagy deformálódása következhet be.
 - Tömörfa saroklécek használata a főzőzóna mögötti munkalapokon csak akkor megengedett, ha a lécek és a főzőlap közötti távolság nem kisebb, mint a beépítési terveken feltüntetett távolság.
 - A főzőlapot úgy tervezték, hogy 600 mm vagy annál szélesebb konyhabútor fölé építsék be a munkalapba.
-
- A függő vagy falra szerelt konyhai elemeket elég magasra kell szerelni ahhoz, hogy ne zavarják a munkafolyamatot.
 - A főzőlap és a páraelszívó közötti távolság nem lehet kisebb, mint a páraelszívó szerelési útmutatójában megadott távolság. A minimális távolság 500 mm.
 - A készülék széle és a konyhabútor szomszédos magas eleme közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 40 mm.
 - Tömörfa saroklécek használata a főzőzóna mögötti munkalapokon csak akkor megengedett, ha a lécek és a főzőlap közötti távolság nem kisebb, mint a beépítési terveken feltüntetett távolság.
 - A beépített főzőlap és a hátsó fal közötti minimális távolságot a beépítési rajz jelzi.

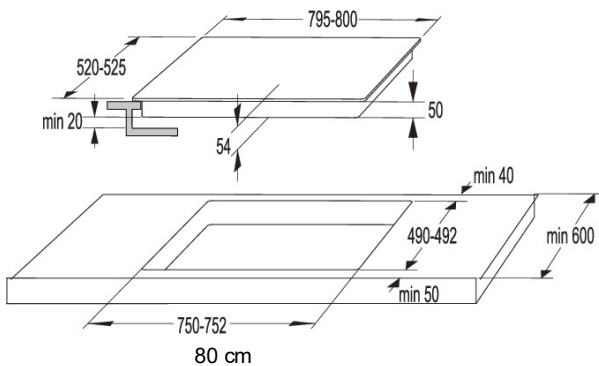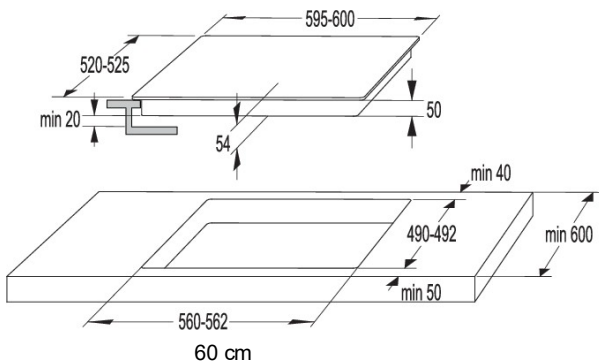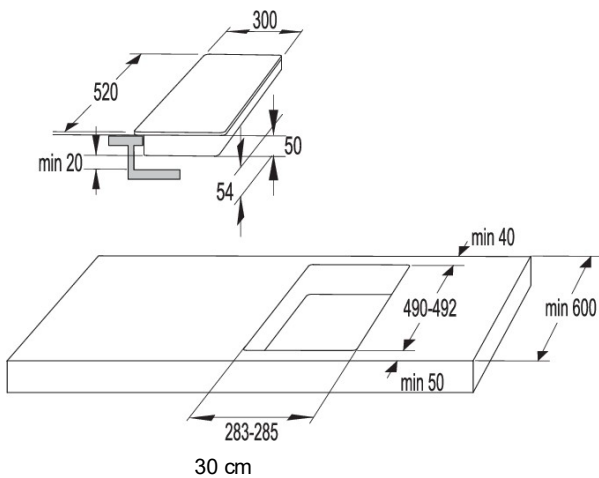

Rögzítő klipsz

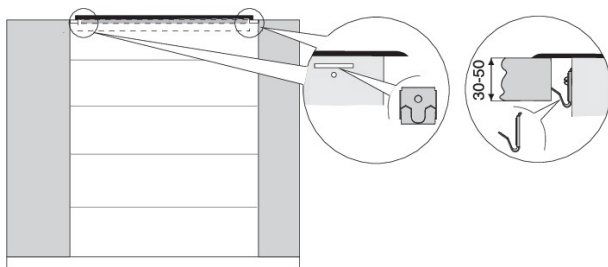


- A munkafelületnek teljesen síknak kell lennie. A kivágott területet rögzítse egy védőelemmel.
- A mellékelt négy csavarral (4x) rögzítse a rögzítőelemeket (4x) a lyukhoz és a főzőlap elülső és hátsó részén lévő kivágáshoz.
- Helyezze a főzőlapot a kivágásba, és felülről szorosan nyomja a főzőlaphoz.
- Ne használjon 6,5 mm-nél hosszabb csavarokat a rögzítőkapocs meghúzásához.

Szellőzőnyílások a konyhaszekrények alján.




INFORMÁCIÓ!

Az indukciós főzőlap elektronikus alkatrészeinek normális működéséhez elegendő légáramlásra van szükség.

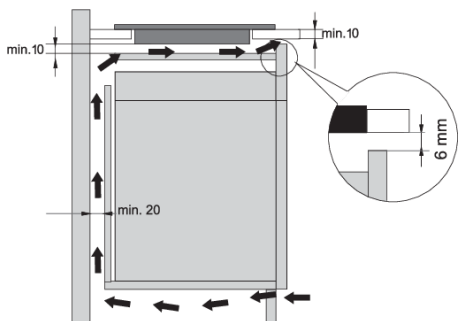

Alsó szekrény fiókkal

- A konyhabútor hátuljának teljes szélességében legalább 140 mm-es nyílásnak kell lennie. Ezenkívül az előlap teljes szélességében legalább 6 mm magasságú nyílásnak kell lennie.
 - A főzőlap alá teljes hosszában vízszintes terelőlemez kell szerelni. A szellőzőnyílások és a fiókban lévő tárgyak között legalább 10 mm távolságnak kell lennie. Megfelelő szellőzést kell biztosítani hátulról.
- A főzőlap alján ventilátorral van felszerelve. Ha a konyhaszekrény alatt van egy fiók, ne használja azt apró tárgyak vagy papír tárolására, mivel ezek károsíthatják a ventilátort és a hűtőrendszert, ha beszívódnak a ventilátorba. Ezenkívül ne használja a fiókot alumíniumfólia vagy gyúlékony anyagok vagy folyadékok (például spray-k) tárolására. Az ilyen anyagokat tartsa távol a főzőlaptól. Robbanásveszély!
 - Az aljzat tartalma és a ventilátor bemeneti nyílásai között legalább 20 mm távolságnak kell lennie.

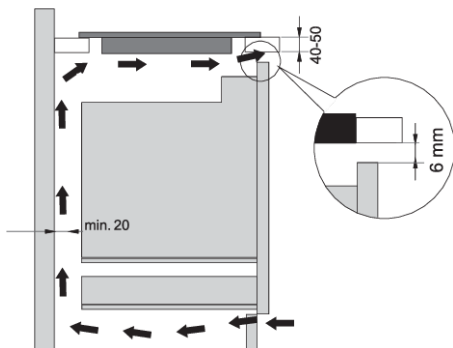

Alsó szekrény sütővel

- A sütő indukciós főzőlap alá történő beszerelése a hűtőventilátorral ellátott sütőtípusok esetében lehetséges.
- A sütő beépítése előtt a szekrény hátsó falát a beépítési nyílás területén el kell távolítani.
- Ezenkívül a szekrény teljes szélességében legalább 6 mm-es nyílásnak kell lennie az előlő oldalon.
- Ha a főzőlap alá más készülékeket szerel be, nem tudjuk garantálni a megfelelő funkciókat.


Süllyesztett beépítés a munkalapba

A ferde élek és díszkeretek nélküli készülékek süllyesztett beépítésre alkalmasak.





A készülék telepítése

A készülék csak magas hőmérsékletnek és víznek ellenálló munkalapra, például (természetes) kőből (márvány, gránit) vagy tömör fából készült munkalapra szerelhető (a kivágás körüli éleket le kell tömíteni). Kerámiából, fából vagy üvegből készült munkalapba történő beszerelés esetén fából készült segédkeretet kell használni. A keretet a beépítés nem tartalmazza. Ez a készülék csak akkor építhető be más anyagból készült munkalapokba, ha konzultál az adott munkalap gyártójával, és ő kifejezetten beleegyezik. Az alaplap belső méreteinek legalább akkorának kell lennie, mint a készülék belső kivágása. Ez lehetővé teszi a készülék könnyű eltávolítását a munkalapról. Rögzítse a tömítőszalagot az üveglap aljának kerületén.

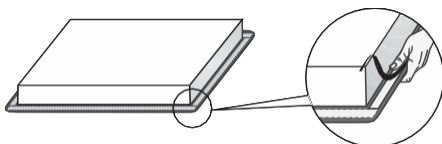

Először húzza át a tápkábelt a kivágáson. Helyezze a készüléket a kivágás közepére. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (lásd a készülék csatlakoztatására vonatkozó utasításokat). Próbálja ki a készüléket, mielőtt lezárja. Zárja le a készülék és a vezeték közötti teret szilikon tömítőanyaggal. A készülék lezárásához használt szilikon tömítőanyagnak hőállónak kell lennie (legalább 160 °C után). Simítsa el a szilikon tömítőanyagot egy megfelelő szerszámmal. Kövesse a kiválasztott szilikon tömítőanyag használati utasítását. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a tömítőanyag teljesen meg nem száradt.



1. Szilikon tömítőanyag
2. Ragasztószalag

FIGYELEM!

Különös figyelmet kell fordítani a (természetes) kőből készült munkalapok beépítéséhez szükséges méretekre.

Ha szilikonos tömítőanyagot választ, vegye figyelembe a munkalap anyagát, és érdeklődjön a munkalap gyártójánál. A nem megfelelő szilikon tömítőanyagok használata egyes részek tartós elszíneződését okozhatja.

Beágyazott eszköz eltávolítása

Válassza le a készüléket a hálózatról. Egy megfelelő szerszámmal távolítsa el a szilikon tömítést a peremről. Vegye ki a készüléket alulról felfelé nyomva.


FIGYELEM!

Ne próbálja meg eltávolítani a készüléket a munkalap tetejéről.

FIGYELEM!

A szerviz csak a főzőlap javításáért és szervizeléséért felelős. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz speciális konyhai berendezésekre van szükség, amikor egy súlylyesztett főzőlap újbóli beszereléséről van szó.


Kő munkalap

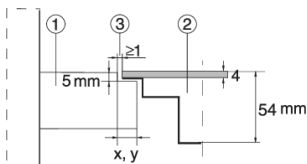

1. Konyhai munkalap
2. Berendezések
3. Nyílás.

A készülék üvegkerámia lemezének és a vonalban lévő kivágásnak a hibahatára (tűrészhatára) miatt a rés állítható (min. 2 mm).

Kerámia, fa vagy üveg vonal

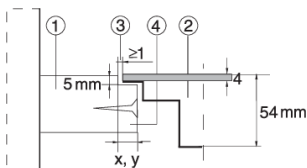


1. Konyhai munkalap
2. Berendezések
3. Nyílás.
4. 16 mm vastag fa keret




A készülék kerámia üvegkerámia lemezének és a vonalban lévő kivágásnak a hibahatára (tűrészhatára) miatt a rés állítható (min. 2 mm). A fakeretet 5,5 mm-rel a vonal felső szélé alá szerelje be (lásd a képet).

A kivágás előkészítésekor vegye figyelembe az üvegszélek sugarát (R10, R2).

ÜVEG

KIVÁGÁS

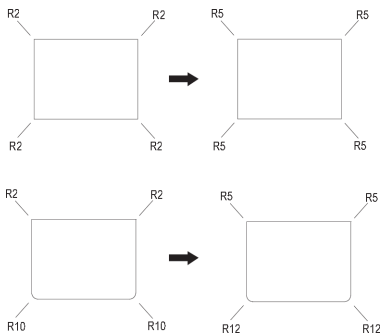

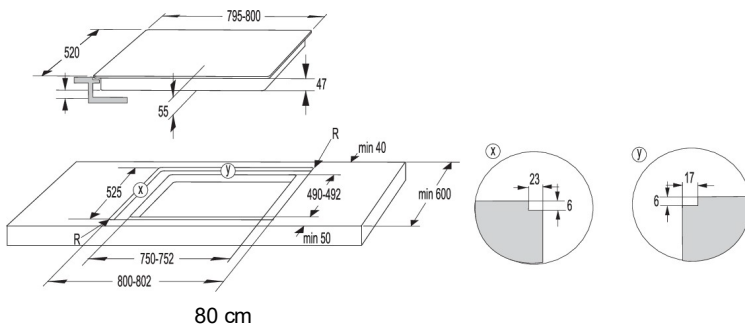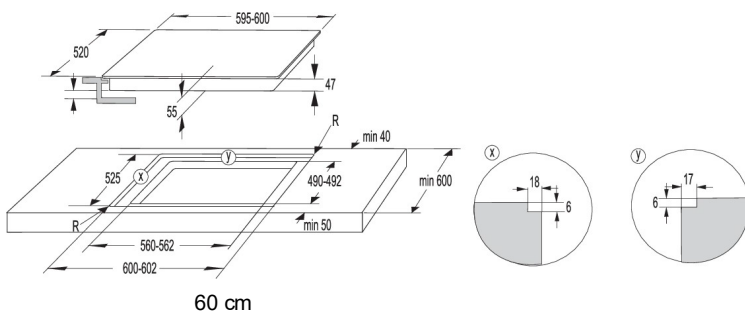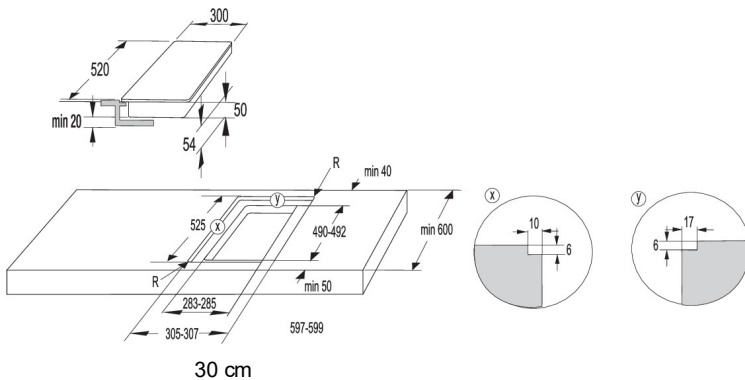

FIGYELEM!

Ha a sütőt egy súlyosított főzőlap alá szerelik be, akkor a munkalap vastagsága legalább 40 mm legyen.


A habszivacs tömítés rögzítése



INFORMÁCIÓ!

Néhány készüléket már a tömítés felhelyezésével szállítanak!

Mielőtt a készüléket a konyhába szerelné, rögzítse a készülékhez mellékelt habszivacs tömítést a kerámia főzőlap aljára. Távolítsa el a védőfóliát a tömítésről. Rögzítse a tömítést az üveg aljára (2-3 mm-re a peremtől). A tömítést az üveg teljes pereme mentén kell rögzíteni. A tömítés nem fedheti át a sarkokat. A tömítés felszerelésekor ügyeljen arra, hogy azt éles tárgyak ne sértsék meg, és ne érintkezzen ilyen tárgyakkal.

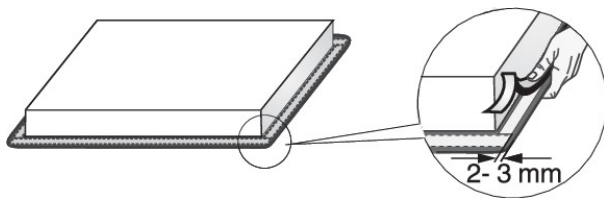

FIGYELEM!

A készüléket e tömítés nélkül nem lehet felszerelni!


A főzőlap csatlakoztatása a hálózati tápegységhez

- A hálózati áramvédelemnek meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, ellenőrizze, hogy a címtáblán feltüntetett feszültségérték megfelel-e az Ön otthonában lévő hálózati feszültségnek.
- Az elektromos elosztásban olyan kapcsolóberendezésnek kell lennie, amely képes a készülék minden pólusát leválasztani a hálózatról, úgy, hogy nyitott állapotban az egyes érintkezők között legalább 3 mm távolság legyen. A megfelelő eszközök közé tartoznak a biztosítékok, védőkapcsolók stb.
- A csatlakozásokat az áramhoz és a biztosítékokhoz kell igazítani.
- A beszerelés után az elektromos áramot vezető részeket és a szigetelt részeket meg kell védeni az érintkezéstől.

FIGYELEM!

A készüléket csak engedéllyel rendelkező és tapasztalt szakember csatlakoztathatja. A helytelen csatlakoztatás tönkretelheti az alkatrészeket a készülékben. Ebben az esetben nem áll fenn a garanciális javításra való jogosultság. A készüléket javítás vagy karbantartási művelet előtt le kell választani a hálózatról.


Csatlakozási diagram

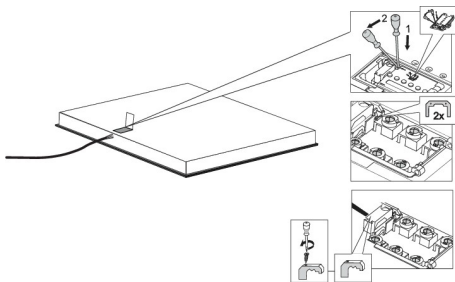

- Ellenőrizze a feszültséget. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, ellenőrizze, hogy a címtáblán feltüntetett feszültségérték megfelel-e az Ön otthonában lévő hálózati feszültségnek. Az Ön hálózati feszültségét (220-240 V L és N közötti) szakembernek kell ellenőriznie megfelelő mérőberendezéssel.
- Nyissa ki a csatlakozó csatlakozóblokk fedelét.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a készülék típusának megfelelően.
- A csatlakozások a csatlakozóterminálon találhatók.

Elektromos tápkábel

(készülék tápkábel nélkül)

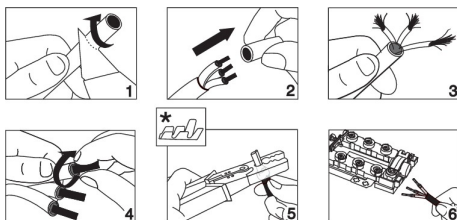


- A csatlakozáshoz a következők használhatók:
- H05V2V2-F típusú, sárga-zöld védővezetővel ellátott, szigetelt PVC-zsinórkábelek vagy más, ezzel egyenértékű vagy jobb minőségű kábel.
- A kábel külső átmérőjének legalább 8 mm-nek kell lennie.
- Húzza át a tápkábelt a kábelfeszültségmentesítőn (bilincs).

* a kábelvezetékek nem tartoznak a csomagba




INFORMÁCIÓ!

Javasoljuk a kábeldugók használatát.

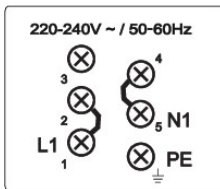


Egyfázisú csatlakozás (32 A)

- Egyfázisú csatlakozás (1 1N, 220-240 VAC /50-60 Hz):
 - A vezeték és a nullavezető közötti feszültség 220-240 VAC. Szerelje be az 1-2. és 4-5. csatlakozók közé az áthidaló csatlakozókat.
 - Az áramkört legalább 32 A biztosítókkal kell ellátni. A tápkábel magkeresztmetszetének legalább 4 mm²-nek kell lennie.

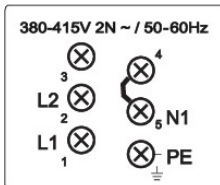


2-fázisú csatlakozás (16A)

- 2 fázis, 1 semleges (2 1N, 380-415 VAC /50-60 Hz):
 - A vezeték és a nullavezető közötti feszültség 220-240 V~; a vezetékek közötti feszültség 380-415 V~. A 4. és 5. csatlakozók közé helyezzen el egy áthidalót. Az áramkört legalább két, egyenként legalább 16 A-os biztosítókkal kell biztosítani. A tápkábel magkeresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie.

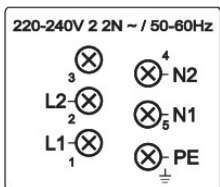

- 2 fázis, 2 nullavezető (2 2N, 220-240 V 2 2N ~ /50-60Hz):
 - A fázisok és a nullavezető közötti feszültség 220-240 VAC.
 - Az áramkört legalább két, egyenként legalább 16 A-os biztosítókkal kell biztosítani. A tápkábel magkeresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie.

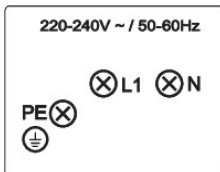

A 30 centiméter széles készülékek (két főzózóna) csak egyfázisú csatlakozást tesznek lehetővé. A hálózati kábel átmérője legalább 1,5 mm² legyen!

A tápkábel csatlakoztatása


(készülék tápkábellel)

- A készüléket közvetlenül a hálózatra kell csatlakoztatni.
- A hálózatról leválasztó készülékeknek meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak.
- Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt, és ne vezesse azt éles élek fölé.
- Ha a készüléket a sütő fölé szereli fel, ügyeljen arra, hogy a tápkábel soha ne érjen a sütő forró részeihez.

Egyfázisú csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket az A. ábra szerint. Ha az Ön hálózati tápellátása nem engedi meg a 32A biztosíték használatát, akkor a készülék teljesítményét ennek megfelelően csökkenteni vagy korlátozni kell.

Lásd a Felhasználói beállítások fejezetet

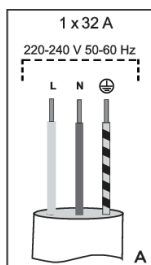


L = barna

N = kék

⏏ = sárga/zöld

Kétfázisú csatlakozás

- Ha az Ön elektromos hálózata 2 hálózati és 1 nullavezetővel rendelkezik, a készüléket a B ábra szerint csatlakoztassa.
- Ha az elektromos hálózatában 2 hálózati és 2 nullavezető van, a készüléket a C ábra szerint csatlakoztassa.

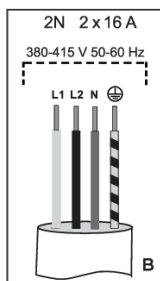


L1 = barna

L2 = fekete

N = kék

⏏ = sárga/zöld

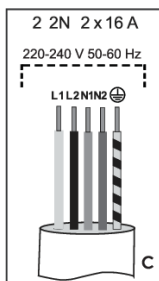

L1 = barna

L2 = fekete

N = kék

N2 = szürke

⏏ = sárga/zöld

csak NL számára!

Likvidálás



A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyek újrahasznosíthatók, ártalmatlaníthatók vagy megsemmisíthetők mindenféle környezeti kockázat nélkül. A csomagolóanyagok e célból megfelelő címkével vannak ellátva.

A terméken vagy a csomagoláson lévő **szimbólum** jelzi, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére felhatalmazott gyűjtőközpontba kell vinni.

A termék megfelelő **ártalmatlanítása** segít megelőzni a környezetre és a személyi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a termék helytelen ártalmatlanítása esetén jelentkezhetnek. A termék ártalmatlanítására és kezelésére vonatkozó részletes információkat kérésre a helyi hulladékgazdálkodási hatóságtól, a hulladékkezelési szolgáltatótól vagy attól az üzlettől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

Fenntartjuk a jogot, hogy a használati utasításban változtatásokat eszközöljünk és hibák előfordulhatnak.

MORA



709613-a5

