



HU

Használati utasítás

Gáztűzhely

Modell:

VDP646X7 (JGT4-H6AFM)

VDP647X2 (JMT4-H6CGM)

VDP647X7 (JGT4-H6AHM)

VDP665X7 (JGT4-H6AJM)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a készülék telepítése vagy használata előtt az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.

Köszönjük a bizalmát és a készülékünk megvásárlását.

Ez a részletes használati utasítás a termék használatának megkönnyítésére szolgál. A használati utasításnak lehetővé kell tennie, hogy a lehető leggyorsabban megismerje új készülékét.

Győződjön meg róla, hogy sérülésmentes készüléket kapott. Ha szállítás közbeni sérülést tapasztal, lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a készüléket vásárolta, vagy azzal a regionális raktárral, ahonnan a készüléket szállították. A telefonszámot a számlán vagy a szállítólevélen találja.

A használati utasítás szintén elérhető a weboldalunkon:

www.gorenje.com /< <http://www.gorenje.com> />

A kézikönyvben a következő szimbólumok a következő jelentéssel szerepelnek:



INFORMÁCIÓ!

Információk, tanácsok, tippek vagy ajánlások



FIGYELEM!

Figyelmeztetés - általános veszély



GÁZCSATLAKOZÁS

FIGYELMEZTETÉS - Gázcsatlakozás



ÁRAMÜTÉS!

Vigyázat - áramütés veszélye



ROSSZ FELÜLET!

Vigyázat - forró felületek veszélye



TŰZVESZÉLY!

Vigyázat - tűzveszély

✓ **HELYES!** ✗ **HIBA!**




Fontos, hogy először alaposan megismerkedjen ezzel az útmutatóval.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	4
Gáztűzhely	7
Használati utasítás	9
Modellek	9
Fűvóka átalakítása	10
GÁZSZAKASZ	12
Használat	13
Ellenőrzés	13
Az égő pozíciója	13
Tisztítás	14
A hibák táblázata	14
Telepítési utasítások	15
Biztonsági utasítások	15
Felkészülés a telepítésre	18
Beágyazás	18
Méretek	19
Tömítőszalag	19
Hozzáférhetőség	19
Csatlakoztatás és tesztelés	20
A gázcsatlakozás ellenőrzése szivárgás és működőképesség szempontjából	20
Üzembe helyezés	20
A funkcionális ellenőrzése	20
Tájékoztatás a környezetvédelemről	21
A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása	21

Biztonsági útmutató

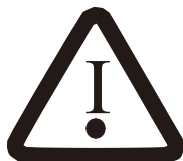

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG AZOKAT A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

Általános

- A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások és figyelmeztetések be nem tartásából eredő károkért.
- A nem megfelelő csatlakoztatás, nem megfelelő összeszerelés vagy nem megfelelő használat által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

FIGYELEM:

A készülék és annak laza alkatrészei használat közben forróak. Ne érintse meg a forró részeket. A 8 év alatti gyermekek csak akkor közelíthetik meg a készüléket, ha állandó felügyelet alatt állnak.

TŰZVESZÉLY!

- FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: soha ne használja tárolóhelyként.
- FIGYELEM! A főzést felügyelni kell. Ha csak rövid ideig főz, a készüléket mindig felügyelet alatt kell tartani.

TŰZVESZÉLY!

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja el a főzőlapot, ha zsírral vagy olajjal főz - fennáll a tűzveszély.

- Soha ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet. Ehelyett kapcsolja ki a készüléket, és fedje el a lángokat például egy fedéllel vagy tűzoltó takaróval.
- Soha ne flambírozzon a páraelszívó alatt. A magas lángok tüzet okozhatnak még akkor is, ha a páraelszívó ki van kapcsolva.

FIGYELEM:

- Csak a főzőkészülék gyártója által tervezett vagy a készülék gyártója által a használati utasításban megfelelőnek jelölt főzőlapvédőket, illetve a készülékbe épített főzőlapvédőket használjon. A nem megfelelő védők használata balesetveszélyes lehet.
- A főzőlapot kizárólag ételkészítésre használják. A készüléket nem helyiségek fűtésére tervezték.
- Ne melegítse a zárt konzervdobozokat a tűzhelyen. Ez a konzervdoboz nyomás alá kerülését, majd felrobbanását okozhatja.
- Soha ne takarja le a készüléket ruhával vagy hasonlóval. Tűzveszély áll fenn, ha a készülék be van kapcsolva, vagy ha a készülék még forró.
- Ne használja a készüléket munkalapként. A készüléket véletlenül bekapcsolhatják, vagy a készülék még forró lehet, ami tárgyak megolvadását, felmelegedését vagy lángra lobbantását okozhatja.
- Ne használja a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten.
- A készüléket nem szabad kültéren elhelyezni vagy használni.

- A készülék első használatakor "furcsa szagot" fog érezni. Semmi ok az aggodalomra, ez egy normális jelenség. Ha a konyha jól szellőzik, a szag hamarosan eltűnik.
- A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működjön.
- Soha ne nyissa ki a fogyasztó burkolatát.
- Soha ne használjon magasnyomású- vagy gőztisztítót a főzőlap tisztításához.
- A kerámialap nagyon erős, de nem elpusztíthatatlan. Ha például egy fűszertartó vagy éles konyhai eszköz ráesik, eltörhet.
- Ha a készülék alatti fiók használata engedélyezett (lásd a telepítési utasításokat), de nincs behelyezett aljzat, akkor ezt a fiókot nem szabad könnyen gyúlékony tárgyak/anyagok tárolására használni. Ügyeljen arra, hogy a főzőlap alja és az fiók tartalma között több centiméteres rés legyen.

ÁRAMÜTÉS!

FIGYELEM! Az üveglap törése esetén:

- Azonnal kapcsolja ki az összes égőt és az összes elektromos fűtőelemet, és válassza le a készüléket a hálózatról.
- Ne érintse meg a készülék felületét.
- Ne használja a készüléket.

FIGYELEM!

- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal.
- A készüléket nem játékra szánták.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne tároljon a készülék feletti és mögötti szekrényekben és polcokon olyan tárgyakat, amelyek érdekelhetik a gyermekeket.
- A főzőfelület/égők használat közben felmelegednek, majd egy ideig forróak maradnak. Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne tartózkodjanak a főzőlap közelében a főzés alatt és után.

Gáztűzhely

• FIGYELEM!

A gázfűző készülék használata során hő, nedvesség és égéstermékek keletkeznek abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték. Gondoskodjon a konyha jó szellőzéséről, különösen a készülék használatakor. A készülék hosszabb ideig tartó intenzív használata esetén további szellőztetésre lehet szükség, például fokozott mechanikus szellőztetésre, ha van ilyen, további szellőztetésre az égéstermékek külső levegőbe történő biztonságos elszívásához, miközben a helyiségben további szellőztetéssel biztosítható a légcsere. A további szellőztetés felszerelése előtt konzultáljon szakemberrel.

- Az égő alkatrészei használat közben és utána még egy ideig forróak. Ne érintse meg őket, és kerülje az érintkezést gyúlékony anyagokkal.

- Ez a készülék kizárólag főzésre szolgál. Nem használható más célra, például helyiségek fűtésére.
- Soha ne merítse a forró égőfedeleket vagy edényrácsokat hideg vízbe. A gyors lehűlés károsíthatja a zománcot.
- Az edény és a nem tűzálló fal közötti távolságnak mindig egy centiméternél nagyobbnak kell lennie. Ha ezt a távolságot nem tartjuk be, a magas hőmérséklet a fal elszíneződését vagy deformálódását okozhatja.
- Mindig használjon edénytartókat és megfelelő eszközöket.
- Az edényeket mindig a rácsra helyezze. Az edényt közvetlenül az égőre tenni nagyon veszélyes.
- Az alumínium tálcák vagy fóliák nem alkalmasak konyhai eszközöknek. Beéghetnek az égőfedelekre és a serpenyőtartókba.
- A tűzhely csak akkor működik hatékonyan, ha az égők megfelelően lettek összeszerelve (a kiállások a megfelelő hornyokban). Ügyeljen arra, hogy az edények alatti rácsok vízszintesen helyezkedjenek el a csepegtető tálcán, és megfelelően legyenek elhelyezve. Az edények csak így fognak stabilan állni.
- Ügyeljen arra, hogy a konyhakesztyű stb. ne kerüljön a tűz közelébe.
- Ne használjon rácsot vagy sütőlapot.
- Az égő alkatrészeit rendszeresen tisztítsa meg az égők biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében.
- A gumitalca lábak hiánya a csepegtetőtálca karcosodását vagy az égő elégtelen égését okozhatja. Ha a gumilábak hiányoznak, kérjük, forduljon szervizünkhöz.

Használati útmutató

Modellek


A - Kis égő

B - Közepesen gyors égő


D - Nagy égő

E -Wok-égő

VDP647X2

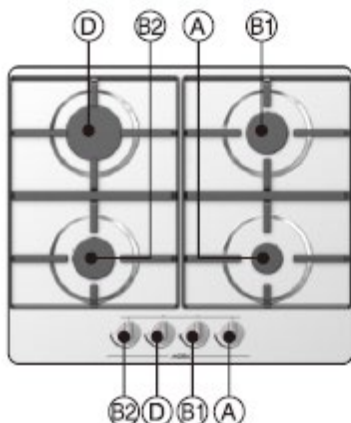

VDP646X7

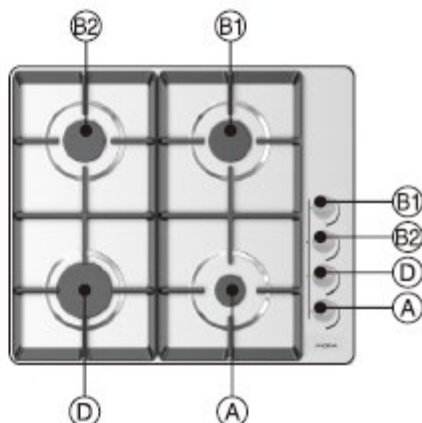

VDP647X7



VDP665X7



Állítsa be a beépített gáztűzhelyet a gáz típusára

Az égők és fűvókák műszaki adatai

I3B/P (28-30); 13+ (28-30/37)				I3B/P (37) HU				I2H (20); I2E (20); I2E+ (20)				I2H (25) HU			
G30/31 (28-30m bar)				G30/31(37mbar)				G20 (20mbar)				G20 (25mbar)			
	Égő	Hőteljesítmény (kW)	Fűvóka 1/100 (mm)		Égő	Hőteljesítmény (kW)	Fűvóka 1/100 (mm)		Égő	Hőteljesítmény (kW)	Fűvóka 1/100 (mm)		Égő	Hőteljesítmény (kW)	Fűvóka 1/100 (mm)
A	Segéd (kicsi)	1.05 (76g/h)	50	A	Segéd (kicsi)	1.15 (84g/h)	50	A	Segéd (kicsi)	1.05	72	A	Segéd (kicsi)	1.15	72
B	Közepesen gyors (Közepes)	1.75 (127g/h)	65	B	Közepesen gyors (Közepes)	1.9 (138g/h)	65	B	Közepesen gyors (Közepes)	1.85	97	B	Közepesen gyors (Közepes)	2.0	97
D	Gyors égő	3.0 (218g/h)	85	D	Gyors égő	3.4 (247g/h)	85	D	Gyors égő	3.0	128	D	Gyors égő	3.4	128
E	Wok-égő	(291g/h)	100	E	Wok-égő	(321 /h)	100	E	Wok-égő	4.0	150	E	Wok-égő	4.4	150

A 66/2014 rendelet szerinti tájékoztatás		
EN60350-2 szerinti mérések		
Modell azonosítása	VDP646X7 VDP647X2 VDP647X7	VDP665X7
Type o! főzőlap	Gáztűzhely	Gáztűzhely
Gázégők száma	4	4
Fűtési technológia	Gázégő	Gázégő
Energiahatékonyság gázégőnként (EE gázégő) %-ban	Félgyors égő (2x):	57.2
	Gyorségő:	57.0
	Wok-égő:	56.0
A gázfőzőlap energiahatékonysága	57.1	56.8

Fűvóka átalakítás

 A G30/G31 modellekhez további átalakító készletet lehet beszerezni az értékesítés utáni szervizben.

Fűvókakészlet kódja:

3429802 (4 fűvókát tartalmaz a készülékekhez, köztük 1x segédégő, 2x közepes égő és 1x gyorségő).

Ezek a fűvókák megfelelnek az I3B/P (28-30); 13+(28-30 /37);I3B/P (37) PL



Az átalakító készlet tartalma

- Fűvóka az égőkhöz és elkerülő csavarok a gázcsapokhoz.
- Adattábla a módosított gáz specifikációkkal és beállításokkal.

Szükséges eszközök:

T1 dugókulcs (7 mm)

T2 Lapos csavarhúzó (4 mm)

T3 Lapos fogó

T5 összekötés teszt spray


T4 Nyitott végű csavarkulcs (7 mm)

 Megjegyzés: Válassza le a készüléket a hálózatról.

Kerülje a munkafelület károsodását. Helyezze a készülék alkatrészeit stabil felületre.

Más gázhoz való átalakításkor a fűvókákat is ki kell cserélni. Az értékek a fűvókán is fel vannak tüntetve.

1. Távolítsa el az edényrácsokat, az égőfejeket, a koronákat és a fedeleket (lásd az A1 és A2 ábrát). Nyomja ki függőlegesen a vezérlőkerekeket.
2. Egy dugókulcs (T1) vagy nyitott végű csavarkulcs (T4) segítségével távolítsa el a régi fűvókákat, és helyezze be az új fűvókákat az égősapkákba (lásd az A1 és A2 ábrát).

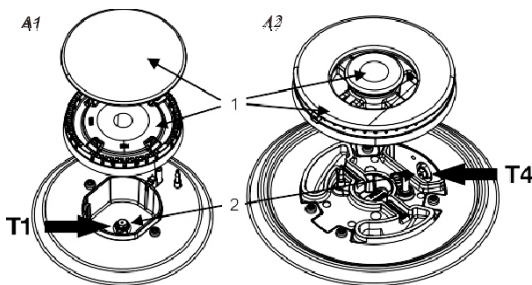

A MINIMÁLIS ÉGŐBEÁLLÍTÁS SZABÁLYOZÁSA


Az egyik gáztípusról a másikra való átálláskor a minimális áramlási sebességet is korrigálni kell. A lángnak akkor sem szabadna kialudnia, ha hirtelen váltás történik a maximálisról a minimálisra. A láng beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Gyűjtsa meg az égőt
2. Fordítsa a gázszelepet a minimális állásba.

A szeleptestre szerelt szabályozócsavarral ellátott gázszelepeknél:

Egy csavarhúzóval fordítsa az "A" csavart a megfelelő pozícióba. A G30 fojtószelep alapfelszereltségének megfelelően húzza meg teljesen az állítócsavart.

⚠ A beállítást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.

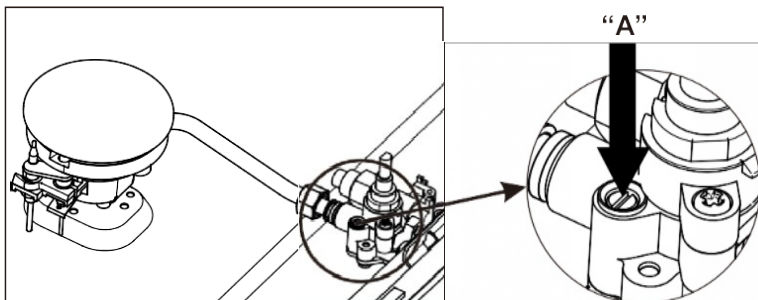

GÁZ SEKCIÓ

FONTOS: A beépített gázfőzőlap alapértelmezés szerint LPG-hez alkalmas fűvőkákkal van felszerelve.

A készüléket képzett üzembe helyezőnek kell telepítenie, szabályoznia és más típusú gázzal való működéshez átalakítania.

Használja a készülékhez megfelelő vezérlőt. Ezt a készüléket 28 mbar-ig terjedő LPG-hez tervezték.

BEÁLLÍTÁS

A készüléket úgy állították be, hogy a készüléken található adatlapon megadott gázzal működjön.

Ha a készüléket a címkén feltüntetettől eltérő gázzal kell üzemeltetni, a következő műveleteket kell elvégezni:


- gázcsatlakozás - injektor csere - Minimális beállítás ellenőrzése

GÁZCSATLAKOZÁS

FONTOS: A csatlakoztatásokat szakképzett szakembernek kell elvégeznie a vonatkozó helyi szabványnak megfelelően.

A csatlakoztatást szakképzett szakembernek kell elvégeznie a vonatkozó szabványnak megfelelően. A szerelvények a következőkből állnak (lásd az alábbi ábrát);

- 1 "A" könyökcsatlakozó - 1 tömítés "B"
- A beépített gázfőzőlapot olyan helyiségben kell elhelyezni, ahol elegendő szellőzés van.

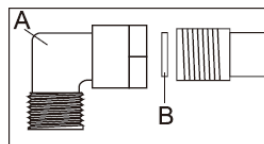

KÖNYÖKORIENTÁCIÓ

A készüléket úgy szállítjuk, hogy a gázcsatlakozás a beépített gázfőzőlap közepe felé van tájolva. A gázcsatlakozást csak erről az oldalról vagy függőlegesen, a könyök lefelé fordításával kell elvégezni. A könyök elfordításához kövesse az alábbi műveleteket:


- Lazítsa meg az anyát - Fordítsa el a könyököt - Rögzítse az anyát
- Szappanoldattal bizonyosodjon meg róla, hogy nincs gázszivárgás.



A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az egyes csatlakozásoknál nincs szivárgás. Az egyes csatlakozások ellenőrzéséhez használhat szappanos vizet. Szivárgás esetén azonnal zárja el a gázellátást. Tartsa távol minden éghető forrástól, és húzza meg újra a csatlakozást.



Használat

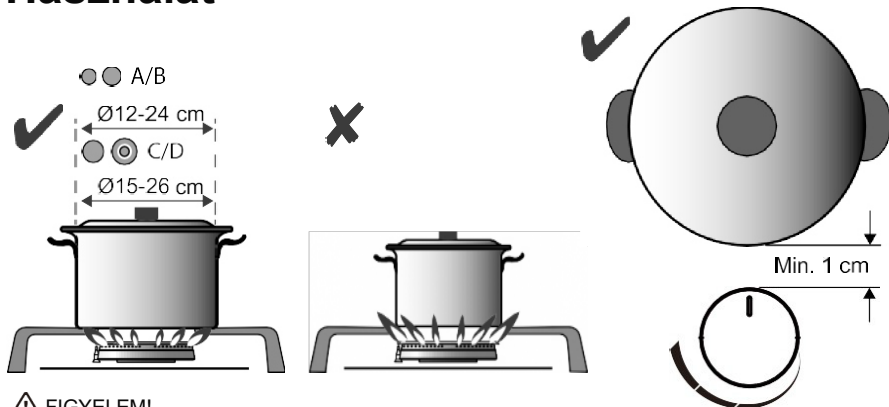

⚠ FIGYELEM!

Az edény és a nem tűzálló fal közötti távolságnak mindig egy centiméternél nagyobbnak kell lennie. Ha ezt a távolságot nem tartjuk be, a magas hőmérséklet a kerék/fal elszíneződését vagy deformálódását okozhatja.


Figyelem!

Ne használjon olyan főzőedényeket, amelyek túlnyúlnak a főzőlap peremén.

Kezelés

(1) Nyomja meg (2) Fordítsa balra + tartsa lenyomva (3) 3 másodpercig.

Ha a gyújtás nem sikerül, fordítsa vissza a gombot zárt állásba, várjon 5 másodpercet, majd a gyújtáshoz ismételje meg az 1-3. lépést. Ha a gyújtás továbbra sem sikerül, olvassa el az alábbi hibatáblázatot.

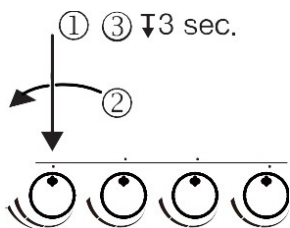

nagy intenzitás



alacsony intenzitás




Ki




Figyelem!

Az égő lángjának véletlen kialvása esetén kapcsolja ki az égő vezérlését, és legalább 1 percig ne próbálja meg újra meggyújtani az égőt.

Égő helyzete

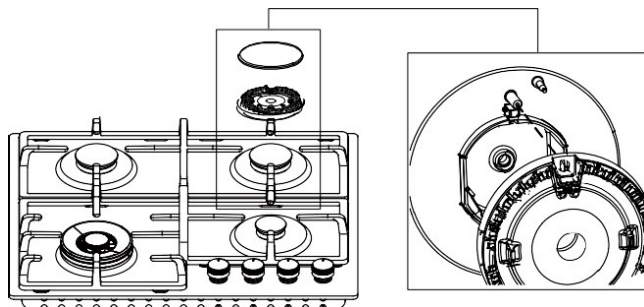

Tisztítás

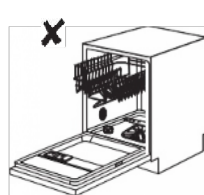

Hibák táblázata

Az alábbi táblázat a leggyakoribb problémák megoldására ad néhány tanácsot.

Mi történt...?	Lehetséges ok	Mit tegyünk?
Az égők nem égnek. A láng egyenetlen/nem egyenletes.	A láng egyenetlen a helytelen fojtószelep-beállítás miatt.	Ellenőriztesse gázvezetékait szakemberrel!
Az égők lángja hirtelen megváltozik.	Nem megfelelően összeszerelt alkatrészek.	Szerelje össze az égőket megfelelően.
Tovább tart az égő meggyújtása.	Nem megfelelően összeszerelt konyhai főzőlap alkatrészek.	Szerelje össze az égőket megfelelően.
Röviddel a gyújtás után a láng kialszik.	A kerék túl rövid ideig vagy nem elég ideig volt lenyomva.	Tartsa a forgókapcsolót hosszabb ideig lenyomva.
Megváltozott a grill színe az égő területén?	Ez egy gyakori jelenség, amelyet a magas hőmérséklet okoz.	Tisztítsa meg a rácsot fémápoló tisztítószerrel.
Volt-e általános áramkimaradás?	Lehet, hogy kiégett a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékdobozban, és ha kiégett, cserélje ki.
A láng az égőn pislákol.	Az égősapka nincs a megfelelő pozíció.	Ha a láng pislákol fordítsa a gombot zárt állásba. Miután a készülék lehűlt, állítsa be az égőfedeleket, és győződjön meg róla, hogy az a megfelelő helyzetben van. Ha a láng továbbra is pislákol, kérjen segítséget egy szakképzett személytől.
Nem működik az elektromos égő gyújtása?	A gyújtógyertya és a az égő közé ételmaradék vagy tisztítószer került.	Nyissa ki és óvatosan tisztítsa meg a gyújtógyertya és az égő közötti furatot.
Az égőfedél nem néz ki esztétikusan.	Általános szennyeződés	Tisztítsa meg az égő burkolatát egy fémápoló tisztítószerrel.

Ha a készülék nem megfelelő használat miatt nem működik, a garanciális időszak alatt a szerviztechnikus látogatása költséges. Tartsa ezt a használati utasítást olyan helyen, ahol mindig könnyen hozzáférhető; ha a készüléket más személynek adja át, kérjük, hogy ezt a használati utasítást is mellékelje hozzá.



MEGJEGYZÉS!

Ha a fenti utasítások betartása ellenére továbbra is fennállnak a problémák, hívjon hivatalos szerviztechnikust. Garanciánk nem terjed ki a hibaelhárításra vagy a készülék nem megfelelő csatlakoztatása vagy használata miatt felmerülő garanciális igényekre. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

Útmutató a telepítéshez



Biztonsági utasítások


- Az alumíniumlemezek vagy -fóliák nem alkalmasak edényeknek. Ezek beleéghetnek az égőfedelekre és a serpenyőtartókba.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék beállítási feltételei a címkén (vagy a névtáblán) vannak feltüntetve.

Ez a készülék nincs csatlakoztatva égéstermék-elvezető rendszerhez. A készüléket a vonatkozó telepítési előírásoknak megfelelően kell telepíteni és csatlakoztatni. Különös figyelmet kell fordítani a vonatkozó szellőzési követelményekre.

- Csak képzett szerelő csatlakoztathatja a berendezést.
- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi elosztási feltételek (feszültség, frekvencia, gázfajta és gáznyomás) és a készülék beállítása összeegyeztethető.
- Ezt a készüléket földelni kell.
- A feszültség, a frekvencia, az áramellátás, a gáz típusa és az ország, amelybe a készüléket szánták, a készülék címkéjén szerepel.

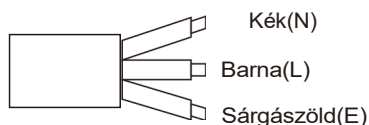

- I. osztályú elektromos csatlakozás - 220-240 V ~ 50/60 Hz - max. 1 W.
Csatlakoztassa a megfelelő kábelkötegnek megfelelően
- Az áramforrásnak meg kell felelnie a nemzeti és helyi előírásoknak.
- Az elektromos aljzatnak és a konnektornak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Ha a helyhez kötött készüléket nem látják el hálózati vezetékkel és dugóval vagy más, a III. kategóriájú túlfeszültség esetén a teljes lekapcsolást biztosító, minden póluson érintkezési elválasztással rendelkező hálózati leválasztó eszközzel, akkor a használati utasításban meg kell állapítani, hogy a leválasztó eszköznek a vezetékek bekötési szabályainak megfelelően a rögzített vezetékezés részét kell képeznie. Ezt a követelményt a vezetékes csatlakozással teljesítik, a tápkábelt többpólusú kapcsolóval kell ellátni, amelynek érintkezők közötti távolsága legalább 3 mm.
- A csatlakozókábelnek szabadon kell lógnia, és nem szabad a fiókon keresztül vezetni.



- Gázcsatlakozás 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / **EN 10226- 1** (csak 1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR).

A gázcsatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak. A gázzal kapcsolatos műszaki adatokat lásd a készülék címkéjén.

- Ez a készülék nincs csatlakoztatva égéstermék-elvezető rendszerhez. A készüléket a hatályos telepítési előírásoknak megfelelően kell telepíteni és bekábelezni. Figyelembe kell venni a vonatkozó szellőztetési követelményeket.
- Javasoljuk, hogy a gázlapot egy rögzített csővel csatlakoztassa. A lemez egy speciális biztonsági tömlővel is csatlakoztatható.
- A lemez mögötti csőnek kizárólag fémből kell készülnie.
- A biztonsági tömlő nem lehet elgörbülve, és nem érintkezhet a konyhabútor mozgó részeivel.


- A gázbevezető szelepet könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
- A munkalapnak, amelybe a lemezt beépítik, síknak kell lennie.
- A készülék közelében lévő falaknak és munkalapnak legalább 105 °C-ig hőállóknak kell lennie.

Szolgáltatás

- A hibás alkatrészek csak eredeti alkatrészekkel cserélhetők ki.
- A gyártó garántálja, hogy csak az eredeti alkatrészek felelnek meg a biztonsági követelményeknek.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábellel vagy szerelvénnel kell helyettesíteni.


Telepítés előkészítése

Szabad hely a főzőlap körül




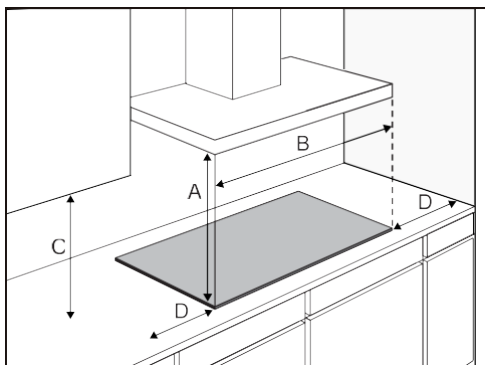


A(mm)	min. 650
B (mm)	min. 600
C (mm)	min. 450
D(mm)	min. 120

Beépítés

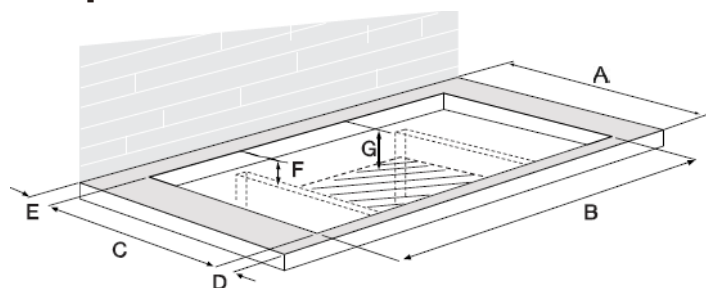


A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)	E (>mm)	F (mm)	G (mm)
600	560	490	60	50	40	100

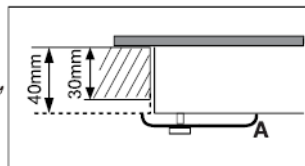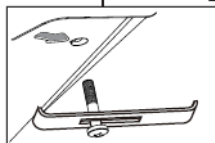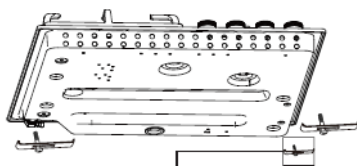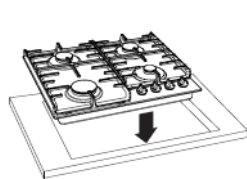

Méreték


Fogyasztó:

A(mm)	B(mm)	C(mm)
600	520	40

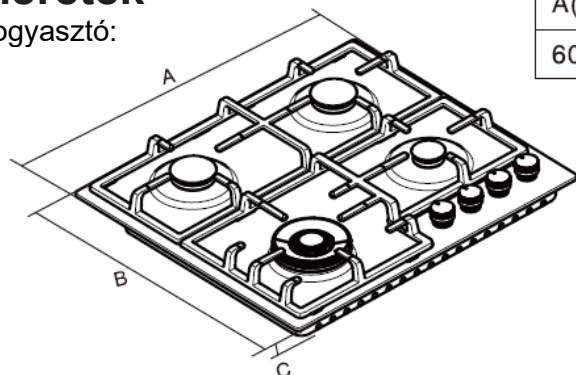


Tömítő szalag



Rozsdamentes acél csepegtető tálca

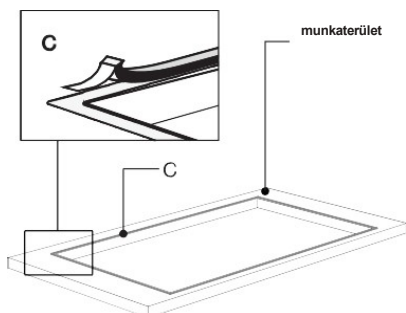


Üveg csepegtető tálca

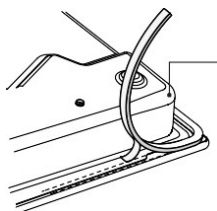

Hozzáférés

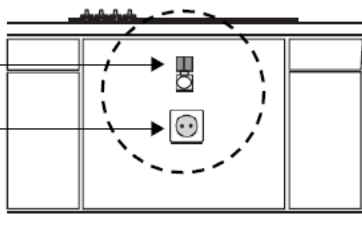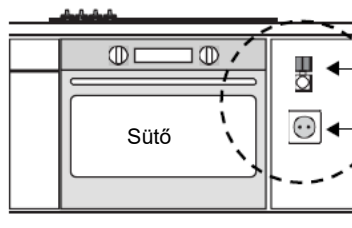


$T > 60^{\circ} \text{C}$

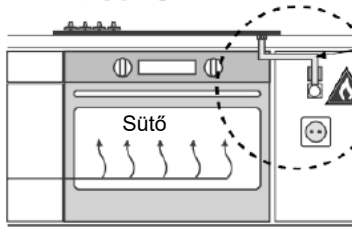


Fém

Biztonsági
cső

$T < 60^{\circ} \text{C}$

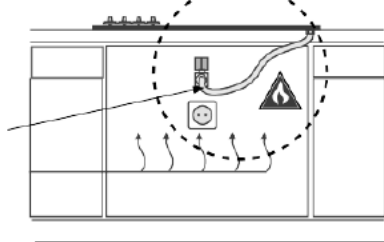

Csatlakoztatás és tesztelés

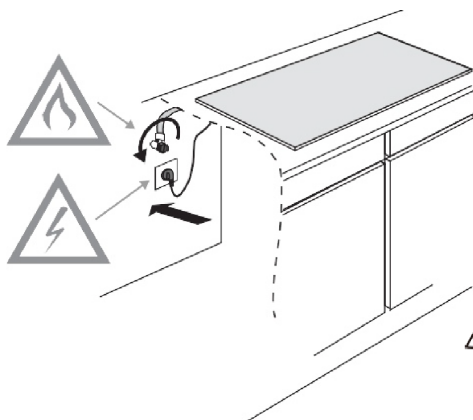

⚠ FIGYELEM!
Ellenőrizze, hogy a csatlakozások gázzáróak-e.

Gázcsatlakozás szivárgásellenőrzés és funkcionalitás


Miután csatlakoztatta a készüléket a gázellátáshoz, ellenőrizze a szivárgást egy csatlakozás spray-el.

1. Zárja le a fűvókát.
2. Nyissa ki a gázvezetékét. Megjegyzés: Nyomja meg és nyissa ki a csapot a termoelektromos védőberendezés lenyomásához, és tartsa lenyomva.
3. Alkalmazzon teszter spray-t az összes gázcsatlakozásra, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások gázzáróak-e.
4. Ismétlje meg az eljárást minden egyes égőnél.

Üzembe helyezés

1. Helyezze vissza a vezérlőgombokat, az égőelemeket és a rácsokat az edények alá.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő típusú és nyomású gázhoz van-e csatlakoztatva.
3. Nyissa ki a gázszelepet.
4. Csatlakoztassa a kábelt egy elektromos aljzathoz.

A funkcionalitás ellenőrzése



ADJUSTED FOR EINGESTELLT AUF S ПОПРАВКОВО НА PRIJAGOJEN ZA PO OČISTENÍ O PO OČISTENÍ O PRIJAGOJEN ZA AJUSTATE PENTRU	SKORYGOWANE O KORRIGALT НАСТРОЕНО ДЛЯ KELECI YILIN TE-ŞE/TEH	C1
GXX XX mbar		

1. Gyűjtsa meg az égőket.
2. Ellenőrizze a lángprofil egyenletességét, egységességét és stabilitását a teljes teljesítmény érdekében:
3. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki alacsony teljesítménynél.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e intenzív lángcsapás maximális teljesítménynél.
 - Használat közben nem szabad, hogy hosszú sárga lángok legyenek láthatók.
4. A régi adatokat tartalmazó jelenlegi adattábla fölé ragassza a módosított gázadatokat és beállításokat tartalmazó adattáblát (a készülék aljáról, a gázcsatlakozás mellől).

Információk a környezetvédelemről

A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása.

A készülék gyártásához fenntartható anyagokat használtak. A készülék csomagolása újrahasznosítható. A következő anyagokat használták fel:

karton; papír;
polietilén fólia (PE);
Klórfuor-szénhidrogén (CFC) mentes polisztirol (merev polisztirolhab); polipropilén (PP) szalagok.

Ezeket az anyagokat felelősségteljesen és a hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



A terméket áthúzott szemetes szimbólummal jelölték, hogy emlékeztessék az embereket a háztartási elektromos készülékek elkülönített ártalmatlanítására. Ez azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén nem szabad a kommunális hulladékba dobni. A készüléket a hatóság által kijelölt gyűjtőudvarban vagy az ezt a szolgáltatást nyújtó forgalmazónál kell leadni. Az olyan háztartási készülékek, mint ez a főzőlap, elkülönítve történő ártalmatlanításával elkerülheti az esetleges egészségügyi és környezeti károkat. Emellett hozzájárul a használt anyagok újrahasznosításához és jelentős energia és forrás megtakarításhoz is.



MEGJEGYZÉS!

Kérjük, tartsa szem előtt! A törött kerámia üvegtáblát ne dobja az üveg újrahasznosító kukába, hanem vigye el a helyi gyűjtőudvarba.

Megfelelőségi nyilatkozat



PIN-kód: 2531DO-0065

Ezennel kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, rendeleteknek és szabályoknak, beleértve az azokban meghatározott követelményeket.

MORA