


ŽEHLIČKA NA VLASY 2V1



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

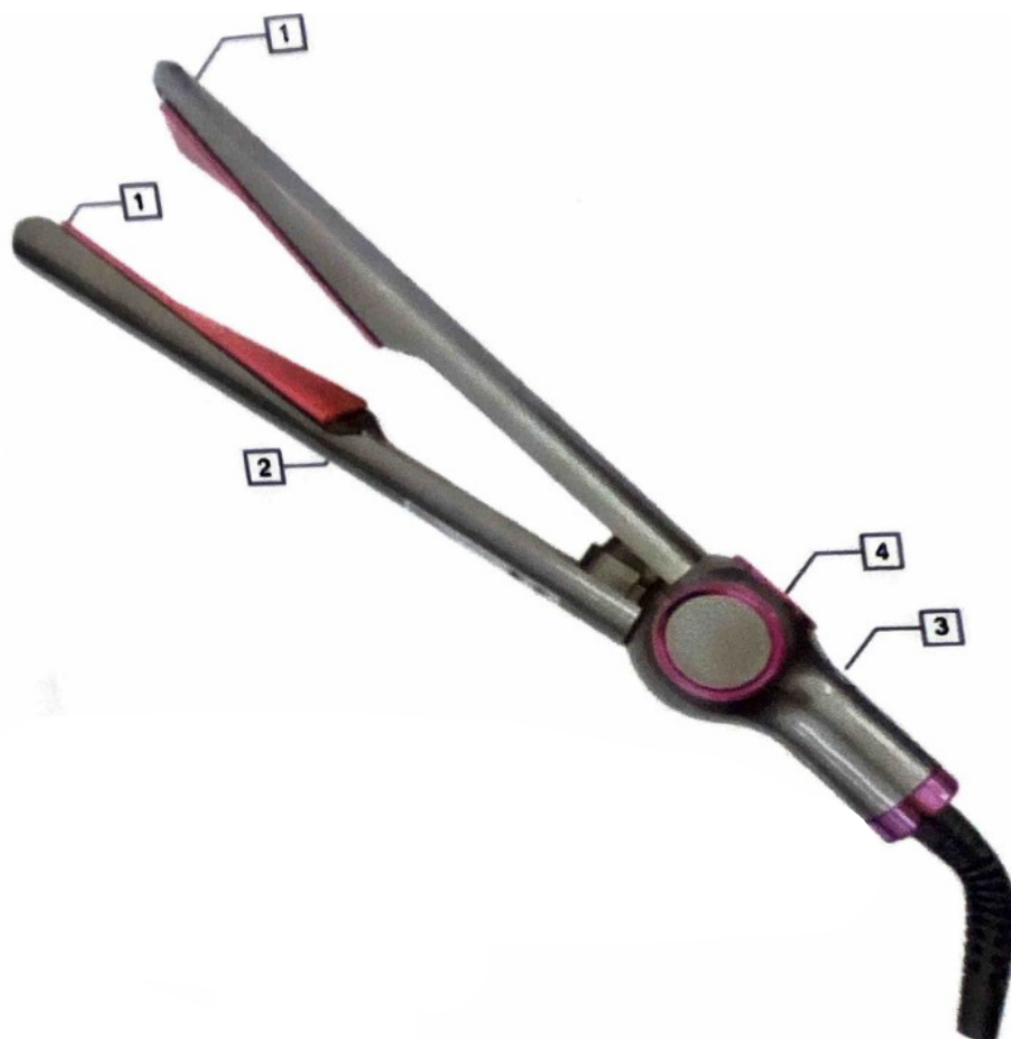

- 1. PŘEDNÍ IZOLACE
- 2. KERAMICKÉ DESTIČKY
- 3. VÝKON
- 4. LCD DISPLEJ

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Údržbu a čištění zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Udržujte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Když je přístroj používán v koupelně, po použití jej odpojte, protože blízkost vody představuje riziko i při vypnutém přístroji.
- Pro dodatečnou ochranu je vhodné nainstalovat do elektrického obvodu zásobujícího koupelnu proudový chránič (RCD) s jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Riziko popálení. Udržujte přístroj mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chladnutí.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Vždy umístěte přístroj na teplu odolný, stabilní, rovný povrch.
- Nedovolte, aby se jakákoli část přístroje dotýkala obličeje, krku nebo pokožky hlavy.
- Udržujte napájecí zástrčku a kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které dodáváme.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Nekruťte ani nezamotávejte kabel a neobepínejte jej kolem přístroje. Pravidelně kontrolujte kabel na jakékoli známky poškození.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy vyjměte přístroj z úložného pouzdra/pouzdra před zahříváním a nechte jej úplně vychladnout před opětovným uložením. Tento přístroj není určen pro komerční nebo salonní použití.
- Automatické bezpečnostní vypnutí - tato jednotka se sama vypne, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko nebo pokud zůstane zapnutá déle než 60 minut.
- Multinapětí - pro domácí nebo zahraniční použití. Při 110V se mohou časy a teploty lišit.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy čisté, suché a bez uzlů.
- Rozdělte vlasy před úpravou. Nejprve upravte spodní vrstvy.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí.
- Vyberte vhodnou teplotu pro váš typ vlasů. Má 4 nastavení teploty. Při zapnutí začíná nejnižší teplotou, můžete pokračovat stisknutím tlačítka pro zvýšení teploty, dokud se přístroj nevypne.

DOPORUČENÁ TEPLOTA

160 °C – jemné, namáhané vlasy

180 °C – normální, zdravé vlasy

200 °C – nepoddajné vlasy

230 °C – hrubé a těžce upravitelné vlasy

STYLINGOVÉ TIPY

Elastické kudrlinky a měkké vlny

Kudrlinky

1. Vezměte pramen vlasů a umístěte jej do přístroje.
2. Otočte přístroj (nástroj) směrem nahoru.
3. Kudrlinky můžete vytvářet podle požadovaného výsledku (obr. A).

Měkké vlny

1. Vlasy rovnoměrně rozdělte (obr. B).
2. Uchopte pramen vlasů a vytvořte vlnu podle potřeby.

Ujistěte se, že je tlak na chladné konce dostatečný, aby vlasy pevně držely. Odstraňte pramen a nechte jej ochladit do požadovaného tvaru. Opakujte po celé hlavě, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Nechte vlasy před úpravou vychladnout.

SKLADOVÁNÍ

Před čištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odpojte přístroj a nechte jej vychladnout.
2. Otřete všechny povrchy vlhkým hadříkem.
3. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

RECYKLACE

Aby se předešlo environmentálním a zdravotním rizikům způsobeným nebezpečnými látkami, musí být přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu. Vždy recyklujte elektrické a elektronické přístroje a baterie (dobíjecí i nedobíjecí) ve vhodném recyklačním/sběrném místě.