



Nokia 235 4G

Uživatelská příručka

Obsah

1	Tato uživatelská příručka	4
2	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Nastavení a zapnutí telefonu	6
	Nabíjení telefonu	8
	Klávesnice	9
3	Volání, kontakty a zprávy	10
	Volání	10
	Kontakty	10
	Posílání zpráv	11
4	Přizpůsobení telefonu	12
	Změna tónů	12
	Změna vzhledu plochy	12
	Profily	12
5	Fotoaparát	13
	Fotky a videa	13
6	Hodiny, kalendář a kalkulačka	14
	Ruční nastavení data a času	14
	Budík	14
	Kalendář	14
	Kalkulačka	14
7	Vymazání dat z telefonu	15
	Obnovení nastavení z výroby	15

8 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	16
Pro vaši bezpečnost	16
Tísňová volání	18
Péče o zařízení	18
Recyklace	19
Symbol přeškrtnutého kontejneru	20
Informace o baterii a nabíječce	20
Malé děti	21
Zdravotnické přístroje	22
Implantované zdravotnické prostředky	22
Sluch	22
Chraňte zařízení před škodlivým obsahem	22
Dopravní prostředky	23
Potenciálně výbušná prostředí	23
Certifikační informace	23
Správa digitálních práv	24
Autorská práva a další upozornění	24

1 Tato uživatelská příručka




Důležité: Než začnete zařízení používat, přečtěte si brožurku „Informace o výrobku a bezpečnosti“ s důležitými informacemi o bezpečném používání zařízení a baterie. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Váš telefon

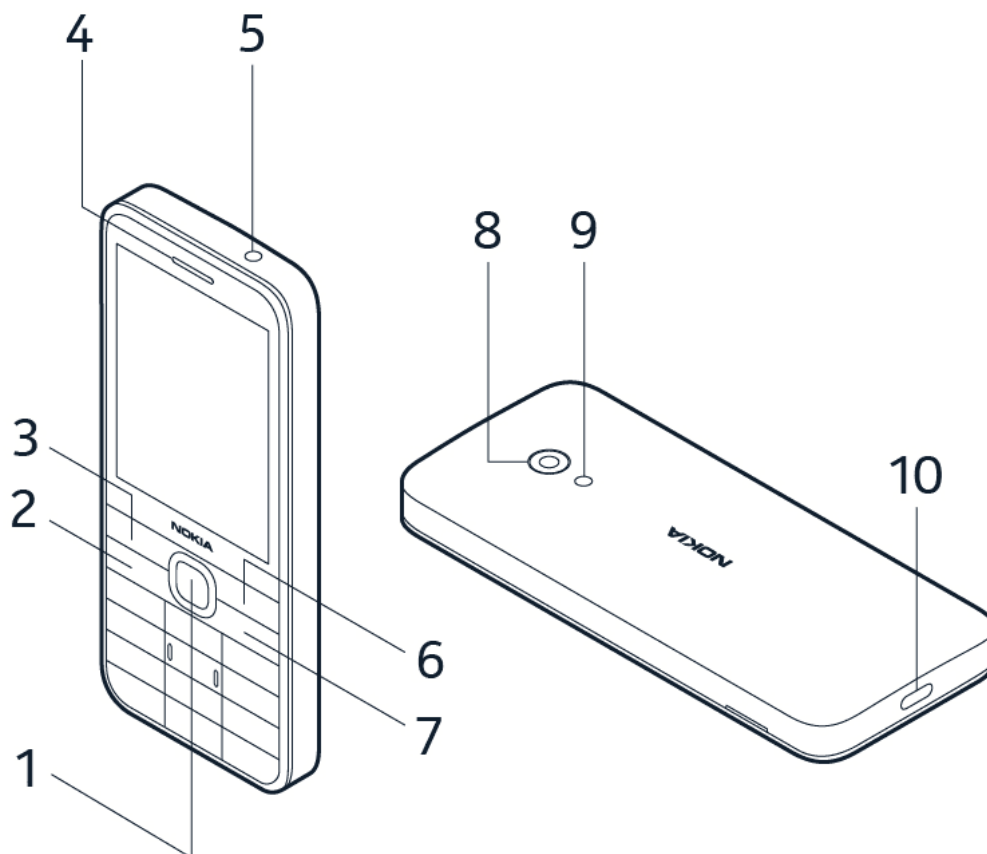

Tato uživatelská příručka se týká následujících modelů: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Konektor náhlavní soupravy |
| 2. Tlačítko Volat | 8. Pravé tlačítko pro výběr |
| 3. Levé tlačítko pro výběr | 9. Tlačítko Vypínač/Konec |
| 4. Navigační tlačítko | 10. Fotoaparát |
| 5. Sluchátko/reproduktor | 11. Konektor nabíjecího stojánu |
| 6. Svítidla | 12. Konektor USB |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.



Poznámka: Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval kód zámku. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek tlačítek** > **Bezpečn. kód** a zadejte kód. Upozorňujeme však, že si musíte kód zapamatovat. Společnost HMD Global ho není schopna zjistit ani obejít.

Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte k výrobkům, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když ke zvukovému konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto zařízením, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti zařízení neukládejte na delší dobu kreditní karty ani jiné karty s magnetickým páskem, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU



Poznámka: Předinstalovaný systémový software a aplikace využívají značnou část prostoru paměti.

Nano-SIM




Důležité: Toto zařízení je určeno pro práci pouze s kartami nano-SIM. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Zařízení ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Otevření zadního krytu

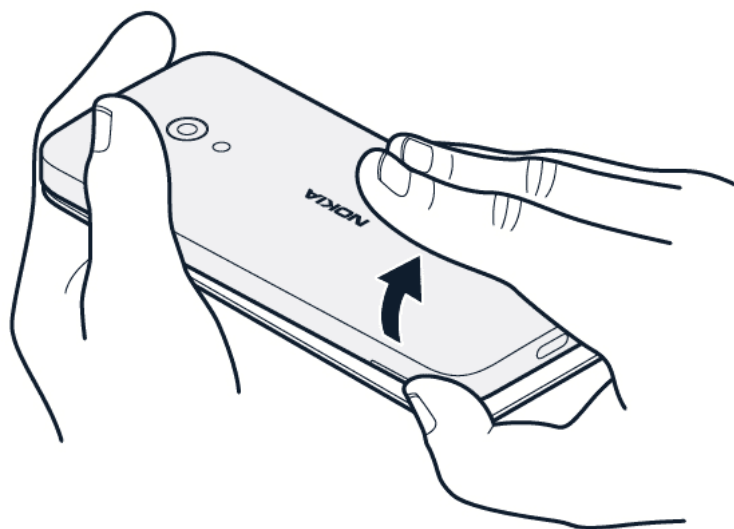

1. Zasuňte nehet do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.

Vložení SIM karet

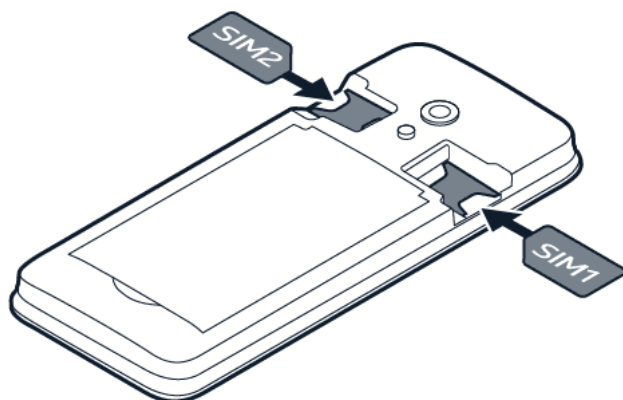


1. Zasuňte SIM kartu do slotu na SIM karty.
2. Máte-li telefon na dvě SIM karty, zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM2.

Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při volání, druhá nemusí být dostupná.



Tip: Informace o tom, zda váš telefon podporuje 2 SIM karty, naleznete na štítku na obalu. Pokud jsou na štítku 2 kódy IMEI, váš telefon podporuje 2 SIM karty.

Vložení paměťové karty

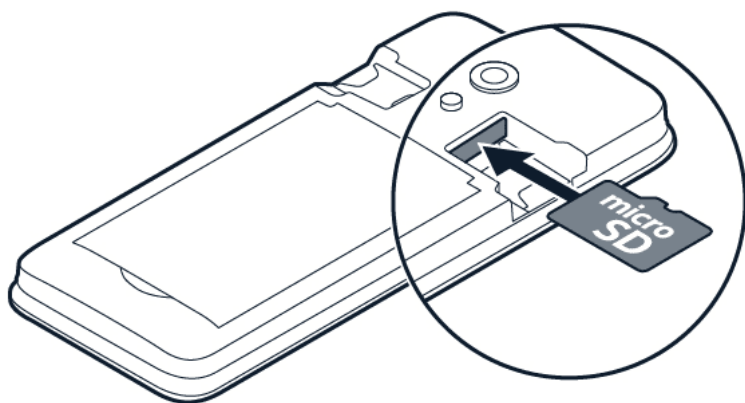

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.
2. Vložte zpět baterii.
3. Nasad'te zadní kryt zpět.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro používání s tímto zařízením. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty i zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



Tip: Použijte rychlou paměťovou kartu s kapacitou až 32 GB od známého výrobce.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidr'žte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než zařízení zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění zařízení může trvat dlouhou dobu.

KLÁVESNICE

Použití tlačítek telefonu

- Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, vyberte na ploše **Menu**.
- Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.
- Pokud jste vybrali přiblížené zobrazení menu, pro přechod k aplikaci nebo funkci stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.

Zamknutí klávesnice

Chcete-li zamknout tlačítka, vyberte možnost  > **Zámek kláves**. Chcete-li klávesy odemknout, vyberte možnost **Odemknout** a stiskněte *.

Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte **0**.

Chcete-li zadat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko hvězdičky, případně pokud používáte slovník, stiskněte a přidržte tlačítko #.

Mezi malými a velkými písmeny se přepíná opakovaným tisknutím tlačítka **#**.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a přidržte tlačítko s číslicí.

3 Volání, kontakty a zprávy

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko Volat. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

1. Zvolte **Menu** > **Kontakty** >  > **Přidat nový kontakt**.
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Zvolte možnost  > **Uložit kontakt**.

Uložení kontaktu ze seznamů hovorů

1. Vyberte možnost **Menu** > **Seznamy hovorů** a vyberte typ hovoru.
2. Přejděte na číslo, které chcete uložit, a vyberte  > **Přidat do kontaktů** > **Nový kontakt**.
3. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
4. Přidejte podrobnosti kontaktu a vyberte  > **Uložit kontakt**.

Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

Vyberte **Menu** > **Kontakty**, přejed'te na kontakt, kterému chcete zavolat, a stiskněte tlačítko Volat.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **+ Nová zpráva**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte  a vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
3. Napište zprávu.
4. Chcete-li do zprávy vložit symboly, stiskněte *.
5. Zvolte **Odeslat**. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

4 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA TÓNŮ

Nastavení nových tónů

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Profily**, přejděte do profilu a vyberte **≡** > **Nastavení** > **Nastavení vyzvánění**.
2. Vyberte tón, který chcete změnit.
3. Přejděte k tónu, který chcete použít, a vyberte možnost **Zvolit**.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

Pozadí plochy si můžete změnit.

1. Vyberte **Menu** > **Nastavení** > **Přizpůsobení** > **Pozadí zamknuté obrazovky** > **Tapety**.
2. Vyberte požadovanou tapetu.

PROFILY

Nastavení profilu

V různých situacích můžete používat několik profilů. Existuje například tichý profil pro situace, kdy nemůžete mít zapnuty zvuky, a venkovní profil s hlasitými tóny.

1. Vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Profily**.
2. Pokud chcete profil upravit, přejděte na něj a vyberte **≡** > **Nastavení**. Změňte požadované nastavení.
3. Pokud chcete profil nastavit, přejděte na něj a vyberte **Vybrat**.

5 Fotoaparát

FOTKY A VIDEO

Fotografování

1. Zvolte možnost **Menu** > **Fotoaparát**.
2. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

Pokud se chcete na právě pořízenou fotku podívat, na ploše vyberte **Menu** > **Galerie**.

Nahrávání videoklipů

1. Chcete-li zapnout videokameru, zvolte možnost **Menu** > **Fotoaparát** a přejděte na možnost .
2. Dalším stisknutím navigačního tlačítka záznam nahrávání spustíte.
3. Pokud chcete nahrávání zastavit, vyberte možnost .

Pokud se chcete na právě pořízené video podívat, na ploše zvolte možnost **Menu** > **Videa**.

6 Hodiny, kalendář a kalkulačka

RUČNÍ NASTAVENÍ DATA A ČASU

Změna data a času

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Čas a jazyk** > **Datum a čas**.
2. Vyberte **Automatická aktualizace** > **Změnit**.
3. Vyberte **Časové pásmo** a zadejte časové pásmo.
4. Vyberte **Čas** a zadejte čas.
5. Vyberte **Datum** a zadejte datum.
6. Vyberte možnost **Uložit**.

BUDÍK

Nastavení budíku

1. Vyberte možnost **Menu** > **Budík**.
2. Vyberte **Nový budík** a zadejte čas budíku a další podrobnosti.

KALENDÁŘ

Přidání události do kalendáře

1. Vyberte možnost **Menu** > **Extra** > **Kalendář**.
2. Přejděte na datum a vyberte možnost **≡** > **Přidat novou událost**.
3. Zadejte název události a další podrobnosti a vyberte **Uložit**.

KALKULAČKA

Práce s kalkulačkou

1. Vyberte **Menu** > **Extra** > **Kalkulačka**.
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Výsledek výpočtu získáte stisknutím navigačního tlačítka.

Výběrem **✕** pole pro číslice vymažete.

7 Vymazání dat z telefonu

OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Vynulování telefonu

Můžete obnovit nastavení z výroby, ale buďte opatrní, protože tato akce odstraní všechna data, která jste uložili do paměti telefonu a všechny osobní úpravy.

Pokud svůj telefon likvidujete, nesete odpovědnost za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu a odstranit všechna svá data, zadejte na ploše kód *#7370#. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, zadejte svůj kód zámku.

8 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ TAM, KDE JE JEHO POUŽÍVÁNÍ ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může zařízení způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, zařízení vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechna bezdrátová zařízení mohou být citlivá na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto zařízením. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho stupně krytí (kódu IP) uvedeného v technických specifikacích.

CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
 - Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
 2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
 3. Stiskněte tlačítko Volat.
 4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet zařízení v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Zařízení nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřátí zařízení na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte zařízení mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRUTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte na příslušném místním úřadě nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

Zařízení s vyjímatelnou baterií Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Zařízení s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.
- Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů (například kardiostimulátorů, inzulinových pump nebo neurostimulátorů) doporučují dodržovat mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým přístrojem minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k rušení. Osoby s takovými přístroji:

- musí vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku,
- nesmí nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse,
- musí při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku,
- musí bezdrátové zařízení vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení,
- musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového zařízení s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některá bezdrátová zařízení mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

- Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit zařízení nebo počítač.
- Při přijímání požadavků na připojení nebo procházení internetu postupujte opatrně. Nepřijímejte připojení Bluetooth® ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

- Nainstalujte si do všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software.
- Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřejímá žádnou odpovědnost.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového zařízení ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází zařízení, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Zařízení ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, zařízení vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné toto zařízení bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Toto mobilní zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však

pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané se zařízením ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou záviset na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Veškeré zde uvedené specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Na vaše používání zařízení se vztahují globální zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD, dostupné na adrese <http://www.hmd.com/privacy>.

TM a © 2024 HMD Global. Všechna práva vyhrazena. HMD Global Oy je držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.