

MOZA
R A C I N G



KS Steering Wheel

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 7
Čeština	8 – 13
Slovenčina	14 – 19
Magyar	20 – 25
Deutsch	26 – 31

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Installation

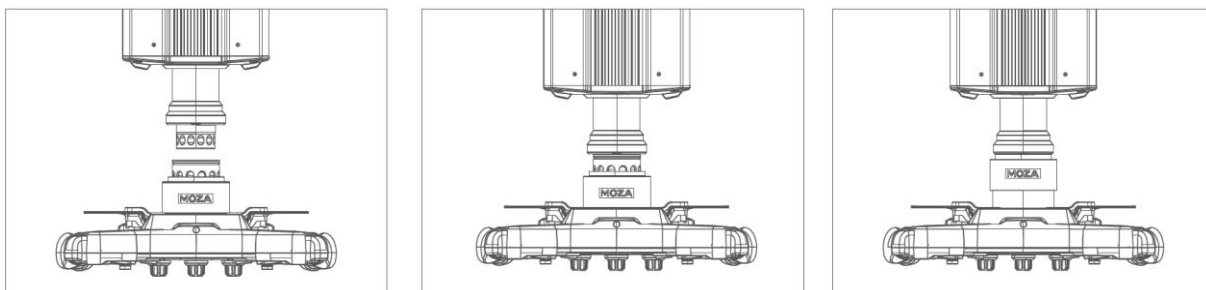

First, align the six steel balls on the steering wheel with the six grooves on the wheelbase. Press the wheel into the wheelbase, keeping the balls aligned with each other.


The quick release will automatically snap into place, locking the wheel to the base. If the quick release does not lock, remove it, recheck the alignment and try again.


To remove the wheel, squeeze the black quick release part with the MOZA logo towards the wheel with both hands and pull out the wheel at the same time.

Steering Wheel Configuration

You can set up the ES Steering Wheel quickly and easily in the MOZA Pit House software.

- **Clutch shifter paddle modes:** Can be set to combined axis, independent axis, and buttons.
- **Rotary encoder modes:** Can be set to button or knob.
- **Joystick mode:** Push buttons or D-pad.
- **RPM indicator switch modes:** Choice of three modes – RPM, off and constant.
- **Indicator modes:** There are two modes, Mode 1 and Mode 2, both are explained in detail when the mouse is hovered over the corresponding option.
- **RPM indicator timing:** Choose between early, normal, late or custom to fully match in-game RPM timing.
- **Brightness:** Adjust the brightness of the RPM/shift LEDs.
- **Button combinations:** Click on the button combination description tab in the upper right corner of the steering wheel page to show a list of button input numbers and programming input combinations.
- **RPM light colour:** Drag the colour block onto the RPM light to change colours.
- **Change button colours:** To enter the setup mode, you need to push the left joystick to the right and the right joystick to the left simultaneously and hold until the gear shift indicator light flashes yellow. Once in setup mode, pressing each button will cycle through its available colours. When you have set each button colour, simply push the left joystick to the right and the right joystick to the left simultaneously and hold until the RPM LEDs flash again to exit programming mode.

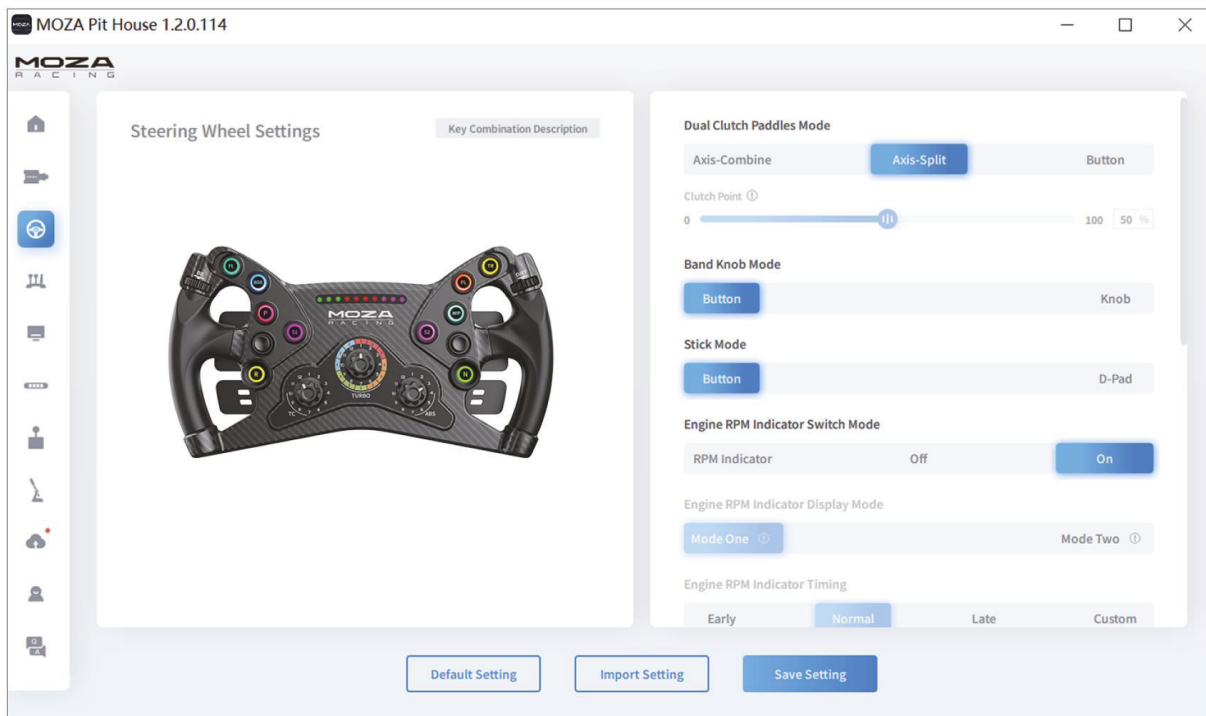

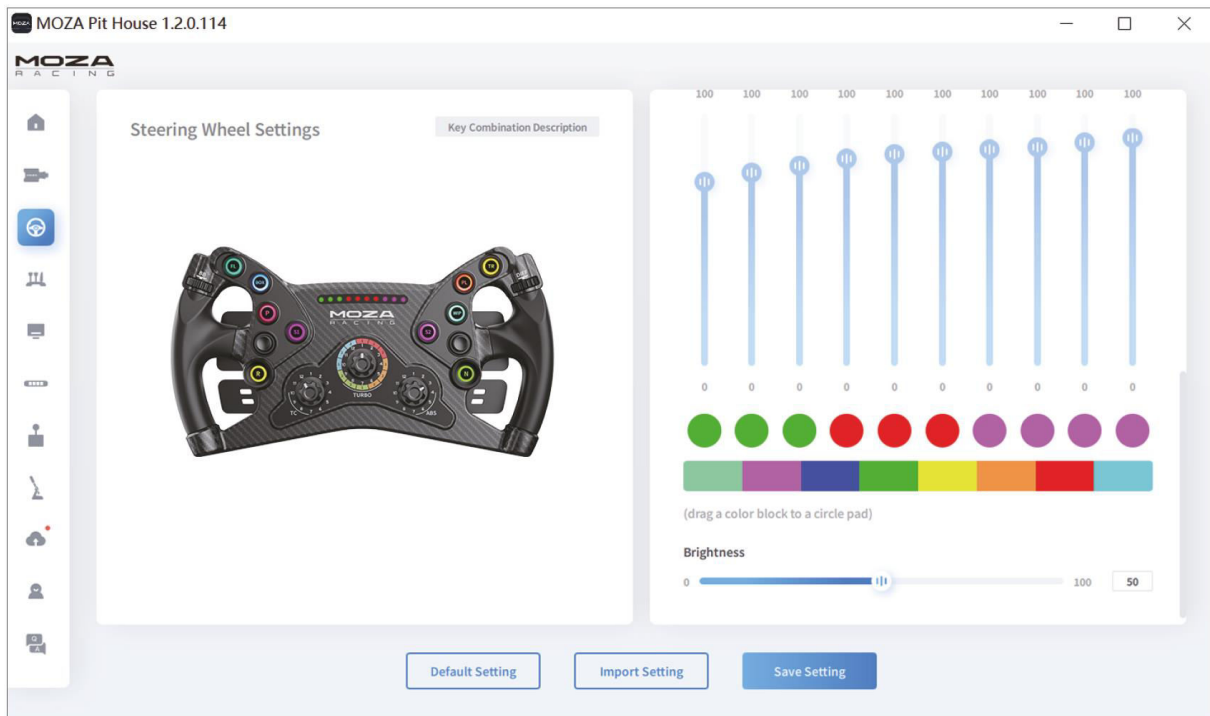

Parameters

Grip material	TPE
Paddle material	Aluminium
Size	300×165×120mm
Magnetic paddles	2
Backlit buttons	10
Clutch paddles	2
Rotary encoders	3
Thumb encoders	2
Joysticks	2
High brightness RGB LEDs	10×
LED colours	8 customizable colours
Intelligent telemetry	Supported
Lighting adjustment	Supported through MOZA Pit House
Release method	MOZA quick release
Magnetic paddles sensor	Hall sensor
Paddle mode adjustment	Supported

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,




Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na naši zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Instalace

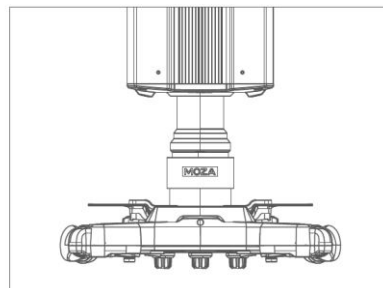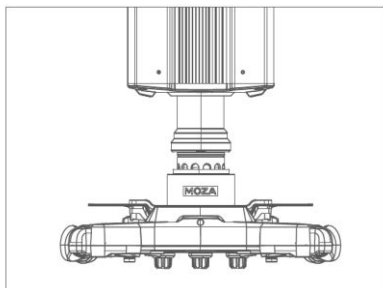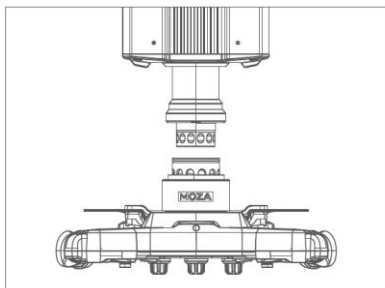

Nejprve srovnejte šest ocelových kuliček na volantu se šesti drážkami na základně. Zatlačte volant do základny a dbejte na to, aby byly kuličky vzájemně vyrovnané.



Rychloupínák se automaticky zacvakne na místo a zajistí volant k základně. Pokud se rychloupínák nezafixuje, vyjměte jej, překontrolujte vyrovnání a zkuste to znovu.

Chcete-li volant vyjmout, stiskněte oběma rukama černou rychloupínací část s logem MOZA směrem k volantu a současně volant vytáhněte.

Konfigurace volantu

Volant ES můžete snadno a rychle nastavit v softwaru MOZA Pit House.

- **Režimy pádel řazení spojky:** Lze nastavit kombinovanou osu, nezávislou osu a tlačítka.
- **Režimy rotačního snímače:** Lze nastavit na tlačítko nebo knoflík.
- **Režim joysticku:** Tlačítka nebo D-pad.
- **Režimy přepínání ukazatele otáček:** Výběr ze tří režimů – otáčky, vypnuto a konstantní.
- **Režimy indikátorů:** Oba režimy jsou podrobně vysvětleny po najetí myši na příslušnou možnost.
- **Časování ukazatele otáček:** Můžete si vybrat mezi časným, normálním, pozdním nebo vlastním časováním otáček, aby plně odpovídalo časování ve hře.
- **Jas:** Nastavení jasu LED diod otáček/řadicí páky.
- **Kombinace tlačítek:** Klepnutím na záložku Popis kombinace tlačítek v pravém horním rohu stránky volantu se zobrazí seznam čísel vstupů tlačítek a kombinací programovacích vstupů.
- **Světlá barva otáček:** Přetažením barevného bloku na světlo otáček můžete měnit barvy.
- **Změna barev tlačítek:** Pro vstup do režimu nastavení je třeba současně stisknout levý joystick doprava a pravý joystick doleva a držet, dokud kontrolka řazení nezačne blikat žlutě. Jakmile se dostanete do režimu nastavení, stisknutím každého tlačítka se budou přepínat jeho dostupné barvy. Po nastavení barev jednotlivých tlačítek stačí stisknout současně levý joystick doprava a pravý joystick doleva a držet, dokud kontrolky otáček opět nezačnou blikat, čímž režim programování ukončíte.

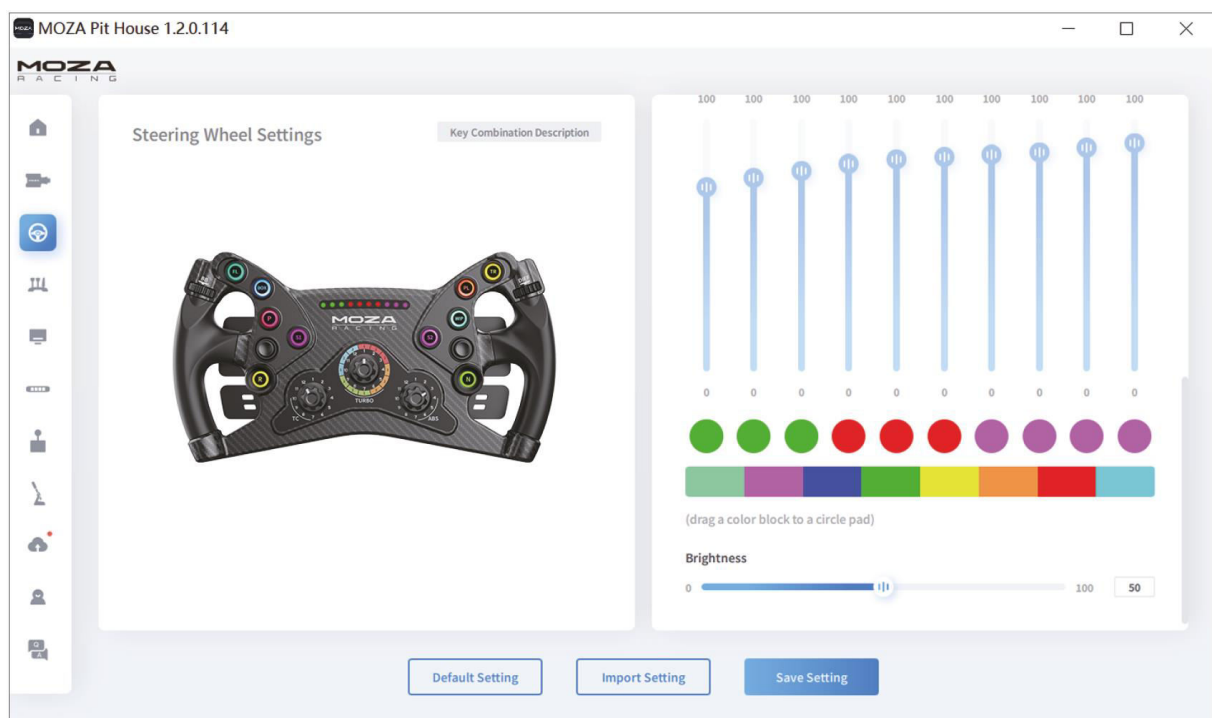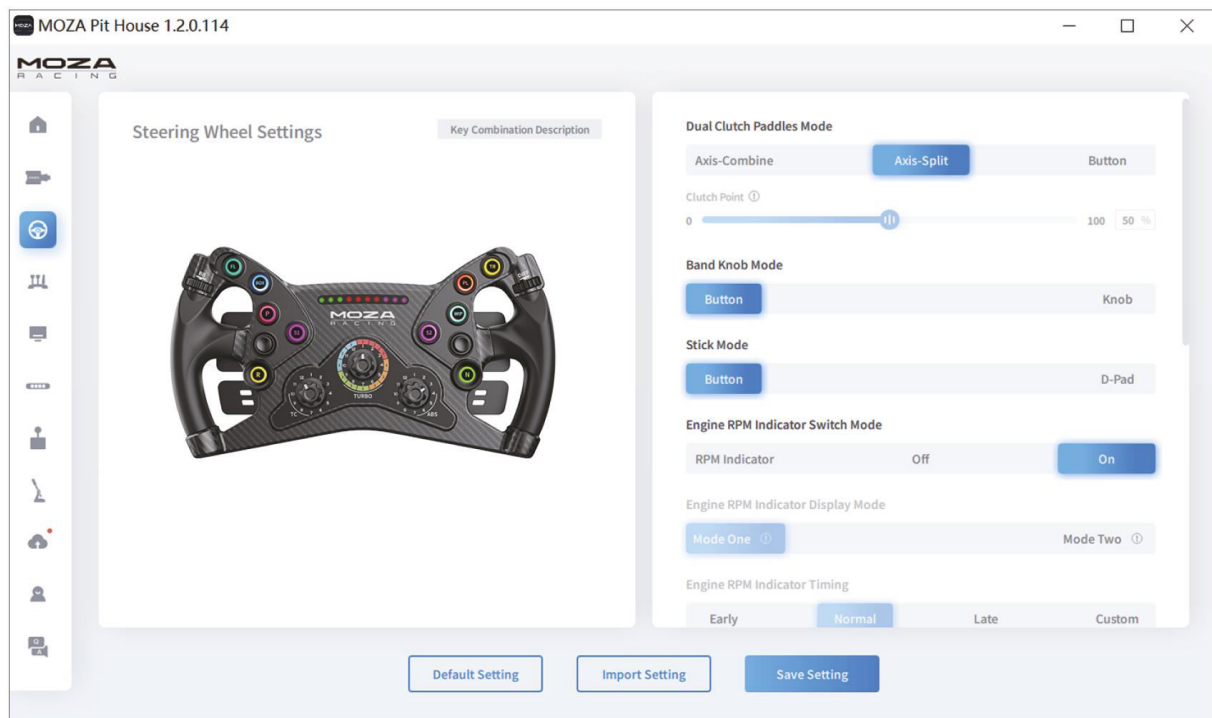

Parametry

Materiál rukojeti	TPE
Materiál pádla	Hliník
Velikost	300 × 165 × 120 mm
Magnetická pádla	2
Podsvícená tlačítka	10
Pádla spojky	2
Rotační snímače	3
Palcové snímače	2
Joysticky	2
LED diody RGB s vysokým jasem	10×
Barvy LED	8 přizpůsobitelných barev
Inteligentní telemetrie	Podporováno
Nastavení osvětlení	Podporováno v MOZA Pit House
Metoda uvolnění	Rychlé uvolnění MOZA
Magnetický senzor pádel	Hallův senzor
Nastavení režimu pádel	Podporováno

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na našu zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inštalácia

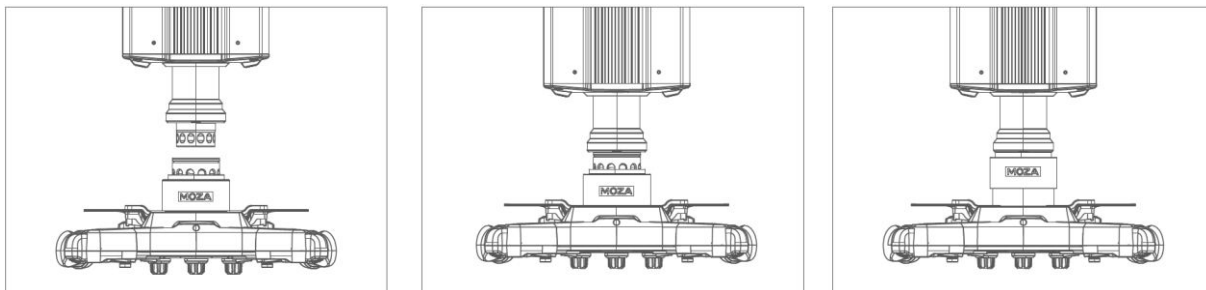

Najprv zarovnajte šesť ocelových guľôčok na volante so šiestimi drážkami na základni. Zatlačte volant do základne a uistite sa, že sú guľôčky navzájom zarovnané.



Rýchlopínač sa automaticky zacvakne na miesto a zaistí volant k základni. Ak sa rýchlopínač nezablokuje, odstráňte ho, skontrolujte opätovné nastavenie a skúste to znova.

Ak chcete vybrať volant, stlačte čiernu rýchlopínaciu časť s logom MOZA oboma rukami smerom k volantu a zároveň volant vytiahnite.

Konfigurácia volantu

Volant EC môžete rýchlo a jednoducho nastaviť v softvéri MOZA Pit House.

- **Režimy radenia pádiel spojky:** kombinovanú os, nezávislú os a tlačidlá je možné nastaviť.
- **Režimy otočného ovládača:** je možné nastaviť pomocou tlačidla alebo gombíka.
- **Režim joysticku:** tlačidlá alebo D-pad.
- **Režimy prepínania indikátora otáčok:** možnosť výberu z troch režimov – otáčky, vypnuté a konštantné.
- **Režimy indikátora:** oba režimy sú podrobne vysvetlené po nabehnutí na príslušnú možnosť.
- **Načasovanie indikátora rýchlosti:** môžete si vybrať medzi skorým, normálnym, neskorým alebo vlastným načasovaním rýchlosti, aby úplne zodpovedalo načasovaniu v hre.
- **Jas:** nastavenie jasu LED diód rýchlosti/rýchlostnej páky.
- **Kombinácia tlačidiel:** klepnutím na záložku Popis kombinácie tlačidiel v pravom hornom rohu stránky s volantom zobrazíte zoznam čísel vstupov tlačidiel a kombinácií programovateľných vstupov.
- **Otočné svetlo:** ťahaním farebného bloku na otočné svetlo môžete meniť farby.
- **Zmena farieb tlačidiel:** ak chcete vstúpiť do režimu nastavenia, stlačte súčasne ľavý joystick doprava a pravý joystick doľava a podržte, kým indikátor posunu nezačne blikať žltou. Po vstupe do režimu nastavenia sa stlačením každého tlačidla prepínajú jeho dostupné farby. Po nastavení farieb jednotlivých tlačidiel stačí stlačiť ľavý joystick doprava a pravý joystick doľava súčasne a podržať, kým nezačnú indikátory posunu opäť blikať, čím sa režim programovania ukončí.

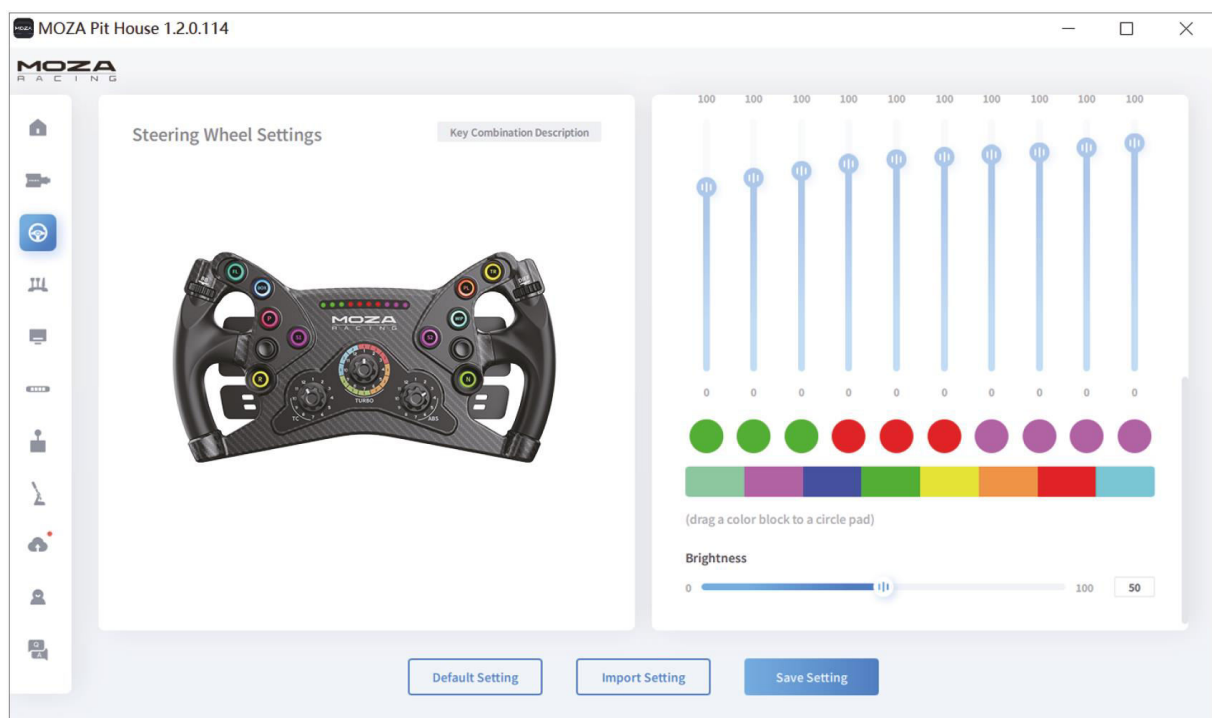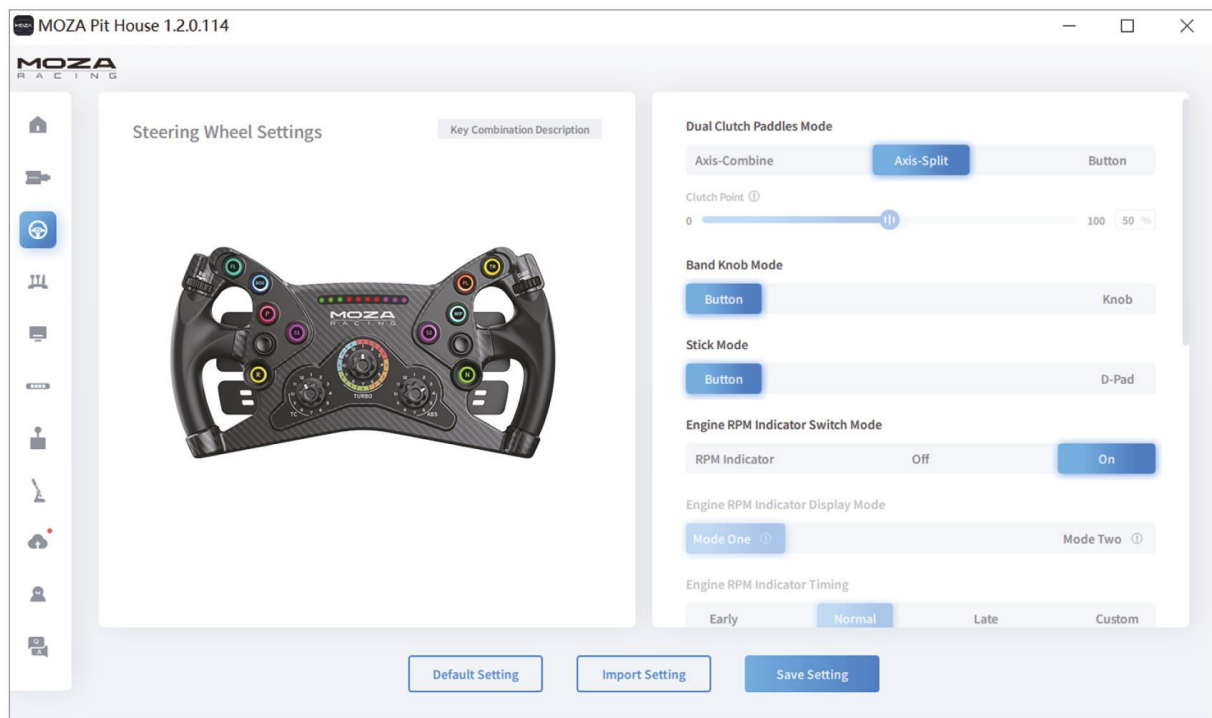

Parametre

Materiál rukoväti	TPE
Materiál pádla	Hliník
Veľkosť	300 × 165 × 120 mm
Magnetické pádla	2
Podsvietené tlačidlá	10
Pádla spojky	2
Rotačné snímače	3
Palcové senzory	2
Joysticky	2
Vysoký jas RGB LED diód	10×
Farby LED	8 prispôsobiteľných farieb
Inteligentná telemetria	Podporované
Nastavenia osvetlenia	Sponzoruje MOZA Pit House
Spôsob uvoľnenia	Rýchle uvoľnenie MOZA
Magnetický snímač lopatiek	Hallovo snímač
Nastavenie režimu pádla	Podporované

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ.



OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,




Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Telepítés

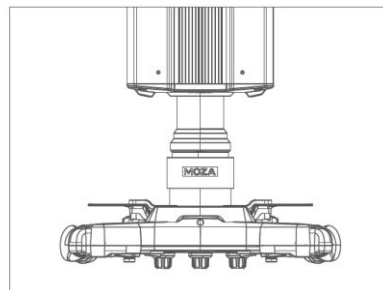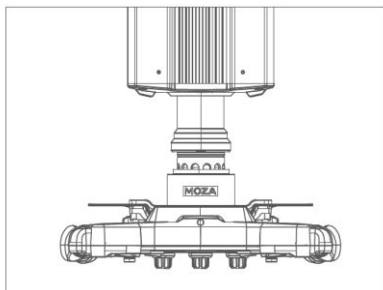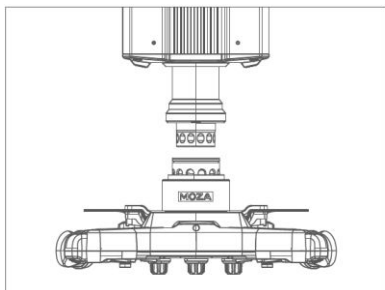

Először igazítsa a kormánykeréken lévő hat acélgolyót a kerékagyban lévő hat horonyhoz. Nyomja a kormányt a kerékagyba, miközben a golyókat egymáshoz igazítja.



A gyorskioldó automatikusan a helyére pattan, és rögzíti a kereket az alaphoz. Ha a gyorskioldó nem rögzül, vegye ki, ellenőrizze újra az igazítást, és próbálja meg újra.

A kerék eltávolításához mindkét kezével szorítsa a MOZA logóval ellátott fekete gyorskioldó részt a kerék felé, és egyszerre húzza ki a kereket.

Kormánykerék konfiguráció

Az ES kormánykereket gyorsan és egyszerűen beállíthatja a MOZA Pit House szoftverben.

- **Kuplungváltó lapát módok:** Kombinált tengelyre, független tengelyre és gombokra állítható.
- **Forgókódoló üzemmódok:** Gomb vagy gombbá állítható.
- **Joystick üzemmód:** D-pad.
- **A fordulatszám-jelző kapcsolási módok:** fordulatszám, kikapcsolva és állandó.
- **Jelző üzemmódok:** Mindkettőt részletesen elmagyarázzuk, ha az egerrel a megfelelő opció fölé mutatunk.
- **A fordulatszám-jelző időzítése:** Válasszon a korai, normál, késői vagy egyéni időzítés közül, hogy teljesen megfeleljen a játékban lévő fordulatszám-időzítésnek.
- **Fényerő:** A fordulatszám/váltás LED-ek fényerejének beállítása.
- **Gombkombinációk:** Kattintson a kormánykerék oldal jobb felső sarkában található gombkombináció leírása fölé a gombok beviteli számainak és a programozási beviteli kombinációk listájának megjelenítéséhez.
- **RPM világos szín:** Húzza a színblokkot a fordulatszámérő lámpára a színváltoztatáshoz.
- **A gombok színének megváltoztatása:** A beállítási módba való belépéshez egyszerre kell a bal joystickot jobbra és a jobb joystickot balra nyomni, és addig tartani, amíg a sebességváltó jelzőfénye sárgán villog. A beállítási üzemmódba lépve az egyes gombok megnyomásával a rendelkezésre álló színek váltakoznak. Ha minden gomb színét beállította, egyszerűen nyomja a bal joystickot egyszerre jobbra és a jobb joystickot balra, és tartsa lenyomva, amíg a fordulatszám-jelző LED-ek ismét villogni nem kezdenek a programozási módból való kilépéshez.

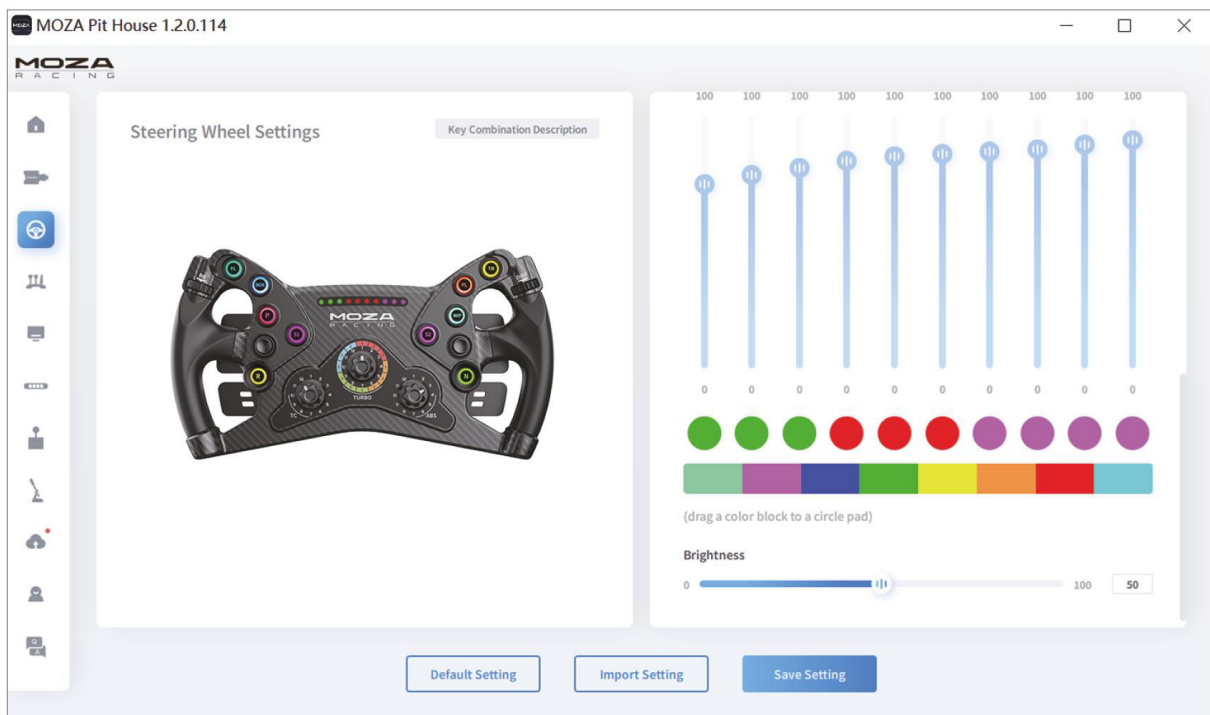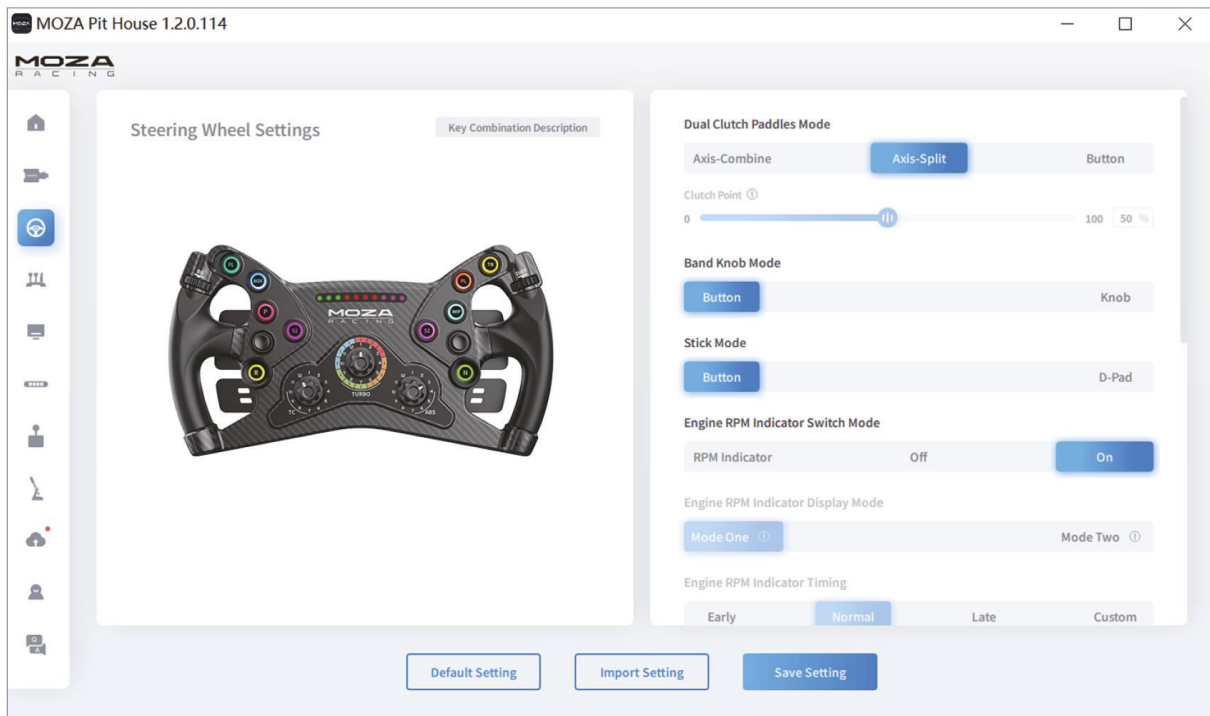

Paraméterek

Markolat anyaga	TPE
Lapát anyaga	Alumínium
Méret	300×165×120mm
Mágneses lapátok	2
Háttérvilágítású gombok	10
Kuplung lapátok	2
Forgó kódolók	3
Hüvelykujj-kódolók	2
Joystickok	2
Nagy fényerejű RGB LED-ek	10×
LED színek	8 testreszabható szín
Intelligens telemetria	Támogatott
A világítás beállítása	A MOZA Pit House támogatásával
Kioldási módszer	MOZA gyorskioldó
Mágneses lapátok érzékelő	Hall-érzékelő
Paddle üzemmód beállítása	Támogatott

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

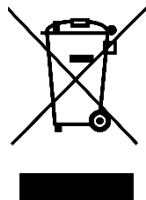

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt




☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einrichtung

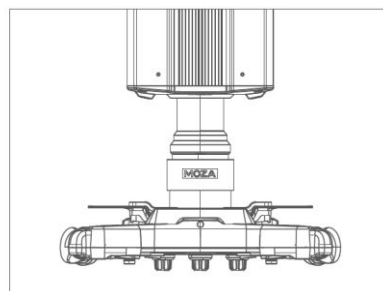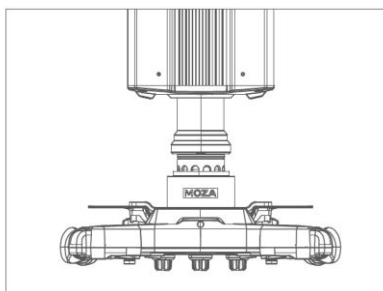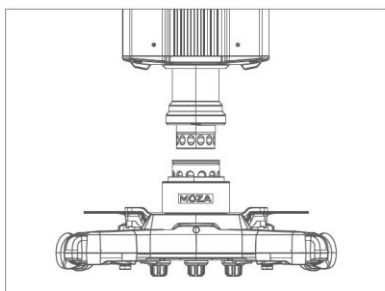

Richten Sie zunächst die sechs Stahlkugeln des Lenkrads an den sechs Rillen des Radkastens aus. Drücken Sie das Rad in den Radkasten, wobei die Kugeln zueinander ausgerichtet bleiben.



Der Schnellspanner rastet automatisch ein und verriegelt das Rad an der Basis. Wenn der Schnellspanner nicht einrastet, entfernen Sie ihn, überprüfen Sie die Ausrichtung und versuchen Sie es erneut.

Um das Rad zu entfernen, drücken Sie das schwarze Schnellverschlussstück mit dem MOZA-Logo mit beiden Händen in Richtung des Rades und ziehen es gleichzeitig heraus.

Konfiguration des Lenkrads

Sie können das ES-Lenkrad schnell und einfach in der MOZA Pit House Software einrichten.

- **Schaltwippenmodi für Kupplungsschalter:** Kann auf kombinierte Achse, unabhängige Achse und Tasten eingestellt werden.
- **Drehknopf-Modi:** Kann auf Taste oder Drehknopf eingestellt werden.
- **Joystick-Modus:** Drucktasten oder D-Pad.
- **Schalter für die Drehzahlanzeige:** Drei Modi stehen zur Auswahl - RPM, Aus und Konstant.
- **Indikator-Modi:** Es gibt zwei Modi, Modus 1 und Modus 2, die im Detail erklärt werden, wenn der Mauszeiger über die entsprechende Option bewegt wird.
- **Zeitpunkt der Drehzahlanzeige:** Wählen Sie zwischen "früh", "normal", "spät" oder "benutzerdefiniert", um die Drehzahlanzeige vollständig an das Spiel anzupassen.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit der LEDs für Drehzahl und Schaltung ein.
- **Tastenkombinationen:** Klicken Sie auf die Registerkarte "Beschreibung der Tastenkombinationen" in der oberen rechten Ecke der Lenkradseite, um eine Liste der Tasteneingangsnummern und der Kombinationen der Programmiergänge anzuzeigen.
- **Farbe der RPM-Leuchte:** Ziehen Sie den Farbblock auf die Drehzahlmessleuchte, um die Farbe zu ändern.
- **Farben der Tasten ändern:** Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, müssen Sie den linken Joystick gleichzeitig nach rechts und den rechten Joystick nach links drücken und halten, bis die Schaltanzeige gelb blinkt. Wenn Sie sich im Setup-Modus befinden, können Sie durch Drücken der einzelnen Tasten zwischen den verfügbaren Farben wechseln. Wenn Sie jede Tastenfarbe eingestellt haben, drücken Sie einfach den linken Joystick gleichzeitig nach rechts und den rechten Joystick nach links und halten Sie ihn gedrückt, bis die RPM-LEDs wieder blinken, um den Programmiermodus zu verlassen.

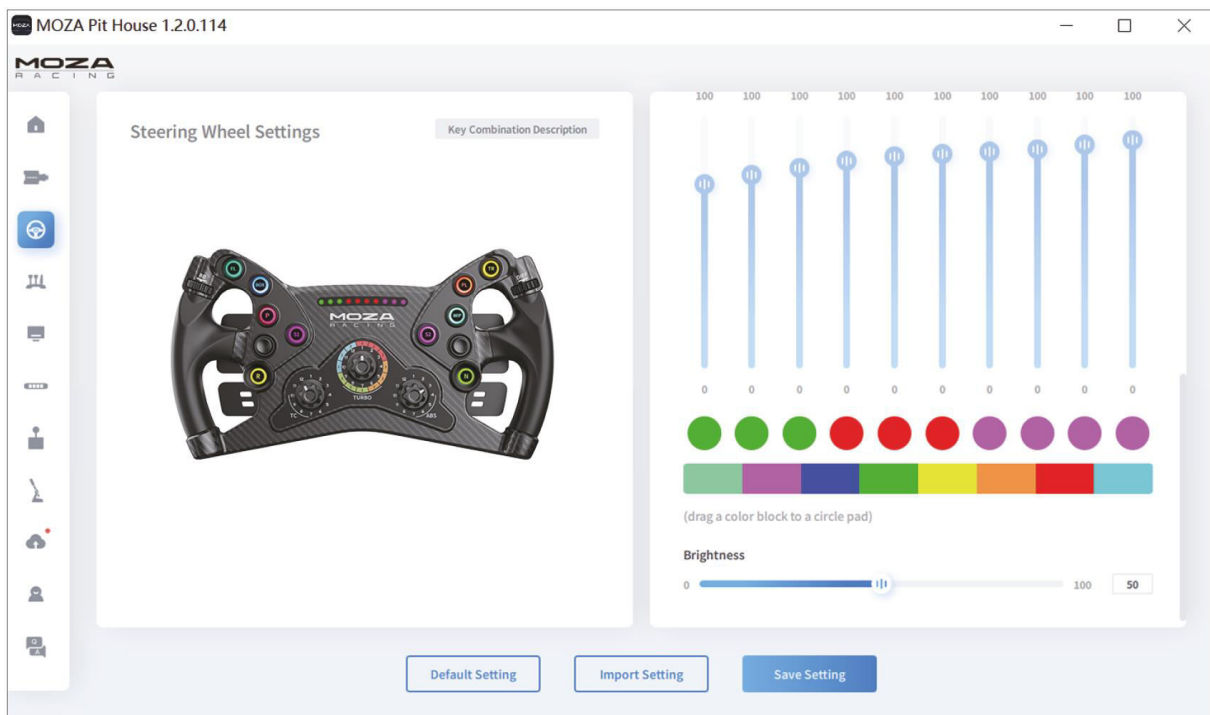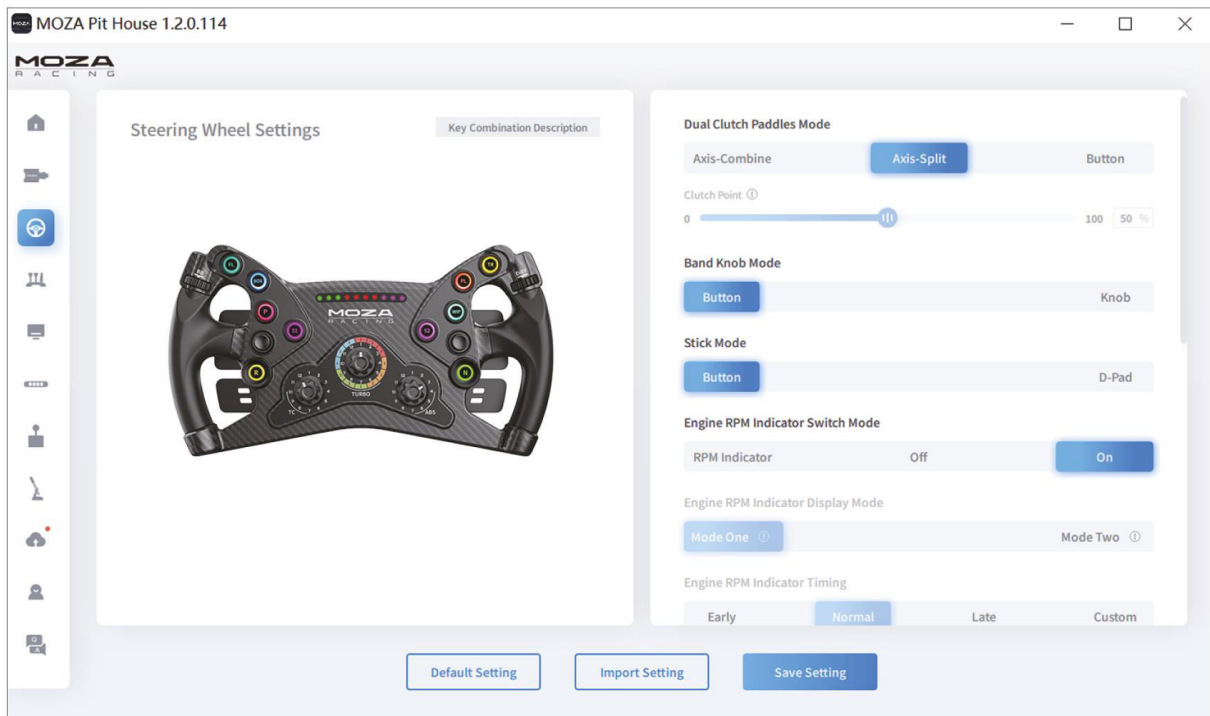

Parameter

Material des Griffs	TPE
Material des Paddels	Aluminium
Größe	300×165×120mm
Magnetische Paddles	2
Hintergrundbeleuchtete Tasten	10
Kupplungspedale	2
Drehgeber	3
Daumen-Drehgeber	2
Joysticks	2
RGB-LEDs mit hoher Helligkeit	10×
LED-Farben	8 anpassbare Farben
Intelligente Telemetrie	Unterstützt
Einstellung der Beleuchtung	Unterstützt durch MOZA Pit House
Methode der Freigabe	MOZA-Schnellspanner
Magnetisches Paddel - Sensor	Hall-Sensor
Einstellung des Paddelmodus	Unterstützt

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

