


NÁVOD NA POUŽITIE

Vital 100S

Čistička vzduchu Smart True HEPA

SK

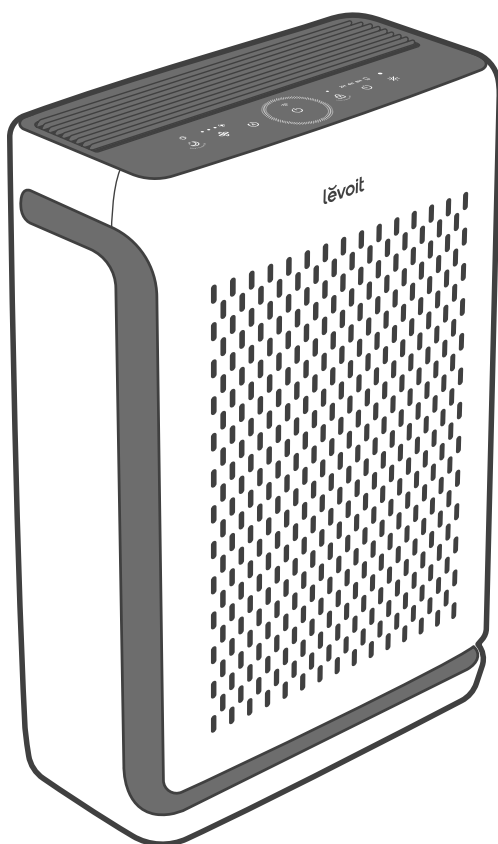

Obsah

Obsah balenia	3
Technické parametre	3
Bezpečnostné informácie	4
Zoznámenie s čističkou vzduchu	6
Ovládacie prvky a displej	7
Začíname	8
Používanie čističky vzduchu	11
O filtre	16
Starostlivosť a údržba	18
Odstraňovanie problémov	22

Obsah balenia

1x Čistička vzduchu

1x Umývateľný predfilter (predinštalovaný)

1x HEPA filter / filter s aktívnym uhlím (predinštalovaný)

1x AC napájací adaptér

1x Návod na použitie

Technické parametre

Zdroj napájania	24V $\approx$ 1.5A
Menovitý výkon	32W
Ideálna veľkosť miestnosti	21 m² - Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 5 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). 52 m² - Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 2 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). Poznámka: Účinné aj pre väčšie miestnosti, ale čistenie bude trvať dlhšie.
CADR (CFM)	143 CFM / 243 m ³ /h
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°–40°C Vlhkosť vzduchu: $\leq$ 85% RH
Úroveň hluku	23–52dB
Rozmery čističky vzduchu	32.1 x 16.0 x 40.6 cm
Hmotnosť čističky vzduchu	3.9 kg
Napájací adaptér	Vstup: 100–240V ~ 50/60Hz Výstup: 24V $\approx$ 1.5A
Frekvenčný rozsah WiFi	2412–2472MHz E.I.R.P.: <17dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402–2480MHz E.I.R.P.: <10dBm

Poznámka: Pre prístup k ďalším šikovným funkciám si stiahnite bezplatnú aplikáciu VeSync (viď strana 10).

PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO POKYNY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržujte všetky pokyny a bezpečnostné pokyny.

Všeobecná bezpečnosť

- Čističku vzduchu používajte **iba** tak, ako je popísané v tomto návode.
- **Nepoužívajte** čističku bez odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nebude filtrovať vzduch a môže sa prehriať, čo môže spôsobiť požiar.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu vonku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. **Nikdy** ju neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- **Nepoužívajte** čističku v nadmerne vlhkých priestoroch.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroja tepla.
- **Nepoužívajte** čističku tam, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) produkty alebo výpary z priemyselného oleja.
- Udržujte čističku vzduchu vo vzdialenosti 1,5 metra od miesta, kde ich podávam kyslík.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s čističkou vzduchu nebudú hrať.
- **Nedovoľte** deťom, aby sa hrali s plastovým obalom. Po rozbalení filtra plast ihneď zlikvidujte.
- **Nevkladajte** nič do žiadneho otvoru na čističke vzduchu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že do vetracích otvorov nevsunú prsty alebo cudzie predmety.
- Na čističku vzduchu si **nesadajte** ani na ňu **nekladte** ťažké predmety.
- Udržujte vnútro čističky vzduchu suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, vyvarujte sa umiestneniu v miestnostiach s veľkými zmenami teploty.
- Pred vykonávaním servisu (ako je výmena filtra) **vždy** odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
- Čističku vzduchu **nepoužívajte**, ak je poškodená, nepracuje správne alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa to opraviť sami. Kontaktujte zákaznícku podporu.
- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, **nepoužívajte** túto čističku vzduchu so žiadnym polovodičovým ovládaním rýchlosti (ako je stmievač).
- Deti by nemali čistiť alebo vykonávať údržbu čističky vzduchu bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Čistička vzduchu **nie je** určená na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE (POKRAČOVANIE)

Napájací adaptér a kábel

- Udržujte čističku vzduchu blízko zásuvky, do ktorej je zapojená.
- **Nikdy** neumiestňujte kábel do blízkosti zdrojov tepla.
- **Nezakrývajte** kábel kobercom alebo inou pokrývkou. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo domáce spotrebiče.
- Udržujte kábel mimo miesta, kde ľudia často chodia. Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- Táto čistička vzduchu sa smie používať iba s napájacím adaptérom dodávaným v balení.
- Ak je kábel napájacieho adaptéra poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovas Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. V takom prípade prosím kontaktujte zákaznícku podporu.
- Odpojením napájacieho adaptéra deaktivujete diaľkové ovládanie čističky vzduchu a dočasne odpojíte čističku vzduchu od aplikácie VeSync a ďalších aplikácií tretích strán.

Elektromagnetické polia (EMF)

Vaša čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní av súlade s pokynmi v tejto používateľskej príručke je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.


Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE

ZOZNÁMENIE S ČISTIČKOU VZDUCHU

- | | |
|---|--|
| A. Indikátor kontroly filtra | L. Tlačidlo zámku displeja |
| B. Indikátory výkonu ventilátora | M. Tlačidlo časovača |
| C. Tlačidlo automatického režimu | N. Tlačidlo vypnutia displeja |
| D. Vypínač | O. Predný kryt |
| E. Indikátor WiFi | P. Umývateľný predfilter |
| F. Indikátor zámku displeja | Q. HEPA filter / filter s aktívnym uhlím |
| G. Indikátory časovača | R. Infračervený prachový senzor AirSight™ |
| H. Svetelný senzor | S. Kryt prachového senzora |
| I. Tlačidlo režimu spánku | T. Vstup napájacieho adaptéra |
| J. Tlačidlo výkonu ventilátora | U. Napájací adaptér |
| K. Indikátor kvality vzduchu | |

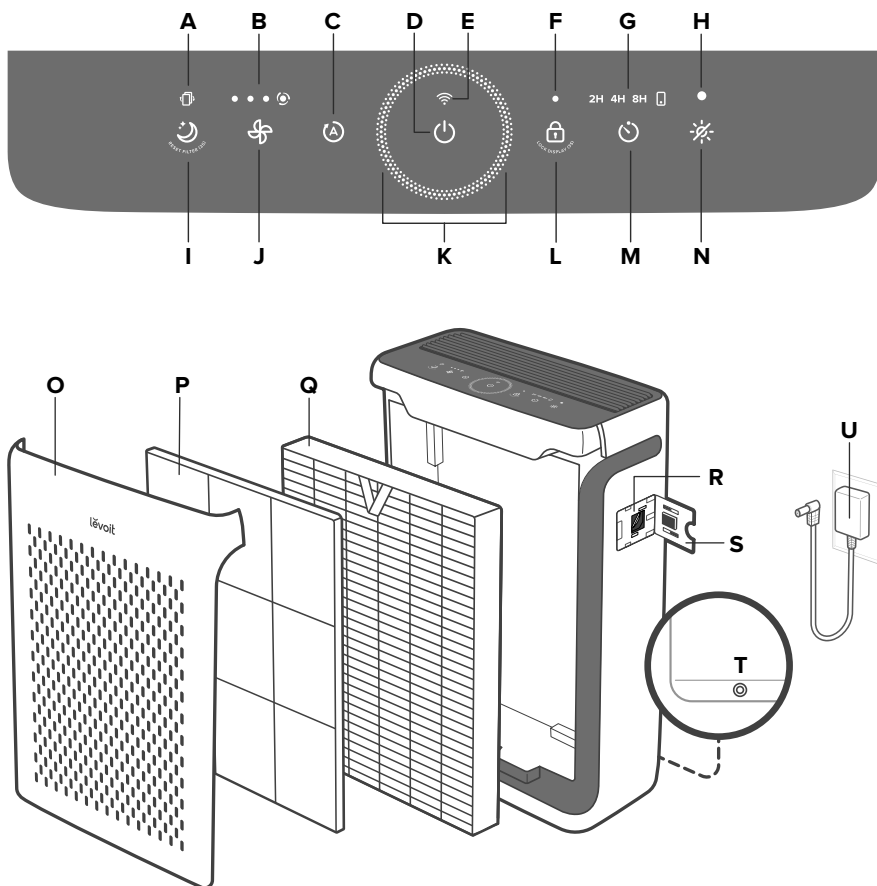

OVĽADACIE PRVKY A DISPLEJ

Poznámka: Na ovládanie týchto funkcií, rovnako ako ďalších funkcií možných iba pomocou aplikácie, môžete použiť aplikáciu VeSync (viď strana 14).



Tlačidlo automatického režimu

- Zapne automatický režim (viď strana 11).



Tlačidlo režimu spánku

- Zapne režim spánku (viď strana 11).
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.



Indikátor kontroly filtra

- Svetí na červeno, keď je potrebné skontrolovať filter (viď sekcia Indikátor kontroly filtra, strana 18).
- Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku. Indikátor kontroly filtra 3x zabliká a potom zhasne.



Vypínač

- Zapína/vypína čističku vzduchu.
- Stlačte a podržte na 5 sekúnd pre pripojenie čističky vzduchu k aplikácii VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii (viď strana 10).
- Stlačením a podržaním tlačidla na 15 sekúnd resetujete čističku vzduchu a odpojíte ju od WiFi (viď strana 10).



Indikátor WiFi

- Bliká pri pripájaní k aplikácii VeSync, svieti pri pripojení k aplikácii VeSync a nesvieti pri odpojení od aplikácie VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync (pozri stranu 10).



Tlačidlo a indikátory výkonu ventilátora

- Prechádza medzi výkonmi ventilátora: nízky (rozsvieti sa 1 indikátor), stredný (2 indikátory), vysoký (3 indikátory) a turbo (4 indikátory).
- Stlačením tlačidla výkonu ventilátora, keď je čistička vzduchu v automatickom režime, v režime spánku alebo v režime Pet pre domácich miláčikov (keď svieti displej), tento režim opustíte.

2H 4H 8H




Indikátory a tlačidlo časovača

- Prechádza možnosti časovača: 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodín (viď strana 12).

Poznámka: Indikátory časovača sa rozsvietia so zodpovedajúcim zvoleným časovačom.

- sa rozsvieti pri použití funkcie časovača prostredníctvom aplikácie VeSync.



Indikátor kvality vzduchu

- Tieto indikačné krúžky používajú automatický infračervený prachový senzor na zobrazenie kvality vzduchu: modrá (veľmi dobrá), zelená (dobrá), oranžová (stredná), červená (zlá).

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ (POKRAČOVANIE)



Indikátor a tlačidlo zámku displeja

- Zabraňuje zmene aktuálneho nastavenia (viď strana 13). Stlačením a podržaním na 3 sekundy uzamknete a odomknete displej.

Poznámka: Zámok displeja je možné ovládať aj pomocou aplikácie VeSync.

- Indikátor zámku displeja sa rozsvieti, keď je displej uzamknutý, a bliká, keď kliknete na akékoľvek iné tlačidlo, čo znamená, že displej je zamknutý.



Tlačidlo vypnutia displeja

- Vypne displej (viď strana 12).
- Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo znovu zapnete displej.




Svetelný senzor

- Svetelný senzor detekuje množstvo svetla v miestnosti a automaticky upravuje nastavenie čističky vzduchu (viď sekcia **Detekcia svetla**, strana 12).
- Detekciu svetla je možné zapnúť/vypnúť aj v aplikácii VeSync (viď strana 12).


ZAČÍNAME

- Umiestnite čističku vzduchu na rovný, stabilný povrch, ako je podlaha.
- Zatiahnutím za obe strany predného krytu ho snímte. [Obrázok 1.1]

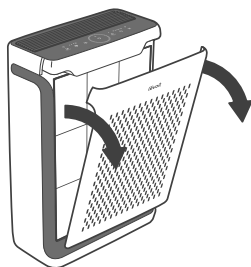

Obrázok 1.1



- Zatlačte jazyčky predfiltera dovnútra a ťahom vyberte predfilter z čističky vzduchu. [Obrázok 1.2]

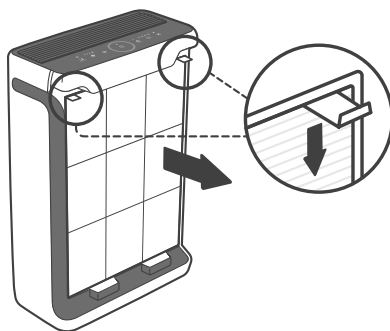

Obrázok 1.2


ZAČÍNAME (POKRAČOVANIE)

1. Vyberte HEPA filter / filter s aktívnym uhlím zvnútra čističky vzduchu.
2. Odstráňte plastový obal z filtra a vložte filter a predfilter späť do čističky vzduchu. [Obrázok 1.3]

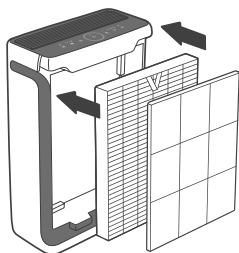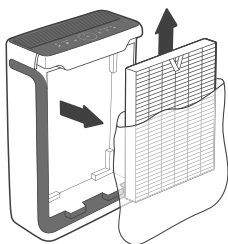


Obrázok 1.3

Poznámka: Uistite sa, že HEPA filter (strana s páskou) smeruje von, keď vkladáte filter dovnútra. [Obrázok 1.4]

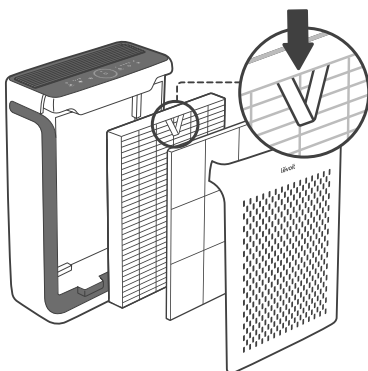


Obrázok 1.4

3. Umiestnite predný kryt na čističku vzduchu. Uistite sa, že sú západky na kryte zarovnané s otvormi na spodnej strane čističky vzduchu. [Obrázok 1.5]

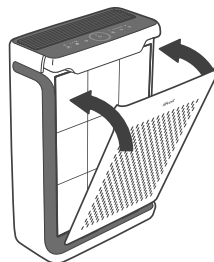


Obrázok 1.5

4. Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do zadnej časti čističky vzduchu. [Obrázok 1.6]

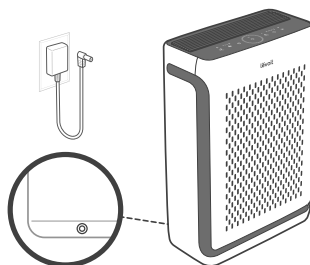

Obrázok 1.6

5. Pri použití čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu. Nepribližujte ju k ničomu, čo by blokovalo prúdenie vzduchu, ako sú závesy. [Obrázok 1.7]

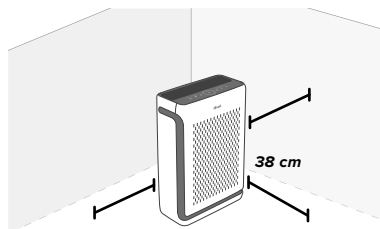

Obrázok 1.7

Nastavenie v aplikácii VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync je neustále vylepšovaná a môže sa časom meniť. Ak existujú nejaké rozdiely, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Pre stiahnutie aplikácie VeSync naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „VeSync“ v Apple App Store alebo Google Play.



Poznámka: Pre užívateľov Android™ vyberte „Povolit“ pre použitie aplikácie VeSync.

2. Otvorte aplikáciu VeSync. **Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.**

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť svoj vlastný účet VeSync. Tieto funkcie nebudú fungovať s účtom hosťa. S účtom VeSync môžete tiež umožniť svojej rodine a priateľom ovládať vašu múdru čističku vzduchu.

3. Pri nastavení inteligentnej čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Keď sa telefón pripája k čističke vzduchu, musí mať váš telefón zapnuté určovanie polohy. To je nutné pre nadviazanie pripojenia k Bluetooth®. Určovanie polohy môžete vypnúť potom, čo sa vaša čistička vzduchu pripojí k aplikácii VeSync.

Připojení k WiFi

- Chcete-li se odpojit od WiFi, stiskněte a podržte vypínač na 15 sekund, dokud indikátor WiFi nezhasne. Tím obnovíte výchozí nastavení inteligentní čističky vzduchu a odpojte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů v aplikaci VeSync pro přidání nového zařízení.

Připojení k Amazon Alexa nebo Google Assistant

Aplikaci VeSync můžete použít k připojení inteligentní čističky vzduchu k **Amazon Alexa** nebo **Google Assistant**. Při nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit svůj vlastní účet VeSync.

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU

Poznámka: Použitie aplikácie VeSync vám umožňuje ovládať čističku vzduchu na diaľku a pristupovať k ďalším funkciám a vlastnostiam (viď strana 14).

1. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky a stlačením vypínača ju zapnite. Ventilátor sa spustí na nízky výkon.

2. Stlačením tlačidla výkonu ventilátora zmeníte výkon ventilátora medzi nízkym, stredným, vysokým a turbo.

Poznámka:

- Indikátory výkonu ventilátora nie sú tlačidlá a zobrazujú iba nastavenie výkonu ventilátora.
- Indikátory výkonu ventilátora sa rozsvietia, keď sú aktívne. 1 indikátor sa rozsvieti pre nízky výkon, 2 pre stredné, 3 pre vysoký a 4 pre turbo.
- Turbo výkon ventilátora (4 kontrolky) je najhlasnejší, ale čistí vzduch najrýchlejšie.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky alebo vyriešiť konkrétny problém s kvalitou vzduchu, ako je napríklad dym, spustíte čističku vzduchu na turbo výkon po dobu 15–20 minút, než použijete výkon nižší.
- Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.

Režim spánku

Režim spánku funguje ticho, pretože ventilátor používa nižší výkon ako je nízky.

- Stlačte tlačidlo režimu spánku pre zapnutie režimu spánku.
- Režim spánku vypne displej po 6 sekundách, ak nestlačíte žiadne iné tlačidlá.
- Pre prepnutie z režimu spánku stlačte tlačidlo automatického režimu alebo vyberte výkon ventilátora na displeji čističky vzduchu alebo v aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla ho znovu zapnite. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
-  sa zapne a bude svietiť, ak je čas skontrolovať váš filter (viď strana 18).

Automatický režim

Automatický režim využíva AirSight™, infračervený prachový senzor vo vnútri čističky vzduchu, na automatické nastavenie výkonu ventilátora na základe kvality vzduchu. Ak je napríklad kvalita vzduchu zlá, ventilátor sa automaticky nastaví na vysoký výkon.

- Stlačte tlačidlo automatického režimu pre jeho zapnutie.
- Indikátor automatického režimu sa rozsvieti, keď je tento režim zapnutý.
- Ak chcete prepnúť z automatického režimu, stlačte tlačidlo režimu spánku alebo vyberte výkon ventilátora na displeji čističky vzduchu alebo v aplikácii VeSync.

Tabuľka indikátorov kvality vzduchu

Farba indikátora	Kvalita vzduchu	Výkon ventilátora
Modrá	Veľmi dobrá	Režim spánku
Zelená	Dobrá	Nízky
Oranžová	Nízka	Stredný
Červená	Zlá	Vysoký

Poznámka:

- Automatický režim nepoužíva turbo výkon ventilátora.
- Aplikácia VeSync tiež podporuje efektívny automatický režim a tichý automatický režim (viď strana 15).

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Detekcia svetla

Detekciu svetla môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync. Keď je tento režim zapnutý, svetelný senzor automaticky upraví nastavenie čističky vzduchu podľa množstva svetla v miestnosti.

- Displej sa automaticky vypne, keď sa v miestnosti zotmie. Ak je čistička vzduchu v automatickom režime alebo v režime Pet pre domácich miláčikov, nebude používať vysoký alebo turbo výkon, aj keď je kvalita vzduchu zlá, aby nevydával príliš veľa hluku.
- Keď je v miestnosti opäť svetlo, čistička vzduchu sa vráti do predchádzajúceho nastavenia. Displej sa automaticky znovu zapne a automatický režim už nebude obmedzený.

Časovač

Pomocou tlačidla časovača môžete manuálne nastaviť časovač na 2, 4 alebo 8 hodín. Pomocou aplikácie VeSync môžete tiež nastaviť časovač na 1–24 hodín.

1. Stlačte tlačidlo časovača opakovane pre výber času. Časovač sa spustí automaticky.

Poznámka:

- Indikátory nie sú tlačidlá a nie je možné ich použiť na výber času.
- Indikátory časovača sa pri aktivácii rozsvieti na modro.
- Akonáhle časovač skončí, čistička vzduchu sa vypne.

2. Ak chcete časovač zrušiť, stlačte tlačidlo časovača, kým nezhasnú všetky indikátory časovača. Časovač môžete tiež vypnúť v aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Výkon ventilátora môžete zmeniť kedykoľvek, keď je časovač zapnutý.
- Pri zmene času sa časovač reštartuje.

Vypnutie displeja

Tým sa vypnú kontrolky na displeji čističky vzduchu, vrátane tlačidiel aj indikátorov (okrem indikátora kontroly filtra).

- 1.** Stlačením tlačidla vypnutie displeja vypnete displej.
- 2.** Stlačením ľubovoľného tlačidla dočasne znovu zapnete displej. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
- 3.** Stlačením tlačidla displeja opäť zapnete displej. Displej zostane zapnutý.

Poznámka: Indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť, ak nastane čas skontrolovať filter (viď strana 18).

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Zámok displeja

Keď je čistička vzduchu zapnutá, môžete uzamknúť displej, aby ste zabránili náhodnej zmene nastavenia. Tlačidlá nebudú reagovať na stlačenie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla zámky displeja na 3 sekundy zamknete displej. Nad tlačidlom zámku displeja sa rozsvieti indikátor zámku displeja.

Poznámka: Ak je displej vypnutý, indikátor zámku displeja 3x zabliká, aby ukázal, že displej bol uzamknutý, a potom sa vypne.

2. Indikátor zámku displeja bude blikať, keď stlačíte akékoľvek iné tlačidlo, čo znamená, že je zámok displeja zapnutý.

3. Ďalším stlačením a podržaním tlačidla zámku displeja na 3 sekundy odomknete displej. Indikátor zámku displeja zhasne.

Funkcia pamäte

Keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime alebo je vypnutá a odpojená zo zásuvky, bude si pamätať predchádzajúci výkon ventilátora, režim spánku, automatický režim, režim Pet pre domácich miláčikov a nastavenie displeja a detekcia svetla v aplikácii.

Poznámka: Čistička vzduchu si nebude pamätať nastavenie časovača.

Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka:

- V pohotovostnom režime bude infračervený prachový senzor stále detekovať kvalitu okolitého vzduchu a poskytne vám aktualizácie v aplikácii VeSync.
- Zámok displeja (dostupný v aplikácii VeSync) je možné použiť, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime, aby sa čistička vzduchu znovu nezapla.

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej čističky vzduchu, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. Ako sa aplikácia vyvíja, môžu byť k dispozícii ďalšie funkcie.

Diaľkové ovládanie

- Zmeňte akékoľvek nastavenia čističky vzduchu prostredníctvom aplikácie, aj keď je zapnutý zámok displeja.

Aktualizácia kvality vzduchu

- Zobrazenie aktualizácií kvality vzduchu v reálnom čase v aplikácii.
- Pozrite sa na svoju históriu kvality vzduchu za predchádzajúce 4 týždne.

Režim Pet pre domácich miláčikov

- Režim Pet je účinný pri filtrovaní alergénov zo vzduchu a zároveň šetrí energiu.
- Keď je zapnutý režim Pet, čistička vzduchu beží 15 minút na vysoký výkon (3 kontrolky), potom 60 minút na stredný výkon (2 kontrolky) a prepína medzi dvoma výkonmi ventilátora. Na displeji čističky vzduchu sa rozsvietia príslušné indikátory výkonu ventilátora a tiež tlačidlo výkonu ventilátora.
- Keď je režim Pet zapnutý a svetelný senzor detekuje, že v miestnosti je tma, displej sa vypne a obmedzí režim Pet na stredný výkon ventilátora (2 indikátory), aby nedochádzalo k prílišnému hluku. Keď svetelný snímač detekuje, že je v miestnosti znovu svetlo, nebude už režim Pet pre domácich miláčikov obmedzovaný a čistička vzduchu pobeží na stredný výkon ventilátora (2 indikátory) po dobu 30 minút, potom na vysoký výkon (3 indikátory) po dobu 15 minút. Potom sa spustí normálny cyklus režimu Pet (15 minút pri vysokom výkone, potom 60 minút pri strednom výkone).
- Pre vypnutie režimu Pet stlačte tlačidlo automatického režimu, režimu spánku alebo zvolte výkon ventilátora na displeji čističky vzduchu alebo v aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Zodpovedajúce indikátory výkonu ventilátora sa rozsvietia v závislosti od aktuálneho výkonu ventilátora.
- Režim Pet pre domácich miláčikov zostane zapnutý, pokiaľ nezvolíte iný režim alebo výkon ventilátora.

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVANIE)

Automatický režim

Prístup k ďalším automatickým režimom: Tichý automatický režim a efektívny automatický režim.

- Tichý automatický režim využíva stredný výkon ventilátora (2 indikátory) namiesto vysokého alebo turbo výkonu, a to aj pri zlej kvalite vzduchu, aby nedochádzalo k prílišnému hluku.
- Efektívny automatický režim vám umožňuje zvoliť veľkosť oblasti, ktorú chcete čistiť. Čistička vzduchu použije turbo výkon ventilátora na čistenie vzduchu po určenú dobu. Táto doba je založená na 1 ACH a veľkosti miestnosti, čo znamená, ako dlho trvá, kým čistička vzduchu raz vyčistí všetok vzduch vo vašej miestnosti, bez ohľadu na kvalitu vzduchu. Potom režim upraví výkon ventilátora podľa skutočnej detegovanej kvality vzduchu v miestnosti.

Poznámka: Efektívny automatický režim je užitočný na čistenie pachov zo vzduchu. Prachový senzor čističky vzduchu dokáže detekovať iba častice vo vzduchu, nie pachy. Efektívny automatický režim sa nespolieha na prachový senzor, ale namiesto toho na veľkosť miestnosti.

Zámok displeja

- Zapnite/vypnite zámok displeja.
- Zámok displeja zabráňuje zmene aktuálneho nastavenia na čističke vzduchu.
-  bude blikať, čo znamená, že displej je uzamknutý.

Plánovanie

- Vytvorte a prispôbte plány pre čističku vzduchu tak, aby zodpovedali vašim rutinám.

Funkcia časovača


- Nastavte časovač medzi 1–24 hodinami.
- Ľahko zobrazte presný zostávajúci čas na časovači.

Informácie o výmene filtra

- Sledujte zostávajúcu životnosť filtra kontrolou percenta životnosti filtra v aplikácii.
- Nakupujte náhradné filtre.

O FILTRE

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém.

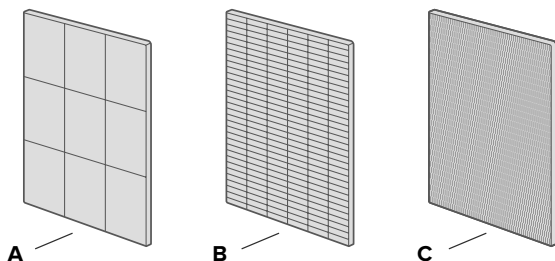

A. Umývateľný predfilter

- Zachytáva veľké častice, ako je prach, vlákna, vlasy a srst domácich zvierat.
- Maximalizuje životnosť filtra tým, že ho chráni.
- Vyberateľný a umývateľný pre zvýšenie účinnosti filtrácie (viď sekcia **Čistenie predfiltra**, strana 19).

B. H13 True HEPA filter

- Zachytáva najmenej 99,97 % častíc vo vzduchu o veľkosti 0,3 mikrónu.
- Filtruje malé častice, ako sú spóry plesní, roztoče, častice dymu a alergény, ako je peľ a srst domácich zvierat.

C. Vysoko účinný filter s aktívnym uhlím

- Fyzicky absorbuje dym, pachy a výpary.
- Filtruje zlúčeniny ako formaldehyd, benzén, čpavok, sírovodík a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

O FILTRE (POKRAČOVANIE)

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu

Táto čistička vzduchu má rýchlosť dodávania čistého vzduchu 243 m³/h, čiže 143 kubických stôp za minútu (CFM).

Miera dodávky čistého vzduchu (CADR) meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý čistička vzduchu vyprodukuje za minútu. To je založené na odstraňovaní prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najčastejšie látky znečisťujúce vnútorný vzduch. Čím vyššia je CADR, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnotenie sa meria pri najvyššom výkone čističky vzduchu.

Výmena vzduchu za hodinu

Rýchlosť výmeny vzduchu udáva, koľkokrát môže byť všetok vzduch v miestnosti vyčistený (alebo „vymenený“) čističkou vzduchu za 1 hodinu. Výmeny vzduchu za hodinu sa počítajú pre odporúčanú veľkosť miestnosti za predpokladu výšky stropu 2,4 m. Pri menších miestnostiach sa výmena vzduchu za hodinu zvýši. Táto čistička vzduchu dokáže vymeniť vzduch 5-krát za hodinu pri maximálnej rýchlosti v jednej uzavretej miestnosti až do 21 m². Toto je merané pri ACH 5. Čistička vzduchu je účinná aj pre väčšie miestnosti, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s menším počtom výmen vzduchu za hodinu.

Poznámka: Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.

Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť môže poškodiť filter. Táto čistička vzduchu by mala byť používaná v oblasti s relatívnou vlhkosťou 85% alebo nižšou. Pokiaľ používate čističku vzduchu v nadmerne vlhkých priestoroch, povrch filtra môže splесnivieť.

Poznámka: Voda alebo vlhkosť umožní rast plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňou, zbavte sa zdroja vlhkosti a vyčistite pleseň.

Esenciálne oleje

Do čističky vzduchu alebo filtra **nepri dávajte** esenciálne oleje. Filter sa olejom poškodí a prípadne môže uvoľniť nepríjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu **nepoužívajte** aróma difúzéry.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie inteligentnej čističky vzduchu

- Pred čistením odpojte napájací kábel.
- Utrite vonkajšiu časť čističky vzduchu mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite kryt vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
- Vysajte vnútro čističky vzduchu.
- **Nečistite** čističku abrazívnymi chemikáliami alebo horľavými čistiacimi prostriedkami.

Indikátor kontroly filtra

 sa rozsvieti ako pripomenka ku kontrole filtra. V závislosti na tom, ako často používate čističku vzduchu, by sa mal indikátor rozsvietiť približne po 9 mesiacoch. Možno ešte nebudete musieť svoj filter meniť, ale mali by ste ho skontrolovať, keď sa indikátor rozsvieti.

Keď je vaša čistička vzduchu nastavená pomocou aplikácie VeSync, môžete zostávajúcu životnosť filtra skontrolovať v aplikácii. Dostanete tiež upozornenie z aplikácie, až bude čas skontrolovať váš filter.

Poznámka: Aplikácia VeSync používa vedecký algoritmus na určenie životnosti vášho filtra na základe kvality vzduchu, frekvencie používania a ďalších faktorov. Percento životnosti filtra je založené na 12 hodinách každodenného používania.

Resetovanie indikátora kontroly filtra

Resetujte indikátor kontroly filtra, keď:

-  sa rozsvieti. Toto je indikátor kontroly filtra.
 - Vymeňte filter (viď strana 20).
 - Zapnite čističku vzduchu.
 - Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku na 3 sekundy.
 - Indikátor kontroly filtra bude blikať a po úspešnom resetovaní zhasne. Životnosť filtra sa v aplikácii VeSync zobrazí ako 100%.
- Filter bol vymenený skôr, než sa rozsvetil indikátor kontroly filtra.
 - Po výmene filtra zapnite čističku vzduchu.
 - Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku na 3 sekundy.
 - Indikátor kontroly filtra bude blikať a po úspešnom resetovaní zhasne. Životnosť filtra sa v aplikácii VeSync zobrazí ako 100%.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)


Čistenie predfiltera

Umývateľný predfilter by sa mal čistiť každé 2–4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť vášho filtra. V aplikácii VeSync môžete nastaviť pripomenutie vyčistenia predfiltera každé 2, 3 alebo 4 týždne. Vyčistite predfilter pomocou mäkkej kefy alebo vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. Voliteľne môžete predfilter umyť vodou a jemným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili nečistoty a prach.

Poznámka: Vyhnite sa drhnutiu, škrabaniu alebo silnému kefovaniu predfiltera. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.


Na umývanie predfiltera:

1. Vypnite čističku vzduchu.
2. Otvorte predný kryt.
3. Zatláčajte na jazýčky predfiltera smerom dole a ťahom predfilter vyberte.
4. Vyčistite povrch predfiltera vysávačom. [Obrázok 2.1]

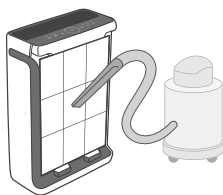


Obrázok 2.1

5. Opláchnite predfilter tečúcou vodou z kohútika.
6. Predfilter umyte jemným čistiacim prostriedkom a utrite mäkkou handričkou. [Obrázok 2.2]

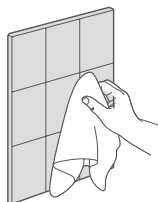

Obrázok 2.2

7. Nechajte predfilter poriadne vyschnúť. Po úplnom vysušení vložte predfilter späť do čističky vzduchu. [Obrázok 2.3]

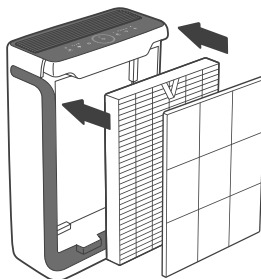

Obrázok 2.3

Filter	Kedy filter vyčistiť	Ako filter vyčistiť	Kedy filter vymeniť
Umývateľný predfilter	Každé 2-4 týždne	Použite mäkkú handričku alebo hadicu od vysávača	Tento filter nie je potrebné vymieňať
		Umyte vodou a jemným umývacím prostriedkom	
HEPA filter / filter s aktívnym uhlím	Tieto filtre nečistite		9-12 mesiacov

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)

Kedy mám vymeniť filter?

HEPA filter / filter s aktívnym uhlím by mal byť vymenený každých 9 mesiacov. Možno budete musieť svoj filter vymeniť skôr alebo neskôr v závislosti od toho, ako často používate čističku vzduchu. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť filter vymieňať častejšie, aj keď indikátor kontroly filtra nesvieti.

Možno budete musieť vymeniť filter, ak si všimnete:

- Čistička vzduchu už účinne nefiltruje určité pachy
- Zvýšený hluk, keď je čistička vzduchu zapnutá
- Znížený prietok vzduchu z hornej časti čističky vzduchu
- Nezvyčajné pachy
- HEPA filter je po vybratí predfiltera viditeľne zaprášený alebo zafarbený

Poznámka:

- Na zachovanie výkonu vašej čističky vzduchu používajte iba originálne filtre Levoit. Ak chcete zakúpiť náhradné filtre, prejdite na Amazon a vyhľadajte [BOBPKVNYB9].
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (viď strana 18).

Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky a zatiahnutím za predný kryt ho zložte (viď sekcia **Začíname**, strana 8).
2. Zatlačte na jazýčky predfiltera smerom k sebe a ťahom predfilter vyberte.
3. Vyberte starý filter z čističky vzduchu.
4. Vyčistite všetok zvyšný prach alebo vlasy vo vnútri čističky vzduchu pomocou hadice od vysávača.

Poznámka: Na čistenie čističky vzduchu **nepoužívajte** vodu ani iné tekutiny.

5. Odstráňte plastový obal z nového filtra a umiestnite filter a predfilter do čističky vzduchu (viď sekcia **Začíname**, strana 8).
6. Nasadte späť predný kryt.
7. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky a zapnite ju. Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 18).


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)

Čistenie prachového senzora

Šošovku infračerveného prachového senzora AirSight™ sa odporúča čistiť každé 2 mesiace, aby sa zachovala účinnosť senzora. Ak je indikátor kvality vzduchu červený (indikujúci „zlú“ kvalitu vzduchu) viac ako obvykle, možno budete musieť vyčistiť prachový senzor.


Poznámka: Ako často budete čistiť prachový senzor, bude závisieť od kvality vzduchu vo vašom prostredí. Pokiaľ je váš vzduch často znečistený prachom, dymom a inými časticami, možno budete musieť čistiť prachový senzor častejšie.

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
2. Otvorte kryt prachového senzora.
[Obrázok 3.1]

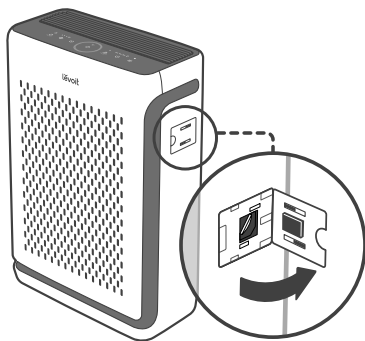

Obrázok 3.1


3. Na čistenie šošovky prachového senzora použite vatový tampón namočený vo vode.
[Obrázok 3.2]

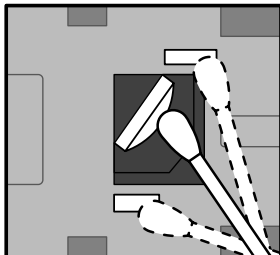

Obrázok 3.2

4. Utrite šošovku do sucha suchým vatovým tampónom.
5. Nasadte späť kryt prachového senzora.

Poznámka: Neodstraňujte penový kus pripevnený ku krytu prachového senzora pokiaľ nedostanete pokyn od zákazníckej podpory. [Obrázok 3.3]

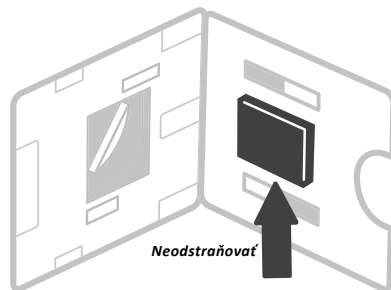

Obrázok 3.3

Skladovanie

Pokiaľ čističku vzduchu dlhšiu dobu nepoužívate, zabaľte ju aj s filtrom do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu vlhkosťou.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na tlačidlá.	Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku používať a kontaktujte zákaznícku podporu .
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu môže mať poruchu. Kontaktujte zákaznícku podporu .
Prúdenie vzduchu je výrazne znížené.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď strana 8).
	Stlačte tlačidlo výkonu ventilátora pre zvýšenie výkonu.
	Ponechajte 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu.
	Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter.
	Vymeňte filter (viď strana 20).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý zvuk, keď je ventilátor zapnutý.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď strana 8).
	Uistite sa, že je čistička vzduchu umiestnená na tvrdom a rovnom povrchu.
	Vymeňte filter (viď strana 20).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo vo vnútri môže byť cudzí predmet. Prestaňte používať čističku vzduchu a kontaktujte zákaznícku podporu . Nepokúšajte sa opraviť čističku sami.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačte tlačidlo výkonu ventilátora pre zvýšenie výkonu.
	Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú prednú, bočnú alebo hornú časť čističky vzduchu (vstup alebo výstup).
	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď strana 8).
	Pri používaní čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Pokiaľ je miestnosť väčšia ako 20 m ² , bude čistenie vzduchu trvať dlhšie.
	Vymeňte filter (viď strana 20).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (POKRAČOVANIE)

Problém	Možné riešenie
Zvláštny zápach vychádza z čističky vzduchu.	Vyčistite filter alebo ho v prípade potreby vymeňte.
	Kontaktujte zákaznícku podporu .
	Uistite sa, že čističku vzduchu nepoužívate v oblasti s vysokou vlhkosťou alebo pri rozptyľovaní esenciálnych olejov.
Indikátor kvality vzduchu svieti na modro, aj keď je kvalita vzduchu zlá.	Vyčistite šošovku prachového senzora (viď strana 21).
	Prachový senzor detekuje častice vo vzduchu, ale nedokáže detekovať plyn. Uistite sa, že vzduch neznečisťujú plyny.
Indikátor kvality vzduchu svieti na červeno.	Vyčistite šošovku prachového senzora (viď strana 21).
	Pokiaľ v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, môže para ovplyvniť presnosť prachového senzora. Prachový senzor detekuje veľké častice pary a indikátor kvality vzduchu môže sčervenáť. Nepoužívajte zvlhčovač v blízkosti čističky vzduchu alebo nepoužívajte automatický režim.
Čistička vzduchu sa náhodne vypína.	Čistička vzduchu nefunguje správne. Prestaňte používať čističku vzduchu a kontaktujte zákaznícku podporu.
 svieti aj po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 18).
 sa nerozsvietil po 9 mesiacoch.	 je pripomienkou, aby ste skontrolovali filter a rozsvietil sa podľa toho, ako často ste čističku vzduchu používali, a podľa ďalších faktorov (viď strana 18). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti neskôr.
 sa rozsvietil skôr ako po 9 mesiacoch.	 je pripomienkou, aby ste skontrolovali filter a rozsvietil sa podľa toho, ako často ste čističku vzduchu používali, a podľa ďalších faktorov (viď strana 18). Pokiaľ používate čističku vzduchu často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti skôr.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte zákaznícku podporu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV V APLIKÁCII VESYNC

Moja inteligentná čistička vzduchu sa nepripája k aplikácii VeSync.

- Uistite sa, že máte na vašom smartfóne zapnuté Bluetooth® a nie je aktuálne pripojený k inému zariadeniu Bluetooth.
- Počas procesu nastavenia musíte byť v zabezpečenej 2,4GHz sieti WiFi®. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Uistite sa, že zadané heslo WiFi je správne.
 - Na začiatku ani na konci hesla by nemali byť žiadne medzery.
 - Otestujte heslo pripojením iného elektronického zariadenia k routeru.
 - Ak zadávate SSID a heslo manuálne, znova skontrolujte, či sú oba údaje zadané správne.
- Skúste presunúť čističku vzduchu bližšie k routeru. Váš smartfón by mal byť čo najbližšie k čističke vzduchu.
- Router môže byť potrebné umiestniť vyššie, mimo prekážky.
- Uistite sa, že vaša čistička vzduchu a router sú mimo dosahu domácich spotrebičov (ako sú mikrovlnné rúry, chladničky, elektronické zariadenia atď.), aby ste zabránili rušeniu signálu.
- Pokiaľ používate VPN, uistite sa, že je pri nastavovaní čističky vzduchu vypnutá.
- Zakážte overovanie portálu pre vašu sieť WiFi. Ak je povolené overovanie portálu, čistička vzduchu nebude mať prístup k vašej sieti WiFi a nastavenie zlyhá.

Poznámka: Overenie portálu znamená, že sa musíte prihlásiť k sieti WiFi prostredníctvom webovej stránky, než budete môcť používať internet.

Moja čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná zo siete. Potom obnovte ponuku aplikácie VeSync prejdением po obrazovke nadol.
- Uistite sa, že je váš router pripojený k internetu a že sieťové pripojenie vášho smartfónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (iOS®) alebo stlačte a podržte (Android™) a potom kliknite na Zmazať. Znovu nakonfigurujte čističku vzduchu pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky prúdu, výpadky internetu alebo zmena WiFi routerov môžu spôsobiť, že sa čistička vzduchu prepne do režimu offline.

VYHLÁSENIE O ZHODE

- Spoločnosť Arovas Corporation týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, nariadeniami Spojeného kráľovstva pre rádiové zariadenia z roku 2017 a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami smerníc EÚ a Spojeného kráľovstva.
- Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na: <https://levoit.com/euro/compliance>.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte zákaznícku podporu.