


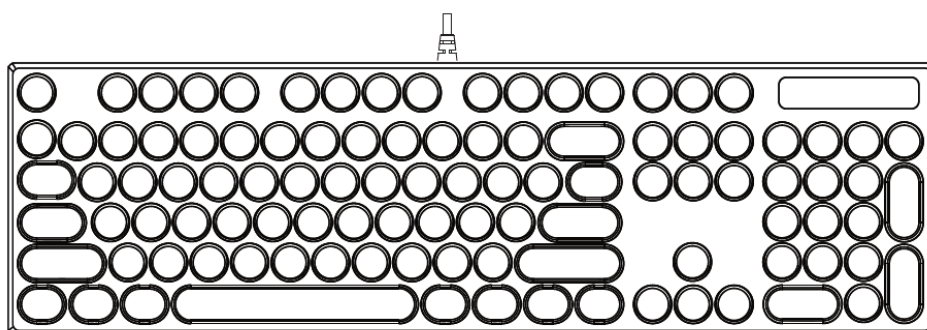

MK-STORM-B

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Keyboard Features

- Ergonomic design.
- Supports 26-key anti-ghosting.
- Equipped with 12 multimedia function keys.
- Supports multiple backlight effects.
- Supports resetting to default settings after a power outage.

Multimedia Keys Function

Fn + Key	Function	Fn + Key	Function
Fn + F1	Media player	Fn + F7	Play/Pause
Fn + F2	Volume +	Fn + F8	Next song
Fn + F3	Volume -	Fn + F9	E-mail
Fn + F4	Mute	Fn + F10	Homepage
Fn + F5	Stop	Fn + F11	Lock
Fn + F6	Last song	Fn + F12	Calculator

Note: The placement or function of keycaps may slightly change in different batches. Please check the product you buy.

Combination Keys Instruction

Fn + Key	Function
Fn + ScrLk	Switch light effect (includes 2 light modes)
Fn + Ins	Switch light effect (includes 4 light modes)
Fn + Home	Switch light effect (includes 4 light modes)
Fn + PgUp	Switch light effect (includes 4 light modes)
Fn + Del	Switch light effect (includes 4 light modes)
Fn + PgDn	Switch light effect (includes 4 light modes)
Fn + End	Switch light effect (includes 1 light mode)
Fn + ↑	Increase backlight luminance
Fn + ↓	Decrease backlight luminance
Fn + W	Swap W, A, S, D keys with arrow keys
Fn + Win + L	Lock Win
Fn + - -	Decrease backlight circulation speed
Fn + = =	Increase backlight circulation speed
Fn + ← or →	Switch light effect direction
Fn + APP	Toggle logo lighting mode (on/breathing/off)
Reset	Press Fn + Esc, then press F1, F3, and F5 to reset to default settings

Keyboard Specifications

Keyboard Size	434 × 130 × 37 mm
Keyboard Weight	900 ± 5 g
Connection Method	Wired
Cable Length	1.8 m ± 3 cm
Interface Type	USB 2.0
Number of Keys	104
Working Voltage	DC 5V ± 5%
Working Current	≤ 200 mA

Product Instructions

- This device is plug and play. You can use it directly by plugging it into the USB port of the computer.
- The product supports Vista, Win ME, Win 2000, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Android, Linux, Mac, and other operating systems.

Caution:

- If this device does not work properly, check if the USB port of the computer is functioning correctly and if the cable is intact.
- Avoid using this device in strong sunlight, high temperature, or dusty environments.
- Avoid using this device in water ingress or humid environments.

Note: For more information, please visit the official website: www.magegee.com

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkce klávesnice

- Ergonomický design.
- Podporuje 26 kláves s funkcí anti-ghosting.
- Je vybaven 12 multimediálními funkčními klávesami.
- Podporuje více efektů podsvícení.
- Podporuje obnovení výchozího nastavení po výpadku napájení.

Funkce multimediálních kláves

Fn + klávesa	Funkce	Fn + klávesa	Funkce
Fn + F1	Přehrávač médií	Fn + F7	Přehrát/pozastavit
Fn + F2	Svazek +	Fn + F8	Další píseň
Fn + F3	Objem -	Fn + F9	E-mail
Fn + F4	Ztlumit	Fn + F10	Domovská stránka
Fn + F5	Zastavte	Fn + F11	Zámek
Fn + F6	Poslední píseň	Fn + F12	Kalkulačka

Poznámka: Umístění nebo funkce krytů kláves se mohou v různých sériích mírně lišit. Zkontrolujte si prosím zakoupený produkt.

Pokyny pro kombinované klávesy

Fn + klávesa	Funkce
Fn + ScrLk	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 2 světelné režimy)
Fn + Ins	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 4 režimy svícení)
Fn + Home	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 4 režimy svícení)
Fn + PgUp	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 4 režimy svícení)
Fn + Del	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 4 režimy svícení)
Fn + PgDn	Přepínání světelného efektu (zahrnuje 4 režimy svícení)
Fn + End	Přepínání světelného efektu (obsahuje 1 světelný režim)
Fn + ↑	Zvýšení jasu podsvícení
Fn + ↓	Snížení jasu podsvícení
Fn + W	Výměna kláves W, A, S, D za klávesy se šipkami
Fn + Win + L	Zámek Win
Fn + - -	Snížení rychlosti cirkulace podsvícení
Fn + = =	Zvýšení rychlosti cirkulace podsvícení
Fn + ← nebo →	Přepínání směru světelného efektu
Fn + APP	Přepínání režimu osvětlení loga (zapnuto/dech/vypnuto)
Obnovení	Stiskněte klávesy Fn + Esc a poté stiskněte klávesy F1, F3 a F5 pro obnovení výchozího nastavení.

Specifikace klávesnice

Velikost klávesnice	434 × 130 × 37 mm
Hmotnost klávesnice	900 ± 5 g
Metoda připojení	Drátové připojení
Délka kabelu	1,8 m ± 3 cm
Typ rozhraní	USB 2.0
Počet klíčů	104
Pracovní napětí	DC 5V ±5 %
Pracovní proud	≤ 200 mA

Pokyny k výrobku

- Toto zařízení lze zapojit a používat. Můžete jej používat přímo připojením k portu USB počítače.
- Produkt podporuje operační systémy Vista, Win ME, Win 2000, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Android, Linux, Mac a další.

Upozornění:

- Pokud toto zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda port USB počítače funguje správně a zda je kabel v pořádku.
- Nepoužívejte toto zařízení na silném slunečním světle, při vysokých teplotách nebo v prašném prostředí.
- Nepoužívejte tento přístroj v prostředí, kam vniká voda nebo kde je vlhko.

Poznámka: Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách:

www.magegee.com.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkcie klávesnice

- Ergonomický dizajn.
- Podporuje 26-klávesový anti-ghosting.
- Je vybavená 12 multimediálnymi funkčnými tlačidlami.
- Podporuje viacero efektov podsvietenia.
- Podporuje obnovenie predvolených nastavení po výpadku napájania.

Funkcia multimediálnych klávesov

Fn + kláves	Funkcia	Fn + kláves	Funkcia
Fn + F1	Prehrávač médií	Fn + F7	Prehrávanie/pauza
Fn + F2	Hlasitosť +	Fn + F8	Ďalšia skladba
Fn + F3	Hlasitosť –	Fn + F9	E-mail
Fn + F4	Vypnutie zvuku	Fn + F10	Domovská stránka
Fn + F5	Stop	Fn + F11	Zámok
Fn + F6	Posledná skladba	Fn + F12	Kalkulačka

Poznámka: umiestnenie alebo funkcia klávesov sa môže v rôznych sériách mierne zmeniť. Skontrolujte si, prosím, kupovaný výrobok.

Pokyny pre kombinované klávesy

Fn + kláves	Funkcia
Fn + ScrLk	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 2 svetelné režimy)
Fn + Ins	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 4 svetelné režimy)
Fn + Domov	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 4 svetelné režimy)
Fn + PgUp	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 4 svetelné režimy)
Fn + Del	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 4 svetelné režimy)
Fn + PgDn	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 4 svetelné režimy)
Fn + End	Prepínač svetelného efektu (obsahuje 1 svetelný režim)
Fn + ↑	Zvýšenie jasů podsvietenia
Fn + ↓	Zníženie jasů podsvietenia
Fn + W	Výmena klávesov W, A, S, D za klávesy so šípkami
Fn + Win + L	Zámok Win
Fn + --	Zníženie rýchlosti cirkulácie podsvietenia
Fn + ==	Zvýšenie rýchlosti cirkulácie podsvietenia
Fn + ← alebo →	Prepínač smeru svetelného efektu
Fn + APP	Prepínanie režimu osvetlenia loga (zapnuté/oddychové/vypnuté)
Obnovenie	Stlačte Fn + Esc, potom stlačte F1, F3 a F5, aby ste obnovili predvolené nastavenia

Špecifikácia klávesnice

Veľkosť klávesnice	434 × 130 × 37 mm
Hmotnosť klávesnice	900 ±5 g
Spôsob pripojenia	Káblové pripojenie
Dĺžka kábla	1,8 m ±3 cm
Typ rozhrania	USB 2.0
Počet klávesov	104
Pracovné napätie	DC 5 V ±5%
Pracovný prúd	≤ 200 mA

Pokyny k výrobku

- Toto zariadenie je možné zapojiť a používať. Môžete ho používať priamo pripojením k portu USB počítača.
- Produkt podporuje operačné systémy Vista, Win ME, Win 2000, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Android, Linux, Mac a ďalšie.

Upozornenie:

- Ak toto zariadenie nefunguje správne, skontrolujte, či port USB počítača funguje správne a či je kábel neporušený.
- Toto zariadenie nepoužívajte na silnom slnečnom svetle, pri vysokých teplotách alebo v prašnom prostredí.
- Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, do ktorého preniká voda alebo ktoré je vlhké.

Poznámka: ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.magegee.com

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU a smernice 2011/65/EU v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A billentyűzet jellemzői

- Ergonomikus kialakítás.
- Támogatja a 26 billentyűs anti-ghostingot.
- 12 multimédiás funkcióbillentyűvel felszerelve.
- Többféle háttérvilágítási effektus támogatása.
- Támogatja az alapértelmezett beállítások visszaállítását áramszünet után.

Multimédia billentyűk funkció

Fn + billentyű	Funkció	Fn + billentyű	Funkció
Fn + F1	Médialejátszó	Fn + F7	Lejátszás/szünet
Fn + F2	Hangerő +	Fn + F8	Következő dal
Fn + F3	Hangerő -	Fn + F9	E-mail
Fn + F4	Némítás	Fn + F10	Honlap
Fn + F5	Stop	Fn + F11	Lock
Fn + F6	Utolsó dal	Fn + F12	Számológép

Megjegyzés: A billentyűzárak elhelyezése vagy funkciója a különböző tételeknél némileg változhat. Kérjük, ellenőrizze a megvásárolt terméket.

Kombinációs kulcsok utasítás

Fn + billentyű	Funkció
Fn + ScrLk	Kapcsoló fényhatás (2 fénymódot tartalmaz)
Fn + Ins	Kapcsoló fényhatás (4 fénymódot tartalmaz)
Fn + Kezdőlap	Kapcsoló fényhatás (4 fénymódot tartalmaz)
Fn + PgUp	Kapcsoló fényhatás (4 fénymódot tartalmaz)
Fn + Del	Kapcsoló fényhatás (4 fénymódot tartalmaz)
Fn + PgDn	Kapcsoló fényhatás (4 fénymódot tartalmaz)
Fn + End	Kapcsoló fényhatás (1 fénymódot tartalmaz)
Fn + ↑	A háttérvilágítás fényerejének növelése
Fn + ↓	A háttérvilágítás fényerejének csökkentése
Fn + W	A W, A, S, D billentyűk felcserélése a nyílbillentyűkkel
Fn + Win + L	Lock Win
Fn + - -	Csökkentse a háttérvilágítás keringési sebességét
Fn + = = =	A háttérvilágítás keringési sebességének növelése
Fn + ← vagy →	Kapcsolja a fényhatás irányát
Fn + APP	A logó megvilágítási módjának váltása (bekapcsolva/lélegzés/ki)
Reset	Nyomja meg az Fn + Esc billentyűkombinációt, majd nyomja meg az F1, F3 és F5 billentyűket az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

Billentyűzet specifikációk

Billentyűzet mérete	434 × 130 × 37 mm
Billentyűzet súlya	900 ± 5 g
Csatlakozási módszer	Wired
Kábel hossza	1,8 m ± 3 cm
Interfész típus	USB 2.0
Billentyűk száma	104
Működési feszültség	DC 5V ± 5%
Munkaáram	≤ 200 mA

Termék utasítások

- Ez az eszköz plug and play. Közvetlenül a számítógép USB-portjába csatlakoztatva használhatja.
- A termék támogatja a Vista, Win ME, Win 2000, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Android, Linux, Mac és egyéb operációs rendszereket.

Vigyázat!

- Ha ez az eszköz nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a számítógép USB-portja megfelelően működik-e, és hogy a kábel sértetlen-e.
- Kerülje a készülék használatát erős napfényben, magas hőmérsékleten vagy poros környezetben.
- Kerülje a készülék használatát vízbefolyásos vagy párás környezetben.

Megjegyzés: További információkért kérjük, látogasson el a hivatalos weboldalra:

www.magegee.com.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

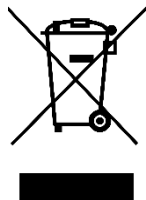

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Merkmale der Tastatur

- Ergonomisches Design.
- Unterstützt 26-Tasten-Anti-Ghosting.
- Ausgestattet mit 12 Multimedia-Funktionstasten.
- Unterstützt mehrere Hintergrundbeleuchtungseffekte.
- Unterstützt das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen nach einem Stromausfall.

Multimedia-Tasten

Fn + Taste	Funktion	Fn + Taste	Funktion
Fn + F1	Mediaplayer	Fn + F7	Wiedergabe/Pause
Fn + F2	Lautstärke +	Fn + F8	Nächster Song
Fn + F3	Lautstärke -	Fn + F9	E-Mail
Fn + F4	Stummschalten	Fn + F10	Homepage
Fn + F5	Stopp	Fn + F11	Schloss
Fn + F6	Letzter Song	Fn + F12	Taschenrechner

Hinweis: Die Platzierung oder Funktion der Tastenkappen kann sich bei verschiedenen Chargen leicht ändern. Bitte überprüfen Sie das Produkt, das Sie kaufen.

Tastenkombinationen

Fn + Taste	Funktion
Fn + ScrLk	Lichteffekt schalten (mit 2 Lichtmodi)
Fn + Einfg	Lichteffekt schalten (mit 4 Lichtmodi)
Fn + Startseite	Lichteffekt schalten (mit 4 Lichtmodi)
Fn + PgUp	Lichteffekt schalten (mit 4 Lichtmodi)
Fn + Entf	Lichteffekt schalten (mit 4 Lichtmodi)
Fn + PgDn	Lichteffekt schalten (mit 4 Lichtmodi)
Fn + Ende	Lichteffekt schalten (enthält 1 Lichtmodus)
Fn + ↑	Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Fn + ↓	Verringern der Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung
Fn + W	W-, A-, S- und D-Tasten mit Pfeiltasten vertauschen
Fn + Win + L	Win sperren
Fn + - -	Verringern der Umlaufgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung
Fn + = =	Umlaufgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Fn + ← oder →	Lichteffektrichtung umschalten
Fn + APP	Umschalten des Beleuchtungsmodus des Logos (ein/atmend/aus)
Zurücksetzen	Drücken Sie Fn + Esc und dann F1, F3 und F5, um auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Tastatur-Spezifikationen

Tastaturgröße	434 × 130 × 37 mm
Gewicht	900 ± 5 g
Verbindung	Verkabelt
Länge des Kabels	1,8 m ± 3 cm
Schnittstelle	USB 2.0
Anzahl der Tasten	104
Arbeitsspannung	DC 5V ± 5%
Arbeitsstrom	≤ 200 mA

Anweisungen zum Produkt

- Dieses Gerät ist Plug and Play. Sie können es direkt verwenden, indem Sie es an den USB-Anschluss des Computers anschließen.
- Das Produkt unterstützt Vista, Win ME, Win 2000, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Android, Linux, Mac und andere Betriebssysteme.

Vorsicht!

- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, prüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Computers richtig funktioniert und ob das Kabel intakt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in starkem Sonnenlicht, bei hohen Temperaturen oder in staubiger Umgebung.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts bei Wassereintritt oder in feuchter Umgebung.

Hinweis: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website:

www.magegee.com

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

