


Gyors használati útmutató

gorenje

Ez a mosógép automatikus biztonsági funkciókkal van ellátva, amelyek korán észlelik és diagnosztizálják a hibákat, majd megfelelően reagálnak rájuk.

- A. Programválasztó
- B. Program és funkció állapotjelző ablak
- C. „Hőfok” gomb °C
- D. „Centrifugálás” gomb
- E. „Kedvec” gomb

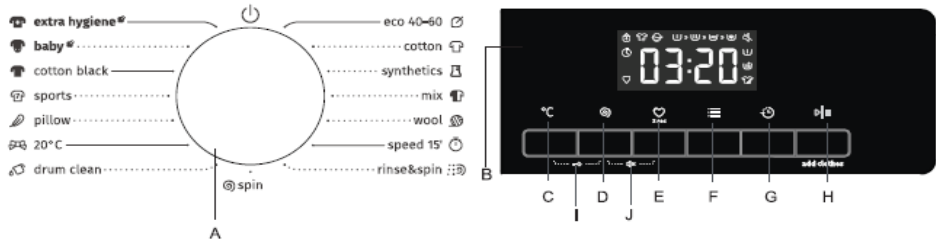

- F. „Opciók” gomb
- G. „Késleltetett indítás” gomb
- H. „Indítás/Szünet” gomb
- I. Gyermekzár
- J. Némitás funkció


Program	Kezelési címke	Anyag / szennyezettségi szint	Max. mosási töltet kg	Mosógép rekesz			Mosóprogramok funkciói							Max. centrifugálási sebesség / perc
				Előmosás 	Főmosás 	Öblítőszér 	Késleltetés vége 	Előmosás 	Extra öblítés 	Alapvető áztatási idő	Intenzív 	Centri-fugálás	Hőfok	
A mosási hőmérsékletet a kezelési címkén található utasítások szerint kell kiválasztani.														
cotton --, 20°C, 30°C, 40°C 60°C, 90°C		Erősen és közepesen szennyezett pamut vagy lenvászón. Nagyon erősen szennyezett ruhadarabokhoz válassza az “Előmosás” funkciót.	6/7	*	Igen	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
synthetics --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mérsékelt szennyezett szintetikus anyagok, pamuttal kevert szövetek.	3/3.5	*	Igen	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
extra hygiene (2) 40°C, 60°C		Alkalmas magas hőmérsékletnek ellenálló és kevésbé fakuló szövetekhez, amelyekből magas hőmérsékletű gőzzel távolítja el az allergéneket, például a polleneket, atkákat és parazitákat.	2/2	*	Igen	*	*	*	*	4	*	*	*	1200 / 1200 1400
eco 40-60 (1)	—	Normál mértékben szennyezett ruhaneműk.	6/7	—	Igen	—	*	—	—	1	—	*	—	1200 / 1200 1400
wool --, 20°C, 30°C, 40°C		Mosógépben mosható gyapjú. (Lásd a ruhaneműn található kezelési címkét.	2/2	—	Igen	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
baby (2) 40°C, 60°C, 90°C		Alkalmas babaruhákhoz, fehérneműkhöz stb., amelyeket magas hőmérsékletű gőzzel sterilizál és fertőtleníti.	2/2	*	Igen	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
cotton black --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Sötét pamutból készült textíliák és sötét, könnyen kezelhető textíliák.	3/3.5	*	Igen	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
speed 15' --, 20°C, 30°C, 40°C		Pamut, kevert szövet. Rövid ideig viselt vagy újonnan vásárolt ruhaneműk.	1/1	—	Igen	*	*	—	*	1	—	*	*	800 / 800 800
mix --, 20°C, 30°C, 40°C		Vegyes., mérsékelt szennyezett pamut és szintetikus szövetek.	3/3.5	*	Igen	*	*	*	*	2	*	*	*	1200 / 1200 1400
sports --, 20°C, 30°C, 40°C		Mikroszálas szövetből készült sport- és szabadidőruházat.	2/2.5	*	Igen	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
pillow --, 20°C, 30°C, 40°C		Szintetikus szálakkal töltött, gépben mosható tárgyak, például párnák, paplanok és ágytakarók; pehellyel töltött tárgyakhoz is alkalmas.	2/2	—	Igen	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
20°C	—	Ez a program enyhén foltos pamut ruhaneműk energiatakarékos tisztítására alkalmas.	6/7	*	Igen	*	*	*	*	2	*	*	—	1200 / 1200 1400
drum clean 90°C	—	Program a szennyeződések és a baktériummaradványok eltávolítására.	—	—	Igen	—	*	—	—	1	—	—	—	800 / 800 800
rinse&spin	—	Ez a program alapvetően két öblítést és centrifugálást alkalmas.	6/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200 / 1200 1400
spin	—	A centrifugálás hosszának és sebességének manuális kiválasztása.	6/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200 / 1200 1400

*: Választható funkciók Igen: Mosószér szükséges —: Nem választható ki --: Felmelegítetlen víz hőmérséklete
(1) A mosási teljesítményt tesztelő programok: Eco 40-60
(2) Az allergiások és gyermekek ruhaneműinek mosásához való program alkalmas szintartó ruhák sterilizálására. Ha vízködöt lát az ajtóüveg mögött, ne tegye a kezét az ajtóüvegre, és ne nyissa ki az adagolót, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Műszaki adatok

Leírás	Érték		
Modell	WNHEI62SAS	WNHEI72SAS	WNHEI74SAS
Mosási kapacitás	6.0kg	7.0kg	7.0kg
Max. centrifugálási sebesség	1200rpm	1200rpm	1400rpm
Nettó tömeg	59kg		
Névleges feszültség	220-240V~		
Fűtési teljesítmény	1500W		
Mosási teljesítmény	200W		

Méretek (mm)

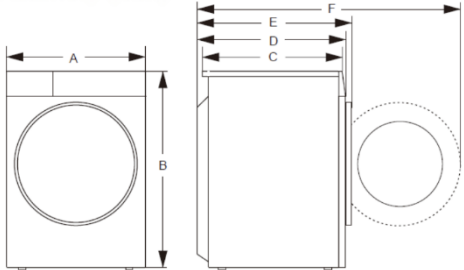

Névmutató	Méret (mm)
A	595
B	845
C	385
D	435
E	470
F	960

Töltse be a mosószer, csukja be az ajtót és állítsa be a programot

- Helyezze a mosandó ruhákat a dobba, és zárja be az ajtót. Adja hozzá a mosószer a kiválasztott programtípusnak megfelelő rekeszekbe, a **használati útmutató Mosószer és adalékanyagok** fejezetében leírtak szerint.
- Kapcsolja be az áramellátást.
 - Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, haladjon át a "kikapcsolt" értéken, majd amikor a mutató nem a „kikapcsolt” értéken áll, indítsa el.
 - Válassza ki a mosási hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet a "Hőfok" és a "Centrifugálás" gombok megnyomásával.
 - Nyomja meg az "Opciók" gombot a további funkciók kiválasztásához.
 - A program elindítása után a kijelző ablakban megjelenik a program hossza (óra: perc) és a további funkció opciók egymás után.

További funkciók kiválasztása

Készenléti állapotban nyomja meg az "Opciók" gombot az aktuális program kiegészítő funkciójának kiválasztásához. Minden gombnyomással csak egy funkciót választhat ki, majd a megfelelő ikon villogni kezd. Indítás után a program nem módosítható.

Előmosás

- Válassza ki az előmosás funkciót a mosás hatékonyságának fokozása és a foltok jobb eltávolítása érdekében. Ez a funkció az erősen szennyezett ruhákhoz alkalmas.
- Betöltés előtt a mosószer/mosópor hozzáadható az előmosó rekeszbe, a mosópor pedig a fő mosórekeszbe.

Extra öblítés

Miután beállította az öblítés funkciót, a program még egyszer lefuttatja az öblítési folyamatot a lágyítás megkezdése előtt. A program teljes időtartama ennek megfelelően meghosszabbodik.

Intenzív

Ez a funkció a mosási idő meghosszabbítása érdekében választható ki, felerősíti a mosás hatását és hatékonyabban távolítja el a foltokat.

Vízbeömlő figyelmeztető

Ha a csap nincs kinyitva vagy a víznyomás túl alacsony, a kijelzőn az „F01” riasztás jelenik meg.

Vízvezetési figyelmeztetés

Ha a cső összenyomódik, a vízvezetés nem lesz megfelelő. Abban az esetben, ha a mosógép sokáig nem ürül ki teljesen, a kijelzőn az „F03” riasztás jelenik meg.

Ajtózár ikon

A program elindulása után az Ajtózár ikon jelzőfénye kigyullad és az ajtó bezárul.

- Miután a program lefutott, az ajtózár automatikusan kinyílik. Szüneteltetés esetén, ha az ajtó nyitási feltétele teljesíthető, az ajtózár kinyílik, a jelzőfény pedig kialszik.
- Amikor az ajtózár jelzőfénye villog, az ajtót nem szabad erőszakkal kinyitni, különben fennáll a személyi sérülés veszélye.

Késleltetés vége funkció

- A Késleltetés funkció lehetővé teszi a mosógép kényelmi működtetését, például éjszaka, amikor az áram olcsóbb.
- Ez a gomb csak készenléti állapotban használható a késleltetési idő kiválasztására.
 - A késleltetési funkció kiválasztása után a késleltetési gomb minden egyes megnyomásával 1 órával nő az időtartam. A késleltetés előtt, ha a programidő nem teljesíti az 1 óra integrális többszörösét, azt a késleltetési gomb első megnyomásával kell befejezni, majd a gomb újbóli megnyomásával az idő ismét 1 órával nő. A program futtatása előtt az aktuális késleltetés a gomb elforgatásával törölhető más programok kiválasztásához.
 - A késleltetési időnek hosszabbnak kell lennie a mosási program hosszánál, mivel a késleltetési idő az az idő, amikor a program be fog fejeződni. Például: ha a kiválasztott programidő 02:28, akkor a kiválasztott késleltetési időnek 03:00 és 24:00 között kell lennie.
 - A késleltetési folyamat ideje alatt a „késleltetés ideje” ikon látható. A késleltetési folyamat befejezése után a „késleltetési idő” ikon kikapcsol, és helyette a „fennmaradó idő” ikon látható.

Kedvenc

A program kiválasztását, az egyes paraméterek beállítását, valamint az elindítást követően tartsa lenyomva a Kedvenc gombot 3 másodpercig a kiválasztott program, hőmérséklet, centrifugálási sebesség és egyéb kapcsolódó beállítások

mentéséhez, amelyet követően a Kedvenc ikon kigyullad. Abban az esetben, ha a Kedvenc ikon nem világít, nyomja meg röviden a Kedvenc gombot, ekkor a program átvált az utoljára memorizált programra; közben pedig a hőmérséklet, a centrifugálási sebesség és egyéb paraméterek automatikusan átváltak a legutóbb eltárolt paraméterekre. Ebben az esetben, ha programot vált vagy más gombot nyom meg, a panel az új programot és paramétereket jeleníti meg, és a Kedvenc ikon fényjelzése kialszik. Első használat során, amikor a felhasználó addig még nem használta a Kedvenc gombot a programok memorizálásához, röviden megnyomhatja azt, majd alapértelmezetten a pamutvászon program és annak alapértelmezett beállításai kerülnek összegyűjtésre.

Némítás funkció

Amikor a mosógép várakozás, szünet vagy működési állapotban van, nyomja meg a **„Centrifugálás + Kedvenc”** gombokat 2 másodpercig, majd a kijelzőn megjelenik a némítás funkció ikonja. A riasztások kivételével minden hangjelzés kikapcsol. Amikor a mosógép némított állapotban van, nyomja meg a **„Centrifugálás + Kedvenc”** gombokat 2 másodpercig, amíg a némítás funkció ikonja ki nem alszik. Ekkor az összes hangjelzés aktiválódik.

Automatikus súlymérés

A mosógép a beindítása után a „----” jelzést mutatja, jelezve, hogy a súlymérés automatikusan elindul. A program hosszát (óra: perc) automatikusan a ruhák súlyának megfelelően állítja be.

Gyermekzár

- A gyermekek biztonságának növelése érdekében a mosógép Gyermekzár funkcióval van ellátva.
- Amikor a program elindul, nyomja meg a **"Hőmérséklet + Centrifugálás"** gombot 2 másodpercig. Akkor a Gyermekzár ikon kigyullad, és a gyermekzár funkció aktív. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a gyermekzár feloldásához.
- Ha a gyermekzár be van állítva, az összes funkciógomb inaktív.
 - Amikor a mosógépet a programválasztó gomb „kikapcsolt” állásába forgatásával kikapcsolja, a gyermekzár felold.
 - A program befejezése után a gyermekzár automatikusan felold.

Programindítás

Miután kiválasztotta az opciókat és a mosószer a mosószer-adagolóba helyezte, nyissa meg a vízcsapot, majd nyomja meg az **„Indítás/Szünet”** gombot. A kijelzőn az aktuális program állása jelenik meg balról jobbra mozgó ikonokkal. Emellett a hátralévő programidőt is megjeleníti.

Program törlése vagy az opciók újbóli kiválasztása

- A mosógép kikapcsolásához forgassa a programválasztó gombot 3 másodperc erejéig **„kikapcsolt”** állásba.
- Válassza ki az új programot és opciókat.
- Nyomja meg az **„Indítás/Szünet”** gombot a mosógép bekapcsolásához anélkül, hogy további mosószer adna hozzá.

Program vége

A program végén, amikor kinyitja az ajtót, a mosógép a „Vége” feliratot jelzi ki. Ha a programválasztó gombot a „kikapcsolt” állásba fordítja, az áramellátást megszünik. Ha 2 percen belül nem történik semmilyen gombnyomás, a program automatikusan kikapcsol.

Program útmutató

- Az eco 40-60 program képes az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű tisztítására, amelyek körülbelül 40°C és 60°C közötti hőmérsékleten moshatóak, ugyanabban a ciklusban. Ezt a programot az EU környezetbarát tervezési jogszabályainak való megfelelés értékelésére használják.
- A kikapcsolt üzemmód energiafogyasztása 0,49W.
- Energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb ideig tartanak.
- Ha a háztartási mosógépet a gyártó által az adott programokhoz megjelölt kapacitásig tölti fel, az hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
- Mosószerék, öblítők és egyéb adalékok megfelelő használata. Ne használjon túl sok mosószer. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a mosás eredményét.
- Időszakos tisztítás, beleértve az optimális gyakoriságot, valamint a vízkő megelőzését és eltávolítási eljárását.
- A zajt és maradék nedvességtartalmat a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a centrifugálási sebesség a centrifugálás fázisában, annál nagyobb a zaj és annál kisebb a maradék nedvességtartalom.
- A termékinformáció és a QR kód az energiafogyasztási címkén szerepel, a termék regisztrációs adatai a QR kód beolvasásával érhető el.
- Az alap programok tudnivalói

Program	Max. mosási töltet (kg)	Választott hőfok (°C)	Névleges kapacitás (kg)	Max. dobhőmérséklet (°C)	Program időtartama (h: min)	Energia fogyasztása kWh/ciklus	Víz fogyasztása liter/ciklus	Maradék nedves súlytartalom (%)	Max. fordulatszám/perc
eco 40-60 teljes töltet	6 kg 7 kg	—	6	37	3:16	0.620	43.0	51.55	1200
		—	7	37	3:16	0.710	55.0	52.49	1200
		—	7	36	3:16	0.700	55.0	51.01	1400
eco 40-60 fél töltet	6 kg 7 kg	—	3	33	2:36	0.320	37.0	52.36	1200
		—	3.5	31	2:40	0.370	40.0	52.71	1200
		—	3.5	30	2:40	0.370	40.0	53.59	1400
eco 40-60 1/4 töltet	6 kg 7 kg	—	1.5	26	2:36	0.160	28.0	52.05	1200
		—	2	26	2:40	0.154	26.0	52.85	1200
		—	2	26	2:40	0.160	26.0	53.98	1400
20°C	6 kg 7 kg	20	6	20	1:50	0.170	78.0	60.00	1200
		20	7	20	1:50	0.180	82.0	59.00	1200
		20	7	20	1:50	0.190	82.0	55.00	1400
cotton	6 kg 7 kg	60	6	58	3:49	1.600	78.0	60.00	1200
		60	7	58	3:49	1.600	82.0	59.00	1200
		60	7	58	3:49	1.650	82.0	55.00	1400
mix	6 kg 7 kg	40	3	40	1:58	0.500	50.0	45.00	1200
		40	3.5	40	1:58	0.550	52.0	48.00	1200
		40	3.5	40	1:58	0.580	52.0	45.00	1400
speed 15'	6 kg 7 kg	40	1	40	0:30	0.300	17.0	60.00	800
		40	1	40	0:30	0.320	18.0	60.00	800
		40	1	40	0:30	0.320	18.0	60.00	800

Az eco 40-60 programtól eltérő programokra megadott értékek tájékoztató jellegűek.