

802101 MELICONI távirányító - AC100

Köszönjük, hogy Meliconi távirányítót választott.

Az AC100 távirányító képes a légkondicionáló fő funkcióinak vezérlésére.

A távirányító kijelzője háttérvilágítással rendelkezik, ami megkönnyíti a használatát sötétben is.

A távirányítóhoz 2 új AAA / LR03 1,5 V-os alkáli elemre van szükség (nem tartozék). Helyezze be őket a képen látható helyes polaritás figyelembevételével.

NE használjon újratölthető elemeket.

AKKUMULÁTOR Cseréje: Az akkumulátorokat ki kell cserélni, ha a szimbólumok és karakterek nem jól láthatók az LCD kijelzőn, vagy ha a távirányító hatótávolsága csökken.

FONTOS! A távirányító beállításainak (idő és kód) elvesztésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az elemeket gyorsan (15 másodpercen belül) és gombok megnyomása nélkül cserélje ki.

Tartsa meg ezt a brosrát a jövőbeni használatra

A távirányító órával van felszerelve, amely lehetővé teszi az ilyen módon történő beállítást:

A) A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot, majd nyomja meg röviden a [MODE] gombot anélkül, hogy elengedné, ekkor az órajelzés villogni kezd.

B) A TEMP [▲] és [▼] billentyűkkel állítsa be az időt AM/PM formátumban (a görgetés gyorsításához tartsa lenyomva a billentyűket).

C) Nyomja meg ismét a [SET] gombot a percek beállításához.

D) Most a TEMP [▲] és [▼] billentyűkkel állítsa be a perceket.

E) Nyomja meg ismét a [SET] gombot a megerősítéshez és az órabeállítási módból való kilépéshez.

A távirányító használata előtt be kell állítani a légkondicionáléhoz tartozó speciális kódot.

Javasoljuk, hogy a következő módszerek egyikét használja egy adott kód megkeresésére és beállítására a távirányítón:

1) AUTOMATIKUS CÍMKE KERESÉS

2) MANUÁLIS MÁRKAKERESÉS

3) AUTOMATIKUS GLOBÁLIS KERESÉS

4) GLOBÁLIS KÉZI KERESÉS

FONTOS!

Miután azonosította a helyes kódot, amely a kijelző jobb alsó részén látható, írja fel azt az elemfedél belsejében lévő címkére; előfordulhat, hogy a következő elemcsere alkalmával újra kell állítani a kódot a távirányítóban.

1) AUTOMATIKUS CÍMKE KERESÉS

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAJR

A) Az alábbi táblázat segítségével azonosítsa a vezérelni kívánt légkondicionáló márkáját, és jegyezze fel a megfelelő gombot. Ha a márka nem szerepel a táblázatban, olvassa el a KÉZI KERESÉS MÁRKÁNKÉNT című részt.

B) Álljon a légkondicionáló elé, és győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva (STAND-BY).

C) A MELICONI távirányítót a készülékre irányítása

Nyomja meg és csúsztassa le a készülékcímkéhez tartozó, korábban azonosított billentyűt (például HISENSE címke = MODE billentyű).

D) FIGYELMEZTETÉS, amint a légkondicionáló elindul AZONNAL engedje el a gombot a keresés leállításához.

E) Ellenőrizze, hogy a többi billentyű is aktiválja a megfelelő funkciókat; ha nem, ismételje meg az eljárást a B ponttól kezdve.

F) Miután azonosította a megfelelő kódot, amely a jobb alsó sarokban lévő kijelzőn látható, írja fel a címke az elemfedél belsejében. A jövőben szükség lehet a távirányító kódjának visszaállítására.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor a légkondicionáló bekapcsol, lehetséges, hogy nem tett gyors lépéseket a keresés leállítására. A távirányító már végigjárta a következő kódokat, és ezért már nem képes vezérelni a készüléket.

A kódok visszalépéséhez tartsa lenyomva a [SET] gombot, és nyomja meg röviden a ON/OFF [] gombot; engedje fel a gombot. A TEMP [▼] billentyűvel görgessen a kódhoz, majd nyomja meg a [SET] billentyűt. Ellenőrizze a funkciót.

2) MANUÁLIS MÁRKAKERESÉS

A) Keresse meg a TAGKÓDOKAT a GLOBÁLIS TÁBLÁZATBAN, jelölje meg a kívánt klímaberendezést, és jegyezze fel a hozzá tartozó kódokat; ha a TAG nem áll rendelkezésre, olvassa el a 3. fejezetet) AUTOMATIKUS GLOBÁLIS KERESÉS

B) FIGYELEM! A táblázatban a kódcsoporthoz szögletes zárójelben szerepel; próbálja ki az összes olyan kódot, amely a megadott tartományban szerepel (például: [1296-1299] próbálja ki az összes kódot 1296 és 1299 között).

C) Álljon a vezérelt készülék elé, és győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva (STAND-BY).

D) A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot, majd nyomja meg röviden a ON/OFF [] gombot anélkül, hogy elengedné.

E) A TEMP [▲] és [▼] billentyűkkel görgesse a kijelzőn megjelenő kódokat, amíg a korábban azonosított TAG-kódok közül az elsőt meg nem találja (a TEMP billentyűk lenyomva tartásával lehetőség szerint gyorsíthatja a görgetést).

F) Azonnal nyomja meg a [SET] gombot.

G) A MELICONI távirányítóval a készülékre irányítva ellenőrizze, hogy a használt kód képes-e a készülék fő funkcióinak működtetésére.

H) Ha ez nem így van, ismételje meg a C ponttól kezdődő eljárást a táblázatban szereplő alábbi kóddal.

I) Fontos: miután azonosította a megfelelő kódot, amely a jobb alsó sarokban látható, írja fel az elemfedél belsejében lévő címkére. Előfordulhat, hogy a jövőben újra kell állítani a kódot a távirányítón.

Ha a márkához felsorolt kódok egyike sem alkalmas a klímaberendezésre, olvassa el az AUTOMATIKUS GLOBÁLIS KERESÉS fejezetet.

3) AUTOMATIKUS GLOBÁLIS KERESÉS

A) Álljon a vezérelt készülék elé, és győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva (STAND-BY).

B) Irányítsa a távirányítót a készülékre, és tartsa lenyomva a [SET] gombot kb. 8 másodpercig; a kijelzőn 4 kötőjel villog. Mindig tartsa lenyomva a [SET] gombot a PLAY ATTENTION-ra; amint a légkondicionáló elindul, azonnal engedje fel a [SET] gombot a keresés leállításához.

C) Ellenőrizze, hogy a többi billentyű is aktiválja-e a megfelelő funkciókat; ha nem, lásd a GLOBÁLIS MANUÁLIS KERESÉS fejezetet.

4) GLOBÁLIS KÉZI KERESÉS

A) A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot, majd nyomja meg röviden a ON/OFF [] gombot anélkül, hogy elengedné; engedje fel a gombokat. A kijelzőn villog a 4 számjegyű kód.

B) A TEMP [▲] és [▼] billentyűkkel lapozzon a kijelzőn a kódok között, amíg az utolsó kódhoz (4999) nem ér, majd nyomja meg a [SET] billentyűt.

C) Álljon a vezérelt készülék elé, és győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva (STAND-BY).

D) A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot, majd nyomja meg röviden a ON/OFF [] gombot anélkül, hogy elengedné; engedje fel a gombokat.

E) A távirányítót a készülékre irányítva és a TEMP [▲] billentyű lassú megnyomásával egyenként lapozza végig a kódokat, amíg a légkondicionáló be nem kapcsol; majd a keresés leállításához nyomja meg a [SET] billentyűt.

F) Ellenőrizze, hogy a többi billentyű is aktiválja a megfelelő funkciókat; ha nem, ismételje meg az eljárást a C ponttól kezdve és folytassa a keresést.

G) Fontos: ha egyszer azonosította a megfelelő kódot, az látható jobbra lent, írja fel az elemfedél belsejében lévő címkére. Előfordulhat, hogy a jövőben újra kell állítani a kódot a távirányítón.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

FIGYELEM!

A TIMER ON és TIMER OFF funkciók elérhetők CSAK ha a légkondicionáló készen áll rá.

A TIMER funkciók közül CSAK az egyiket lehet beállítani, mindkettőt nem.

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló bekapcsolt állapotban dolgozik.

Állítsa be a kívánt működési feltételeket (hőmérséklet, szellőzés stb.) a távirányítón.

• KÉSLELTETETT INDÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A [TIME ON] gomb megnyomása pillanatnyilag kikapcsolja a légkondicionálót, és 1 órás bekapcsolási késleltetést állít be.

Hosszabb késleltetés eléréséhez nyomja meg újra a [TIME ON] gombot, amíg a kívánt késleltetés meg nem jelenik a kijelzőn.

A beállítás törléséhez nyomja meg az ON/OFF [] gombot.

● KÉSLELTETETT KIKAPCSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg egyszer vagy többször a [TIME OFF] gombot, hogy beállítsa a kijelzőn a kívánt késleltetést (órákban) a légkondicionáló automatikus kikapcsolásához.

A beállítás törléséhez nyomja meg az ON/OFF [] gombot.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megakadályozza a távirányító kódbeállításainak véletlen módosítását.

A funkció aktiválásához a következőképpen járjon el:

Tartsa lenyomva a [SET] billentyűt, majd nyomja meg röviden a [] billentyűt anélkül, hogy elengedné; ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

A védelem kikapcsolásához ismételje meg az eljárást.

LED

A távirányító LED-es zseblámpával van felszerelve, amely a  gomb megnyomásával aktiválható.

A GOMBOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Előfordulhat, hogy az eredeti távirányító egyes funkciói NEM állnak rendelkezésre a MELICONI távirányítóban.


 Független fűtés



Gyors hűtés



ON/OFF



Hőmérséklet választó

CELSIUS / FAHRENHEIT



Gomb a beállításhoz



TIMER OFF beállítás



Légáramlás MANUAL / AUTOMATIKUS



Szélesség kiválasztása



Üzem mód kiválasztása

Gyors fűtés



A TEMPERATÚRA beállítása



JELADÁS



CELSIUS / FAHRENHEIT HŐMÉRSÉKLET




KÓDVÉDELEM



HASZNÁLATI MÓD



A levegő áramlási iránya

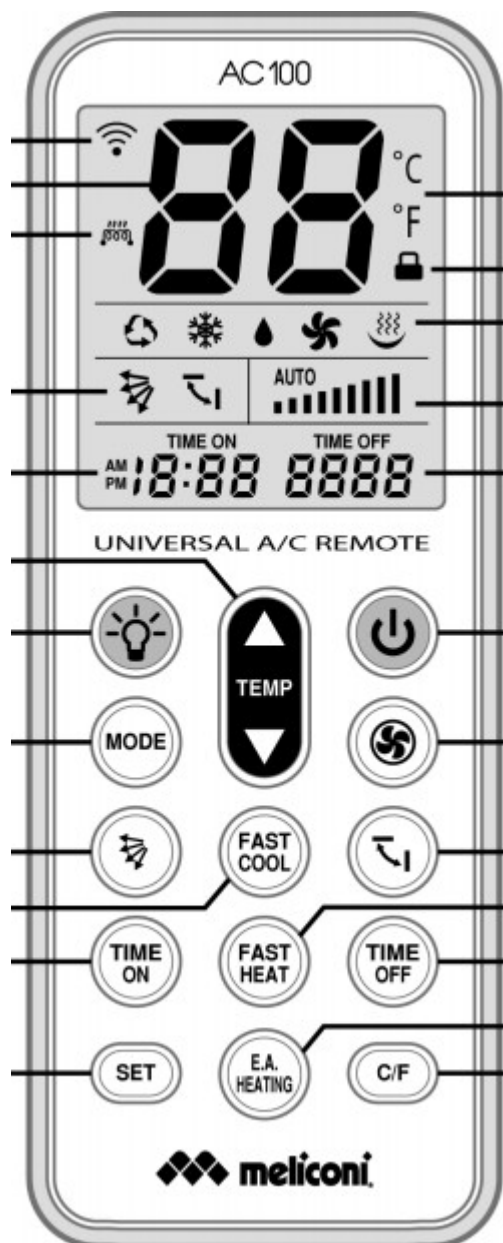




Kód használatban / TIMER OFF



Független fűtés (nem minden modellnél elérhető)



Aktuális idő / időzítő bekapcsolva



Automatikus légáramlás

TIMER ON beállítás



Szélsébség

Számos meghibásodást okoz a nem megfelelően feltöltött akkumulátorok használata.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze és cserélje ki őket az AKKUK BESZERELÉSE fejezetben leírtak szerint.

FIGYELMEZTETÉS!

HIBAELHÁRÍTÁS

Ellenőrizze, hogy pontosan azt tette-e, amit a kézikönyvben leírtak; ha szükséges, gondosan ismételje meg a fent leírt lépéseket.

- HA A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK

Vegye ki az elemeket, nyomjon meg néhány gombot, és helyezzen be ÚJ elemeket.

Ismét állítsa be a vezérelni kívánt eszközhöz tartozó speciális kódot, a TÁVVEZÉRLÉS AKTIVÁLÁSA című fejezetben leírtak szerint.

Győződjön meg arról is, hogy a távirányító a készülék felé mutat, és nincs útjában akadály.

- HA A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

TULAJDONSÁGOK

A kívánt funkciót lásd a Billentyűk és funkciók leírása című fejezetben.

Ha nem tud néhány FŐ funkciót elérni, akkor valószínűleg pontatlan kódot használ; keresse meg és állítsa be a megfelelőbb kódot a fent leírtak szerint.

Részletes termékinformációért látogasson el a www.meliconi.com/guide weboldalra. A műszaki segítségnyújtáshoz közölnie kell a MELICONI-val a vezérelni kívánt eszköz márkáját és típusát.

Ha kapcsolatba szeretne lépni egy operátorral, hívja a call centert a +39 02 66012766 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a telecomandi@meliconi.com címre.

2 év GARANCIA

A garancia igénybevételehez ajánlott a vásárlást igazoló bizonylatot megőrizni. A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem megfelelően kezelik vagy használják.

ACSOM 4980 ADC 4861 AERMEC 0000, [0020-0039], [3600- 3609], [3720-3739] AICSON [0040-0059] AIDELONG [1293-1295] AIRTEK [3775-3779] AIRWELL 0000, [0020-0039], [0180-0199], [1230- 1239], [2500-2550], 4860,4900,4926,4982 AITE [1296-1299] AKIRA [3796-3797] ALPIN [4989-4991], 4998 AMCOR 2501, 2508, 2509, 2532, 4973, 4978, 4979 AMICO 4982 AMSTRAD [0001-0019], [0140-0149], [3775-3779] AOKE [1301-1302] AOLI 1300 APTON 4862 ARCO-AIR [0140-0149] ARGO 0000, [0020-0039], [1230- 1239], 1282 ARISTON 0000, [0020-0039], [0040- 0059], [1230-1239] ARTEL 0000, [0020-0059] ASHITA [0140-0149] ASR 0000, [0020-0039] AUCMA [1210-1229], 4933 AURORA [0040-0059] AUX [0180-0199], [3600-3609] AZUKI [0001-0019] BAIXUE 1299 BALTUR [3600-3609] BEIJINGJINGDIAN 1304 BEKO [0000-0059], [0180-0199], 4882 BENT [0080-0099], [0120-0149], [1230-1239] BIG THUMB 1331 BLUE STAR 0057, 2550, 4887 BOERKA 3630, [1305-1306] BORLER 1307 BOSHI 1310 BOSHIGAO 1308, 1309 BREEZE [0080-0099] CAIXING 1311 CARRIER [0040-0059], 2599, [3690-3699], [4890-4899] CASARTE 4908 CHANGFENG 0190 CHANGFU [4835-4838] CHANGHONG [0059-0079], 4934, 4947 CHANGLING [2312-2323] CHENGYUAN 2324 CHIGO [0080-0099] CHUANGHUA [1325-1328] CHUANYAN 4861 CHUNLAN [0170-0179] CLIMAVENENTA [0000-0039], [0120-0149], 4900 COLROLLA 4861 COMBINE 4994 CONROWA [1337-1341] CONSUL 4993 COMFEE [0040-0059] COOLAIR 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [2500-2550], 4860 CORONA [3760-3769] KORONA 4861 DAEWOO [1332-1333] DAIKIN [3740-3759] DAITSU [0000-0059], [1230-1239], [3600-3609] DAJINXING [1329-1330] DAKE 4861 DAOTIAN [4821-4824] DELCHI [3690-3699], [4890-4899] DE LONGHI [0000-0039], [0120-0149], 4900 DIY 0044, 0090, 0092, 0095 DONGXIA 1334,1335 DONGXINBAO [1260-1268] DONGYANGHUIFENG 1357,1360 DUNAN 1336 ECO AIR 0000, [0020-0039] EKOKAI 0000, [0020-0039] ELBA 2439 ELCO 4982 ELDLONG [1293-1295], 4861 ELECTER [4981-4986] ELECTRA 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [1230-1239], 2500 ELECTROLUX 0000, [0020-0039], [2471-2474], 4807, 4808, 1250, 4906 EMAILAIR 0000, [0020-0039], [0180- 0199], [2500-2550], 4860 FANAIR 0000, [0020-0039] FANTINI COSMI 0000, [0020-0039] FEDDERS 4878 FEIEDRICH 4879 FEIGE 4829, 4830 FEILU [1240-1249] FER- FERROLI [0000-0059], [1230-1239], 4901 ELSŐ 4864 FRESTECH [1270-1279], 4944, 4945 FUJITECH [0120-0149] FUJITHERMA 0000, [0020-0039] FUJITSU [3700-3719] FUNAI 1246,1248,1258,1267 FUNIKI 4992 GALANZ [0124-0129], [0134-0149], [4936-4940] GE 0000, [0020-0059] ÁLTALÁNOS 1288, [3700-3719] GFORCE 0063, 0064, 4846 GEER 1342, 1343 GLEE 1280 GOLDSTAR 1303 GOODWEATHER 4827 GREE 0000, [0020-0039] GUANGDA 1345, 1346 GUANYUAN 4997 GUQIAO 1344 HAIER [0001-0019] HELTON 4863 HEMILTON 0095 HERMANN [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099] HICON 1391, 1392 HISENSE [1230-1239] HITACHI [3640-3659] HOKKAIDO [0040-0059], [0080-0099] HONGYI 1347 HOWELL [0040-0059], [0080-0099] HUABAO [0100-0109] HUAGAO 1348 HUAKE 1349, 1350 HUALING [0150-0169], 0045 HUAMEI 1351, 1352 HUANGHE 1353 HUAWEI 1281 HUIFENG [1354-1357], 1360 HYUNDAI [3780-3789] INYCIN [2475-2483] JDC 1227, 1244, 3653 JIALE 1358 JIANGNAN 1359 JINBEIJING 1361, 1362 JINDA 2491, 2492 JINSONG [1363-1365] JMSTAR 1360 JOHNS 1282 JUHUA 4969 KANGLI [1368-1370] KELONG [0110-0119], [1230-1239] KELVINATOR 0000, [0020-0039], [0180-0199], [3660-3689] KENDO [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099], [2551-2599] KENWOOD [0110-0119] KLIMAIR [3797-3799], 4800 KOMECO [0040-0059], [0080-0099], [0140-0149] KONKA 1366, 1367 KRIS 4804, 4805 LAMBORGHINI 0000, [0020-0039] LEADER 4921,4971,4973,4994 LENOIR [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] LENNOX 0000, [0020-0039] LG [3600-3609] LIANGYU 3780 LIKEAIR 1386, 1387 LILYTECH 4918 LITTLEDUCK [2454-2456] LITTLESWAN 2453 LONGHE 4861 LOREN-SEBO [4801-4803] MARIANI CLIMA [0001-0019], [3600-3609] MAXA 0000, [0020-0059], [1230-1239] MASTER CLIMA [2551-2599] MCQUAY [3790-3795] MEILING [1388-1391] MIDEA [0040-0058] MINGXING , BOYIN 1290 MITSUBISHI [2551-2599]

MITSUKA 4904 MITSUSHITO 0000, [0020-0039] NAKATOMY [0080-0099] NEMZETI [3660-3689] NEC [2500-2550], 4860, 4943, 4946 NIKKO 4810, 4811 NEM 1398, 1399, 2497 NORCA 4994 NORITZ 4858,4923 OGENERAL 3659, 3717, 3718, 3719 OLIMPIA SPLENDID [0110-0119], [0180-0189], [1230-1239], 4824 OLYMPUS 4995, 4996 OPAL 4997 ORIEME [0140-0149] PANASONIC [3660-3689], 4902, 4970 PANDA [2464-2466] PEREG 4998 PILOT 4902 PINSHANG 1290 PROTECNO [1230-1239] PUYI 4862 QIXING 1393 RASONIC 4970 RAYBO [1371-1383] RESTPOINT 0090 REX [0040-0059], [2471-2474] RHEEM [0080-0099] RHOSS 4903 RICAI 1394 RIELLO [3640-3659] RIJIANG [1395-1397] ROADSTAR [0140-0159] ROWA [1383-1385] SABRO 0161,0197,1240 SACON 2414 SAJODENKI 1390,4812,4812,4813,4816 SAMSUNG [3610-3629] SANYO [2500-2550], 4860, 4943, 4946 SANZUAN 0190 SAPORO 4861 SASAKI 4820,4911,4912 SAST [2450-2452] SAUNIER DUVAL [0001-0019], [0040-0059], [0080-0099] SCHNEIDER 0000, [0020-0059] SEKOM [0040-0059], [0120-0139] ÉRZÉKELŐ 4860 SERENE 2499 SHAMEI 2400 SHANGLING [2403-2409] SHANXING 2401, 2402 SHANYE 4862 SHARP [3720-3739] SHAUB LORENZ [0140-0149] SHENBAO 2410, 2411 SHENGFENG FEILU 2412, 2413 SHINCO [1200-1209] SHINELCO [0180-0189] SHINING 2415 SHUANGLU [2416-2418], 4946, 4948 SIGMA 2447 SKYWORTH 4877 SOGO 1291 SONGGE 1226, 4868, 4925 SONGLINXIA 4862 SONGXING 2419 BAGOLY 1292, 2420 BAGOLY 4862, 4863 SOYEA 2411, 2422 SPEED 4987 SRTC 2423 STARIGHT - AIRCON 4880 NYÁR 4859,4910 SUNBURG [4817-4820] SUNDRUNG 1260, 1268, 4804 TADIRAN 2501, 2508, 2509, 2532, 3630, 4969, 4978, 4979, 4991 TAIYA 4862 TASAKI 0000, [0020-0039], [3775-3779] TCL [0120-0133] TEAC [4850-4859] TECO 0015, [4831-4834] TECNO MASTERS [2551-2599] TIANJINKONGTIAO 2424 TIANYUAN [2425-2428] TOBO [1250-1269] TONGLI 2429, 2430 TOSHIBA [3630-3639] TOTALINE 2548 TOYO [4825-4828] TRANE [2551-2599], [4812-4816] UNI - AIR 1368, 1369 UNICAL 0000, [0020-0059] VAILLANT [0000-0059], [0140-0149], [0080-0099] VORTICE 0000, [0020-0039] VORTIS [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] VIDEOCON 2597, 3627, 3628, 3629, 4884 VOLTAS 0056, 0057, 2549, 2598, 3609, 3627, 3628, 3629 WANBAO [2431-2433] WANGZI 4861 WEILI [2434-2443], [2553-2576] WEITELI 2444 WHIRPOOL 0000, [0020-0059], [0080-0099], 0119, [2550-2599], [3770-3774], 3739 WUFENG 2445, 2446 XILENG 2448, 2449 XINGHE 2462, 2463 XINHUABAO 1290 XINLE [2457-2460] XINLING 2461 XIONGDI 4862 YAIR [2467-2471], 0044, [0013-0015] YAOMA 2470, 4977 YIGONG 2499 YONGXIN 4918 YORK [3775-3779] YUETU 4881, 4882, 4949 YUTU [2484-2490] ZENIT [0040-0059], [0080-0099] ZEPHIR [0080-0099], [0120-0139], [1230-1239] ZHONGYI 2493-2494 EGYÉB 2496, 2498, [4821-4828], [4839-4849], [4865-4876], [4905-4976], 4999