

- Pred zapnutím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a riadne ho uschovajte.
- Výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

TCL

Dvojdverová Chladnička pre Domácnosť **Návod na Obsluhu**

RP318BWC0
RP318BSC0

Ďakujeme, že ste si vybrali našu chladničku. Vážime si vašu dôveru a podporu. Urobíme všetko pre to, aby sme vám slúžili. Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť!

Bezpečnostné pokyny	P2
Manipulácia a umiestnenie	P6
Príprava pred použitím	P7
Prevádzkové opatrenia	P8
Skladovanie potravín	P11
Výroba ľadu (ak ho má spotrebič)	P11
Starostlivosť a údržba	P15
Analýza porúch	P16
Neúspešné projekty	P16
Technické parametre	P17
Baliaci zoznam	P17
Pokyny na bezpečné obnovenie	P18
Opis typov klímy	P18

1. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak nie sú poučené o používaní spotrebiča pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
4. **VAROVANIE:** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
5. **VAROVANIE:** Na urýchlenie procesu odmrázovania **NEPOUŽÍVAJTE** mechanické zariadenia ani iné prostriedky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
6. **VAROVANIE:** Nepoškodzujte chladiaci okruh.
7. **VAROVANIE:** V priehradkách na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ odporúčaný výrobcom.
8. V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
9. Toto zariadenie je vhodné pre domáce a podobné účely, napr.
— kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
— Farmy a hotely, motely a iné prostredia obytného typu;
— Prostredie typu nocľah s raňajkami;
— Catering a podobné nemaloobchodné aplikácie.
10. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, test s (bez) krytu svetla.

SK Varovanie

Varovanie: Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

Varovanie: Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné metódy okrem odporúčaní výrobcu.

Varovanie: Nepoškodzuje chladiaci okruh.

Varovanie: Vo vnútri priehradiek na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Varovanie: Do mraziacej komory nevkladajte potraviny a tekutiny v sklenených nádobách, aby nedošlo k rozbitiu skla.

Varovanie: Ak je vypnutá, chladnička sa zapne o 5 minút neskôr, aby sa predišlo poškodeniu kompresora.

Varovanie: Ak počas používania zistíte akúkoľvek časť pod napätím, abnormálny hluk, zápach, dym alebo inú abnormalitu, okamžite zariadenie vypnite a kontaktujte popredajný servis.

Varovanie: Nevkladajte prsty ani ruky do spodnej časti chladničky, najmä do spodnej časti vzadu, môžete si poraniť ostré predmety.

Varovanie: Deti sa nesmú hrať s chladničkou ani na ňu liezť. Deti musia byť pod dohľadom rodičov, aby sa vyhli nebezpečenstvu.

Varovanie: Pri otváraní alebo zatváraní dverí chladničky nevkladajte ruky medzi dvierka, inak si môžete poraniť prsty. Na otvorenie alebo zatvorenie dverí použite kľučku dverí.

Varovanie: V rámci klimatických tried SN, N, ST a T by mal spotrebič pracovať pri teplote okolia v rozsahu od 10 °C do 43 °C. Ak spotrebič pracuje mimo menovitej klimatickej triedy (rozsah teplôt okolia), nemusí byť schopný udržiavať uspokojivú vnútornú teplotu.

Dlhé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v chladiacom priestore.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupné drenážne systémy.

Vyčistite nádrže na vodu, ak sa nepoužívali 48 hodín.

Surové mäso a ryby skladujte v utesnených alebo zakrytých nádobách v chladničke, aby sa nedotýkali alebo kvapkali na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.

Jedno-, dvo- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

Ak necháte chladničku dlhšiu dobu prázdnu, nechajte ju odpojenú, odmrazenú, čistú a suchú s otvorenými dvierkami, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

Varovanie: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.



Varovanie: Riziko požiaru / horľavých materiálov.

Varovanie: Na zadnej strane spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

Pozor

Pozor: Napájanie musí zodpovedať údajom na typovom štítku a musí sa použiť štandardná nezávislá 3-otvorová zásuvka (nad 10A a spoľahlivo uzemnená). Jedna zásuvka nesmie byť spoločná pre viac ako jeden spotrebič, inak môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia.

Pozor: Nikdy neťahajte za napájací kábel rukou. Podržte a vytiahnite napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili napájanie. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla alebo konektora mokrymi rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Pozor: Napájací kábel nesmie byť stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek veľkým nákladom a napájací kábel by nemal byť extrémne ohnutý. Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, ihneď kontaktujte popredajný servis.

Pozor: V chladničke nie sú povolené žiadne horľaviny, výbušniny, žieravé kyseliny alebo alkalické látky.

Pozor: Chladnička sa nesmie používať za dažďa alebo slnka.

Pozor: Je zakázané umiestňovať na chladničku nádobu naplnenú tekutinou, pretože rozbitie alebo prevrátenie nádoby môže ovplyvniť elektrickú izoláciu chladničky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Pozor: Chladnička sa nesmie bez povolenia rozoberať ani upravovať. Opravu musí vykonať odborník.

Pozor: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je uhoľný plyn, najskôr zatvorte unikajúci ventil a potom otvorte okno na vetranie. Neodpájajte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickou iskrou.

Pozor: Chladiace spotrebiče – najmä chladnička s mrazničkou typu I – nemusia fungovať konzistentne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo príliš vysoká teplota v priestore na mrazenie potraviny), ak sú umiestnené dlhší čas pod studeným koncom teplotného rozsahu pre ktorý je chladiaci spotrebič určený.

SK **Pozor:** Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddeleniach alebo skriniach na zmrazovanie potravín alebo v oddeleniach alebo skrinkách s nízkou teplotou a potraviny ako zmrzlina by sa nemali konzumovať príliš studené.


Pozor: Neprekračujte dobu skladovania odporúčanú výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.

Pozor: Počas rozmrazovania sú potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nadmernému zvýšeniu teploty mrazených potravín, ako je zabalenie mrazených potravín novinami.

Pozor: Nárast teploty mrazených potravín počas manuálneho rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže skrátiť životnosť.

Pozor: Ak je chladnička dlhší čas mimo prevádzky (prerušenie dodávky elektrickej energie alebo porucha chladiaceho systému), je potrebné dbať na uskladnené mrazené potraviny.

Pozor: Opatrenia sa musia vykonať, keď je chladnička dočasne alebo na dlhší čas vypnutá a mimo prevádzky (napr. vyprázdnená, vyčistená a vysušená a pootvorené dvierka alebo veko).

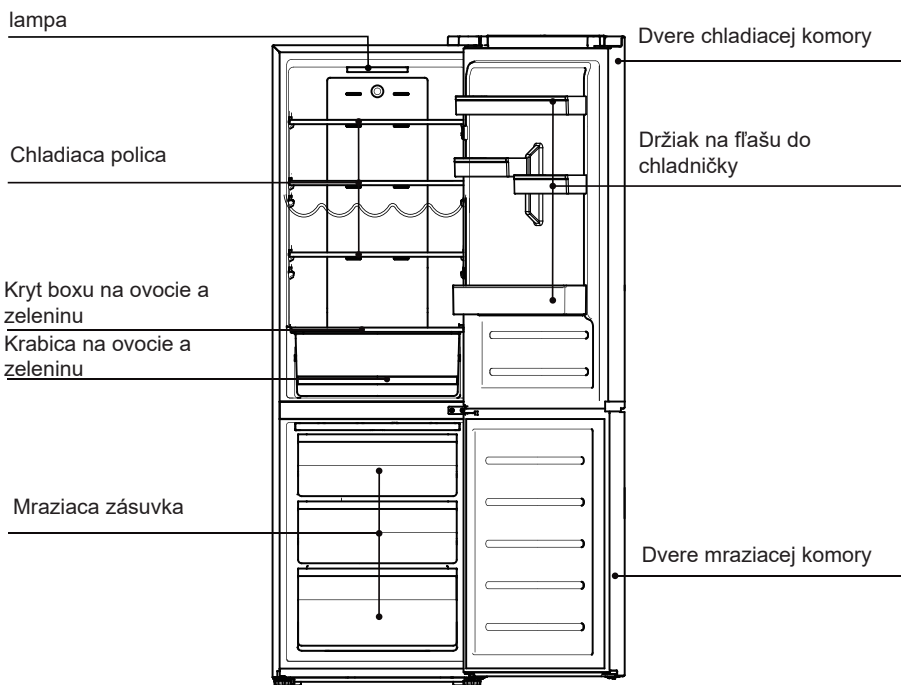

Obrázky slúžia len ako referencia. Pozrite si prosím objekt

Vlastnosti


- Počítačové inteligentné riadenie teploty vzduchom a bez mrazu.
- Chladivo šetrné k životnému prostrediu, Používa materiály bez CFC, R600a materiály šetrné k životnému prostrediu. 80 % hlavných materiálov je recyklovateľných;
- Priehľadná zásuvka, nový vzhľad, jedlo vo vnútri je vidieť na prvý pohľad;
- Chladiace police z tvrdeného skla, výškovo nastaviteľné, odolné voči opotrebovaniu, odolné voči teplu a praktické;
- Skrytý kondenzátor používa dizajn s plochým zadným dielom. Dokonale zladený štýl, jednoduchý, ľahko sa čistí a vysoké využitie priestoru;
- Tento produkt využíva efektívny tlmený kompresor medzinárodnej značky a špeciálnej technológie penenia, vyznačuje sa nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou energie a je vhodnejší na rodinné a komerčné účely.

Teplá výzva:


Ak je váš produkt vylepšeným produktom, nemusí byť úplne rovnaký inštrukcie. Ale to nemení výkon a metódy aplikácie.

Manipulácia a umiestnenie


Okolo chladničky musí byť ponechaný určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

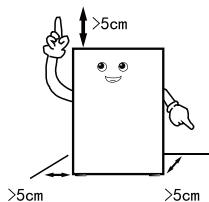


Počas prepravy sa strana dveri chladničky nesmie dostať do kontaktu s prepravným náradím

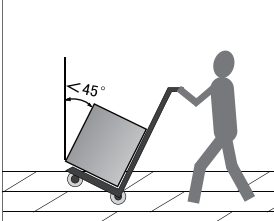


Chladnička by mala byť umiestnená v suchom, dobre vetranom prostredí, mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

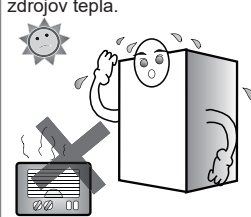


Chladnička musí byť umiestnená na rovnom a pevnom povrchu. Ak zem nie je rovná, upravte nastavovaciu nohu tak, aby bola rovná.

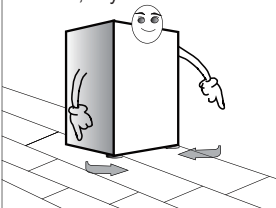

Nikdy nenechávajte chladničku v extrémne chladnom prostredí, pretože sa môže tvoriť ľad.

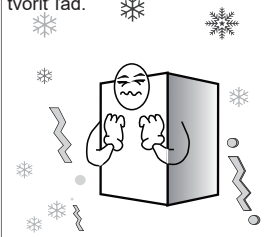

Odstránenie penovej základne je prospešné pre odvod spodného tepla a môže zabrániť požiaru.

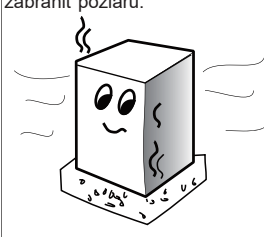

Upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné aspoň dve osoby - jedna dvíha vrchnú časť zadnej časti, druhá spodnú časť (ak je jedna časť upnutá, je to dosť nebezpečné a môže dôjsť k nehode).

--Pri premiestňovaní chladničky môže spodný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete premiestniť chladničku na veľkú vzdialenosť, vnútorné príslušenstvo pripevnite lepiacou páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu príslušenstva vzájomnou zrážkou.

--Umiestnite chladničku na miesto s malými alebo malými vibráciami. Pre používateľov v oblasti, kde sa často vyskytujú zemetrasenia, pripevnite chladničku k stene alebo stĺpu. V opačnom prípade môže pád chladničky spôsobiť nehodu.


-- Okolo musí byť ponechaný dostatočný voľný priestor. Ak je medzera príliš malá alebo ak je tovar umiestnený navrchu alebo blízko boku, prípadne nalepíte na boky, ovplyvní sa rozptyl tepla chladničky, a tým dôjde k zbytočnému plytvaniu elektrickou energiou, ako aj k vyhoreniu chladničky. stenou a iným tovarom kontakt medzi zadnou stranou a stenou spôsobí vibrácie a hluk;

--Upravte prednú časť chladničky a nastavovacie nožičky tak, aby boli vyrovnané. Nerovnomerná chladnička spôsobí vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako vstavaný spotrebič
Obrysový rozmer produktu a priestor potrebný na použitie produktu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

SK

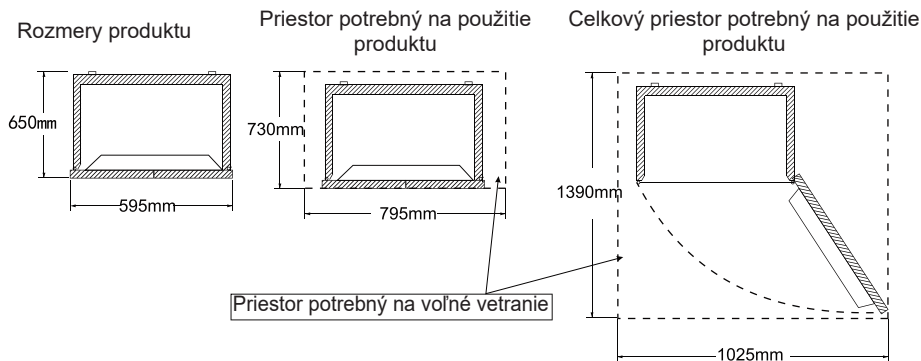

Príprava pred použitím


1. Odstráňte všetky baliace zostavy, ako je páska na upevnenie puzdra atď., najmä penový základ.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších častí chladničky použite teplú vlhkú handričku (do teplej vody môžete pridať jemný čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení nechajte chladničku stáť asi 5 hodín, potom ju zapojte do elektrickej siete a ochladte 2 až 3 hodiny pred uskladnením potravín.

1. Odstráňte fixačnú pásku



V horúcich letných dňoch trvá úplné zmrazenie potravín 24 hodín. Nasledujúci deň skontrolujte stav chladenia.

2. Pripojte napájanie



3. Po zapnutí uchovávejte potraviny 2-3 hodiny



Plastový dezodorant po zmrazení na určitý čas automaticky zmizne.

Zariadenie by malo byť umiestnené na najchladnejšom mieste v miestnosti, mimo dosahu zariadení generujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Pred vložením do nádoby nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Preťaženie zariadenia spôsobí, že kompresor bude pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré sú zmrazené príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa dokonca pokaziť.


Pred umiestnením potravín do zariadenia sa uistite, že sú potraviny správne zabalené a nádoby sú vysušené. To znižuje hromadenie námrazy vo vnútri jednotky.

Skrinky na uskladnenie spotrebičov by nemali byť vyložené hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Vložky narušajú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť spotrebiča.

Usporiadajte a označujte potraviny, aby ste znížili počet otváraní dverí a zdlhavého hľadania.

Odstráňte všetko, čo potrebujete, a zatvorte dvere čo najrýchlejšie.

Umiestnenie príslušenstva nájdete na úvodnom obrázku produktu na strane 5.

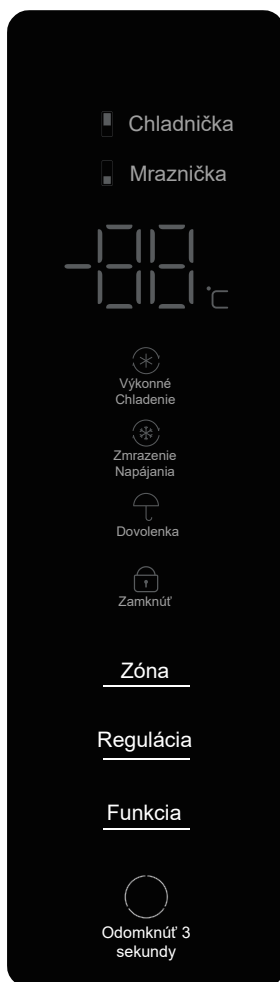

Vyššie uvedené je ovládací panel počítača tohto produktu

Prvýkrát zapnuté

Pri prvom zapnutí sa chladnička spustí do inteligentného režimu a bude pracovať pri teplote 5 °C pre komoru chladničky a -18 °C pre komoru mrazničky.

Funkcia detskej poistky

Zapnúť: ak na obrazovke nie je stlačený žiadny kláves, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky uzamkne a zapne sa funkcia detskej zámky;

Vypnúť: keď je obrazovka v uzamknutom stave, stlačte tlačidlo "odomknúť 3 sekundy" a podržte ho 3 sekundy, čím sa odomkne, a funkcia detskej zámky sa vypne.

Manuálne nastavenie teploty

Ak sa na displeji do 30 sekúnd nestlačí žiadna klávesa, displej automaticky zhasne a klávesnica sa automaticky uzamkne. Keď je displej vypnutý, prvýkrát stlačte tlačidlo, aby sa displej prebudil, stlačením a podržaním tlačidla "odomknúť 3 sekundy" na 3 sekundy odomknite a potom znova stlačte tlačidlo, aby sa funkcia tlačidla aktivovala.

Nastavenie teploty komory chladničky (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Zóna", kým sa nerozsvieti oblasť chladiacej skladovacej teploty, a potom stlačením tlačidla "Regulovať" nastavte teplotu komory chladničky. Teplota komory chladničky by mala byť nastavená v rozmedzí "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Vyberte vhodnú teplotu na zastavenie činnosti tlačidla a potom nastavte teplotný rozsah na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Zóna", kým sa nerozsvieti oblasť mraziacej skladovacej teploty, a potom stlačte tlačidlo "Regulovať", aby ste nastavili teplotu mraziacej komory. Teplota mraziacej komory by mala byť nastavená v rozmedzí "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Vyberte vhodnú teplotu na zastavenie činnosti tlačidla a potom nastavte teplotný rozsah na potvrdenie.

Funkcia Výkonného chladenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo "Funkcia", kým nezačne blikať ikona "Výkonného chladenia", potom zastavte činnosť kľúča a počkajte 3 sekundy, kým sa aktivuje funkcia chladenia chladenia. Funkciu výkonného chladenia môžete ukončiť rovnakým úkonom. Po zadaní "Výkonné chladenie" chladnička automaticky ukončí funkciu výkonného chladenia po jej zapnutí na 2 hodiny. "Výkonného chladenia"

V stave "Výkonného chladenia" sa nastavená teplota komory chladničky zobrazuje o 2 °C až do ukončenia funkcie. V stave "Výkonného chladenia" môžete pri nastavovaní iných funkcií automaticky ukončiť funkciu Výkonné chladenie. V stave "Výkonného chladenia" automaticky ukončíte funkciu výkonné chladenie, keď sa dverka chladničky otvorí dlhšie ako 3 minúty. (V stave "Výkonného chladenia" môžete pri nastavovaní iných funkcií automaticky ukončiť funkciu Výkonné chladenie)

Funkcia Výkonného mrazenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo "Funkcia", kým nezačne blikať ikona "Výkonného mrazenia", potom zastavte činnosť kľúča a počkajte 3 sekundy, kým sa aktivuje funkcia výkonného mrazenia mraziacej komory. Rovnakou operáciou môžete ukončiť funkciu zmrazenia napájania. Po zadaní "Výkonného mrazenia" chladnička automaticky ukončí funkciu výkonného mrazenia po 4 hodinách pobytu v režime HL-COOL.

V stave výkonného mrazenia sa nastavenie teploty pre mraziacu komoru oneskorí o -32 °C až do ukončenia funkcie. V stave "výkonného mrazenia" môžete pri nastavovaní iných funkcií automaticky ukončiť funkciu výkonného mrazenia. V stave "Výkonného mrazenia" funkciu silného mrazenia automaticky ukončíte, keď sa dverka mrazničky otvorí dlhšie ako 3 minúty.

Prevádzkové opatrenia

SK

(V stave "Výkonného mrazenia" pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu Výkonného mrazenia)

Dovolenková funkcia

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Funkcia", kým nezačne blikať ikona "Dovolenka", zastavte činnosť tlačidla a počkajte 3 sekundy, kým sa aktivuje funkcia dovolenky. V dovolenkovom režime sa v polohe chladiacej komory chladničky zobrazuje "OF" a chladiaca komora sa prepne do zatvoreného stavu (v stave "Dovolenka", keď sú nastavené iné funkcie, môže byť funkcia dovolenky automaticky ukončená).

Poznámka: Pred aktiváciou prázdninovej funkcie vyberte potraviny z chladiacej komory.

Vypnite pamäť

Keď sa napájanie vypne, okamžitý pracovný stav v čase vypnutia sa uzamkne. Po zapnutí bude stále fungovať podľa nastavenia pred vypnutím.

Dverový alarm

Ak dvierka chladničky alebo mrazničky nie sú pevne zatvorené alebo zostanú otvorené dlhšie ako 1 minútu, ozve sa pípnutie "Di, Di, Di". Stlačte ľubovoľné tlačidlo na pozastavenie alarmu; po 1 minúte znova zatvorte dvierka chladničky alebo mrazničky;

Upozornenie na prehriatie mraziacej komory

Keď je napájanie zapnuté, teplota mraziacej komory je vyššia ako -12°C, schematický rámček zodpovedajúci teplotnej zóne mraziacej komory je zapnutý a digitálna zóna bliká. Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory, keď je zapnutá, stlačte tlačidlo znova alebo o 10 sekúnd neskôr sa vráti do normálneho stavu zobrazenia.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky uzamkne. V režime ochrany displeja stlačením ľubovoľného tlačidla opustíte funkciu ochrany displeja.

Pamäť na vypnutie

Po prerušení napájania sa okamžitý pracovný stav výpadku uzamkne a obnoví sa po zapnutí.

Skladovanie potravín

Chladnička (2°C~8°C)

--Chladiareň sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia, nápoje vo fľašiach atď.

--Zelenina a ovocie by mali byť umiestnené v debničkách na ovocie a zeleninu, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by sa malo pred vložením do chladničky zabaliť do vrečka na uchovávanie čerstvého jedla, aby sa zabránilo námraze na chrbte a zvýšila sa jeho pevnosť.

Mraznička (-24°C~-15°C)

--Mraznička sa používa na potraviny, ktoré je potrebné skladovať dlhší čas.

--Ryby a mäso, ktoré je potrebné zmraziť, by ste mali nakrájať na malé kúsky, zabaliť do vrecúšok na uchovávanie čerstvej zvlášť a potom umiestniť do zásuvky mrazničky.

--Sklenená nádoba alebo zapečatená nádoba naplnená kvapalinou sa nesmie skladovať v mraziacej komore, aby sa predišlo riziku roztrhnutia v dôsledku zamrznutia.

--Čerstvé potraviny sa nesmú skladovať spolu s mrazenými potravinami.

--Neumiestňujte potraviny do blízkosti vnútornej steny mrazničky, aby ste zabránili zamrznutiu potravín spolu s vnútornou stenou.



★★ Teplé tipy:

Ak skladujete potraviny, neblokujte výstup vzduchu a spätný otvor vzduchového potrubia, aby ste neovplyvnili chladiaci účinok.

Prehriata voda a potraviny by mali byť pred vložením do chladničky ochladené na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (ak ho má spotrebič)

Naplňte miskú na ľad do 4/5 vodou a vložte miskú na ľad do mrazničky. Keď sa voda v škatuľke zmení na ľad, jemne škatuľkou otočte, aby ste oddelili ľad od škatuľky. Krabicu však neohýbajte. Pri oddeľovaní kociek ľadu obalte krabicu suchou krabicou, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

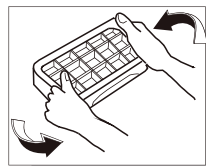


Vymeniteľný (len LED) svetelný zdroj od profesionála

Prevádzkové opatrenia

SK Pred otočením dverí si pripravte nasledujúce nástroje: krížový skrutkovač, kľúč. Poznámka: pred otočením dvierok vytiahnite hlavnú zástrčku. Môže to trvať dvoch ľudí. Vopred si pripravte nasledujúce položky:


Ľavý horný pánt x 1

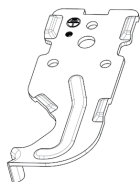


kryt ľavého horného pántu x 1




zostava ľavého spodného pántu x 1




ľavá zarážka dverí x 2




1. Zatvorte dvierka a pomocou krížového skrutkovača vyberte skrutky z krytu horného pántu. Odstráňte kryt závesu, potom demontujte pripájaciu svorku, odstráňte horný záves a vyberte horné dvierka. Odstráňte ľavý kryt skrutky.

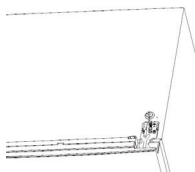


2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutky stredného závesu, odstráňte stredný záves, odstráňte kryt skrutky z ľavého otvoru na skrutku a odstráňte spodné dvierka.

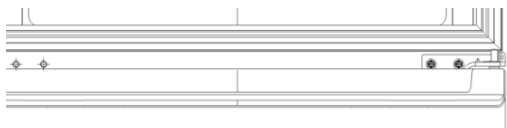


3. Otočte chladničku hore dnom a odstráňte spodný pánt a vyrovnávací uholník zo spodnej časti chladničky.

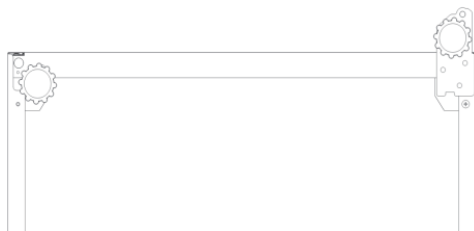

4. Odstráňte kryt drôtu na hornom konci horných dvierok, vymeňte káblový zväzok z pravej strany na ľavú stranu a nainštalujte ľavú zarážku dvierok na ľavú stranu horných dvierok a spodných dvierok. (výmena horných dvierok a dolného dorazu dvierok je rovnaká ako výmena dolných dvierok a dolný ľavý obrázok sa zmení na pravý obrázok)

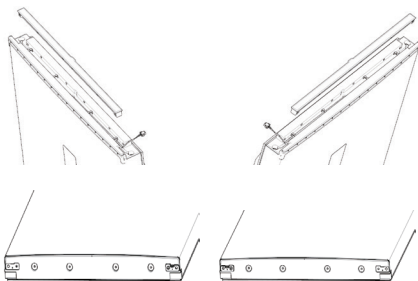

5. Nainštalujte predtým pripravenú zostavu ľavého spodného závesu vľavo, nainštalujte predtým odstránený vyrovnávací uholník vpravo a nainštalujte spodné dverka.

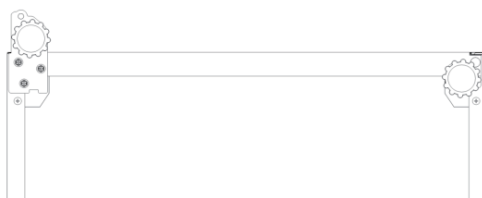

6. Nainštalujte stredný záves do ľavej montážnej polohy a nainštalujte predtým odstránený kryt skrutky do pravého otvoru na skrutku.



7. Nainštalujte horné dverka, pripojte svorky, nainštalujte ľavý horný záves, kryt ľavého horného závesu a predtým odstránený kryt skrutky. Reverzné dverka sú hotové (horný pánt a kryt pántu sú nainštalované vľavo, ako je znázornené na obrázku, a kryt skrutky je v správnej polohe)




8. Po dokončení operácie chvíľu počkajte a zapojte napájací zdroj ako na spodných dverkách a ľavý spodný obrázok sa zmení na pravý obrázok)


Návod na Inštaláciu Stojana na Víno

SK


1. Vyberte sklenenú policu z chladničky tak, aby stojan na víno smeroval k prednej časti sklenenej police

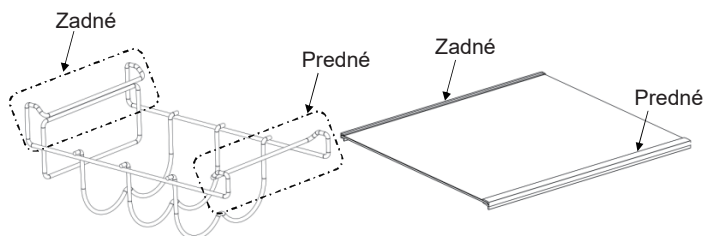

2. Zarovnajte stojan na víno so sklenenou policou a nainštalujte ho z boku

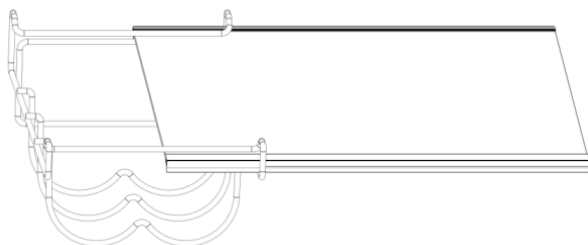

3. Nainštalujte stojan na víno a sklenenú policu späť do chladničky

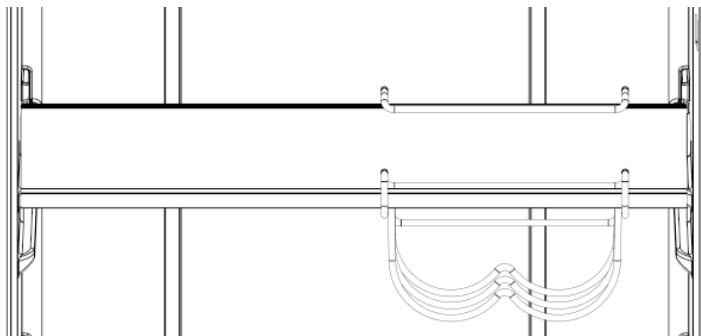



Prevádzkové opatrenia

Ako rozobrať a zložiť príslušenstvo

--Skléná polica v chladniacej komore: výška police je nastaviteľná, čo uľahčuje skladovanie predmetov s rôznym objemom. Potiahnite stojan smerom von a mierne nahor, aby ste ho vybrali.

--Dóza na ovocie a zeleninu: slúži na skladovanie zeleniny a ovocia. Vytiahnite smerom von.

--Zásuvka v mraziacej komore: skladovanie potravín na dlhodobé uchovanie, ako je mäso a ryby. Vytiahnite ho von a potom ho zdvihnite, aby ste ho vybrali.


Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť do veľkého kusu mäsa po narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo zložitému krájaniu po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť po zmrazení rovnomerne rozdelené a koncentrované.

-- Držiak na fľašu vo dverách chladničky: skladujte vajcia, rôzne nápoje vo fľašiach a iné drobnosti. Mierne ho nadvihnite, aby ste ho vybrali.


Poznámka: Počas demontáže násilne nevyťahujte podstavec na fľaše na dverách chladničky, aby ste predišli jej poškodeniu.

Zmena Svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED žiaroviek má vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.

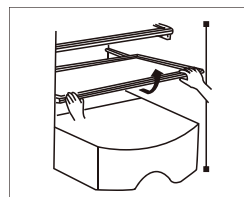

Potiahnite ho mierne nahor a von, aby ste ho vybrali

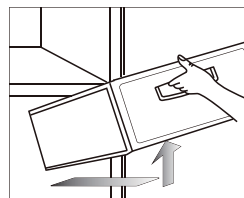

Vytiahnite ho miernym potiahnutím smerom von a nahor

Starostlivosť a údržba

Odporúča sa čistiť chladničku raz za mesiac;

-- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom;

-- Na utretie olejovej kontaminácie a iných nečistôt použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiaca esencia). Potom čistiaci prostriedok úplne utrite.

-- Nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, mydlový prášok, benzín a alkohol, masť a pod., inak môže dôjsť k poškodeniu vonkajšieho plášt'a alebo plastu;

-- Pravidelne čistite telo chladničky, odstraňujte prach z podlahy a udržiavajte chladničku v čistote.

Kontrola po údržbe:


1. Či došlo k poškodeniu elektrického vedenia a zástrčky; 2. Či sa na zástrčke nachádza prach; 3. Či je na zástrčke abnormálne teplo; 4. Či je zásuvka uvoľnená; 5. Či je zástrčka úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je elektrické vedenie a zástrčka poškodené a je tam prach, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru;

Po odpojení musíte počkať 5 minút pred opätovným zapojením;

Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa nezranili.

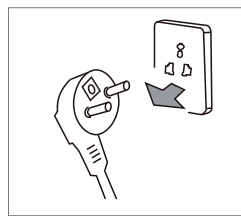

Pred čistením odpojte chladničku zo siete



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Pred výskytom poruchy vyžadujúcej opravu je potrebné skontrolovať nasledujúce položky:

Zlyhania: Chladnička nefunguje, chladiaci účinok je slabý

Dôvody: 1. Skontrolujte pripojenie napájania. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či nie je v blízkosti zdroj tepla. 3. Skontrolujte, či je okolo chladničky priestor na odvod tepla.

Prostriedky: 1. Pripojte napájanie. 2. Presuňte chladničku na miesto mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. 3. Ponechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou.

Zlyhania: Potraviny v chladniacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či nastavená teplota nie je príliš nízka. 2. Skontrolujte, či potraviny naplnené vlhkosťou nie sú príliš blízko zadnej steny.

Prostriedky: 1. Primerane zvýšte teplotu. 2. Potraviny s nadmerným obsahom vody presuňte na stranu dvierok sklenenej police

Zlyhania: V chladničke je abnormálny zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je spodná časť chladničky stabilná. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička príliš blízko steny. 3. Skontrolujte, či sa chladnička nedotýka iných predmetov.

Prostriedky: 1. Nastavte nastavovacie nožičky na spodnej strane, aby bola chladnička stabilná. 2. Okolo chladničky ponechajte dostatočný priestor. 3. Odstráňte prekážky.

Zlyhania: V chladničke je nezvyčajný zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny zapečatené. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či potraviny nie sú skladované príliš dlho.

Prostriedky: 1. Potraviny skladujte vzdychotesne. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neskladujte potraviny príliš dlho.

Neúspešné projekty

Fenómén: Horúčka alebo horúčava na dvoch stranách a na povrchu medzery medzi chladiacou komorou a mraziacou komorou.

Prčina: Rúry chladničky (kondenzátor, rúrky proti zahmlievaniu) sú na dvoch stranách a prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Fenómén: Dvere sú príliš tesné a nedajú sa ľahko otvoriť

Prčina: Opätovné otvorenie dvierok ihneď po ich zatvorení je ťažké, pretože horúci vzduch vstupuje do chladničky a zmršťuje sa a vytvára tlakový rozdiel. Po chvíli sa dvere ľahko otvorili.

Fenómén: V chladničke sa vlní voda

Prčina: Pri spustení alebo zastavení kompresora vydá chladivo takýto zvuk;

Voda vytvorená po rozmrazení bude tiež produkovať takýto zvuk.

Fenómén: V chladničke zaznie zvuk „kliknutia“ alebo zvuk tikotu

Prčina: Zmršťovanie a nafúknutie puzdra vydá takýto zvuk, keď je puzdro studené alebo sú otvorené dvere;

Fenómén: V chladničke je počuť bzučanie

Prčina: Beh kompresora vydá takýto zvuk (ak chladnička nie je vyrovnaná, tento zvuk bude hlasnejší)

Fenómén: Na povrchu dverí mraziacej komory alebo na povrchu potravín je kondenzácia alebo námraza

Prčina: Teplota alebo vlhkosť okolo chladničky je príliš dlho otvorená

Fenómén: Na zabudovanom svetelnom povrchu dochádza ku kondenzácii

Prčina: Svetlo po zapálení produkuje teplo a dvierka sú otvorené príliš dlho. Existuje teda teplotný rozdiel, a preto bude mať svetlo kondenzáciu.

Fenómén: Na tele je kondenzácia a vodná hmľa

Prčina: Vlhosť okolo chladničky je vysoká a vlhkosť vo vzduchu sa hromadí v puzdre a vytvára kondenzáciu

Technické parametre

SK

Model	RP318BWC0	RP318BSC0				
Typ klímy	SN/N/ST	SN/N/ST				
Odolnosť proti elektrickému šoku	I	I				
Hviezdné znamenie						
Celkový objem	318L	318L				
priehradka na čerstvé potraviny	219L	219L				
Objem mrazničky	99L	99L				
Typ napájacieho zdroja	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Menovitý prúd	0,7A	0,7A				
Spotreba energie E32	0,611 kWh/24h	0,611 kWh/24h				
Ročná spotreba energie AE	158 kWh•hla	158 kWh•hla				
Výkon lampy	2W	2W				
Hmotnosť	76,3kg	76,3kg				
Rozmer (ŠxHxVmm)	595x650×1850	595x650×1850				
Množstvo chladiva a náplne	R600a, 42 g	R600a, 42 g				
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	39	39				

Baliaci zoznam

Model	RP318BWC0	RP318BSC0					
Príloha							
Polica do chladničky	3	3					
Kryt boxu na ovocie a zeleninu	1	1					
Krabica na ovocie a zeleninu	1	1					
Krabička na výrobu ľadu	1	1					
Krabička na vajcia	1	1					
Držiak na fľašu do chladničky	4	4					
Zásuvka mrazničky	3	3					
Návod na obsluhu	1	1					

Pokyny na bezpečné obnovenie

SK Likvidácia

Staré spotrebiče majú ešte nejakú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí recykláciu cenných surovín.

Chladivá a izolačné materiály používané vo vašom zariadení vyžadujú špeciálne manipulačné postupy. Pred premiestnením sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie je poškodené potrubie. Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie starého zariadenia a obalov zo starého zariadenia získate na miestnom zastupiteľstve.

Zlikvidujte tento výrobok správnym spôsobom.



Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu ekologicky recyklovať výrobok.

Opis typov klímy

Tabuľka 1 Klimatické kategórie

Trieda	Symbol	Rozsahy teploty okolia°C
Rozšírené mierne pásmo	SN	+ 10 až + 32
Mierny pás	N	+ 16 až + 32
Subtropický	ST	+ 16 až + 38
Tropické	T	+ 16 až + 43

Rozšírené mierne pásmo: 'tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 10 °C do 32 °C' ;

mierne: 'tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 16 °C do 32 °C' ;

Subtropický: 'tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 38 °C' ;

Tropické: 'tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 43 °C' ;

Vážený zákazník

ak potrebujete zákaznícky servis, ďalšie informácie nájdete v záručnom liste.