

- Obrázky slúžia len na porovnanie. Produkty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

TCL

RP282BSE0

RP282BXE0

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

CHLADNIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL. Týmto vyjadrujeme naše poďakovanie. Vitajte v chladničke TCL. Z celého srdca vám poskytneme kvalitné služby.

Bezpečnostné pokyny	P2
Predstavenie produktu	P5
Manipulácia a umiestnenie	P6
Príprava pred použitím	P7
Prevádzkové opatrenia	P8
Skladovanie potravín	P10
Výroba ľadu (ak je vo výbave)	P10
Ako rozobrať a zložiť príslušenstvo	P13
Údržba	P13
Analýza porúch	P14
Neúspešné projekty	P14
Technické parametre	P15
Baliaci zoznam	P15
Pokyny na bezpečné obnovenie	P16
Opis typov klímy	P16

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať alebo im nebude poskytnutá inštrukcia o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deťom nie je dovolené hrať sa s týmto spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. **VAROVANIE:** Udržujte vetracie otvory v kryte zariadenia alebo vstavanej konštrukcii voľné.
5. **VAROVANIE:** Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné metódy okrem odporúčaní výrobcu.
6. **VAROVANIE:** Nepoškodzuje chladiaci okruh.
7. **VAROVANIE:** V priehradke na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcu.
8. V tomto zariadení neskladujte výbušné materiály, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
9. Toto zariadenie je vhodné pre domáce a podobné účely, napr.
 - Kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Zákazníci na farmách, hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu;
 - Prostredie typu nocľah s raňajkami;
 - Catering a podobné nemaloobchodné aplikácie.
10. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F, svetelný zdroj ERP, s (bez) tienidla na testovanie.

1. Varovanie

Varovanie: Aby sa zabezpečilo voľné vetranie, nesmú byť okolo zariadenia ani vo vnútri zabudovanej konštrukcie žiadne prekážky.

Varovanie: Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné metódy, než tie, ktoré odporúča výrobca.

Varovanie: Nikdy nepoškodzujte chladiaci okruh.

Varovanie: V potravinovom priestore tohto spotrebiča nikdy nepoužívajte iný spotrebič, než je typ odporúčaný výrobcom.

Varovanie: Do mrazničky nikdy nevkladajte tekuté nápoje alebo potraviny v sklenených nádobách, aby sa nerozbili.

Varovanie: Ak dôjde k výpadku prúdu, pred opätovným zapnutím počkajte 5 minút, aby ste predišli poškodeniu kompresora.

Varovanie: Ak počas používania nájdete časti pod napätím, neobvyklé zvuky, zápach, dym alebo iné abnormálne podmienky, mali by ste okamžite vypnúť napájanie zariadenia a včas kontaktovať oddelenie popredajných služieb spoločnosti.

Varovanie: Nikdy nedávajte prsty alebo ruky pod chladničku, najmä jej zadnú časť, inak sa môžete poraniť o ostré predmety.

Varovanie: Deti sa nesmú hrať ani ležať na chladničku. Prevádzka detí musí byť pod dohľadom rodičov, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Varovanie: Nikdy neotvárajte ani nezatvárajte dvere tak, že medzi ne vložíte ruky, aby ste si neprivreli prsty. Kľučky sa používajú na otváranie alebo zatváranie dverí.

Varovanie: Pri menovitých klimatických typoch SN, N a ST je rozsah pracovného prostredia zariadenia 10 °C ~ 38 °C pri klimatických typoch SN, N, ST a T je rozsah pracovného prostredia zariadenia 10 °C ~ 43 °C. Ak je zariadenie prevádzkované mimo svojho menovitého klimatického typu (rozsah teploty okolia), zariadenie nemusí byť schopné udržiavať uspokojivú vnútornú teplotu.



Varovanie: Riziko požiaru/horľavé materiály

Varovanie: Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je priškripnutý alebo poškodený.

Varovanie: Na zadnú stranu zariadenia neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

Ak umožníte deťom vo veku od 3 do 8 rokov nakladať a vykladať predmety z chladiaceho zariadenia, ak necháte dvierka otvorené dlhší čas, môže to spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestore zariadenia.

Pravidelne čistite povrchy a prístupné drenážne systémy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami. Vyčistite nádrž na vodu, ak sa 48 hodín nepoužívala, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody, ak sa voda nečerpala 5 dní.

Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby neprišli do kontaktu s inými potravinami a nekvapkali na ne.

2-hviezdičkový priestor na mrazené potraviny je ideálny na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.

Jedno, dve a tri hviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazené čerstvé potraviny.

Ak chladiacu jednotku necháte dlhšiu dobu prázdnu, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa vo vnútri jednotky nerozmnožili plesne.

2. Pozor

Pozor: Napájanie tohto produktu musí byť v súlade s napájaním uvedeným na typovom štítku a používať štandardnú nezávislú trojotvorovú zásuvku (nad 10A a spoľahlivo uzemnenú). Jedna zásuvka nemôže byť zdieľaná viacerými spotrebičmi, inak môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia.

Pozor: Nikdy neťahajte za napájací kábel rukou. Ak chcete odpojiť napájanie, musíte držať napájací konektor a vytiahnuť ho zo zásuvky. Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani konektora mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Pozor: Napájací kábel nesmie byť stlačený chladničkou ani žiadnymi ťažkými predmetmi a napájací kábel nesmie byť nadmerne ohnutý. Poškodené alebo odizolované napájacie káble môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel zlomený alebo prerazaný, okamžite kontaktujte oddelenie popredajného servisu.

Pozor: V chladničke sa nesmú skladovať horľavé a výbušné predmety a žieravé kyslé a alkalické látky.

Pozor: Chladnička sa nesmie používať za dažďa alebo slnka.

Pozor: Na chladničku neumiestňujte nádoby obsahujúce tekutiny. Poškodenie alebo prevrátenie nádob môže ovplyvniť elektrickú izoláciu chladničky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Pozor: Bez povolenia chladničku nerozoberajte ani neupravujte. Opravy chladničky musia vykonávať odborníci.

Pozor: V prípade úniku horľavých plynov, ako je plyn, by sa mal najsôr zatvoriť unikajúci ventil a potom by sa mali otvoriť okná kvôli vetraniu. Je prísne zakázané okamžite odpojiť chladničku, aby sa predišlo vzniku iskier, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch.

Pozor: Chladiace zariadenie (najmä chladničky s mrazničkou typu I) nemusí fungovať nepretržite, ak sa ponechá dlhší čas pod studeným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý je chladiace zariadenie navrhnuté (obsah sa môže rozmraziť alebo teplota v priestore na mrazené potraviny môže byť príliš vysoká). vysoká);

Pozor: V skutočnosti by sa šumivé nápoje nemali skladovať v mrazničkách alebo skrinách na potraviny, ani by sa nemali skladovať v miestnostiach alebo skrinách s nízkou teplotou a niektoré produkty, ako napríklad ľadová voda, by sa nemali konzumovať v príliš chladnom prostredí.


Pozor: Nikdy neskladujte žiadne potraviny dlhšie, ako odporúča výrobca potravín.

Pozor: Pri odmrazovaní chladiaceho zariadenia urobte potrebné opatrenia, aby ste zabránili nadmernému zvýšeniu teploty mrazených potravín, napríklad zabaľte mrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novín.

Pozor: V skutočnosti môže zvýšenie teploty mrazených potravín počas manuálneho rozmrazovania, údržby alebo čistenia skrátiť ich skladovateľnosť.

Pozor: Keď je chladiace zariadenie dlhšiu dobu mimo prevádzky (prerušenie napájania alebo porucha chladiaceho systému), je potrebné sa o uskladnené mrazené potraviny starať.

Pozor: Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, keď je chladiace zariadenie dočasne alebo trvalo odstavené a vyradené z prevádzky (napríklad vyprázdňovanie, čistenie a sušenie a ponechanie pootvorených dverí alebo veka).

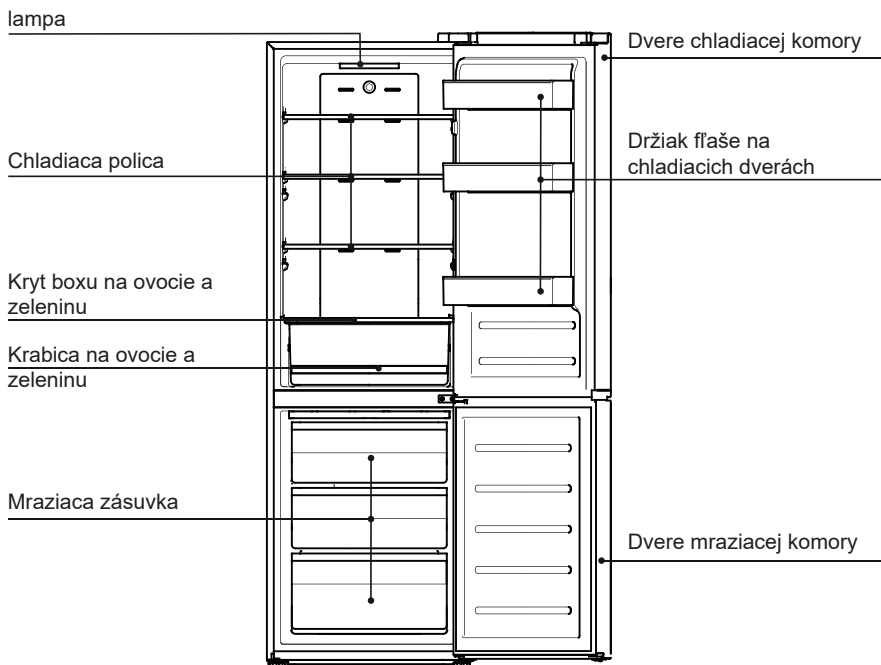

Obrázky slúžia len ako referencia. Pozrite si prosím objekt

Funkcie


- Inteligentné riadenie teploty pomocou počítača; chladenie vzduchom a bez mrazu.
- Chladivo šetrné k životnému prostrediu, používajúce materiály bez CFC, materiály šetrné k životnému prostrediu R600a. 80 % hlavných materiálov je recyklovateľných;
- Priehľadná zásuvka, nový vzhľad, jedlo vo vnútri je vidieť na prvý pohľad;
- Chladiace police z tvrdeného skla, výškovo nastaviteľné, odolné voči opotrebovaniu, odolné voči teplu a praktické;
- Skrytý kondenzátor sa používa v zadnej časti. Dokonale zladený štýl, jednoduchý, ľahko sa čistí a vysoké využitie priestoru;
- Tento produkt využíva medzinárodnú značku vysokoúčinného tichého kompresora a špeciálnej technológie na penenie boxov, má nízku hlučnosť a nízku spotrebu energie a je vhodnejší na domáce a komerčné použitie.

Teplá výzva:


Ak je váš výrobok vylepšený, nemusí byť úplne rovnaký ako v návode. Ale to nemení výkon a metódy aplikácie.

Neváhajte ho použiť.


Okolo chladničky by mal byť určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

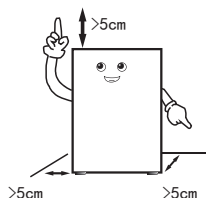


Počas prepravy sa strana dverí chladničky nesmie dostať do kontaktu s prepravným náradím

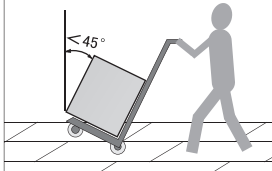


Chladnička by mala byť umiestnená v suchom, dobre vetranom prostredí, mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

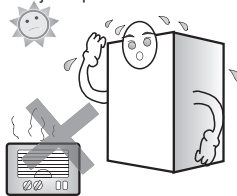


Chladnička by mala byť umiestnená na rovnom a pevnom povrchu. Ak je povrch nerovný, upravte nastavovacie nožičky tak, aby bol rovný.

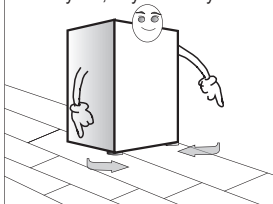

Nikdy nenechávajte chladničku v extrémne chladnom prostredí, pretože sa môže tvoriť ľad.

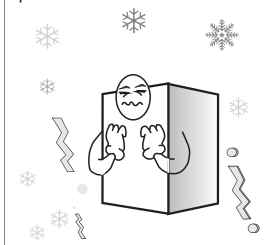

Odstránenie penovej základne pomôže odvieť teplo zospodu a zabráni požiarom.

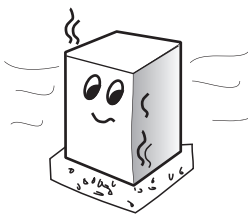


Upozornenie:

- Pri prenášaní chladničky sú potrebné aspoň dve osoby - jedna osoba na zdvíhanie hornej časti zadnej časti a druhá osoba na prenášanie spodnej časti (ak sa jedna z častí zachytí, je to veľmi nebezpečné a môže dôjsť k nehode).
- Pri premiestňovaní chladničky môžu spodné klzné koľajničky poškodiť a poškriabať podlahu. Ak je potrebné premiestniť chladničku na veľké vzdialenosti, vnútorné armatúry by mali byť zaistené páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu príslušenstva vzájomnou zrážkou.
- Umiestnite chladničku na miesto s malými alebo malými vibráciami. Pre používateľov v oblastiach ohrozených zemetrasením zaistite chladničku o stenu alebo stĺp. V opačnom prípade môže pád chladničky spôsobiť nehodu.
- Okolo by mal byť ponechaný dostatočný voľný priestor. Ak je medzera príliš malá, umiestnenie predmetov na hornú časť alebo blízko boku alebo nalepenie predmetov na bočnú stranu ovplyvní odvod tepla chladničky, spôsobí zbytočné plytvanie elektrickou energiou a spáli kontakt medzi stenou a inými predmetmi a stena spôsobí vibrácie a hluk;
- Upravte prednú časť chladničky a nastavovacie nožičky tak, aby boli vyrovnané. Nerovnomerná chladnička môže spôsobiť vibrácie a hluk.



Tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako vstavaný spotrebič
Obrysové rozmery výrobku a priestor potrebný na použitie výrobku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

obrázky:

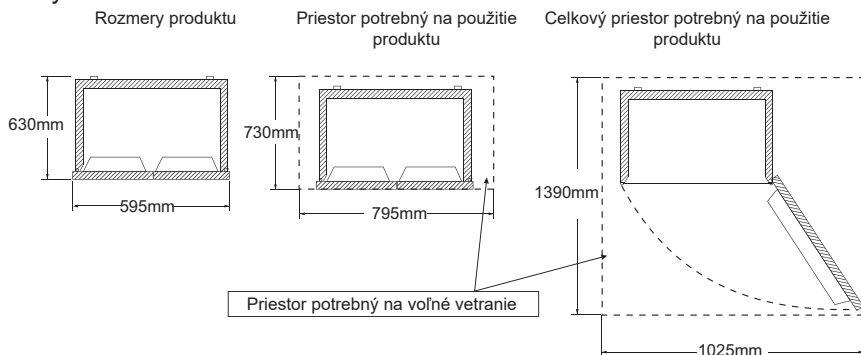

Príprava pred použitím

1. Odstráňte všetky súčasti balenia, ako je páska na upevnenie krabice, najmä penový základ.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších častí chladničky použite teplú vlhkú handričku (do teplej vody môžete pridať jemný čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení nechajte chladničku stáť asi 5 hodín, potom ju zapojte do elektrickej siete a ochlaďte 2 až 3 hodiny pred uskladnením potravín.

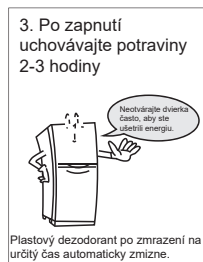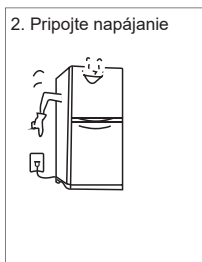

Zariadenie by malo byť umiestnené na najchladnejšom mieste v miestnosti, mimo dosahu zariadení generujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Pred vložením do nádoby nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Preťaženie zariadenia spôsobí, že kompresor bude pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré sú zmrazené príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa dokonca pokaziť.

Pred umiestnením potravín do zariadenia sa uistite, že sú potraviny správne zabalené a nádoby sú vysušené. To znižuje hromadenie námrazy vo vnútri jednotky.

Skrinky na uskladnenie spotrebičov by nemali byť vyložené hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Obloženie môže narušovať cirkuláciu studeného vzduchu, čo spôsobí, že zariadenie bude menej účinné.

Usporiadajte a označujte potraviny, aby ste znížili počet otváraní dverí a zdĺhavého hľadania. Odstráňte všetko, čo potrebujete, a zatvorte dvere čo najrýchlejšie.

Umiestnenie príslušenstva nájdete na úvodnom obrázku produktu na strane 5.



Vyššie uvedené je ovládací panel počítača tohto produktu

Prvé spustenie

Pri prvom zapnutí bude chladiaci priestor fungovať pri 5 °C.

Funkcia detskej poistky

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na paneli displeja, displej zhasne a automaticky sa aktivuje funkcia detskej zámky. Stlačením ľubovoľného tlačidla v tomto stave sa prebudí displej a rozsvieti sa. Klávesnicu odomknete stlačením a podržaním tlačidla "Spínač ovládania teploty" na 3 sekundy.

Regulácia vnútornej teploty chladničky

V odomknutom stave stlačte tlačidlo "Spínač ovládania teploty", aby ste nastavili teplotu v chladiacom priestore. Teplota vo vnútri chladničky sa bude pohybovať medzi "02"- "04"- "05"- "06"- "08"- "Výkonné Chladenie"- "Zmrazenie Napájania "- "Dovolenka"- "02".

Po zvolení vhodnej teploty prestaňte stláčať tlačidlá a počkajte 5 sekúnd, kým nastavená teplota prestane blikať a nebude potvrdená.

Funkcia Výkonného chladenia

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Prepínač regulácie teploty", kým nezačne blikať ikona "**Výkonného chladenia**". Prestaňte stláčať tlačidlo a počkajte 5 sekúnd. Zodpovedajúca teplota v stave chladného výkonu bude 2 °C.

Funkcia Dovolenka

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Spínač ovládania teploty", kým nezačne blikať ikona "Dovolenka", prestaňte stláčať tlačidlá a počkajte 5 sekúnd, kým sa spustí funkcia smart. Zodpovedajúca teplota v inteligentnom stave je 5°C.

Funkcia Výkonného mrazenia

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Prepínač regulácie teploty", kým nezačne blikať ikona "Výkonného mrazenia". Prestaňte stláčať tlačidlo a počkajte 5 sekúnd. Zodpovedajúca teplota výkonné chladenie stave bude -32 °C.

Dverový alarm

Ak chladiaci priestor nie je pevne zatvorený alebo je otvorený dlhšie ako 1 minútu, ikona "Dverový alarm" bude blikať ako pripomienka a súčasne zaznie bzučiak. Stlačením ľubovoľného tlačidla dočasne zastavíte budík, ale po 1 minúte sa znova spustí. Bezpečne zatvorte dvierka chladničky, aby ste zastavili blikanie a alarm.

Skladovanie potravín

Chladnička (2°C~8°C)

--Chladiareň sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia, nápoje vo fľašiach atď.

--Zelenina a ovocie by mali byť umiestnené v debničkách na ovocie a zeleninu, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by sa malo pred vložením do chladničky zabaliť do vrečka na uchovávanie čerstvého jedla, aby sa zabránilo námraze na chrbte a zvýšila sa jeho pevnosť.

Mraznička (-24°C~-15°C)

--Mraznička sa používa na potraviny, ktoré je potrebné skladovať dlhší čas.

--Ryby a mäso, ktoré je potrebné zmraziť, by ste mali nakrájať na malé kúsky, zabaliť do vrecúšok na uchovávanie čerstvej zvlášť a potom umiestniť do zásuvky mrazničky.

--Sklenené nádoby alebo uzavreté nádoby naplnené tekutinami sa nesmú skladovať v mrazničke, aby sa predišlo nebezpečenstvu výbuchu v dôsledku zamrznutia.

--Čerstvé potraviny sa nesmú skladovať spolu s mrazenými potravinami.

--Neumiestňujte potraviny do blízkosti vnútornej steny mrazničky, aby ste zabránili zamrznutiu potravín spolu s vnútornou stenou.


★★ Milé tipy:

Ak skladujete potraviny, neblokujte výstup vzduchu a spätný otvor vzduchového potrubia, aby ste neovplyvnili chladiaci účinok.

Prehriata voda a potraviny by mali byť pred vložením do chladničky ochladené na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (ak je vo výbave)

Naplňte miskú na ľad do 4/5 vodou a vložte miskú na ľad do mrazničky. Keď sa voda v škatuľke zmení na ľad, jemne škatuľkou otočte, aby ste oddelili ľad od škatuľky. Krabicu však neohýbajte. Pri oddeľovaní kociek ľadu obalte krabicu suchou krabicou, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

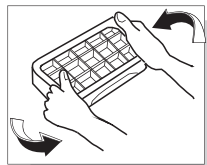


Pred otočením dverí si pripravte nasledujúce nástroje: krížový skrutkovač, kľúč.

Poznámka: pred otočením dvierok vytiahnite hlavnú zástrčku. Môže to trvať dvoch ľudí.

1. Zatvorte dvierka, pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutky na kryte horného závesu, odstráňte kryt závesu, potom odstráňte svorkovnice, odskrutkujte horný záves a vyberte dvierka. Odstráňte kryt skrutky na ľavej strane.




2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutky stredného závesu, odstráňte stredný záves, odstráňte kryt skrutky z ľavého otvoru na skrutku a odstráňte spodné dvierka.

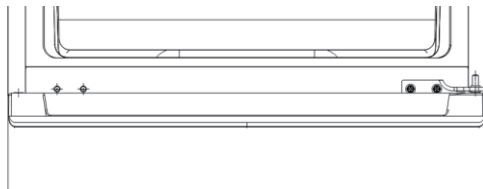


3. Otočte chladničku hore dnom a odstráňte spodný pánt a vyrovnávací uholník zo spodnej časti chladničky.




4. Odstráňte horný drôtený kryt horného krytu dvierok, vymeňte káblový zväzok z pravej strany na ľavú stranu, nainštalujte kryt drôtu horného koncového krytu a vymeňte horné a spodné zarážky dvierok na ľavú stranu. (Výmena horných dvierok a spodného dorazu dvierok je rovnaká ako pri dolných dvierkach, obrázok vľavo dole sa zmení na obrázok vpravo)

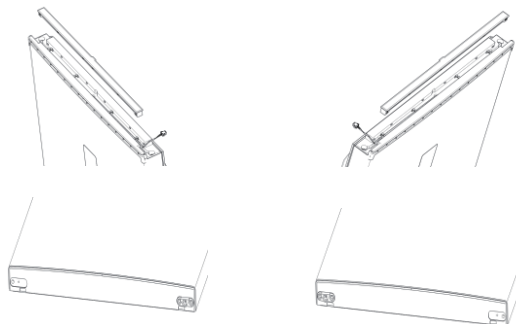


5. Demontujte zostavu spodného závesu a nainštalujte vyrovnávacie nožičky a matice (ako je znázornené na obrázku vpravo).

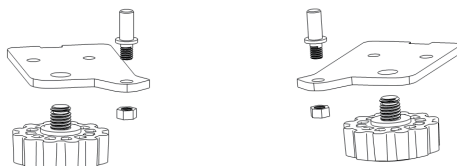

6. Nahradte zostavu spodného závesu vyrovnávacím uholníkom a nainštalujte spodné dvierka.

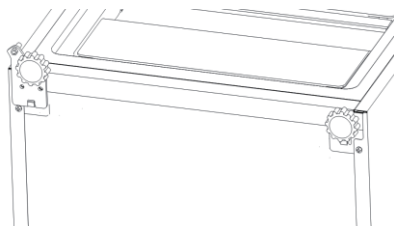

7. Nainštalujte stredný záves do montážnej polohy vľavo a nainštalujte predtým odstránený kryt skrutky do otvoru na skrutku vpravo.

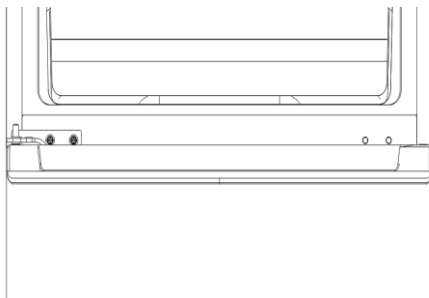

8. Nainštalujte dvierka, pripojte svorky a nainštalujte horný záves, kryt horného závesu a predtým odstránený kryt skrutiek. Reverzné dvere dokončené. (Horný záves a kryt závesu sú nainštalované na ľavej strane, ako je znázornené na obrázku, a kryt skrutiek je na pravej strane)



9. Po dokončení operácie počkajte určitý čas, kým zapnete napájanie.

Ako rozobrať a zložiť príslušenstvo

--Skléné police v chladiacej miestnosti: Výška políc je nastaviteľná, takže je vhodné skladovať predmety rôznych objemov. Potiahnite stojan smerom von a mierne nahor, aby ste ho vybrali.

--Dóza na ovocie a zeleninu: slúži na skladovanie zeleniny a ovocia. Vytiahnite smerom von.

--Mraziaca zásuvka: skladujte potraviny, ktoré je potrebné uchovať na dlhú dobu, ako je mäso, ryby atď. Vytiahnite ho von a potom ho zdvihnite, aby ste ho vybrali.


Milé tipy: Pred pridaním sa odporúča veľké kusy mäsa nakrájať na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam pri krájaní po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť po zmrazení rovnomerne rozdelené a koncentrované.

-- Držiak na fľašu vo dverách chladničky: skladujte vajcia, rôzne nápoje vo fľašiach a iné drobnosti. Mierne ho nadvihnite, aby ste ho vybrali.


Poznámka: Počas demontáže násilne nevyťahujte podstavec na fľaše na dverách chladničky, aby ste predišli jej poškodeniu.

Zmena Svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED lúčby by mal vykonávať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný personál.

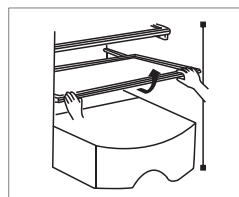

Potiahnite ho mierne nahor a von, aby ste ho vybrali

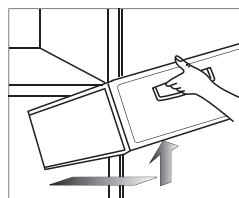

Vytiahnite ho miernym potiahnutím smerom von a nahor

Údržba

Údržbu chladničky sa odporúča vykonávať raz za mesiac;

--Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom;

--Na utretie oleja a iných nečistôt použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (saponát). Potom čistíť úplne utrite.

--Nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, mydlový prášok, benzín a alkohol, masťenec a pod., inak môže dôjsť k poškodeniu vonkajšieho plášťa alebo plastu;

-- Pravidelne čistíte telo chladničky, odstraňujte prach z podlahy a udržiavajte chladničku v čistote.

Kontrola po údržbe:


1. Či došlo k poškodeniu elektrického vedenia a zástrčky;
2. Či sa na zástrčke nachádza prach;
3. Či je na zástrčke abnormálne teplo;
4. Či je zásuvka uvoľnená;
5. Či je zástrčka úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo zaprášená, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar;

Po odpojení musíte počkať 5 minút pred opätovným zapojením;

Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa nezanarili.

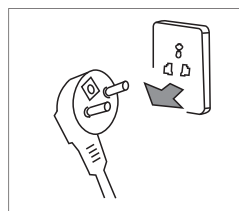

Pred čistením odpojte chladničku zo siete



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Pred výskytom poruchy vyžadujúcej opravu je potrebné skontrolovať nasledujúce položky:

Porucha: chladnička nefunguje a chladiaci účinok je slabý

Dôvody: 1. Skontrolujte pripojenie napájania. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či nie je v blízkosti zdroj tepla. 3. Skontrolujte, či je okolo chladničky priestor na odvod tepla.

Prostriedky: 1. Pripojte napájanie. 2. Presuňte chladničku na miesto mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. 3. Ponechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou.

Chybový jav: Potraviny v chladiacom priestore sú zamrznuté

Dôvody: 1. Skontrolujte, či nastavená teplota nie je príliš nízka. 2. Skontrolujte, či potraviny naplnené vlhkosťou nie sú príliš blízko zadnej steny.

Prostriedky: 1. Primerane zvýšte teplotu. 2. Potraviny s nadmerným obsahom vody presuňte na stranu dvierok sklenenej police

Problém: Chladnička vydáva neobvyklé zvuky

Dôvody: 1. Skontrolujte, či je spodná časť chladničky stabilná. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička príliš blízko steny. 3. Skontrolujte, či sa chladnička nedotýka iných predmetov.

Prostriedky: 1. Nastavte nastavovacie nožičky na spodnej strane, aby bola chladnička stabilná. 2. Okolo chladničky nechajte dostatok miesta. 3. Odstráňte prekážky.

Problém: V chladničke je zvláštny zápach

Dôvody: 1. Skontrolujte, či sú potraviny zapečatené. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či potraviny neboli skladované príliš dlho.

Prostriedky: 1. Potraviny skladujte v zduchotesne. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neskladujte potraviny príliš dlho.

Neúspešné projekty

Fenómén: Povrchy na oboch stranách a priechy chladiaceho a mraziaceho priestoru sú horúce alebo horúce.

Príčina: Rúry chladničky (kondenzátor, rúrka proti zahmlievaniu) sú umiestnené na oboch stranách a v prednej časti chladničky, aby odvádzali teplo a zabránili kondenzácii.

Fenómén: Dvere sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú

Dôvod: Zatvorenie dverí chladničky a ich okamžité opätovné otvorenie je ťažké, pretože horúci vzduch vstupuje do chladničky a sťahuje sa, čím vytvára tlakový rozdiel. Po chvíli sa dvere ľahko otvorili.

Fenómén: V chladničke sú vlnky vody

Príčina: Keď sa kompresor spustí alebo zastaví, chladivo vydáva taký zvuk;

Voda vytvorená po rozmrazení bude tiež produkovať takýto zvuk.

Fenómén: V chladničke sa ozýva zvuk "kliknutia" alebo tikania

Príčina: Zmršťovanie a napučiavanie puzdra spôsobí takýto zvuk; keď je puzdro studené alebo sa otvoria dvere, objaví sa tento zvuk; jav: v chladničke sa ozýva bzučanie

Príčina: Tento zvuk sa vydáva, keď beží kompresor (ak chladnička nie je plochá, zvuk bude hlasnejší)

Fenómén: Na povrchu dvierok mrazničky alebo na povrchu potravín je kondenzácia alebo námraza.

Príčina: Teplota alebo vlhkosť v okolí chladničky je vysoká; Dvere sú otvorené príliš dlho; Potraviny s príliš veľkým množstvom vody nie sú utesnené alebo pevne zabalené

Fenómén: Kondenzácia na povrchu vstavaného svietidla

Príčina: Keď je svetlo zapnuté a dvierka sú príliš dlho otvorené, generuje sa teplo. Dochádza teda k teplotným rozdielom, a preto bude v ľahkom puzdre dochádzať ku kondenzácii.

Fenómén: Na tele dochádza ku kondenzácii a vodnej hmle

Príčina: Vlhkosť v okolí chladničky je vysoká a vlhkosť vzduchu sa zhromažďuje v skrinke a vytvára kondenzát.

Technické parametre

SK

Model	RP282BSE0	RP282BXE0					
Typ klímy	Sériové číslo/N/ST/T	Sériové číslo/N/ST/T					
Odolnosť proti elektrickému šoku	I	I					
Hviezdne znamenie							
Celkový objem	282L	282L					
Objem mrazničky	80L	80L					
Typ napájacieho zdroja	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	0,9A	0,9A					
Spotreba energie E32	0,875 kW·h/24h	0,875 kW·h/24h					
Ročná spotreba energie AE	229kW·h/a	229kW·h/a					
Výkon lampy	2 W	2 W					
Hmotnosť	55 kg	55 kg					
Rozmer	545x615x1825mm	545x615x1825mm					
Množstvo chladiva a náplne	R600a,42g	R600a,42g					
Hlasitosť hluku	37dB	37dB					

Balíci zoznam

Príloha	Model	RP282BSE0	RP282BXE0				
Chladiaca polica		3	3				
Kryt boxu na ovocie a zeleninu		1	1				
Krabica na ovocie a zeleninu		1	1				
box na výrobu ľanov		1	1				
Krabička na vajcia		1	1				
Držiak fľaše na chladiacich dverách		3	3				
Mraziaca zásuvka		3	3				
Návod na obsluhu		1	1				

Likvidácia

Staré spotrebiče majú ešte nejakú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí Zabezpečte recykláciu cenných surovín.

Chladivá a izolačné materiály používané vo vašom zariadení vyžadujú špeciálne manipulačné postupy. Pred premiestnením sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie je poškodené potrubie. Najnovšie informácie o likvidácii a balení použitých zariadení získate na miestnom obecnom úrade.

Zlikvidujte tento výrobok správnym spôsobom.



Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Môžu ekologicky recyklovať výrobok.

Opis typov klímy

Tabuľka 1 Klimatické kategórie

Trieda	Symbol	Rozsahy teploty okolia °C
Rozšírené mierne pásmo	SN	+ 10 až + 32
Mierny pás	N	+ 16 až + 32
Subtropický	ST	+ 16 až + 38
Tropické	T	+ 16 až + 43

Rozšírené mierne pásmo: "tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C";

mierne: "tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C";

Subtropický: "tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C";

Tropické: "tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C";

Vážení zákazníci

Ak potrebujete zákaznícky servis, ďalšie informácie nájdete v záručnom liste.