

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R530
SM-R630

Obsah

Začíname

- 3 Informácie o Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro
- 4 Popis a funkcie zariadenia
- 7 Výmena ušných nastavcov (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Nabíjanie batérie
- 15 Identifikácia kontroliek

Používanie slúchadiel

- 18 Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu
- 22 Nosenie slúchadiel
- 24 Používanie slúchadla gestami
- 27 Používanie režimov potlačenia hluku
- 29 Automatické prepnutie na okolité zvuky (Galaxy Buds3 Pro)
- 30 Počúvanie hudby
- 30 Používanie ekvalizéra
- 31 Používanie funkcií hovoru
- 31 Bixby

Aplikácia Galaxy Wearable

- 33 Úvod
- 36 Konfigurácia nastavení slúchadiel Galaxy Buds

Poznámky k používaniu

- 44 Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia
- 45 Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve
- 46 Udržiavanie odolnosti proti vode a prachu
- 47 Bezpečnostné opatrenia pri používaní slúchadiel
- 48 Čistenie a správa slúchadiel Galaxy Buds
- 50 Reštartovanie slúchadiel
- 50 Prepojenie slúchadiel

Príloha

- 51 Riešenie problémov
- 55 Vyberanie batérie

Začíname

Informácie o Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (ďalej len Galaxy Buds) predstavujú bezdrôtové slúchadlá, ktoré vám po prepojení s vaším mobilným zariadením umožnia počúvať hudbu alebo odpovedať na prichádzajúce hovory, a to aj počas iných aktivít, napríklad cvičenia.




Slúchadlá nenoste na miestach s intenzívnou dopravou, ako sú napríklad cesty alebo priechody pre chodcov. Môže vás to ohroziť z dôvodu krátkeho reakčného času.


Popis a funkcie zariadenia

Slúchadlo


► Galaxy Buds3:

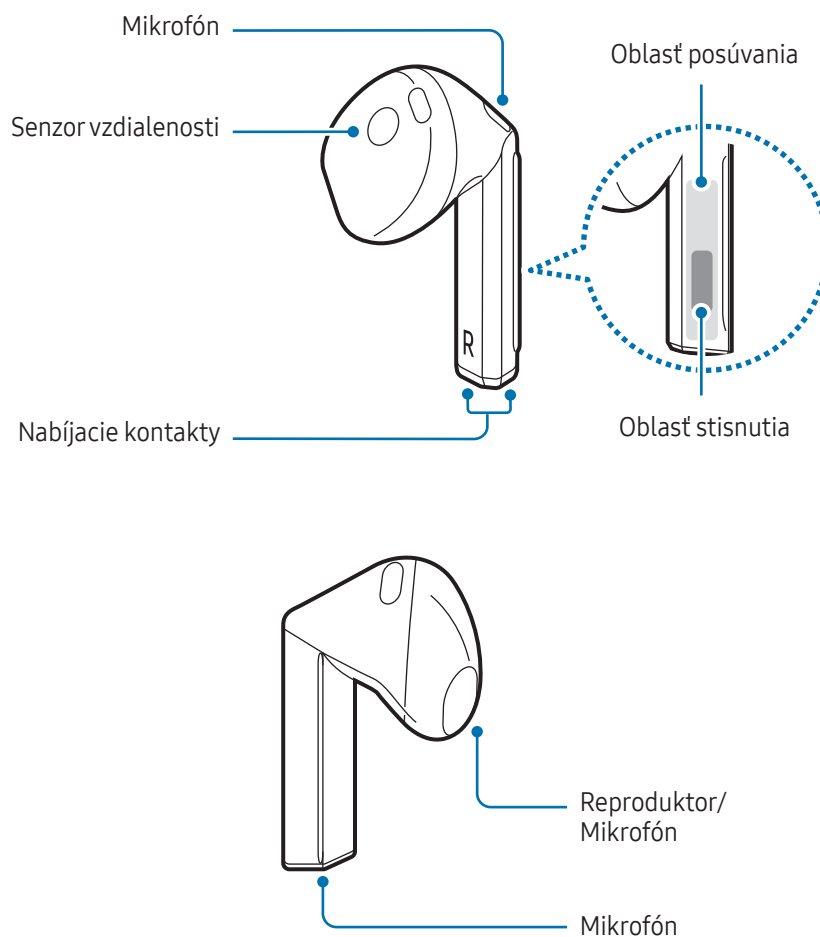

► Galaxy Buds3 Pro:

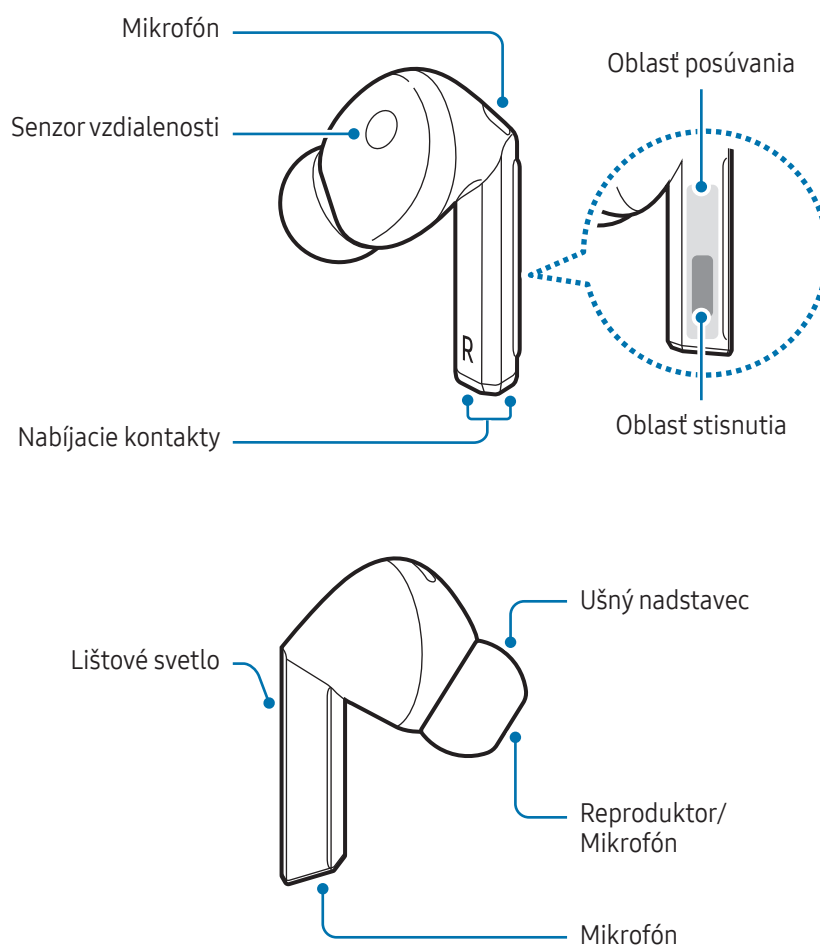

Nabíjacie puzdro

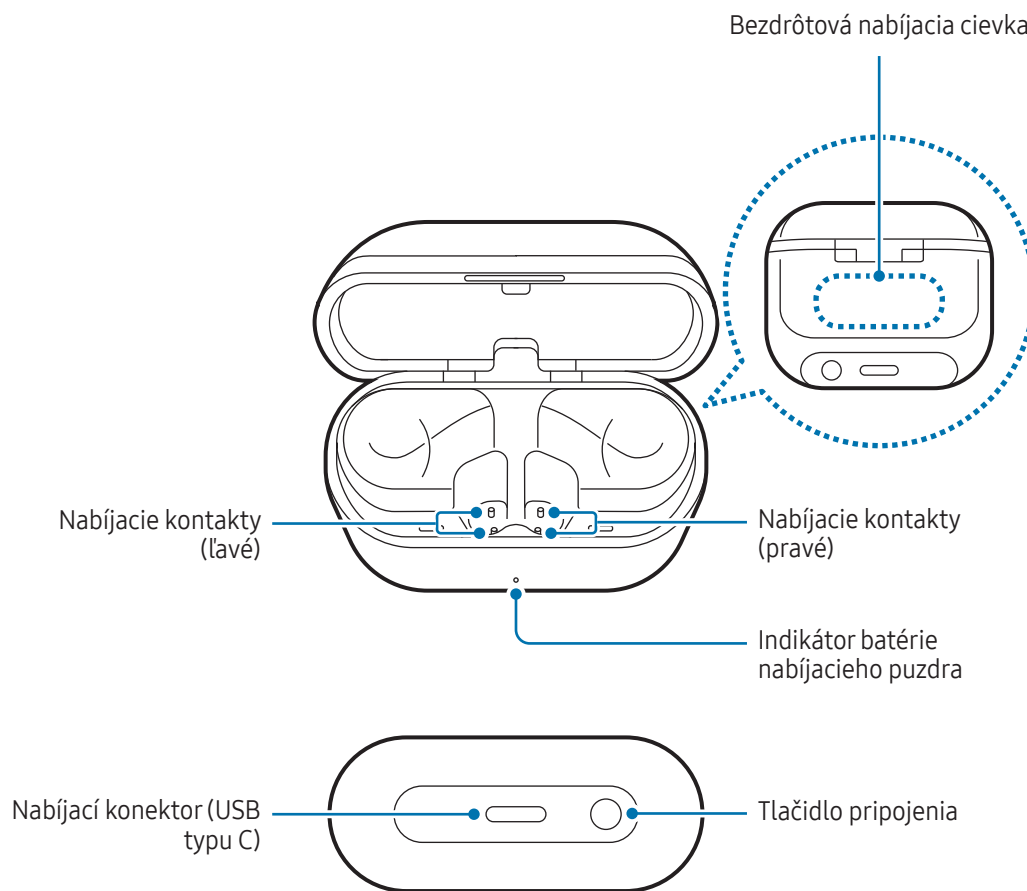

- Aby zariadenie fungovalo normálne, používajte ho na mieste bez magnetickej interferencie.
- Vaše zariadenie a niektoré príslušenstvo (predávané samostatne) obsahujú magnet. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Ak máte v srdci implantovanú zdravotnícku pomôcku, neumiestňujte zariadenie do vrečka v blízkosti implantovanej pomôcky, ako napríklad náprsné vrečko alebo vnútorné vrečko bundy.
- Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi predmetmi, na ktoré majú vplyv magnety a vašim zariadením a niektorým príslušenstvom (predáva sa samostatne), ktoré obsahuje magnety. Predmety, ako sú kreditné karty, vkladné knižky, prístupové karty, palubné lístky alebo parkovacie lístky, sa môžu magnetmi v zariadení poškodiť alebo deaktivovať.



Ak používate slúchadlá, keď sú poškodené, môže dôjsť k poraneniu. Slúchadlá znova používajte až po ich oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.




- Ak sa na senzor vzdialenosti dostanú cudzie materiály, môžu spôsobiť poruchu snímača. Skôr než si nasadíte slúchadlá, najprv očistite snímač.
- Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, konektory Galaxy Buds môžu skorodovať. Ak sa do nabíjacích kontaktov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra ich vyčistite.
- Na obrázkoch v tejto príručke je znázornený model Galaxy Buds3 Pro.

Výmena ušných nadstavcov (Galaxy Buds3 Pro)




- Slúchadlá si nevkladajte do uší bez ušných nadstavcov. V opačnom prípade si môžete uši poraniť.
- Pri upínaní alebo odopínaní ušného nadstavca ho nevyťahujte viac, než je potrebné. Ušný nadstavec sa môže opotrebovať.
- Ušný nadstavec nestláčajte viac, než je potrebné, ani ho neskrúcajte. Ušný nadstavec sa môže poškodiť.
- Pri vkladaní ušného nadstavca sa ušný nadstavec môže zachytiť v malej medzere, ktorá je viditeľná okolo vonkajšej časti slúchadla. V takom prípade ušné nadstavce vyberte a znova ich nainštalujte.

- 1 Prevráťte ušný nadstavec vložený do slúchadla a zvisle potiahnite strednú časť ušného nadstavca, čím ho vyberiete.

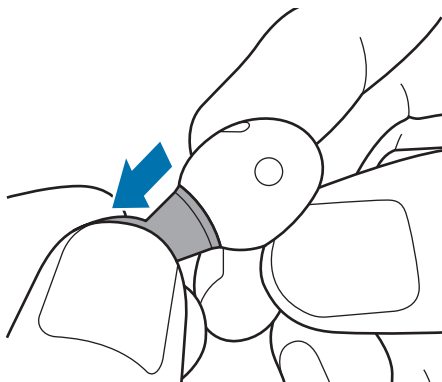

- 2 Vyberte veľkosť ušných nastavcov, ktorá vám najlepšie drží v uchu.
- 3 Zarovnajte vyčnievajúcu časť na reproduktore slúchadla s drážkou ušného nastavca a zatlačte ho dovnútra, kým nezapadne na miesto.

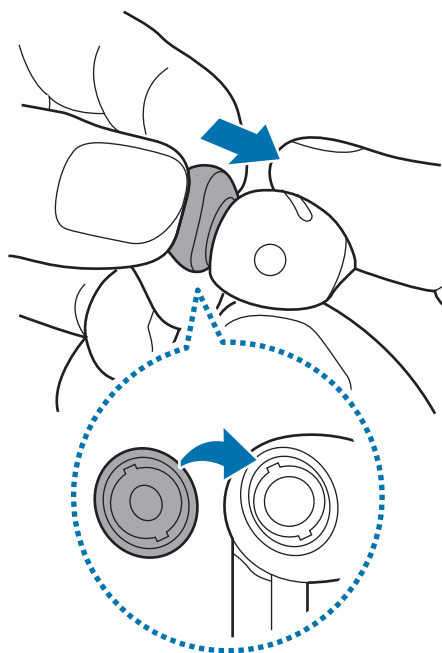

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím slúchadiel alebo ak sa slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívali, úplne nabite batériu. Slúchadlá začnú počas nabíjania fungovať. Keď batériu nabíjate prvýkrát, alebo keď je batéria úplne vybitá, začne fungovať až po najmenej 10 minútach nabíjania.


Nabíjacie puzdro, ktoré má zabudovanú batériu, sa pri pripojení k nabíjačke nabíja spolu so slúchadlami, ktoré sú v nabíjacom puzdre.




Ak slúchadlá vložíte do úplne vybitého nabíjacieho puzdra, môžu vydávať zvuk. Pred vložením slúchadiel nabíjacie puzdro dostatočne nabite.

Káblové nabíjanie


- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.

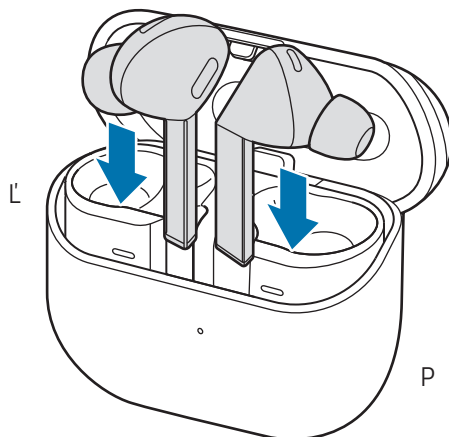

- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.

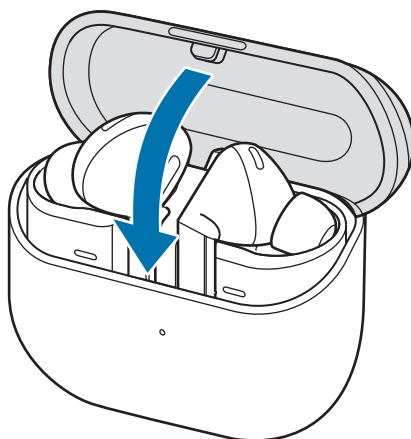

- 4 Pripojte kábel USB k nabíjačke a potom pripojte kábel USB do nabíjacieho konektoru.

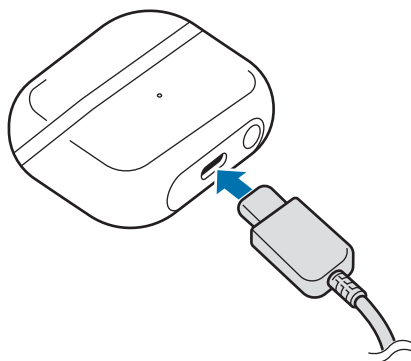


- 5 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
Batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa nabíjajú súčasne.
- 6 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od nabíjačky. Kábel USB najskôr odpojte od nabíjacieho puzdra a potom nabíjačku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Bezdrôtové nabíjanie

Nabíjacie puzdro má zabudovanú bezdrôtovú nabíjaciu cievku. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.

- 4 Umiestnite stred bezdrôtovej nabíjacej cievky na zadnej strane nabíjacieho puzdra do stredu bezdrôtovej nabíjačky. V závislosti od typu príslušenstva alebo krytu nemusí bezdrôtové nabíjanie fungovať bez problémov. Pre zaistenie stabilného bezdrôtového nabíjania sa odporúča oddeliť kryt alebo príslušenstvo od Galaxy Buds.

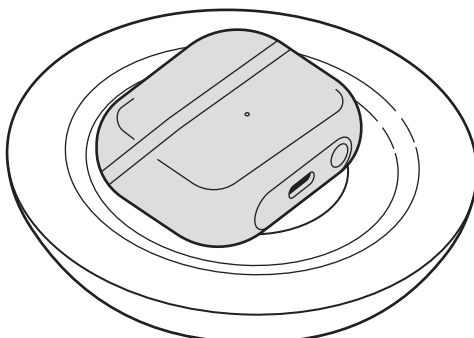

- 5 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od bezdrôtovej nabíjačky.



Opatrenia pri bezdrôtovom nabíjaní

Neumiestňujte nabíjacie puzdro na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi nabíjacím puzdrom a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety. Galaxy Buds sa nemusia správne nabiť alebo sa môžu prehriať, prípadne sa môže nabíjacie puzdro poškodiť.




Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Nabíjanie bezdrôtovým zdieľaním napájania

Galaxy Buds môžete nabíjať batériou zariadenia, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka. Galaxy Buds môžete nabíjať aj počas nabíjania zariadenia, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka. V závislosti od typu používaného príslušenstva alebo krytu nemusí funkcia bezdrôtového zdieľania napájania fungovať správne. Pred použitím tejto funkcie sa odporúča odstrániť akýkoľvek používaný kryt zo zariadenia, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, a z Galaxy Buds.

- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.

- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
- 4 Zapnite funkciu bezdrôtového zdieľania napájania na zariadení, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, a položte stred bezdrôtovej nabíjacej cievky na zadnej strane nabíjacieho puzdra na zariadenie, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka.

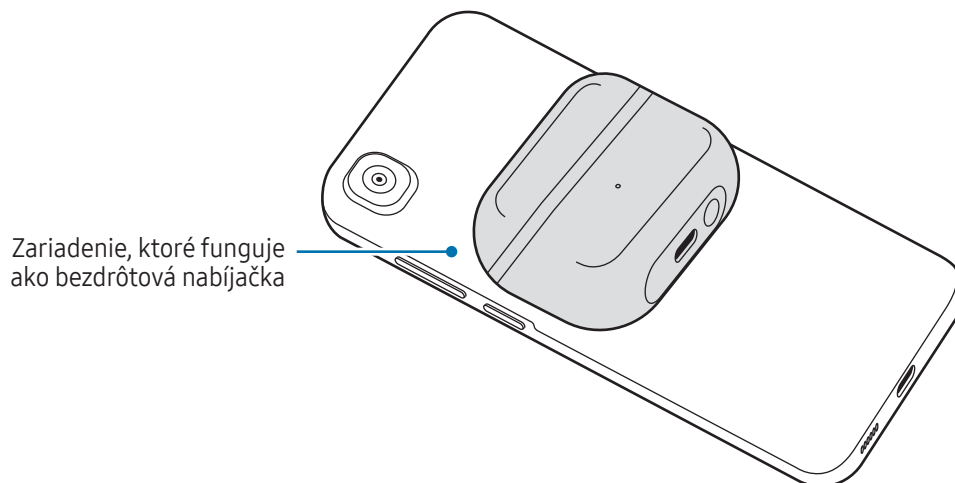

- 5 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od zariadenia, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky.



- Iba mobilné zariadenia s podporou funkcie bezdrôtového zdieľania napájania môžu nabíjať Galaxy Buds. Zoznam mobilných zariadení s podporou funkcie bezdrôtového zdieľania napájania nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť v závislosti od zariadenia. Upravte zariadenie a nabíjacie puzdro tak, aby vytvorili silné spojenie.
- Na správne nabitie nehýbte ani nepoužívajte počas nabíjania ani zariadenie, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky, ani nabíjacie puzdro.
- Výkon, ktorým sa nabíjajú Galaxy Buds, môže byť menší ako množstvo, ktoré s nimi zdieľa zariadenie, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky.
- Ak nabíjate Galaxy Buds počas nabíjania zariadenia, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo sa Galaxy Buds nemusia správne nabiť. Závisí to od typu nabíjačky.
- Rýchlosť alebo účinnosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia alebo okolitého prostredia.
- V prípade, že zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, klesne pod určitú úroveň zdieľanie napájania sa zastaví.

Kontrola úrovne nabitia batérie

Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu, spustíte vo svojom mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable** a pozrite si stav batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu](#).



Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie nízka, na paneli oznámení v mobilnom zariadení sa zobrazí oznámenie.

Zníženie spotreby energie batérie

Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabitého nabíjacieho puzdra. V opačnom prípade bude senzor vzdialenosti naďalej fungovať, čo ovplyvní čas používania a spotrebu energie batérie.

Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie



Používajte iba nabíjačku a kábel schválené spoločnosťou Samsung, ktoré sú určené priamo pre Galaxy Buds. Nekompatibilná nabíjačka a kábel môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.



- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie nabíjacieho puzdra. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba USB kábel typu C, ktorý sa dodáva spolu s Galaxy Buds. Nabíjacie puzdro sa môže poškodiť v prípade použitia kábla Micro USB.
- Ak Galaxy Buds nabíjate, keď je nabíjací konektor mokrý, Galaxy Buds sa môžu poškodiť. Pred nabíjaním Galaxy Buds dôkladne osušte nabíjací konektor.



- Nabíjačky sa predávajú samostatne.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky.
- Keď používate nabíjačku, odporúčame vám používať schválenú nabíjačku, ktorá zaručuje nabíjací výkon.
- Počas uchovávaní alebo nabíjania slúchadiel alebo počas nabíjania nabíjacieho puzdra majte nabíjacie puzdro zavreté.
- Ak sa počas nabíjania nabíjacieho puzdra dotknete nabíjacích kontaktov, môže to ovplyvniť nabíjanie.
- Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, konektory Galaxy Buds môžu skorodovať. Ak sa do nabíjacích kontaktov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra ich vyčistite.
- Keď vložíte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nabíjanie sa spustí automaticky, a ak sú slúchadlá úplne nabité, automaticky sa zastaví.
- Aj keď slúchadlá po ich úplnom nabití nevyberiete z nabíjacieho puzdra, pravdepodobne to nebude mať veľký vplyv na životnosť Galaxy Buds.
- Ak Galaxy Buds nebudete dlho používať, nabite ich a potom odložte.
- Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.
- Počas nabíjania sa Galaxy Buds a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon Galaxy Buds. Ak sa batéria zahreje viac ako zvyčajne, nabíjačka by mohla prestať nabíjať.
- Ak sa Galaxy Buds nenabíjajú správne, odneste Galaxy Buds spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisu.
- Vyhýbajte sa prehnutiu kábla USB. V opačnom prípade sa môže kábel USB poškodiť alebo sa môže skrátiť jej životnosť. Nikdy nepoužívajte poškodený kábel USB.


Identifikácia kontroliek

Lištové svetlá a indikátor batérie nabíjacieho puzdra zobrazujú stav slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Lištové svetlá (Galaxy Buds3 Pro)

Kontrola stavu slúchadiel

Stav slúchadiel môžete kontrolovať podľa lištových svetiel.

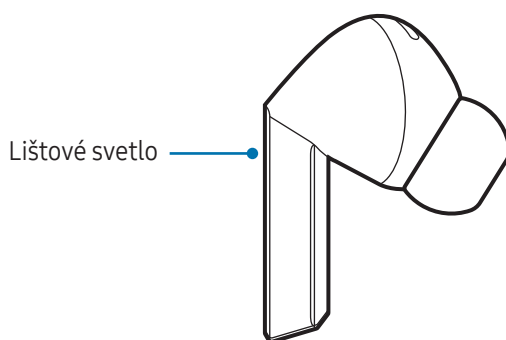

Činnosť	Stav
Jedenkrát zabliká	Pri otvorení nabíjacieho puzdra, pri vkladaní slúchadiel do nabíjacieho puzdra a jeho zatvorení
Nepretržite svieti	Pri prechode do režimu párovania Bluetooth, pri hľadaní slúchadiel



Ak rýchlo otvoríte a zatvoríte nabíjacie puzdro s vloženými plne nabitými slúchadlami alebo pomaly zatvoríte nabíjacie puzdro s vloženými slúchadlami, môže sa stať, že sa rozsvieti lištové svetlo iba jedného slúchadla.

Používanie lištových svetiel

Lištové svetlo môžete kedykoľvek zapnúť a zmeniť štýl svietenia.



- Táto funkcia je k dispozícii len keď sú úrovně nabitia batérie v oboch slúchadlách aspoň 30 %.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba batérie slúchadiel.

- 1 V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na **Ovládacie prvky slúchadiel** → **Ovládacie prvky svetiel slúchadiel**.

2 V časti **Vyberte štýl osvetlenia** vyberte želaný štýl svietenia lištových svetiel.

- **Blikanie:** Lištové svetlá budú blikať.
- **Stmievanie a zjasňovanie:** Lištové svetlá sa budú postupne zapínať a tlmiť.
- **Stabilný:** Lištové svetlá zostanú svietiť.


Ak stisnete a podržíte obe slúchadlá, keď ich nemáte nasadené, vybraný štýl svietenia sa bude naďalej zobrazovať na slúchadlách.

Ak chcete lištové svetlá vypnúť, stisnite a podržte obe slúchadlá, keď ich nemáte nasadené, alebo ich vložte do nabíjacieho puzdra. Môžete tiež otvoriť panel oznámení v mobilnom zariadení, ťuknúť na  na oznámení **Zapnuté osvetlenia slúchadiel** a potom ťuknúť na **Vypnúť**.

Indikátor batérie nabíjacieho puzdra

Skontrolujte stav nabíjania nabíjacieho puzdra prostredníctvom farby indikátora batérie nabíjacieho puzdra.

Indikátor batérie nabíjacieho puzdra sa zobrazí, keď krátko stlačíte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra alebo otvoríte či zatvoríte nabíjacie puzdro.

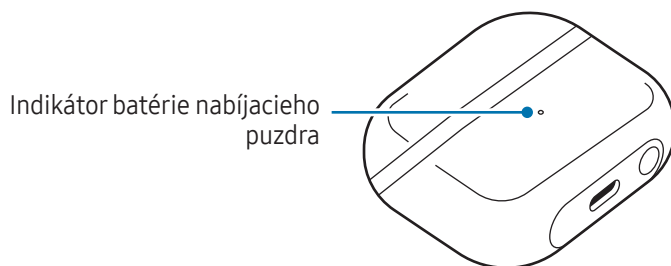

Farba	Stav
Nepretržite svieti načerveno	Slúchadlá (ak sú vložené) a nabíjacie puzdro sa nabíjajú.
Nepretržitá zelená	Slúchadlá (ak sú vložené) a nabíjacie puzdro sú úplne nabité.
Blikne načerveno	Nabíjanie je blokováné kvôli abnormálnym teplotám slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra.
Bliká načerveno (bliká po zatvorení nabíjacieho puzdra)	Úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je nízka (nižšia ako 10 %).

Farba	Stav
Červená (zostane rozsvietená 5 sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	Úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je nízka (medzi 10 % a 29 %) a slúchadlá sa nabíjajú.
Žltá (zostane rozsvietená 5 sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	Úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je stredná (medzi 30 % a 59 %).
Zelená (zostane rozsvietená 5 sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	Úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je vysoká (viac ako 60 %) a slúchadlá sú úplne nabité.



Ak indikátor batérie nabíjacieho puzdra nefunguje tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od nabíjacieho puzdra a znova ju k nemu pripojte.

Používanie slúchadiel

Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu

Pred pripojením

- Nabíjacie puzdro dostatočne nabite.
- V mobilnom zariadení musíte mať nainštalovanú aplikáciu Galaxy Wearable. Ak túto aplikáciu nemáte nainštalovanú v mobilnom zariadení, stiahnite si ju z **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
 -  Aplikáciu Galaxy Wearable je možné stiahnuť iba do mobilných zariadení s OS Android vo verzii 10.0 (API 26) alebo novšej a s 1,5 GB alebo viac pamäte.
 - Jazyk aplikácie Galaxy Wearable v mobilnom zariadení môžete zmeniť. V mobilnom zariadení otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk**. Ak aplikácia Galaxy Wearable nepodporuje jazyk vybraný v možnosti Nastavenia, môže sa predvolene zobrazíť angličtina.


Prvé pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu Samsung

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
Ak indikátor batérie nabíjacieho puzdra neblíkajú, pripojte nabíjacie puzdro do nabíjačky a nabíjajte ich viac ako 10 minút.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro a otvorte ho.
Prípadne otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra na viac ako 3 sekundy.
Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth a na mobilnom zariadení sa vám automaticky zobrazí kontextové okno.
Ak sa kontextové okno nezobrazí alebo ak chcete vytvoriť pripojenie z mobilným zariadením inej značky než je Samsung, ktoré využíva OS Android, prečítajte si [Pripojenie k slúchadlám inej značky než je Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android \(alebo sa vyskakované okno pripojenia nezobrazí\)](#).

-  Keď indikátor batérie nabíjacieho puzdra bliká načerveno, vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a znovu ich vložte do puzdra.

- 3 Na mobilnom zariadení ťuknite vo vyskakovacom okne na možnosť **Pripojiť** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.


Po nadviazaní pripojenia sa slúchadlá automaticky pripoja k mobilnému zariadeniu vždy, keď otvoríte nabíjacie puzdro, keď v ňom budú vložené slúchadlá.

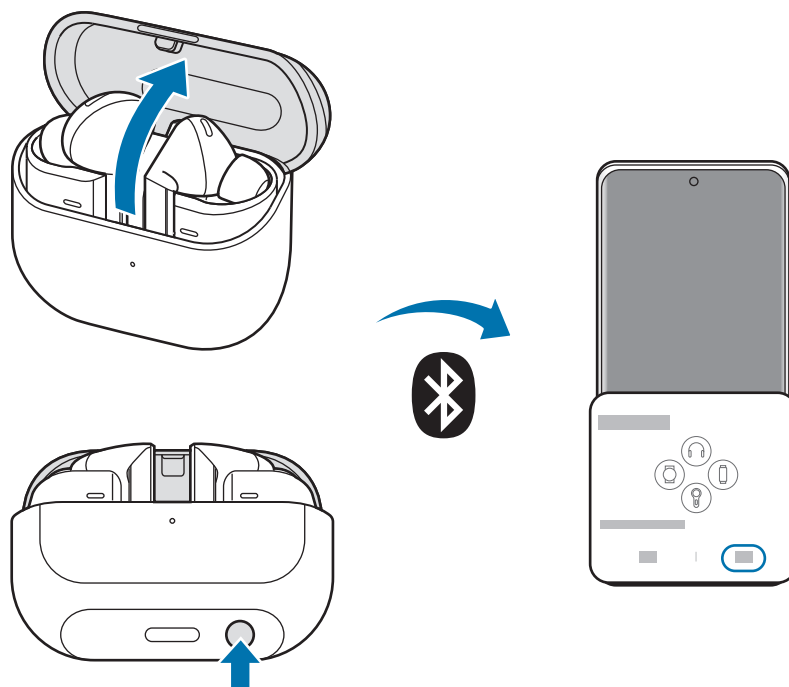

- 
 - Aplikáciu Galaxy Wearable je možné stiahnuť iba do mobilných zariadení s OS Android vo verzii 10.0 (API 26) alebo novšej a s 1,5 GB alebo viac pamäte.
 - Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od mobilného zariadenia a verzie softvéru.
 - Vzhľad vyskakovacieho okna sa môže líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.
 - Ak sa slúchadlá nepripoja k mobilnému zariadeniu do 3 minút, režim párovania Bluetooth sa vypne. Zatvorte nabíjacie puzdro a opäť ho otvorte. Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth.
 - Ak sa chcete po vytvorení pripojenia pripojiť k inému mobilnému zariadeniu, prečítajte si časť [Pripojenie k iným zariadeniam po odpojení od predchádzajúceho mobilného zariadenia](#).



- Keď prepájate slúchadlá s mobilným zariadením, ktoré bolo prihlásené do účtu Samsung, informácie o párovaní slúchadiel sa zosynchronizujú aj na ostatných mobilných zariadeniach, ktoré používajú ten istý účet Samsung, a nemusíte ich na začiatku znova párovať. Ak chcete so slúchadlami prepojiť iné zariadenia, ktoré používajú ten istý účet Samsung, na mobilných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť, postupne spustíte možnosť **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom vyberte slúchadlá zosynchronizované prostredníctvom účtu Samsung.
- Ak je k mobilnému zariadeniu pripojené len jedno slúchadlo, zvuk budete počuť mono. Keď sa k mobilnému zariadeniu pripoja obe slúchadlá, automaticky sa prepne na Stereo režim.
- Ak sa slúchadlá nepripájajú k mobilnému zariadeniu, vyskakovacie okno pripojenia sa nezobrazí alebo vaše mobilné zariadenie nebude vedieť nájsť slúchadlá, vložte ich do nabíjacieho puzdra a stlačte tlačidlo pripojenia dlhšie ako 3 sekundy, čím prejdete do režimu manuálneho párovania Bluetooth. Keď prejdete do režimu párovania Bluetooth, indikátor batérie nabíjacieho puzdra bude blikať načerveno, nazeleno a namodro. V závislosti od modelu môžu blikať lištové svetlá.

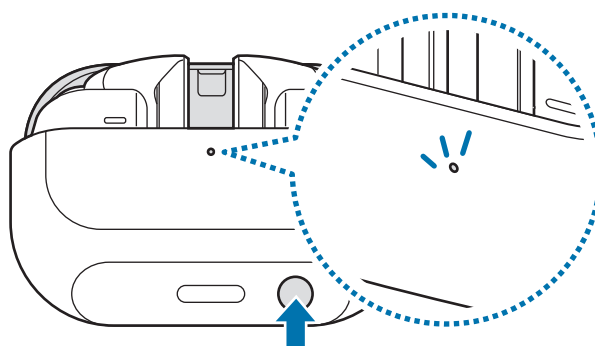

Pripojenie k slúchadlám inej značky než je Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android (alebo sa vyskakovacie okno pripojenia nezobrazí)



Ak sa pripojíte k mobilnému zariadeniu inej značky ako Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android, niektoré funkcie slúchadiel nemusia byť dostupné a slúchadlá nemusia správne fungovať.

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
Ak indikátor batérie nabíjacieho puzdra neblíká, pripojte nabíjacie puzdro do nabíjačky a nabíjajte ich viac ako 10 minút.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro a otvorte ho.
Prípadne otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra na viac ako 3 sekundy.
Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth.
- 3 Na mobilnom zariadení si zapnite funkciu Bluetooth na pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a potom podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní pripojenia Bluetooth

- Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní slúchadiel k inému zariadeniu, umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Dbajte na to, aby medzi slúchadlami a pripojeným zariadením neboli žiadne prekážky vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
- Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
- Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkovýkonové produkty a pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže dôjsť k rušeniu.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so slúchadlami kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).


Nosenie slúchadiel

Slúchadlá si upravte tak, aby vám dobre sadli do ucha.




- Ak nebude senzor vzdialenosti doliehať na vaše uši, slúchadlá nemusia fungovať. Ak nepočujete zvuk, ktorý potvrdzuje zistenie slúchadla, vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich vložte do uší alebo použite ušné nastavce, ktoré vám najlepšie držia v uchu.
- Vzhľadom na povahu slúchadiel môžete mať pri nosení pocit, že ich máte uvoľnené alebo oddelené od uší. (Galaxy Buds3)
- Ak slúchadlá nemáte správne umiestnené v ušiach, funkcie ako volanie cez slúchadlá nemusia fungovať. Použite pár ušných nastavcov, ktoré vám sadnú do uší, aby ste slúchadlá mohli používať správne. (Galaxy Buds3 Pro)
- V oblastiach s obmedzeným používaním bezdrôtových zariadení, ako napr. v lietadlách a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené varovania a pokyny autorizovaného personálu.

- 1 Podržte každé slúchadlo a zvisle ich vyberte z nabíjacieho puzdra.

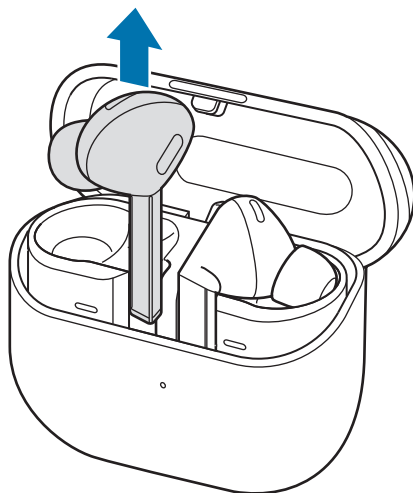


- 2 Skontrolujte smer každého slúchadla.
- 3 Slúchadlá si vložte do uší tak, aby vytlačené smerové značky smerovali k vám, a mikrofón na spodnej strane slúchadiel si nasmerujte k ústam.
- 4 Rotovaním vpravo a vľavo vo vašich ušiach si slúchadlá nastavíte tak, aby pohodlne sedeli v ušiach. Senzory vzdialenosti po vložení slúchadiel rozpoznajú, že ich nosíte. Následne v slúchadle zaznie zvuk signalizujúci, že slúchadlo bolo rozpoznané.

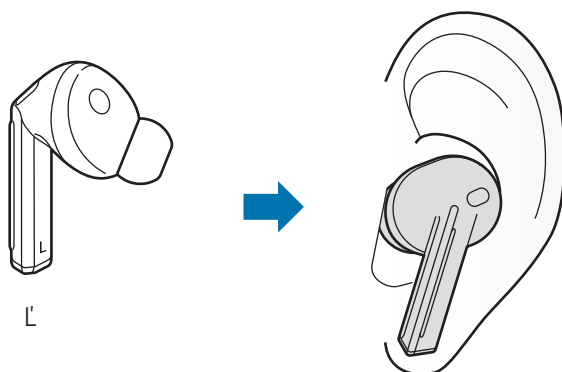

Používanie slúchadla gestami

Úvod

Stisnutím alebo posunutím prstom po slúchadlách môžete spustiť alebo zastaviť prehrávanie hudby, alebo prijať či odmietnuť hovory. Slúchadlá môžete nastaviť aj na vykonávanie iných činností stisnutím alebo posunutím po nich prstom. Nasledujúci výraz, oblasti gest, zahŕňa oblasť stisnutia aj oblasť posúvania.

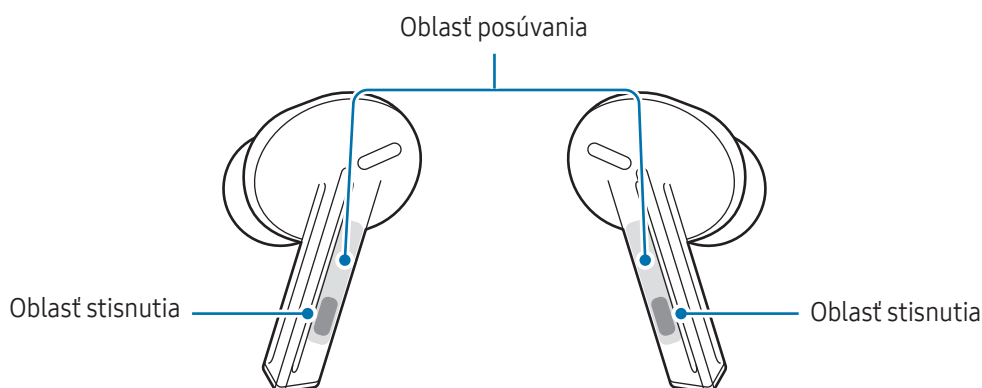


- Na slúchadlá netlačte príliš silno, aby ste si neporanili uši.
- Slúchadlá nestisnite ani po nich neposúvajte ničím ostrým, aby ste nepoškodili oblasti gest.



- Ak máte v uchu kovový predmet, napríklad piercing, odstráňte ho. Ak sa kovový predmet dostane do kontaktu so slúchadlami, funkcia gest slúchadiel nemusí fungovať správne alebo môže prestať reagovať.
- Ak je na slúchadlách pot alebo kvapalina, vyčistite ich. Vplyvom potu alebo kvapaliny nemusí funkcia gest slúchadiel fungovať správne alebo môže prestať reagovať.
- Keď si slúchadlá vyberáte z uší, dávajte pozor, aby ste nestisli ani neposúvali prstom po ich oblastiach gest. Mohli by ste tým nechtiac spustiť funkcie.

Porozumenie gestám

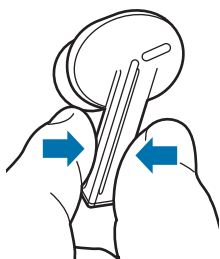

Jedno stisnutie

- Prehrajte alebo zastavte prehrávanie skladby.
- Prijatie alebo ukončenie hovoru.
- Zastavenie používania funkcie čítania upozornení nahlas.
- Zastavenie používania funkcie Rozpoznávanie hlasu alebo Rozpoznávanie sirény.



Dvojité stisnutie

- Prehrajte ďalšiu skladbu.



Trojité stisnutie

- Prehrajte predchádzajúcu skladbu.
 - Ak po 3 sekundách od začiatku prehrávania skladby trikrát stisnete slúchadlo, skladba sa začne prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, do 3 sekúnd od začiatku prehrávania skladby trikrát stisnite slúchadlo.



Stisnutie a podržanie

- Zapnite predvolenú funkciu.
 - Predvolene je nastavené zapnutie Režimu potlačenia hluku. Ďalšie informácie o zmene funkcie, ktorú chcete zapnúť, nájdete v časti [Nastavenie funkcie stisnutia a podržania](#).
- Odmietnutie hovoru.
- Keď nemáte nasadené slúchadlá, stisnutím a podržaním oboch slúchadiel zapnete lištové svetlá. (Galaxy Buds3 Pro)



Posúvanie prstom nahor alebo nadol

- Upravenie hlasitosti.



Ak sa slúchadlá nepripájajú k mobilnému zariadeniu, vyskakovacie okno pripojenia sa nezobrazí alebo vaše mobilné zariadenie nebude vedieť nájsť slúchadlá, vložte ich do nabíjacieho puzdra a stlačte tlačidlo pripojenia dlhšie ako 3 sekundy, čím prejdete do režimu manuálneho párovania Bluetooth. Keď prejdete do režimu párovania Bluetooth, indikátor batérie nabíjacieho puzdra bude blikať načerveno, nazeleno a namodro. V závislosti od modelu môžu blikať lištové svetlá.

Nastavenie funkcie stisnutia a podržania

Na zapnutie funkcií si môžete nastaviť funkciu stisnutia a podržania pre každé slúchadlo.

- 1 V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Ovládacie prvky slúchadiel**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Ľavé** alebo **Pravé** v časti **Ovládanie stisnutím a podržaním** funkciu zapnite.
- 3 Vyberte funkciu stisnutia a podržania pre každé slúchadlo.
 - **Prepínanie režimov potlačenia hluku:** Nastavenie na zapnutie alebo vypnutie nasledujúcich režimov potlačenia hluku: Okolité zvuky, Adaptívny a Aktívne potlačenie hluku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Aktivácia režimov potlačenia hluku](#).
 - **Bixby:** Začnite konverzáciu so službou inteligentnej hlasovej asistencie. Ak používate Bixby, pozrite si časť [Používanie Bixby](#), kde nájdete ďalšie informácie.
 - **Tlmočník:** Preklad hovorených rozhovorov v reálnom čase a výstup do reči alebo textu.
 - **Plné vedomie:** Prehrávanie hudby podporujúcej všímavosť. Zoznam skladieb si môžete skontrolovať aj v aplikácii Samsung Health.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.

Používanie režimov potlačenia hluku

Úvod

► **Galaxy Buds3:** Zapnutie funkcie Aktívneho potlačenia hluku na stíšenie zvukov okolo vás. Používajte ju, keď sa chcete vyhnúť vyrušovaniu, napríklad keď počúvate hudbu.

► **Galaxy Buds3 Pro:** K dispozícii sú tri režimy potlačenia hluku: Okolité zvuky, Adaptívny a Aktívne potlačenie hluku.

Zapnutím režimu Okolité zvuky budete jasne počuť vaše okolie, takže dokážete rozpoznať potenciálne nebezpečné situácie alebo počuť, čo vám pri rozhovore hovorí druhá osoba. Zapnutím režimu Adaptívny automaticky optimalizujete hlasitosť okolitých zvukov alebo intenzitu Aktívneho potlačenia hluku podľa úrovne okolitého hluku. Potlačenie hluku funguje na hlučných miestach, ale v tichom prostredí slúchadlá prepustia okolité zvuky. Zapnutím funkcie Aktívneho potlačenia hluku stíšite zvuky okolo vás. Používajte ju, keď sa chcete vyhnúť vyrušovaniu, napríklad keď počúvate hudbu.

 Ak sú mikrofón (vonkajší mikrofón počas nosenia slúchadiel) a jeho oblasť úplne zakryté, pri aktivácii režimu potlačenia hluku môže dôjsť k spätnej väzbe.

 Adaptívny režim a funkciu Aktívneho potlačenia hluku môžete zapnúť iba vtedy, keď máte nasadené obe slúchadlá.

Aktivácia režimov potlačenia hluku

Aktivácia zo slúchadiel

Uistite sa, že funkcia stisnutia a podržania je nastavená na možnosť **Prepínanie režimov potlačenia hluku** a potom stisnite a podržte slúchadlo.

► **Galaxy Buds3:** Spustí sa funkcia Aktívneho potlačenia hluku.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Spustia sa nasledujúce režimy potlačenia hluku: Okolité zvuky, Adaptívny a Aktívne potlačenie hluku.

 Ak je funkcia stisnutia a podržania nastavená na možnosť **Prepínanie režimov potlačenia hluku** a obsahuje možnosť s Vypnúť, režimy potlačenia hluku sa môžu vypnúť. Ťuknite na **Prepínanie režimov potlačenia hluku** a skontrolujte možnosť, ktorú ste si vybrali.

Aktivácia z aplikácie Galaxy Wearable

- **Galaxy Buds3:** V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknutím na prepínač **Aktívne potlačenie hluku** túto funkciu zapnite.
- **Galaxy Buds3 Pro:** V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na **Okolité zvuky, Adaptívna** alebo **Aktívne potlačenie hluku**.

Aktivovanie z nastavení



- Táto funkcia je dostupná iba na mobilných zariadeniach s verziou systému Android 11 One UI 3.1 a novšou.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.

- 1 V mobilnom zariadení otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu slúchadiel v časti **Spárované zariadenia**.
- 3 ► **Galaxy Buds3:** Ťuknutím na prepínač **Aktívne potlačenie hluku** túto funkciu zapnite.
► **Galaxy Buds3 Pro:** Ťuknite na **Okolité zvuky, Adaptívna** alebo **Aktívne potlačenie hluku**.

Aktivácia z miniaplikácie

- **Galaxy Buds3:** Do mobilného zariadenia pridajte miniaplikáciu ovládača Galaxy Buds a ťuknite na **Aktívne potlačenie hluku**.
- **Galaxy Buds3 Pro:** Do mobilného zariadenia pridajte miniaplikáciu ovládača Galaxy Buds a ťuknite na ikonu želaného potlačenia hluku.

Upravenie intenzity potlačenia hluku (Galaxy Buds3 Pro)

Keď je ako režim potlačenia hluku zapnutý režim **Okolité zvuky** alebo **Aktívne potlačenie hluku**, upravte hlasitosť okolitých zvukov alebo intenzitu funkcie **Aktívne potlačenie hluku** podľa svojich preferencií.

- 1 V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Okolité zvuky** alebo **Aktívne potlačenie hluku**.
- 2 Posuňte panel nastavenia pod **Hlasitosť okolitých zvukov** alebo **Úroveň aktívneho potlačenia hluku**.



- Ak v nastaveniach zjednodušenia ovládania používate funkciu **Sluchové pomôcky** pre **Okolité zvuky**, ťuknutím na **Používané vylepšenia pre sluchovo postihnutých** môžete skontrolovať tieto nastavenia.

Automatické prepnutie na okolité zvuky (Galaxy Buds3 Pro)

V určitých situáciách, napríklad pri rozhovore alebo telefonovaní s nasadenými slúchadlami, to slúchadlá rozpoznajú a automaticky zapnú režim Okolité zvuky, ktorý vám umožní sústrediť sa na okolitú situáciu alebo rozhovor.

- 1 V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na **Autom. prepnúť na okolitý zvuk**.
- 2 Ťuknite na prepínače situácií, v ktorých chcete, aby slúchadlá automaticky zapli režim Okolité zvuky.
 - **Zisťovať hlas:** Ak začnete hovoriť s nasadenými slúchadlami, slúchadlá v akejkoľvek situácii rozpoznajú váš hlas a zapnú režim Okolité zvuky. Ak sa určitý čas nezistí žiadny rozhovor, režim Okolité zvuky sa vypne.
 -  • Ak ich používate, senzory na rozpoznávanie hlasu v oboch slúchadlách dokážu rozpoznať váš hlas. Ak však budete mať slúchadlo nasadené iba v jednom uchu, táto funkcia môže byť nedostupná.
 - Keď vydávate zvuk, napríklad pri umývaní zubov, kašľaní alebo pohmkávaní, môžu to slúchadlá chybné považovať za reč.
 - Keď je zapnutá funkcia Hlasové ovládanie, tak aj keď slúchadlá rozpoznajú hlas, režim Okolité zvuky môže reagovať o niečo neskôr, pretože sa zapne až po rozpoznaní, či ide o príkaz hlasového ovládania.
 - **Detekcia sirén:** Slúchadlá nad určitou úrovňou rozpoznajú sirény a zapnú režim Okolité zvuky.
 - **Použ. Okolité zvuky počas hovor.:** So slúchadlami bude váš hlas počas hovorov počuteľný, vďaka čomu sa vyhnete neúmyselnému zvýšeniu hlasu a dlhé hovory budú tiež pohodlnejšie.

Ak sa automaticky aktivuje režim Okolité zvuky, jedným stisnutím slúchadla ho vypnete.

Počúvanie hudby

Po prepojení slúchadiel s mobilným zariadením môžete počúvať hudbu uloženú v mobilnom zariadení. Môžete streamovať hudbu prehrávanú z pripojeného mobilného zariadenia.

Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu hudobného prehrávača a prehrajte si hudbu.

Prehrávanie alebo zastavenie prehrávania skladby

Stisnutím slúchadla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie skladby.

Prehrávanie ďalšej skladby

Dvojitým stisnutím slúchadla spustíte prehrávanie ďalšej skladby.

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

Trojitým stisnutím slúchadla spustíte prehrávanie predchádzajúcej skladby.



Ak po 3 sekundách od začiatku prehrávania skladby trikrát stisnete slúchadlo, skladba sa začne prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, do 3 sekúnd od začiatku prehrávania skladby trikrát stisnete slúchadlo.

Úprava hlasitosti

Posunutím prstom po slúchadle nahor zvýšite hlasitosť, alebo posunutím prstom po slúchadle nadol znížite hlasitosť.



- Ak je zvuk v slúchadlách tichý, aj keď je hlasitosť maximálna, upravte hlasitosť v pripojenom mobilnom zariadení.
- Ak slúchadlá pripojíte k mobilnému zariadeniu počas počúvania hudby, hlasitosť sa môže zmeniť.

Používanie ekvalizéra

Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych možností ekvalizéra a vychutnať si tú istú hudbu s odlišným a jedinečným zvukom.

V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Kvalita zvuku a zvukové efekty** → **Ekvalizér** a potom vyberte možnosť, ktorú si želáte. Vyberte **Vlastný** a nastavte ekvalizér tak, ako si želáte.

Používanie funkcií hovoru

Keď máte nasadené slúchadlá a slúchadlá sú pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete prijímať a ovládať hovory z pripojeného mobilného zariadenia.



Ak nie ste upozornení na telefónne číslo prichádzajúceho hovoru alebo meno uložené vo svojich kontaktoch hlasovou notifikáciou, otvorte aplikáciu **Telefón** na svojom mobilnom zariadení a ťuknite na možnosť **☰** → **Nastavenia** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov** a potom ťuknite na možnosť **Čítať nahlas mená volajúcich**, aby ste túto funkciu zapli.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď počas nosenia slúchadiel dostanete hovor, slúchadlá vydajú zvuk a hlasové oznámenie vás bude informovať o telefónnom čísle prichádzajúceho hovoru alebo mene uloženom vo vašich kontaktoch.

Ak chcete hovor prijať, stisnite slúchadlo.

Ak chcete hovor odmietnuť, stisnite a podržte slúchadlo.

Ukončenie hovoru

Stisnutím slúchadla ukončíte aktuálny hovor.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje pohodlnejšie používanie zariadenia.

So službou Bixby môžete hovoriť alebo si s ňou písať. Bixby na pripojenom mobilnom zariadení spustí funkciu, ktorú požadujete, alebo zobrazí informácie, ktoré chcete. Viac informácií nájdete na adrese www.samsung.com/bixby.



- Táto funkcia je dostupná len v prípade pripojenia mobilného zariadenia s podporou Bixby.
- V závislosti od Bixby nastaveného na vašom mobilnom zariadení sú k dispozícii len niektoré jazyky. V závislosti od vašej oblasti nemusia byť určité funkcie k dispozícii.

Spustenie služby Bixby

Uistite sa, že ste nastavili funkciu stisnutia a podržania na otvorenie Bixby a stisnite a podržte slúchadlo.

Používanie Bixby

Stisnite a podržte slúchadlo a povedzte, čo chcete. Prípadne povedzte budiaci frázu a povedzte, čo chcete.

Pri stisnutí a podržaní slúchadla povedzte napríklad „How's the weather today?“ (Aké je dnes počasie?)

Informácie o počasí sa zobrazia na vašom pripojenom mobilnom zariadení.

Ak vám Bixby položí otázku počas konverzácie, môžete pokračovať v rozhovore s Bixby bez stisnutia a podržania slúchadla alebo ťuknutia na .

Prebudenie Bixby hlasom

Konverzáciu s Bixby môžete začať vyslovením budiacej frázy („Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby) alebo „Bixby“), ktorú ste nastavili v mobilnom zariadení, keď máte nasadené slúchadlá.

- 1 Vo svojom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Nastavenia slúchadiel**.
- 2 Ťuknite na **Ovládacie prvky hlasu** a ťuknutím na prepínač **Hlasové budenie funkcie Bixby** túto funkciu zapnete.

Komunikácia písaním textu

Ak nie je možné váš hlas v hlučnom prostredí rozoznať alebo ak ste v situácii, v ktorej je hovorenie náročné, môžete s Bixby komunikovať textom.

Stisnite a podržte slúchadlo, ťuknite na  a potom napíšte, čo chcete.

Počas komunikácie odpovie Bixby textom namiesto hlasovej odozvy.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Hovorte zreteľne.
- Hovorte na tichých miestach.
- Nepoužívajte útočné ani slangové slová.
- Vyhýbajte sa hovoreniu s dialektickým prízvukom.

Galaxy Buds nemusia rozpoznať čo hovoríte alebo môžu vykonať neželané príkazy v závislosti od vášho okolia alebo spôsobu reči.

Aplikácia Galaxy Wearable

Úvod

Zostávajúci stav batérie slúchadiel Galaxy Buds môžete skontrolovať a nakonfigurovať nastavenia pomocou aplikácie Galaxy Wearable.


Na svojom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Nastavenia vyhľadáte zadáním klúčových slov a poklepaním na . Nastavenia môžete vyhľadať zvolením značky v časti **Návrhy**.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia aplikácie Galaxy Wearable, ťuknite na  →  a ťuknite na **Nastavenia**.



- Na používanie aplikácie Galaxy Wearable musia byť slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu](#).
- V závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

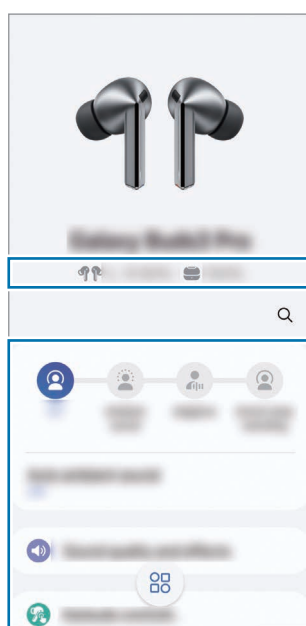

Zostávajúci stav batérie slúchadiel Galaxy Buds

Nakonfigurujte nastavenia slúchadiel Galaxy Buds a spustite funkcie, ktoré vás zaujímajú.

Správa pripojení zariadení

Môžete spravovať rôzne pripojenia zariadení, napríklad kontrolovať svoje nositeľné zariadenia pripojené k vášmu mobilnému zariadeniu alebo pripojiť nové zariadenie s aplikáciou Galaxy Wearable.

Správa pripojených zariadení

Ťuknite na  na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia.

Na zozname sa zobrazia aktuálne pripojené zariadenia a predtým pripojené zariadenia.



- Ak chcete odpojiť zariadenie od mobilného zariadenia, ťuknite na  vedľa pripojeného zariadenia v zozname.
- Ak sa chcete znova pripojiť so zariadením, ktoré ste mali predtým pripojené, vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, zo zoznamu.

Pridávanie nových zariadení a odstraňovanie zariadení

1 Ťuknite na  na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia.

2 Ťuknite na  a podľa zobrazených pokynov pripojte nové nositeľné zariadenie.
Nové nositeľné zariadenie sa pripojí a pridá do zoznamu.

Ak chcete nositeľné zariadenie odstrániť zo zoznamu, ťuknite na  → **Odstrániť zariadenia**, vyberte zariadenie a potom ťuknite na **Odstrániť**.



Keď sa pripojíte s novými slúchadlami, aktuálne pripojené slúchadlá sa dočasne odpoja.

Pripojenie a odpojenie slúchadiel

Odpájanie mobilných zariadení od slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Pripojenie Bluetooth sa ukončí.

Ak chcete manuálne odpojiť slúchadlá od mobilného zariadenia, otvorte vo svojom mobilnom zariadení položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom odpojte slúchadlá od mobilného zariadenia v časti **Spárované zariadenia**.

Opätovné pripojenie mobilných zariadení k slúchadlám, ktoré sú dočasne odpojené

Ak chcete pripojiť slúchadlá, ktoré boli dočasne odpojené od zariadenia, vložte ich do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Potom znova otvorte nabíjacie puzdro. Prípadne otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra na viac ako 3 sekundy.

Ak chcete slúchadlá manuálne pripojiť k mobilnému zariadeniu, poklepte obrazovke Galaxy Wearable vášho mobilného zariadenia na možnosť **Pripojiť**.

Pripojenie k iným zariadeniam po odpojení od predchádzajúceho mobilného zariadenia

- 1 Otvorte vo svojom mobilnom zariadení položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom zrušte spárovanie slúchadiel z mobilného zariadenia v časti **Spárované zariadenia**, čím slúchadlá odpojíte od predchádzajúceho mobilného zariadenia.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro a následne ho opäť otvorte, čím prejde do režimu párovania Bluetooth. Prípadne otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra, aby ste prešli do režimu párovania Bluetooth.
- 3 V novom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a podľa zobrazených pokynov dokončíte pripojenie.

Prepnutie mobilných zariadení prepojených so slúchadlami

Keď sú slúchadlá prepojené s dvoma alebo viacerými mobilnými zariadeniami, môžete prepnúť mobilné zariadenia bez odpojenia od predchádzajúceho mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení, na ktoré chcete prepnúť, spustíte možnosť **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom vyberte slúchadlá v časti **Spárované zariadenia**.



Pripojenia medzi slúchadlami a mobilnými zariadeniami možno za daných okolností automaticky prepínať. Ak máte napríklad slúchadlá zaregistrované v tablete aj v telefóne, ktoré sú prihlásené do toho istého účtu Samsung, môžete v telefóne vybavovať prichádzajúci hovor cez slúchadlá a zároveň môžete na tablete sledovať video, pretože pripojenie slúchadiel sa automaticky prepne na telefón.

Konfigurácia nastavení slúchadiel Galaxy Buds

Úvod

Pozrite si stav Galaxy Buds, ktoré sú pripojené k mobilnému zariadeniu, a nakonfigurujte ich nastavenia.

Na svojom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.



Niektoré funkcie, ako sú napríklad režimy potlačenia hluku alebo prebudenie Bixby hlasom, môžu ovplyvňovať čas používania slúchadiel.

Nastavenie režimov potlačenia hluku

► **Galaxy Buds3:** Zapnite alebo vypnite funkciu Aktívne potlačenie hluku.

Na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia ťuknite na prepínač **Aktívne potlačenie hluku**, čím túto funkciu zapnete.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Na základe situácie alebo okolitého prostredia zapnite alebo vypnite funkciu Okolité zvuky, Adaptívny alebo Aktívne potlačenie hluku. Okrem toho môžete nastaviť, aby sa režim Okolité zvuky zapol automaticky.

Na obrazovke svojho mobilného zariadenia spustíte aplikáciu Galaxy Wearable, vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.

- **Vypnuté:** Vypnutie režimu potlačenia hluku.
- **Okolité zvuky:** Umožňuje vám počuť okolité zvuky.
- **Adaptívna:** Automatická optimalizácia hlasitosti okolitých zvukov alebo intenzity Aktívneho potlačenia hluku podľa úrovne okolitého hluku.
- **Aktívne potlačenie hluku:** Stíšate okolité zvuky.
- **Hlasitosť okolitých zvukov/Úroveň aktívneho potlačenia hluku:** Upravte hlasitosť okolitých zvukov alebo intenzitu Aktívneho potlačenia hluku podľa svojich preferencií, keď máte spustenú funkciu Okolité zvuky alebo Aktívne potlačenie hluku.
- **Autom. prepnúť na okolitý zvuk:** Automaticky sa zapne režim Automaticky okolité zvuky, aby ste sa mohli v určitých situáciách lepšie sústrediť na okolitú situáciu alebo rozhovor, napríklad keď slúchadlá rozpoznajú rozhovor alebo sirénu, alebo počas hovoru, keď máte nasadené slúchadlá.

Kvalita zvuku a efekty

Môžete nakonfigurovať kvalitu zvuku a zvukové efekty slúchadiel.

Na obrazovke Galaxy Wearable v mobilnom zariadení ťuknite na **Kvalita zvuku a zvukové efekty**.

Zvukové efekty

- **360 zvuk:** Poskytuje 360-stupňový priestorový zvuk, ktorý vytvára pohlcujúce prostredie pri prehrávaní médií. Môžete ho nastaviť aj tak, aby automaticky upravoval smer zvuku na základe pohybu hlavy.
 -  Táto funkcia je dostupná iba na mobilných zariadeniach s verziou systému Android 11 One UI 3.1 a novšou, a v závislosti od modelu mobilného zariadenia nemusí byť dostupná.
 - Zvuk bude mať lepšiu kvalitu, keď pripojené mobilné zariadenie položíte bližšie k sebe.
 - Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od spôsobu prehrávania médií.
 - Keď sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom, môže dôjsť k dočasnej strate pripojenia k mobilnému zariadeniu.
- **Ekvalizér:** Vyberte si z niekoľkých rôznych možností ekvalizéra a vychutnávajte si tú istú hudbu s odlišným a jedinečným zvukom. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie ekvalizéra](#).
- **Zvýrazniť dialóg:** Vo videách počuť hlasy jasnejšie ako zvuky na pozadí.
- **Normalizácia hlasitosti:** Zabránenie tomu, aby sa pri prehrávaní médií zvuk odrazu príliš zosilnil alebo príliš stíšil.
- **Optimalizovať zvuk:** Keď máte nasadené slúchadlá, zvuk sa automaticky upraví tak, aby sa optimalizoval zvukový efekt. Obe slúchadlá vám musia pevne sedieť v ušiach.

- **Pokročilé možnosti kvality**

- **Ultra vysokokvalitný (UHQ) zvuk:** Užite si kvalitu zvuku blízku pôvodnému zvuku so vzorkovacou frekvenciou až 96 kHz.



Keď je aktívna táto funkcia, niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

- **Super širokopásmový prenos reči:** Poskytuje čistú kvalitu hovoru so šírkou pásma 16 kHz.

- **Test nasadenia slúchadiel:** Skontrolujte, ako vám slúchadlá sadnú, aby ste zabezpečili lepší zvuk a Aktívne potlačenie hluku. (Galaxy Buds3 Pro)



- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.
- Používaním funkcie Rozšírené možnosti kvality sa zvýši spotreba energie batérie.

Ovládacie prvky slúchadiel

Nakonfigurujte si nastavenia pre funkcie gest slúchadiel.

Na obrazovke Galaxy Wearable v mobilnom zariadení ťuknite na **Ovládacie prvky slúchadiel**.

- **Ovládacie prvky médií:** Počas prehrávania médií môžete použiť funkciu gest slúchadiel na ovládanie hudby, napríklad na spustenie alebo pozastavenie prehrávania. Ďalšie informácie nájdete v časti [Porozumenie gestám](#).

Ovládanie stisnutím a podržaním

- **Ľavé:** Výber funkcie stisnutia a podržania pre ľavé slúchadlo.
- **Pravé:** Výber funkcie stisnutia a podržania pre pravé slúchadlo.



Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie funkcie stisnutia a podržania](#).

Ovládacie prvky hovoru

- **Prijatie hovoru alebo ukončenie hovoru:** Stisnutím sa prijme alebo ukončí hovor.
- **Odmietnuť hovor:** Stisnutím a podržaním sa odmietne hovor.
- **Ovládacie prvky svetiel slúchadiel:** Zmena štýlu svietenia lištových svetiel a udržiavanie lištových svetiel viditeľných na slúchadlách. Ďalšie informácie nájdete v časti [Lištové svetlá \(Galaxy Buds3 Pro\)](#). (Galaxy Buds3 Pro)



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.

Nastavenia slúchadiel

Môžete si zobraziť informácie týkajúce sa slúchadiel a zmeniť rôzne nastavenia.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel**.

Konto Samsung

Prihláste sa do svojho účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovke Galaxy Wearable v mobilnom zariadení ťuknite na **Nastavenia slúchadiel** → **Konto Samsung**.

Ovládacie prvky hlasu

Prebudením Bixby hlasom môžete začať rozhovor so službou inteligentnej hlasovej asistencie.

Na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia ťuknite na **Nastavenia slúchadiel** → **Ovládacie prvky hlasu** a ťuknutím na prepínač **Hlasové budenie funkcie Bixby** funkciu zapnite.

Ak ťuknutím na prepínač **Hlasové príkazy** funkciu zapnete, môžete tiež používať nastavené hlasové príkazy na vykonávanie požadovaných činností bez volania Bixby. Táto funkcia nepodporuje niektoré jazyky.

Detekcia vloženia do uší

Môžete nastaviť, aby slúchadlá rozpoznávali, či ich máte nasadené a na prijímanie hovorov na mobilnom zariadení alebo pozastavenie prehrávania médií.

Na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia ťuknite na **Nastavenia slúchadiel** → **Detekcia vloženia do uší** a následne ťuknutím na želaný prepínač funkciu zapnite.

- **Pri odstránení oboch slúchadiel prepnúť hovory na telefón:** Slúchadlá alebo mobilné zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa hovor prijal po rozpoznaní, či máte počas hovoru nasadené slúchadlá. Ak je táto funkcia vypnutá, hlas volajúceho sa prehráva cez slúchadlá, aj keď slúchadlá nemáte nasadené.
- **Pri odstránení jedného slúchadla pozastaviť médiá:** Nastavenie slúchadiel tak, aby pozastavili a pokračovali v prehrávaní média po rozpoznaní, či máte nasadené slúchadlá. Ak je táto funkcia vypnutá, prehrávanie média sa pozastaví len vtedy, keď nemáte nasadené ani jedno slúchadlo.



Aj keď nemáte nasadené slúchadlá, slúchadlá sa môžu rozpoznať ako nasadené, ak zakryjete senzor vzdialenosti pokožkou.

Čítať nahlas oznámenia

Prostredníctvom slúchadiel budete dostávať oznámenia z aplikácií mobilného zariadenia.

Na obrazovke Galaxy Wearable svojho mobilného zariadenia ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Čítať nahlas oznámenia**.

-  : Môžete vyhľadať aplikácie, z ktorých chcete dostávať oznámenia.
- **Čítať nahlas pri použ. telefónu**: Nastavenie slúchadiel, aby dostávali oznámenia z mobilného zariadenia aj keď používate mobilné zariadenie.
- **Povoliť všetky**: Prostredníctvom slúchadiel môžete prijímať oznámenia zo všetkých aplikácií a meniť nastavenia oznámení pre každú aplikáciu. Ak chcete nastaviť, či chcete alebo nechcete dostávať oznámenia pre aplikáciu inak, ťuknite na prepínač vedľa aplikácie. Môžete ťuknúť aj na **Všetky**, aby ste videli aplikácie kategorizované podľa tých, ktoré sú nastavené na čítanie oznámení alebo na nečítanie oznámení.

Lahké pripojenie slúchadiel

Môžete zmeniť mobilné zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť slúchadlá. Túto funkciu môžete zapnúť, ak chcete prepnúť pripojenie z aktuálneho mobilného zariadenia na mobilné zariadenie v blízkosti, prihlásené do toho istého účtu Samsung, alebo zariadenie, ktoré bolo k slúchadlám pripojené predtým.

Na obrazovke Galaxy Wearable svojho mobilného zariadenia ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Lahké pripojenie slúchadiel** a následne ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.



Dávajte pozor, aby ste slúchadlá nepripojili k mobilnému zariadeniu inej osoby.

Pripomenutia strečingu krku

Keď slúchadlá rozpoznajú, že máte hlavu sklonenú dlhšie ako 10 minút, začujete zvuk a na mobilnom zariadení sa zobrazí obrazovka s výzvou, aby ste sa ponaťahovali, spolu s jednoduchými cvičeniami na ponaťahovanie si krku, podľa ktorých môžete postupovať.

Na obrazovke Galaxy Wearable mobilného zariadenia ťuknite na **Nastavenia slúchadiel** → **Pripomenutia strečingu krku** a následne ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po zresetovaní údajov musíte slúchadlá nakalibrovať, aby ste mohli nastaviť túto funkciu. Nastavenie vykonajte podľa zobrazených pokynov.



- Slúchadlá určite nakalibrujte, aby mohli presne rozpoznávať vaše pohyby. Počas kalibrácie sa nehýbte, napríklad si nesadnite ani sa nepostavte.
- Ak slúchadlá používa niekto iný alebo ak funkcia slúchadiel na rozpoznávanie pohybu nie je presná, znova ich nakalibrujte.
- Ak sa pohnete, tak zvuk nezaznie, ani keď budete mať hlavu sklonenú dolu dlhšie ako 10 minút.
- Táto funkcia funguje, len keď máte nasadené obe slúchadlá.

Laboratóriá

Používajte nové funkcie slúchadiel.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel** → **Laboratóriá**.

- **Herný režim:** Minimalizovanie oneskorenia zvuku, aby sa odstránil posun medzi obrazovým a zvukovým výstupom, a reprodukcia riadne synchronizovaného zvuku pri každom hraní hier.



Táto funkcia je dostupná len pri pripojení k mobilnému zariadeniu Samsung, ktoré používa OS Android.

Resetovať

Môžete zresetovať všetky nastavenia slúchadiel.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel** → **Resetovať**.

Zjednodušenie ovládania

Nakonfigurujte rôzne nastavenia, aby ste zlepšili zjednodušenie ovládania slúchadiel.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel** → **Zjednodušenie ovládania**.

- **Vyváž. ľavého/prav. zvuku:** Ak trpíte sluchovou poruchou alebo ak radšej používate iba jedno slúchadlo, môžete si nastaviť vyváženie hlasitosti ľavého a pravého slúchadla. Posunutím panelu nastavenia **Vyváž. ľavého/prav. zvuku** nastavte vyváženie. Ak posuniete panel doľava, zvýši sa hlasitosť ľavého slúchadla a naopak.
- **Potlačenie hluku s 1 slúchadlom:** Zapnutie režimov potlačenia hluku, aj keď máte nasadené len jedno slúchadlo.

- **Vylepšenia pre sluchovo postihnutých pre funkciu Okolité zvuky:** Zvuk môžete nastaviť podľa svojho sluchu a preferencií. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Hlasitosť okolitých zvukov:** Upravenie hlasitosti okolitých zvukov zľava a sprava posunutím ľavého a pravého panela nastavenia.
 - **Zvýrazniť hlasy pred vami:** Zvýšenie počuteľnosti hlasov prichádzajúcich spredu. Môžete tiež upraviť mieru redukcie hluku na pozadí posunutím panela nastavenia **Úroveň redukcie šumu pozadia**.
- **Prispôbiť okolitý zvuk:** Upravenie Galaxy Buds na pomoc ľuďom, ktorí majú problém počuť okolité zvuky z dôvodu straty sluchu. (Galaxy Buds3 Pro)

Aktualizácia softvéru slúchadiel

Softvér slúchadiel aktualizujte prostredníctvom služby firmware over-the-air (FOTA).

Na obrazovke Galaxy Wearable svojho mobilného zariadenia ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Aktualizácia softvéru slúchadiel**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie, a ak sú, nainštalujte ich.
- **Automatická aktualizácia:** Nastavenie na automatickú inštaláciu aktualizácií, keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre.

Diagnostika

Otestujte svoje Galaxy Buds pomocou služby Samsung Members.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel** → **Diagnostika**.

Informácie o slúchadlách

Zobrazte si informácie o Galaxy Buds.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Nastavenia slúchadiel** → **Informácie o slúchadlách**.

Ak chcete zmeniť názov slúchadiel Galaxy Buds, ťuknite na **Premenovať**.

- **Právne informácie:** Pozrite si právne informácie týkajúce sa Galaxy Buds.
- **Informácie o softvéri:** Pozrite si informácie o softvéri slúchadiel Galaxy Buds.
- **Informácie o batérii:** Pozrite si informácie o batérii slúchadiel Galaxy Buds.

Hľadať moje slúchadlá

Ak si niekam založíte slúchadlá, na ich nájdenie môžete použiť aplikáciu Samsung Find nainštalovanú v pripojenom mobilnom zariadení.

Na obrazovke Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení poklepte na **Hľadať moje slúchadlá**.

V mobilnom zariadení sa spustí aplikácia Samsung Find a na mape môžete skontrolovať miesto, kde sa nachádzajú vaše založené slúchadlá. V závislosti od vášho modelu môžete svoje slúchadlá nájsť aj podľa zvuku, ktorý vydávajú, alebo podľa vydávaného zvuku a hľadaním blikajúcich lištových svetiel.



- Podpora aplikácie Samsung Find sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru pripojeného mobilného zariadenia.
- Ak chcete svoje slúchadlá nájsť pomocou aplikácie Samsung Find, musí byť zapnutý režim Lost (Stratené) aplikácie Samsung Find a tiež musia byť zapnuté funkcie súvisiace s hľadaním zariadení offline.
- Ak sú slúchadlá, ktoré hľadáte, mimo nabíjacieho puzdra, môže pri hľadaní v blízkosti trvať 4 minúty alebo dlhšie, kým slúchadlá nájdete.

Poznámky k používaniu

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pri používaní zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Určitý obsah sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, špecifikácií modelu alebo softvéru zariadenia.
- Pred používaním iných mobilných zariadení sa uistite, že sú kompatibilné so zariadením. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Samsung, kde nájdete špecifikácie kompatibilných mobilných zariadení.
- Softvér, zdroje zvuku, tapety, obrázky a ďalšie médiá poskytované s týmto zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné alebo iné účely predstavuje porušenie právnych predpisov o autorských právach. Za nezákonné používanie médií nesie plnú zodpovednosť používateľ.
- Predvolené aplikácie poskytované so zariadením podliehajú aktualizáciám a ich podpora sa môže skončiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môžete spôsobiť poruchu a stratu či poškodenie údajov v zariadení. Tieto kroky predstavujú porušenie licenčnej zmluvy Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- Niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako sú popísané v tejto príručke. Závisí to od výrobcu a modelu mobilného zariadenia, ktoré pripájate k tomuto zariadeniu.
- Tento produkt disponuje určitým bezplatným/open source softvérom. Licenčné informácie o open source softvéri použitom v tomto výrobku nájdete na stránke opensource.samsung.com.
- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Tento výrobok pri svojej činnosti používa magnety. Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí. Mohli by ste spôsobiť poruchy.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

Obsah balenia nájdete uvedený v stručnej príručke.

- Položky dodané s výrobkom Galaxy Buds a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Dodané položky sú navrhnuté len pre Galaxy Buds a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aj veľkosť ušných nastavcov sa môže zmeniť tak, aby lepšie sadli.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že je kompatibilné s Galaxy Buds.
- Používajte príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Udržiavanie odolnosti proti vode a prachu

Vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu a spĺňa nasledujúce medzinárodné normy. Nabíjacie puzdro nie je vodovzdorné.

- Osvedčenie o klasifikácii vodovzdornosti IP57: Podľa požiadaviek normy IEC 60529 bolo testované v 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 m čistej vode na 30 minút bez pohybu.

Aby ste zachovali odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu, musíte dodržiavať odporúčania.

- Zariadenia nevystavujte vode z bazénov ani morskej vode.
- Zariadenie nevystavujte znečistenej vode alebo iným kvapalinám, ako napríklad mydlová voda, olej, parfum, opaľovacie mlieko, čistiaci prostriedok na ruky, chemické výrobky, ako napríklad kozmetika alebo kvapaliny, ktoré obsahujú alkohol.
- Zariadenia nevystavujte silným prúdom ani tečúcej vode.
- Vaše zariadenia nenoste počas plávania, vodných športov ani sprchovania.
- Zariadenia nepoužívajte na miestach, na ktorých je teplota vyššia ako je bežný rozsah ani na miestach s vysoko vlhkosťou, ako napríklad sauna.
- Nedovoľte, aby zariadenia padli na zem ani ich nevystavujte silným nárazom.
- Zariadenia nekladajte do práčky ani sušičky.

Ak je zariadenie vystavené vode alebo znečisťujúcim látkami, dodržte odporúčania uvedené nižšie:

- Ak boli zariadenia vystavené čistej vode, dôkladne ich vysušte utretím čistou, mäkkou handričkou a potrasením, aby ste z nich odstránili vodu.
- Ak sú zariadenia znečistené alebo vystavené tekutina inej ako je čistá voda, používajte ich len po oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenia sa neodporúča používať pod vodou.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní slúchadiel

- Nadmerné vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Používanie slúchadiel pri chôdzi môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred použitím slúchadiel vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- Ak máte uši alebo slúchadlá mokré alebo na nich máte cudziu hmotu, prípadne ak máte pokožku dlhú dobu v kontakte so slúchadlami, môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Skôr než si nasadíte slúchadlá sa uistite, že máte uši a slúchadlá čisté a suché.
- V suchom prostredí sa v slúchadlách môže nahromadiť statická elektrina. Slúchadlá nepoužívajte v suchom prostredí, alebo sa pred ich použitím dotknite kovového predmetu, aby sa elektrostatickým výbojom vybili.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli alebo motocykli slúchadlá nepoužívajte. Môže to odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od oblasti nezákonné.
- Hoci slúchadlá Galaxy Buds spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, rázne vloženie slúchadiel do uší alebo ich dlhé nosenie môže spôsobiť bolesť alebo podráždenie pokožky.
- Ak sa u vás počas používania slúchadiel objaví podráždenie pokožky, okamžite ich prestaňte používať a poraďte sa so špecialistom.
- Ak sa do kontaktu so slúchadlami a nabíjacím puzdrom dostane prach, pot, atrament, olej alebo chemikálie (kozmetika, krém na opalovanie, antibakteriálny sprej, dezinfekčný prostriedok na ruky, čistiaci prostriedok, insekticíd atď.), slúchadlá nečistite stlačeným vzduchom ani nepoužívajte ultrazvukové vlny alebo vonkajšie zdroje tepla. Zmenou farby alebo koróziou sa slúchadlá Galaxy Buds môžu poškodiť.
- Odoberte ušné nadstavce umyte vonkajšiu a sieťovanú časť čistou vodou a potom ich po použití dôkladne vysušte. Ak sú znečistené, utrite slúchadlá mäkkou suchou handričkou.

Čistenie a správa slúchadiel Galaxy Buds

Základná údržba

- Po použití slúchadlá vyčistite mäkkou suchou handričkou.
- Slúchadlá udržiavajte suché. Zabráňte tomu, aby sa do kontaktu so slúchadlami alebo dovnútra slúchadiel dostala kvapalina.
- Slúchadlá pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu ušného mazu alebo nečistôt v otvore pre mikrofón, reproduktore a prieduchu.

Čistenie otvoru pre mikrofón, reproduktora a prieduchu


Ak je hlasitosť nižšia, ako by mala byť pri aktuálnom nastavení, vyčistite otvor pre mikrofón, reproduktor a prieduch. Skôr než reproduktor očistíte, zložte ušný nadstavec zo západky v dolnej časti slúchadla.

Všetok ušný maz alebo nečistoty odstráňte čistou, suchou a mäkkou kefkou, vatovými tyčinkami alebo inými nástrojmi.


► Galaxy Buds3:



Otvor pre mikrofón

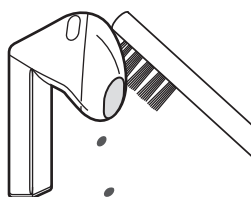


Reproduktor

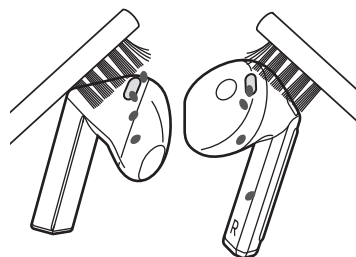


Prieduch


► Galaxy Buds3 Pro:

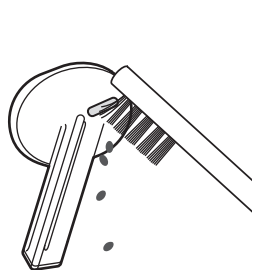

Otvor pre mikrofón

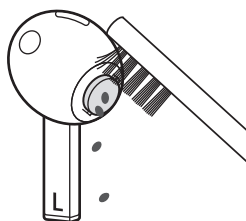

Reproduktor

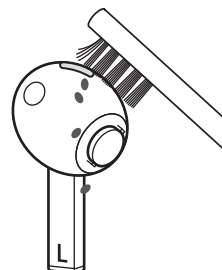


Prieduch



Pri odstraňovaní ušného mazu alebo nečistôt nepoužívajte nič ostré ani nadmernú silu. Otvor pre mikrofón, reproduktor a prieduch sa môžu poškodiť.

Čistenie nabíjacích kontaktov

Ak sa batéria nenabíja správne, utrite nabíjacie kontakty suchou handričkou.

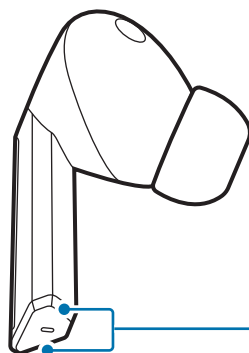

Nabíjacie kontakty

Čistenie slúchadiel a nabíjacieho puzdra

Keď sú slúchadlá a nabíjacie puzdro vystavené cudzím materiálom, napríklad prachu, piesku alebo kovovým hoblinám, slúchadlá Galaxy Buds sa nemusia nabiť správne alebo sa môžu poškodiť. Ak boli slúchadlá alebo nabíjacie puzdro vystavené cudzím materiálom, utrite ich mäkkou suchou handričkou pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.

Reštartovanie slúchadiel

Ak funkcia gest slúchadiel nefunguje správne alebo prestane reagovať, a slúchadlá nefungujú správne, reštartujte slúchadlá.

Na reštartovanie slúchadiel vložte slúchadlá do príslušných slotov nabíjacieho puzdra, ktoré nie je vybité, zatvorte nabíjacie puzdro a potom počkajte minimálne 7 sekúnd, kým ich vytiahnete.



V prípade, že má nabíjacie puzdro slabú batériu, najprv ho pripojte k nabíjačke.

Prepojenie slúchadiel

Keď stratíte jedno zo slúchadiel, nemusíte si kúpiť novú sadu slúchadiel, pretože môžete vytvoriť novú sadu slúchadiel z novo zakúpeného slúchadla a druhého slúchadla, ktoré už máte.

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, novo zakúpeného slúchadla a už používaného slúchadla, a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
- 2 Otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra na 7 – 20 sekúnd.

Indikátor batérie nabíjacieho puzdra bude blikať modrým svetlom a potom zhasne. Slúchadlá sú teraz prepojené.



Keď slúchadlá nie sú správne prepojené, indikátor batérie nabíjacieho puzdra bude stále blikať červeným svetlom. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a znova ich vložte. Potom otvorte nabíjacie puzdro a stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane nabíjacieho puzdra na 7 – 20 sekúnd. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo pripojenia na viac ako 20 sekúnd, slúchadlá sa môžu zresetovať.

- 3 Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu](#).

Príloha

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše Galaxy Buds.

Na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia, môžete využiť aj Samsung Members.

Slúchadlá nefungujú

- Batéria môže byť úplne vybitá. Pred používaním slúchadiel úplne nabite batériu.
- Ak nebude senzor vzdialenosti doliehať k uchu, slúchadlo nemusí fungovať. Ak nepočujete zvuk, ktorý potvrdzuje zistenie slúchadiel, vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich do uší vložte.
- V prípade, že funkcia gest slúchadiel nefunguje správne alebo prestane reagovať, a slúchadlá nefungujú správne, vložte slúchadlá do príslušných slotov nabíjacieho puzdra, ktoré nie je vybité, zatvorte nabíjacie puzdro a počkajte minimálne 7 sekúnd, kým ich vytiahnete.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať slúchadlá

- Znova zatvorte nabíjacie puzdro. Následne ho opäť otvorte, čím prejde do režimu párovania Bluetooth.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak typy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo slúchadlá a mobilné zariadenie sú odpojené

- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable. Ak nemáte najnovšiu verziu aplikácie Galaxy Wearable, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte mobilné zariadenie a znova spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.
- Ak je k mobilnému zariadeniu pripojené len jedno slúchadlo, a chcete pripojiť obe, reštartujte slúchadlá. Ak chcete reštartovať slúchadlá, pozrite si časť [Reštartovanie slúchadiel](#), kde nájdete ďalšie informácie.

Batéria sa nenabíja správne (pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty slúchadiel a nabíjacie kontakty nabíjacieho puzdra vo vzájomnom kontakte.
- Uistite sa, že nabíjačka je pripojená správne k nabíjacímu puzdru.
- Ak sú nabíjacie kontakty znečistené, batéria sa nemusí správne nabiť. Utrite nabíjacie kontakty suchou handričkou a skúste znova nabiť batériu.

Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Čas nabíjania a výdrž batérie sa pre každé slúchadlo líši

- Čas nabíjania sa môže medzi dvomi slúchadlami líšiť, a to aj v prípade, ak ich nabíjanie začne súčasne.
- Čas nabíjania a zostávajúca úroveň nabitia batérie sa môže medzi dvomi slúchadlami líšiť v dôsledku iných vnútorných komponentov.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Keď Galaxy Buds vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, užitočné nabitie sa môže znížiť.
- Batéria je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.
- Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabitého nabíjacieho puzdra. V opačnom prípade bude senzor vzdialenosti naďalej fungovať, čo ovplyvní čas používania a spotrebu energie batérie.

Počas hovoru nepočujete druhú stranu

Hlasitosť nastavte na pripojenom mobilnom zariadení.

Počas hovoru sa ozýva zvuk

Upravte hlasitosť na pripojenom mobilnom zariadení alebo prejdite na iné miesto.

Počas volania zvuk vychádza z pripojeného mobilného zariadenia, nie zo slúchadiel

- Skontrolujte, či máte správne nasadené slúchadlá. Ak ich nemáte nasadené správne, nebudete cez slúchadlá počuť zvuk volania, a to ani keď je na pripojenom mobilnom zariadení zobrazená ikona Bluetooth.
- Vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich do nich vložte.

Kvalita zvuku je nízka

- Z dôvodu problémov so sieťou operátora môžu byť vypnuté služby bezdrôtovej siete. Slúchadlá držte čo najďalej od elektromagnetických vĺn.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- V závislosti od hlasitosti pripojeného zariadenia sa môžu vyskytovať poklesy hlasitosti alebo hluk. Ak sa tomu chcete vyhnúť, vhodným spôsobom upravte zvuk pripojeného zariadenia.

Pri prehrávaní videí a hier sa zvuk zo slúchadiel oneskoruje za obrazovkou.

Keď sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu, môžu mať pri prehrávaní videí alebo hier oneskorenie medzi výstupom obrazu a zvuku.

Režimy potlačenia hluku nefungujú správne

- Nasad'te si obe slúchadlá a spustite funkciu Aktívneho potlačenia hluku, ktoré je jedným z režimov potlačenia hluku. Ak si nie ste istý, či je funkcia Aktívneho potlačenia hluku zapnutá, overte si to v aplikácii Galaxy Wearable.
- Skontrolujte, či v mikrofónoch nie je nános cudzích materiálov v hornej a dolnej časti slúchadiel a v prípade potreby ich očistite.
- Uistite sa, že slúchadlá majú nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.

Galaxy Buds sú teplé na dotyk

Keď slúchadlá Galaxy Buds používate dlhú dobu, môžu byť horúce na dotyk. Je to normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon Galaxy Buds.

Ak sú Galaxy Buds prehriate alebo sú na dotyk horúce dlhšiu dobu, chvíľu ich nepoužívajte. Ak sa Galaxy Buds aj naďalej prehrievajú, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Okolo vonkajšej časti puzdra slúchadiel Galaxy Buds je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Keď si slúchadlá vyberiete z uší, ušné nadstavce sú prevrátené (Galaxy Buds3 Pro)

V závislosti od spôsobu nosenia slúchadiel a smeru, akým si slúchadlá vyberáte, sa môžu ušné nadstavce prevrátiť. V takom prípade ich prevráťte do pôvodného smeru a môžete ich znova používať.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie a narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Model: SM-R530/SM-R630

Menovité napätie/prúd:

5 V/200 mA (slúchadlá)

5 V/900 mA (nabíjacie puzdro), 3,88 V (vnútorná batéria)

Vyrobené spoločnosťou Samsung vo Vietname

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

