

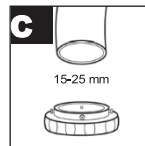
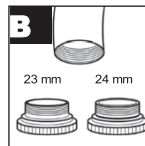
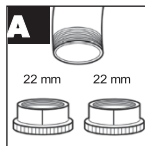


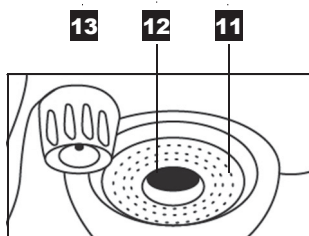

On Tap

Anweisungen für den Gebrauch

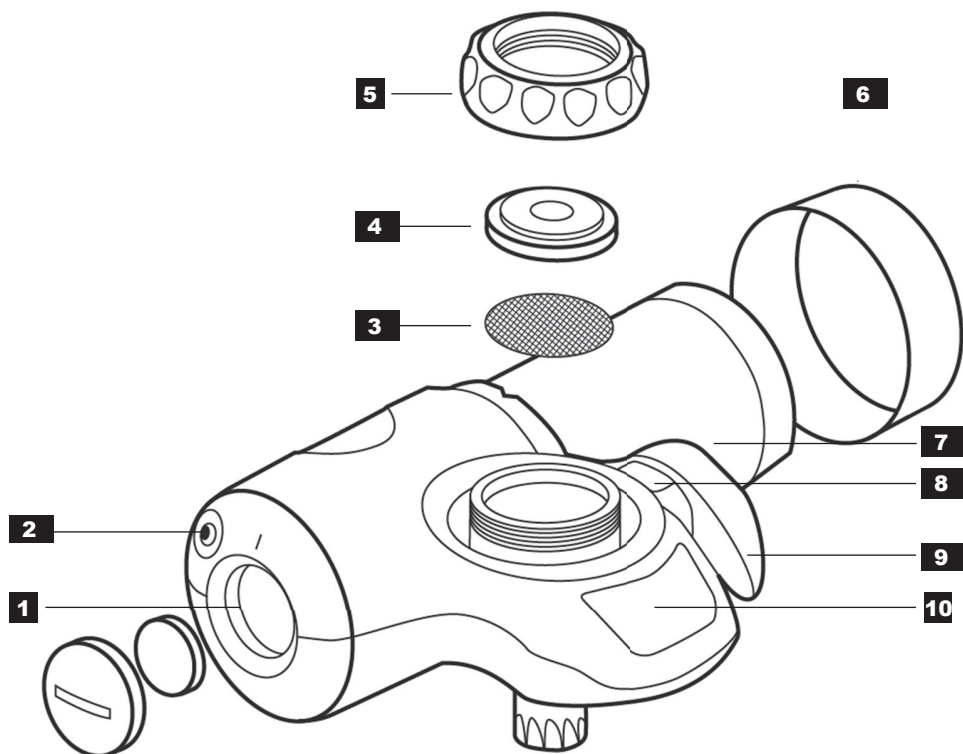

Wir bedanken uns

Vielen Dank, dass Sie sich für den BRITA-Filter entschieden haben. Er bietet Ihnen gefiltertes Wasser mit einem großartigen Geschmack.

Um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem BRITA On Tap die besten Ergebnisse erzielen, befolgen Sie bitte die folgenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen, bevor Sie den Filter an der Armatur anbringen.

Teile

- 1** Batteriefach
- 2** Reset-Taste
- 3** Edelstahlsieb (entfernt groben Schmutz)
- 4** Gummidichtung (verhindert Wasseraustritt)
- 5** Anschlussmutter
- 6** Filterpatronenkappe
- 7** Filterpatrone
- 8** Symbol für die Wassereinstellung
- 9** Wasserwahlhebel
- 10** Anzeige der verbleibenden Patronenkapazität
- 11** Auslass für ungefiltertes Wasser (Dusche)
- 12** Auslass für ungefiltertes Wasser (Strahl)
- 13** Auslass für gefiltertes Wasser

- A** **Adaptersatz A** für Armaturen mit Außengewinde 22 mm Durchmesser
- B** **Adaptersatz B** für Armaturen mit Innengewinde 23 oder 24 mm Durchmesser
- C** **Adapter C** für runde Wasserhähne ohne Luftsprudler mit einem Durchmesser von 15 bis 25 mm

Wichtige Hinweise vor der Installation

• **BRITA On Tap darf nicht an einen Wasserhahn angeschlossen werden, der mit einem Niederdruck-Wassererhitzer verbunden ist.** Siehe Seite 6 für Details.

• **Bitte filtern Sie nur kaltes Leitungswasser, um eine optimale Leistung zu erzielen.**

• Wenn das BRITA On Tap Wasserfiltersystem repariert oder gewartet werden muss, versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Wenden Sie sich an das BRITA-Kundendienstteam in Ihrem Land.

Reinigung

• **Waschen Sie den BRITA On Tap Wasserfilter oder Teile davon nicht in der Spülmaschine.**

• Reinigen Sie die Oberfläche des BRITA On Tap-Filters mit einem feuchten Schwamm und einer dünnen Lösung aus Spülmittel. Scheuermittel, Reinigungsmittel oder Politur auf Chromoberflächen können die Oberfläche angreifen.

Erst filtern, dann zum Kochen bringen

Das BRITA On Tap Wasserfiltersystem ist nur für aufbereitetes Wasser aus dem städtischen Wasserhahn vorgesehen. Wenn die zuständigen Behörden anordnen, dass Leitungswasser abgekocht werden muss, muss auch das von BRITA gefilterte Wasser abgekocht werden. Wenn das Abkochgebot abgelaufen ist, muss der gesamte BRITA On Tap Wasserfilter gereinigt und eine neue Kartusche eingesetzt werden.

Bei einigen Bevölkerungsgruppen (z. B. Menschen mit Immunschwäche und Kleinkindern) wird im Allgemeinen empfohlen, Leitungswasser abzukochen. Das Gleiche gilt für gefiltertes Wasser.

Ausnahmen von der Haftung

BRITA übernimmt keine Haftung, wenn die Person, die die Produkte verwendet, die Anweisungen nicht befolgt.

Entsorgung

Denken Sie daran, dass das BRITA On Tap Wasserfiltersystem am Ende seiner Lebensdauer als Elektro-/Elektronikschratt gemäß den geltenden örtlichen Verordnungen und gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden muss. Bevor Sie das System entsorgen, entfernen Sie die Filterpatrone und entsorgen Sie sie im normalen Hausmüll.

Das Produkt enthält eine Lithium-Batterie, die gemäß den örtlich geltenden Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen getrennt entsorgt werden muss.



Installation in 4 SCHRITTEN

1. SCHRITT:

- **Aktivieren der Digitalanzeige**


Auf der linken Seite des BRITA On Tap Wasserfiltersystems befindet sich ein Batteriefach, das mit einer Münze geöffnet werden kann. Bevor Sie die Batterie zum ersten Mal verwenden, nehmen Sie den Deckel von der Batterie ab und setzen Sie die Batterie wieder in das Fach ein. Drücken Sie die Reset-Taste. Auf dem Display beginnt ein Countdown.



2. SCHRITT:

- **Nehmen Sie den Perlator vom Wasserhahn ab und wählen Sie den passenden Adapter.**

Das BRITA On Tap System wird mit 5 verschiedenen Adaptern geliefert. Wählen Sie den richtigen Adapter für den Wasserhahn (A/B/C)

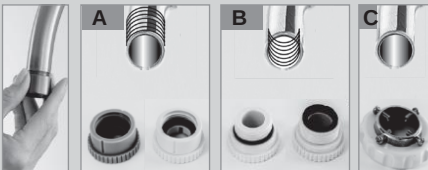

3. SCHRITT:

- **Verwenden Sie den BRITA On Tap Filter mit Adapter Typ A/B:**

Schrauben Sie die Befestigungsmutter vom Wasserfilterkörper ab. Schrauben Sie den Adapter durch die Befestigungsmutter auf den Wasserhahn. Ziehen Sie die Mutter am Wasserfiltergehäuse fest an - die Installation ist abgeschlossen.



4. SCHRITT:

- **Setzen Sie die Filterpatrone in das System ein**

Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie die neue Filterpatrone ein und schließen Sie das System, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.



Verwenden Sie das BRITA On Tap System mit dem Adapter Typ C: 1. Entfernen Sie die Befestigungsmutter vom Wasserfilterkörper. 2. Setzen Sie den Adapter Typ C auf den Wasserfilterkörper und drehen Sie ihn etwa eine halbe Umdrehung, so dass er locker auf dem Wasserfilterkörper sitzt. Drücken Sie das Wasserfiltersystem fest gegen den Wasserhahn und ziehen Sie die Schrauben des Adapters gleichmäßig an. Ziehen Sie die Befestigungsmutter am Wasserfiltergehäuse fest an - die Installation ist abgeschlossen.


Inbetriebnahme: Das BRITA On Tap Wasserfiltersystem hat getrennte Ausgänge für ungefiltertes und gefiltertes Wasser.



Drehen Sie den Wasserhahn auf Kaltwasser und es fließt kaltes, ungefiltertes Wasser, zum Beispiel zum Spülen von Gemüse.



Drücken Sie den Hebel nach unten, um das gefilterte Wasser fließen zu lassen, das zum Trinken, Waschen von Obst und Gemüse und zum Kochen verwendet wird.

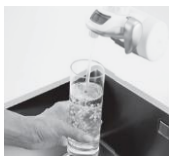

Stellen Sie den Hebel nach oben, damit ungefiltertes Wasser durch den Strahl fließt, zum Beispiel zum Händewaschen oder zum Füllen großer Wassertanks.



Bitte beachten Sie: Wenn das BRITA On Tap System neu ist, kann die Filterkartusche Restmaterial enthalten. Dieses ist nicht schädlich und beeinträchtigt die Leistung des Wasserfilters nicht. Lassen Sie das Wasser 1 bis 2 Minuten lang durch den Filter fließen, um diese Rückstände wegzuspülen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jeder neuen Filterpatrone. Dieses Wasser kann zum Gießen von Blumen verwendet oder weggeschüttet werden. Wenn Sie das BRITA On Tap System mehr als 24 Stunden lang nicht benutzen, lassen Sie das Wasser 30 bis 60 Sekunden lang fließen, bevor Sie das gefilterte Wasser verwenden.

Auswechseln der Filterpatrone

Wann ist die Filterpatrone zu wechseln?

Wechseln Sie die Filterpatrone regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Anzeige an der Oberseite des BRITA On Tap Systems zählt von 600 l bis 0 l herunter. Wenn 0 l erreicht ist, ist es an der Zeit, die Kartusche zu wechseln.

Empfohlene Austauschzeit

Unabhängig vom Countdown auf dem Display ist es ratsam, die Patrone nach 3 bis 4 Monaten zu wechseln, um eine gleichbleibend hohe Filterleistung zu gewährleisten.

Auswechseln der Filterpatrone:

Öffnen Sie den Deckel

indem Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Entfernen Sie die alte Filterpatrone.

Es kann sein, dass sich noch Wasser im Gehäuse befindet, das nun abfließt. Die alte Filterpatrone kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Neue Filterpatrone einsetzen

in die Abdeckung und schließen Sie das System, indem Sie die Kappe im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

Jedes Mal, wenn Sie die

Filterpatronen wechseln, setzen Sie die Anzeige zurück. Drücken Sie einfach den kleinen Knopf auf der linken Seite neben dem Batteriefach. Die Zahlen auf dem Display leuchten kurz auf, um anzuzeigen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.

Auswechseln der Batterie Typ CR 2032

Die Batterie sollte nach etwa einem Jahr ausgetauscht werden. Wenn es an der Zeit ist, die Batterie zu ersetzen, leuchtet die Kontrollleuchte auf. Die verbleibende Filterkapazität auf der Digitalanzeige wird nicht zurückgesetzt, wenn die Batterie ersetzt wird.

Zum Auswechseln der Batterie öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der linken Seite des BRITA On Tap Systems. Führen Sie dazu eine Münze oder einen ähnlichen Gegenstand in die Aussparung an der Außenseite des Deckels ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, wie durch den Öffnungspfeil angezeigt. Die Batterie befindet sich im Inneren der Kappe. Entfernen Sie sie und entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Legen Sie die neue Batterie mit dem Pluszeichen nach unten in die Kappe ein. Verwenden Sie immer eine CR 2032-Batterie. Schließen Sie den Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn entsprechend den Pfeilen drehen.

Fehlersuche

Wenn eine Störung auftritt, lesen Sie die folgenden möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren BRITA-Kundendienst vor Ort.

Das Problem: Ich kann mein System nicht mit dem Wasserhahn verbinden.

Abhilfe: Ermitteln Sie, welchen Adapter Sie benötigen (siehe Seite 2). Wenn der Adapter nicht passt, wenden Sie sich bitte an den BRITA-Kundendienst.

Problem: Aus dem Wasserauslass tropft gefiltertes Wasser, auch wenn der Wasserhahn zuge dreht ist.

Abhilfe: Bei der Abdeckung des On Tap-Systems steht das Wasser auch nach dem Abdrehen des Hahns noch unter Druck. Es ist normal, dass das gefilterte Wasser noch einige Sekunden lang fließt.

Problem: Der Filter wurde versehentlich kurz mit heißem Wasser gespült.

Abhilfe: Eine kleine Menge heißes Wasser, die durch den Wasserfilter fließt, schadet ihm nicht. Filtern Sie jedoch immer nur kaltes Wasser.

Problem: Aus der Verbindung zwischen dem System und dem Wasserhahn tritt Wasser aus.

Abhilfe:

- A) Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Adapter für Ihren Wasserhahn wählen.
- B) Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemäß an den Wasserhahn angeschlossen ist (verwenden Sie kein Werkzeug!).

Problem: An der Seite der Filterpatronenkappe tritt Wasser aus.

Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass die Kappe der Filterpatrone richtig angezogen ist.

Problem: Auf dem Display wird nichts angezeigt, wenn der Wasserfilterschalter in der Position Filter steht.

Abhilfe:

- A) Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
- B) Die Batterie ist leer. Siehe Ersetzen einer CR 2032-Batterie.

Wartung

Bei der Wartung ist das gesamte System in umgekehrter Reihenfolge des Einbaus aus dem Wasserhahn zu entfernen. Beim Austausch der Kartusche wird empfohlen, diese zu reinigen.

1. Spülen Sie das Systemgehäuse mit ungefiltertem Leitungswasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche des Systemgehäuses keine Reinigungsmittel, Verdünnern oder Alkohol.
2. Verwenden Sie eine saubere Wasserbürste, um den ungefilterten Wasserauslass zu reinigen. Spülen Sie alle Verunreinigungen unter fließendem Leitungswasser ab. Wischen Sie sie gründlich mit einem sauberen Tuch ab.
3. Schrauben Sie den Auslass für das gefilterte Wasser ab und reinigen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel.

Bedingungen für die Nutzung

In welchen Fällen funktioniert BRITA On Tap nicht?

Das BRITA On Tap Filtersystem ist nicht für den Anschluss an einen Niederdruck-Wassererhitzer vorgesehen. Es handelt sich um ein externes System, dessen interner Tank dem Druck in der Versorgungsleitung nicht standhält.

Anhand der folgenden Merkmale können Sie feststellen, ob Ihr Gerät ein Niederdruck-Wassererhitzer ist:

- Ein Niederdruck-Wassererhitzer wird in der Regel direkt neben oder unter dem Waschbecken installiert.
- Die Niederdruckhähne sind mit 3 Anschlüssen ausgestattet (offenes System).
- Wenn der Warmwasservorrat aufgebraucht ist (zwischen 5 und 10 Liter), fließt nur noch kaltes Wasser.

In welchen Fällen funktioniert BRITA On Tap?

Das BRITA On Tap Water Filtration System kann problemlos an die folgenden Warmwasserversorgungen angeschlossen werden:

Bitte beachten Sie, dass Warmwasser nur mit der ungefilterten Wassereinstellung des BRITA On Tap Systems (Dusche und Strahl) verwendet werden kann. Nur kaltes Wasser kann gefiltert werden.

- **Zentrale Warmwasserversorgung:**
In der Regel ist die zentrale Warmwasserversorgung der Wohnung an die Zentralheizung angeschlossen. Diese befindet sich normalerweise im Keller, auf dem Dachboden oder in einem Wandschrank.
- **Durchlauferhitzer:**
Durchlauferhitzer (Drucksysteme) werden in

Druckleitungen installiert und müssen dem anliegenden Druck standhalten können. Diese Art von Durchlauferhitzer verteilt oft heißes Wasser an mehrere Bereiche des Hauses (z. B. Küche und Bad). Im Vergleich zu einem herkömmlichen System liefert ein Durchlauferhitzer innerhalb von Sekunden heißes Wasser in unbegrenzter Menge.

- **Großraum-Wassererhitzer (> 50 Liter):** Großraum-Wassererhitzer (> 50 Liter) arbeiten unter Druck. In den meisten Fällen versorgen diese Warmwasserbereiter mehrere Bereiche der Wasserversorgung (z. B. Küche und Bad) mit Warmwasser.

Technische Daten

Lebensdauer der Filterpatrone: ca. 600 l
Betriebsdruck: 0,7 bar bis 3,5 bar
Betriebstemperatur: 4 bis 30 °C (gefiltertes Wasser)
Nenndurchflussmenge:
1,6 l/min (nach JIS S 3201:2004)

BRITA-Service


BRITA-Qualitätsgarantie

Seit mehr als 50 Jahren steht BRITA für kontinuierliche Innovation und höchste Qualität bei der Entwicklung von Wasserfilterlösungen. Um den hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, unterliegt BRITA strengen internen und externen Kontrollen.


BRITA im Internet

Möchten Sie detailliertere Informationen über BRITA-Produkte oder über BRITA? Möchten Sie unsere zahlreichen Dienstleistungen und Angebote in Anspruch nehmen? Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.brita.net


1

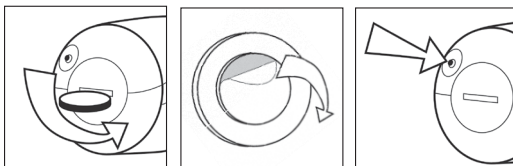


2

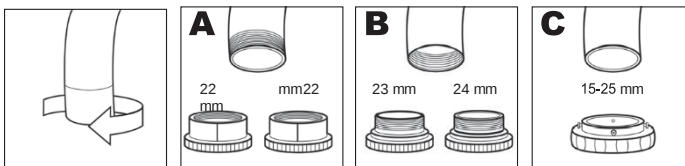



3A

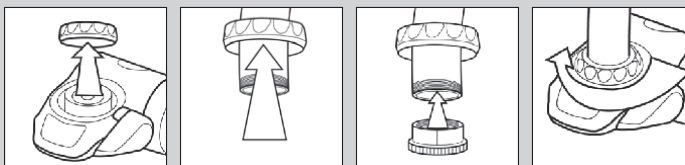


3B

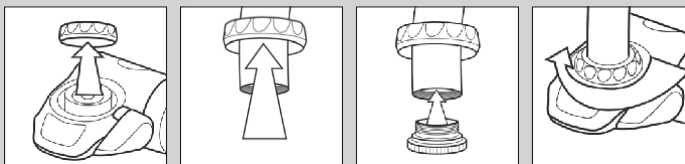

3C

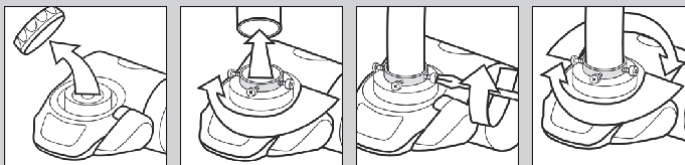

4

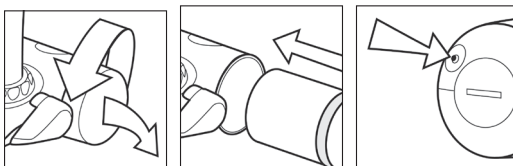



Vertriebsstelle CZ/SK:

Potten & Pannen - Staněk-Gruppe, a.s.

Horáčkova 5, 140 00 Prag 4

Potten & Pannen - Staněk s.r.o.

Luhačovická 6/a, 82104 Bratislava

www.pottenpannen.cz

www.pottenpannen.sk