

SENCOR®

SCP 5010SS



JEDNOPLOTÝNKOVÝ SKLOKERAMICKÝ VAŘIČ SUPERCONDUCTOR

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SCP 5010SS



A

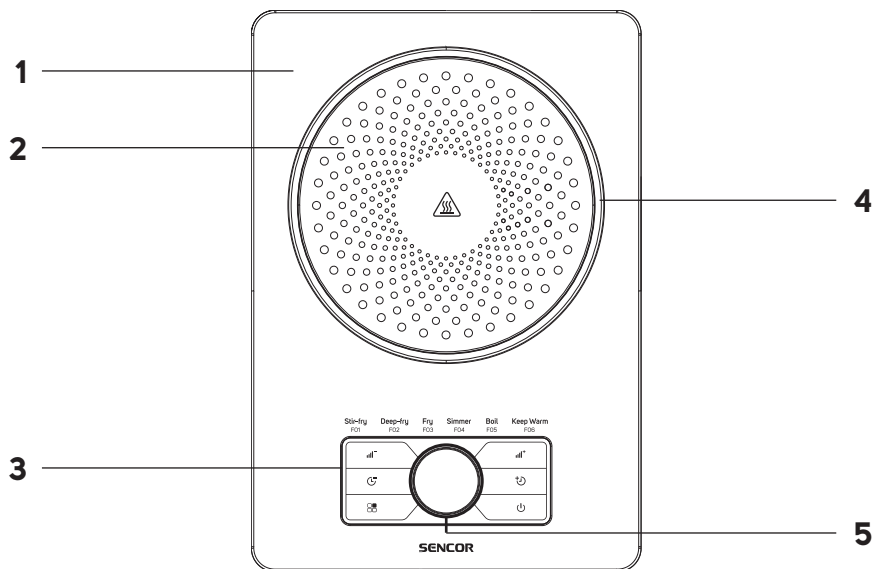

B

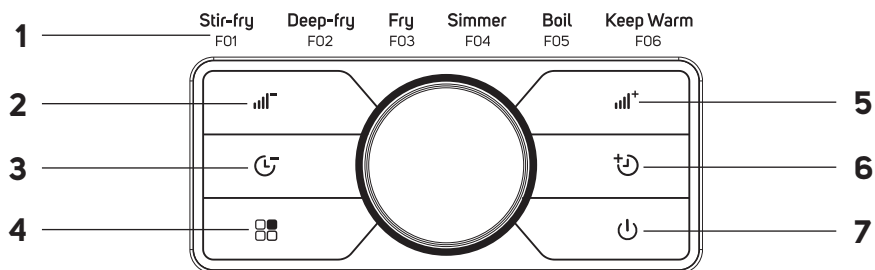

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

VÝSTRAHA: Je-li povrch spotřebiče popraskán, vypněte spotřebič, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

• Při čištění dodržujte pokyny, které jsou uvedeny v kapitole „Čištění a údržba“.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - rekreační objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič je určen pro ohřev a přípravu pokrmů. Nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádné uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozvířte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být udržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých materiálů minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převislá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvory.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev jsou správně umístěny na plotýnce.
- Rukojeti nádobí musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení nádobí.
- Kapaliny nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.
- Při manipulaci s horkými nádobími, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkými nádobími používejte kuchyňské chňapky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto provedte i vždy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemísťujte spotřebič během provozu nebo když je na něm umístěn hrnec či pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Základna vařiče	A5 Displej
A2 Plotýnka	Bez vyobrazení: přírodní kabel
A3 Ovládací panel	
A4 Barevný senzor horké plotýnky	

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Ikony přednastavených režimů	B5 Tlačítko ke zvýšení výkonu plotýnky
B2 Tlačítko ke snížení výkonu plotýnky	B6 Tlačítko k prodloužení doby přípravy
B3 Tlačítko ke zkrácení doby přípravy	B7 Tlačítko k zapnutí/vypnutí vařiče
B4 Tlačítko k výběru jednoho z přednastavených režimů	

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Povrch spotřebiče otřete čistým, lehké navhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha.



Poznámka:

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev, který za několik minut zmizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.



Varování:

Spotřebič se nesmí pokládat na varnou desku, sporák, plynový vařič apod.

- Ujistěte se, že na plotýnce nejsou umístěny žádné cizí předměty a že povrch je čistý.
- Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce. Světelná kontrola napájení se rozsvítí.



Poznámka:

Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.

- Hrncel nebo pánev umístěte na plotýnku. K dosažení optimální spotřeby energie a doby vaření používejte nádoby s rovným dnem, jehož průměr odpovídá velikosti plotýnky. Do hrnce nebo pánve vložte potraviny.
- Stiskněte tlačítko , zazní zvukové upozornění a všechna tlačítka se rozsvítí.
- Výchozí režim je „Stir-fry“. Na displeji se zobrazí „F-01“. Po 3 sekundách, pokud nestisknete žádné tlačítko, se plotýnka začne ohřívat a na displeji se zobrazí výkon a doba přípravy daného režimu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte jeden z přednastavených režimů – viz tabulka níže. Každý z přednastavených programů má přednastavený výkon a dobu přípravy.
- Nastavení výkonu: opakovaným stisknutím tlačítek nebo upravte výkon plotýnky. Každým stisknutím tlačítka výkon snižujete o 100 W. Každým stisknutím tlačítka výkon zvyšujete o 100 W.
- Nastavení doby přípravy: opakovaným stisknutím tlačítek nebo upravte dobu přípravy. Každým stisknutím tlačítka dobu přípravy zkracujete o 10 minut. Každým stisknutím tlačítka dobu přípravy prodlužujete o 10 minut. Stisknutím a podržením tlačítka zrychlíte nastavení.
- Výčkejte 3 sekundy a plotýnka se začne ohřívat. Během přípravy se budou hodnoty nastaveného výkonu a doby přípravy střídavě zobrazovat na displeji v intervalu 10 sekund.
- Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin. Spotřebič nenechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.
- Když uplyne doba přípravy, vařič se vypne a plotýnka přestane hřát. Pokud potřebujete vařič vypnout dříve, stiskněte tlačítko .



Varování:

Během ohřevu plotýnky se bude měnit i barva senzoru okolo plotýnky. Když se barva změní na červenou, nedotýkejte se plotýnky. Tato barva označuje, že je plotýnka velmi horká a je nebezpečné se jí dotýkat. Hrozí riziko vážného popálení.

- Spotřebič nechte zcela vychladnout. Vyčkejte, až se barva senzoru horké plotýnky změní na původní barvu. Poté vařič vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Nikdy nepřemísťujte spotřebič, dokud není zcela vychladlý.



Poznámka:

Po vypnutí spotřebiče bude v provozu větrák pro urychlení ochlazení. Jedná se o normální jev. Nicméně nedotýkejte se plotýnky, pokud je barva senzoru červená.

Tabulka přednastavených režimů

Přednastavený režim	Výchozí teplota	Doba přípravy (výkon plotýnký)	Poznámka
F01 Stir-fry	600 °C	0–120 minut (1500 W)	Režim vhodný ke smažení na malém množství oleje za stálého míchání. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 600 °C.
F02 Deep-fry	480 °C	0–1 minuta (1500 W) 1–7 minut (900 W) 7–120 minut (750 W)	Režim vhodný ke smažení potravin v oleji. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 480 °C.
F03 Fry	380 °C	0–1 minuta (1500 W) 1–7 minut (800 W) 7–120 minut (600 W)	Režim vhodný k opékání masa, zeleniny, základu na guláše, omáčky apod. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 380 °C.
F04 Simmer	570 °C	0–15 minut (1500 W) 15–120 minut (750 W)	Režim vhodný k dušení jídla, přípravě na mírném plameni apod. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 570 °C.
F05 Boil	690 °C	0–30 minut (1500 W)	Režim vhodný pro ohřev vody k bodu varu, např. k vaření těstovin. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 690 °C.
F06 Keep warm	150 °C	0–1 minuta (300 W) 1–120 minut (150 W)	Režim vhodný k ohřevu jídla. Zahřívání plotýnký probíhá změnou výkonu, až se teplota ustálí kolem 150 °C.



Varování při detekci vody:

Pokud po zapnutí plotýnka detekuje vodu na portu chladicího ventilátoru, zazní varovné upozornění a na displeji se zobrazí ECO2. V tomto okamžiku nebude plotýnka funkční. Odpojte ji od zdroje napájení a vyčkejte, až voda uschne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Dbejte na to, aby se na něm nehromadily zasklé zbytky potravin nebo jiné nečistoty.
- Vypněte varič tlačítkem . Vyčkejte, až senzor horké plotýnký změní barvu na původní barvu, a poté přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- K čištění plotýnký použijte měkkou, lehce navlhčenou houbičku a poté otřete dosucha.
- V případě většího znečištění použijte speciální čistící přípravek na sklokeramické desky a měkkou houbičku. Vyčištěný povrch pak řádně otřete dosucha.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěnky, ředidla, čistící prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

ULOŽENÍ

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů. Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý. Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 500 W
Průměr plotýnký.....	19 cm
Maximální průměr varné nádoby	28 cm
Rozměry.....	360 × 250 × 25 mm (30 mm včetně nožiček)
Délka napájecího kabelu.....	120 cm
Hmotnost.....	2,7 kg

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

