


SEVERIN

MANUAL

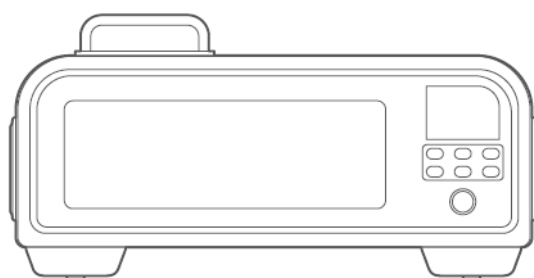

Art.-No. PG 8575

Obsah

1 O tomto návodu. 19

Obsah. 19

Související dokumenty. 19

Výstražná upozornění. 19

2 Rozsah dodávky . 20

3 Pizza pec. 21

4 Příslušenství . 22

5 Displej a ovládací panel. 23

Ukazatele. 23

Ovládací tlačítka. 23

Klasické programy. 24

Vysokoteplotní programy. 24

6 Před prvním použitím. 25

Vybalování. 25

Čištění. 25

Instalace. 25

První použití. 25

7 Provoz. 26

Připravuje se. 26
Vysokoteplotní programy. 27
Po skončení programu. 29

8 Čištění. 29

9 Doporučení. 30

10 FAQ. 31

11 Likvidace. 32

12 Technické údaje. 32

1 O tomto návodu

Obecná informace

Tento návod je nedílnou součástí spotřebiče.

Před nastavením, instalací a používáním spotřebiče si je pečlivě přečtěte a uschovejte si je budoucí odkaz.

Předejte je dalšímu vlastníkovi nebo uživateli produktu.

Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s níže uvedenými pokyny.

Související dokumenty

- Rychlý návod
- Bezpečnostní příručka (Safety)
- Prohlášení o záruce (Warranty)

Výstražná upozornění



Signalizující slovo

Druh, zdroj a důsledky nebezpečí

Opatření k zamezení nebezpečí.

Popis signálního slova

Nebezpečí - Bezprostředně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.


Varování - Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Upozornění - Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek menší následky zranění.

Poznámka - Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit poškození majetku.




2 Rozsah dodávky

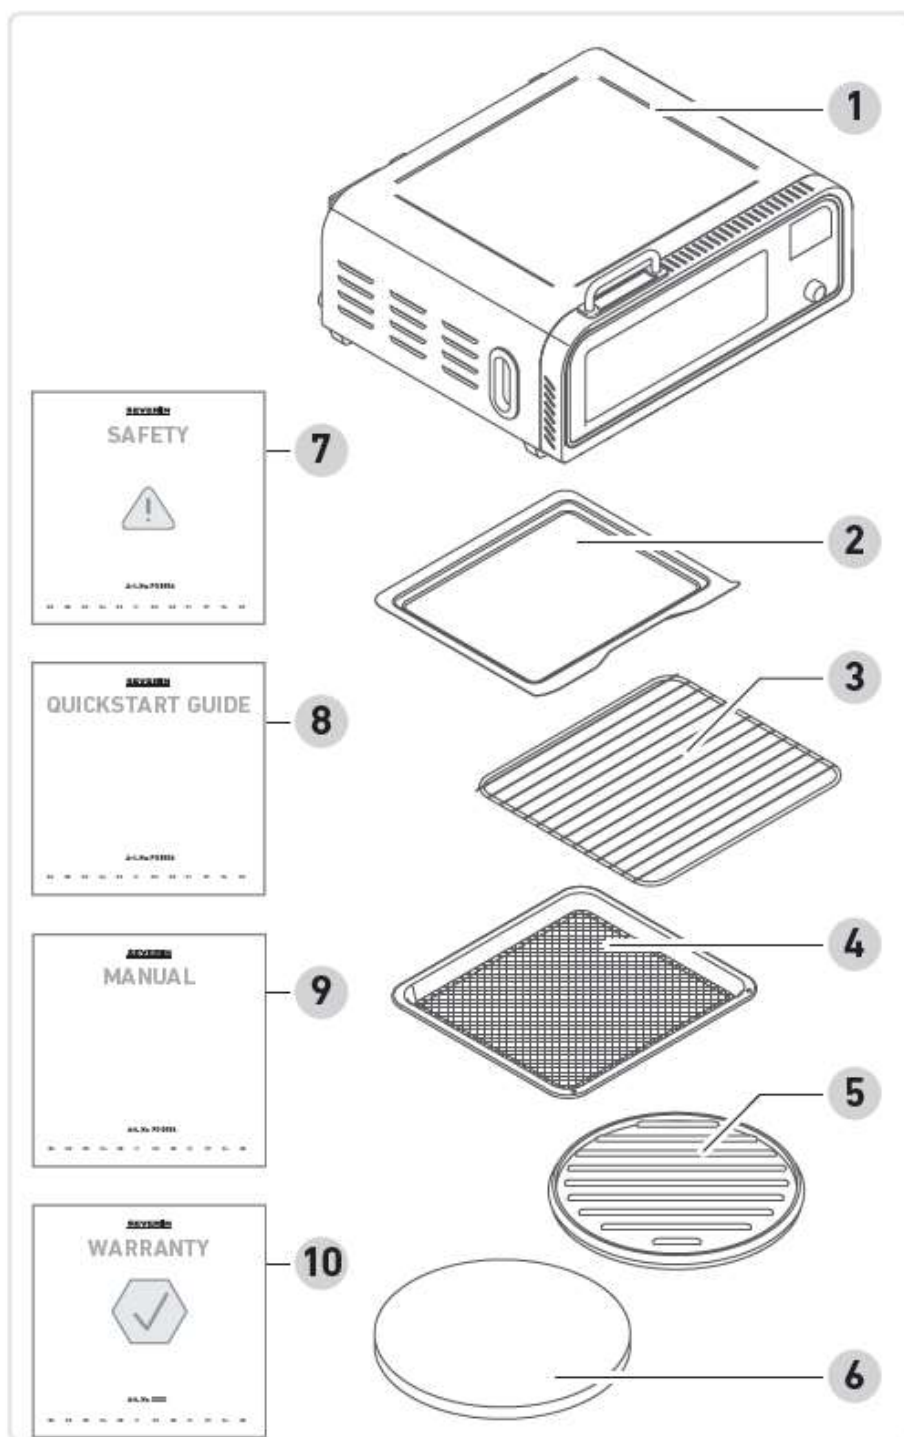

- 1 Pizza pec
- 2 Zásobník na drobky
- 3 Mřížka
- 4 Koš na smažení
- 5 Litinová deska (s nepřilnavým povrchem povlak)
- 6 Pizza kámen
- 7 Bezpečnostní pokyny
- 8 Rychlý průvodce
- 9 Návod k použití
- 10 Záruční prohlášení

3 Pizza oven

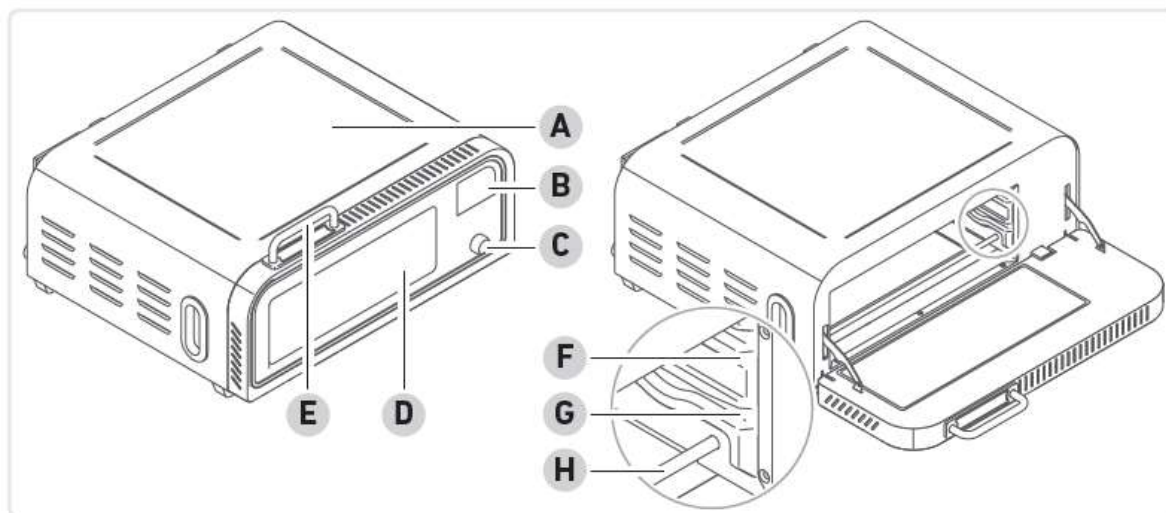

Pec na pizzu

B Displej a ovládací panel

C Ovládací knoflík

D Prohlížeč sklo


E Rukojeť

F Horní police

G Spodní police

H Topná tyč


4 Příslušenství

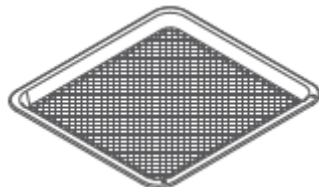

Koš na smažení

Slouží jako základ potravin ke smažení.

Koš na smažení vždy zasuněte do horní police.

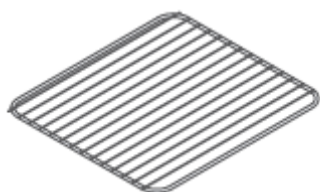

Mřížka

Ideální pro bagety a rohlíky, jako základ pro litinový plech, kámen na pizzu a dortová forma.

Nejprve posuňte mřížku s držákem a poté umístěte držák nahoru.



Litinová deska (s nepřilnavým povrchem)

Je vhodný na pečení pizzy, bagelů nebo toastů (hladká strana), pro grilování steaků (žebrovaná strana) atd.



Pizza kámen
Slouží k přípravě čerstvé pizzy.



Zásobník na drobký
Je určena pro sběr drobků.
Umístěte táč na drobký zakřivením dopředu.



Slupka od pizzy (volitelné)
Slouží k vytažení pizzy z pece.

Slupku na pizzu lze objednat samostatně (např. 8195).

5 Displej a ovládací panel



Ukazatele

a Zobrazení času v minutách a hodinách

b Pozastavení, předehřátí, stupeň zhnědnutí (pro toasty a bagety)

c Zobrazení teploty ve °C

d Ikona ohřevu (označuje, že spotřebič je horký)

Ovládací tlačítka

e Klasické programy

f Vysokoteplotní programy

g Nastavte čas

h Ovládací knoflík (start/stop a výběr)

i Resetujte nastavení / zapněte a vypněte pohotovostní režim

j Zapněte a vypněte světlo

k Nastavte teplotu a stupeň zhnědnutí

Klasické programy

AIR FRY Horkovzdušné smažení s malým nebo žádným olejem

PEČENÍ Vaření, smažení, restování (kastról, gratin, pánev)

BROIL Grilování, zapékání (steak, ryba)

TOAST Oboustranné opékání se 6 úrovněmi opečení

BAGEL Jednostranné opékání se 6 úrovněmi opečení

PEČENÍ Pečení (sušenky atd.)

WARM Udržujte teplo

ROZMRAZOVÁNÍ Rychlé rozmrazování

KVAŠENÍ Kvašení

DEHYDRÁT Suchý

MRAZENÁ PIZZA Mražená pizza nebo pizza s hustou polevou

FRIES/CHIPS Chipsy (mražené nebo čerstvé / max. 400 g)

ZELENINA Zelenina

WINGS Kuřecí křídla (kuřecí kousky)

Pečení DORTŮ (muffiny, malé dorty atd.)

Vysokoteplotní programy

Auto Preheat Předehřev

Hustá pečeně Grilování a vaření masa do tloušťky 6 cm

Hovězí maso / Gril Grilování a vaření masa do tloušťky 2 cm

Crust Pizza Mražená pizza se zvýšeným okrajem

Fresh Pizza (Ručně vyráběná) čerstvá pizza bez zvýšeného okraje

Pizza na dřevo (ručně vyráběná) čerstvá pizza se zvýšeným okrajem

6 Před prvním použitím

Vybalování

Vyjměte všechny díly z obalu.

Odstraňte veškerý obalový materiál, ochrannou fólii a nálepky.

!!Nikdy neodstraňujte štítky s hodnocením; musí vždy zůstat na spotřebiči.

Zkontrolujte úplnost a poškození rozsahu dodávky.

Čištění

Vyčistěte veškeré příslušenství, jak je uvedeno v kapitole 8 Čištění.

Instalace

Spotřebič umístěte na rovný, tepelně odolný povrch.

Spotřebič nezakrývejte ani na něj nic nepokládejte.

Spotřebič provozujte na dobře větraném místě.

Spotřebič smí být připojen pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky.

První použití:

Pozor!

Nebezpečí poranění mírným nahromaděním kouře. Vdechování kouře může způsobit poškození tvé zdraví. Otevřete okna nebo dveře. Vložte táč na drobky a příslušenství (bez kamene na pizzu) do spotřebiče. Zapojte spotřebič do zásuvky. Kontrolky na ovládacím panelu se rozsvítí.

Otočte ovládacím knoflíkem a zvolte program „AIR FRY“. Pro spuštění programu znovu stiskněte ovládací knoflík. Nechte program běžet až do konce. Nechte přístroj vychladnout.

7 Provoz


Připravuje se

ffNastavte spotřebič na vhodné místo, viz strana 25, Instalace.

Pozor!

Poškození spotřebiče znečištěním. Poškození základny v důsledku nedostatku tepla ochrana ve spodní části. Spotřebič nikdy nepoužívejte bez zásobníku na drobky na svém místě.

Vložte táč na drobky. Zapojte spotřebič do zásuvky. Kontrolky na ovládacím panelu se rozsvítí.

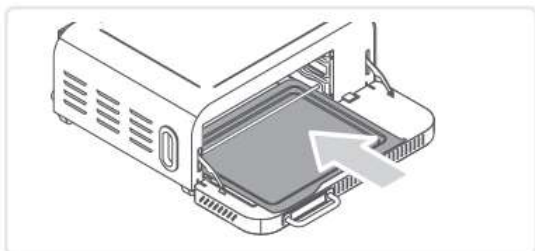

Po dokončení předehřívání zařízení krátce pípne a na displeji se zobrazí „VYPLNIT/Otevřít“. Ikona předehřívání zhasne. Pokud program nespustíte do 30 minut od předehřátí, předehřívání se automaticky restartuje aby se udržela vysoká teplota.

Otevřete dvířka a vytáhněte příslušenství pomocí pečicí rukavice.

Položte jídlo na příslušenství.

Zatlačte příslušenství s jídlem zpět do varné komory.

Zavřete dveře.

Zavřením dvířek se automaticky spustí zvolený program a odpočítávací časovač.

Pokud během programu otevřete dvířka, časovač se pozastaví. Na displeji se zobrazí PAUZA.

Po opětovném zavření dvířek program pokračuje.

Během programu můžete upravit čas. Chcete-li tak učinit, stiskněte a upravte čas pomocí ovládací knoflík. Na konci programu spotřebič pípne. Na displeji se zobrazí „END“.

Po skončení programu

Pozor!

Nebezpečí poranění popálením.

Příslušenství a horké nádoby vyjímejte pouze pomocí pečicí rukavice.

Otevřete dveře. Vyjměte jídlo a příslušenství z trouby pomocí chňapky.

Položte plech na pečení, další příslušenství nebo horké nádoby na tepelně odolný povrch.

Zavřete dvířka trouby.

Když se jídlo vaří, spotřebič se ochladí (uslyšíte zvuk ventilátoru). Nevytahujte zástrčku, dokud ventilátor nepřestane vydávat hluk.

8 Čištění

Fritovací koš, mřížka a litinová deska lze mýt v myčce; všechny ostatní části spotřebiče nejsou!

1. Před jakýmkoli čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku. Povolte spotřebič a příslušenství k ochlazení.

2. Po každém použití vyčistěte spotřebič a příslušenství.

Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození spotřebiče.

Poškození kamene na pizzu.

Spotřebič ani kámen na pizzu neponořujte do vody. Kámen na pizzu nečistěte čisticími prostředky.

Kámen na pizzu nečistěte v myčce na nádobí.

3. Pro čištění vyjměte táč na drobky. Odstraňte drobky. Odstraňte velké množství tuku pomocí a papírový ručník. K čištění používejte jemnou oplachovou vodu.

4. Dřevěnou škrabkou odstraňte zbytky jídla z kamene na pizzu. Jakékoli zbarvení je normální a nelze se mu vyhnout. V případě potřeby kámen na pizzu opláchněte vodou.

!! Před dalším použitím musí být kámen zcela suchý.

5. Očistěte zbývající příslušenství mírnou vodou.

!! Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo spreje na trouby.

6. Vyčistěte kryt zevnitř i zvenčí mírně navlhčeným hadříkem.

7. Osušte všechny části a uložte je na čistém a suchém místě.

9 Doporučení

- Hodnoty času a teploty přednastavených programů jsou referenční hodnoty. Upravte čas a teplotu v závislosti na potravinách nebo na tom, jak chcete, aby byly opečené. Při použití vysokoteplotní programy, můžete změnit pouze čas.

- Během pečení jídlo v troubě vždy kontrolujte, aby nezhnědlo.

- Kámen na pizzu vždy předehřejte (automatický předehřev po dobu 15 minut). Litinová deska vyžaduje předehřívání.

- Při přípravě chipsů z čerstvých brambor namočte bramborové plátky alespoň do studené vody

30 minut před vařením. Voda pomáhá spláchnout trochu škrobu, což má za následek křupavější hranolky.

10 FAQ

Varování!

Nebezpečí zranění při provozu vadného spotřebiče. Obsluha vadného spotřebiče může vést k úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte vadný spotřebič.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. V případě závady kontaktujte náš zákaznický servis. Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte níže uvedenou tabulku, abyste zjistili, zda můžete chybu opravit problém sám se sebou.

otázka / problém - Možná příčina - Řešení

Spotřebič neodpovídá.- Bez síly. - Připojte spotřebič ke zdroji napájení.- Zkontrolujte použitou síťovou zásuvku.

Tvoří se kouř ve varné komoře během předehřívání. - Topná tělesa jsou z výroby ošetřeny pečujícím přípravkem, který během inicializace se odpaří předehříváním - Pokud se kouř vyvíjí pouze během počátečního předehřívání, to je naprosto normální. Ošetřující produkt, který se odpařuje, je netoxický a neškodné. Přesto zajistěte dostatečné větrání během počátečního ohřevu a poté vyčistěte vnitřek spotřebiče předehřívání.

Některá jídla jsou spálená, jiná jsou nedovařená. - jídlo není uprostřed varné komory.- Umístěte jídlo do středu varné komory.

Čas a/nebo teplota není správně vybrán.- Vyberte optimální čas a teplotu pro každý přípravek

11 Likvidace



Spotřebiče označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domácnosti

odpad. Tyto spotřebiče obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správný likvidace těchto věcí chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout podrobné informace o správné likvidaci.

12 Technické údaje

Číslo výrobku PG 8575

Výkon 2 000 W

Napětí/Frekvence 220-240 V~/50-60 Hz

Objem 18 litrů

Teplotní rozsah 40 – 400 °C

Čistá hmotnost 8,87 kg