

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zap./vyp. Jakmile je zařízení zapnuté, indikátor napájení svítí.

2 Dávkování prostředků

- Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.
- Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

- Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

- Odstraňte větší části zašpinění.
- Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.
- Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

- Vyberte vhodný program pro své nádobí stisknutím tlačítka nahoru-dolů. Program se spustí automaticky.

6 Změna programu

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Po zastavení programu vyberte nový program pomocí tlačítek pro výběr programu nahoru-dolů.
- Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nově zvolený program.
- Po zavření dvířek nastavení nového programu přepíše starý program.

7 Zrušení programu

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Pokud je program zrušen, indikátor konce programu začne blikat. Proces vypouštění vody se spustí a potrvá asi 30 sekund.
- Pokud je program zrušen, rozsvítí se indikátor konce programu.

8 Uvedení myčky do provozu


- Zamkněte dveře myčky.
- Myčka začne svůj cyklus.

9 Vypínání zařízení

- Pokud svítí indikátor konce programu, stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete napájení zařízení.
- Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.

10 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

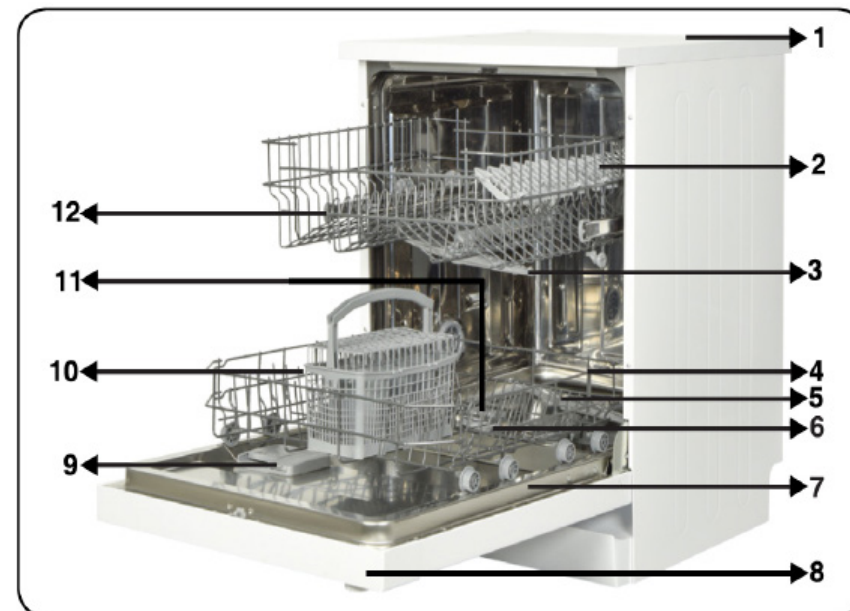

1. Pracovní deska
2. Horní koš:
3. Horní postřikovací rameno
4. Spodní koš
5. Dolní postřikovací rameno
6. Filtry
7. Typový štítek
8. Ovládací panel
9. Dávkovač detergentu a lešticího přípravku
10. Košík na příbory
11. Dávkovač soli
12. Západka mřížky horního koše
13. Mini systém aktivního sušení: Tento systém poskytuje větší výkonnost při sušení nádobí.

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DfV61E6aWEU/DfV61E6aWN/DfV61E6aWMG/DfV61E6aSEU/DfV61E6aISN/DfV61E6aISMG

č.	Název programu	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Doba trvání programu (hod:min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Namáčení 	Vhodný pro oplachování nádobí, které se bude mýt později.	Lehce znečištěné	--	00:15	0,020	4,5
2	Rychlý 30' 	Pro lehce znečištěné nádobí a rychlé mytí.	Lehce znečištěné	25 cm3	00:30	0,740	12,4
3	**ECO 	Standardní program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí se sníženou spotřebou energie a vody.	Středně znečištěné	25 cm3	03:25	0,923	12,0
4	Plný 50' 	Pro běžně znečištěné, denně používané nádobí s rychlejším programem.	Středně znečištěné	25 cm3	00:50	1,100	12,0
5	Intenzivní 65' 	Pro silně znečištěné nádobí.	Silně znečištěné	25 cm3	01:57	1,700	17,2
6	Hygienický 70' 	Pro silně znečištěné nádobí vyžadující hygienické mytí.	Silně znečištěné	25 cm3	02:07	1,900	16,0

** Program Eco je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí. Jedná se o program zaručující nejvyšší efektivitu z hlediska spotřeby energie a vody. Jedná se o program používaný při posuzování shody s předpisy EU o požadavcích na ekodesign (EN 60436).

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.



1 Zapínanie zariadenia

→ Zariadenie zapnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Po zapnutí jednotky sa rozsvieti indikátor napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Stlačením tlačidla nahor-nadol vyberte vhodný program pre vaše riady. Program sa spustí automaticky.

6 Zmena programu

→ Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

→ Po zastavení programu vyberte nový program pomocou tlačidiel na výber programu nahor-nadol.

→ Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte novo zvolený program.

→ Keď sa dvierka zatvoria, nové nastavenie programu nahradí starý program.

7 Zrušenie programu

→ Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

→ Ak sa program zruší, začne blikat indikátor konca programu. Spustí sa proces vypúšťania vody, ktorý bude pokračovať približne 30 sekúnd.

→ Ak sa program zruší, indikátor konca programu sa rozsvieti.

8 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.


9 Vypínanie zariadenia

→ Ak svieti indikátor konca programu, stlačením tlačidla ON/OFF vypnete napájanie spotrebiča.

→ Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a zatvorte ventil na vodu.

10 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urychlíte tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

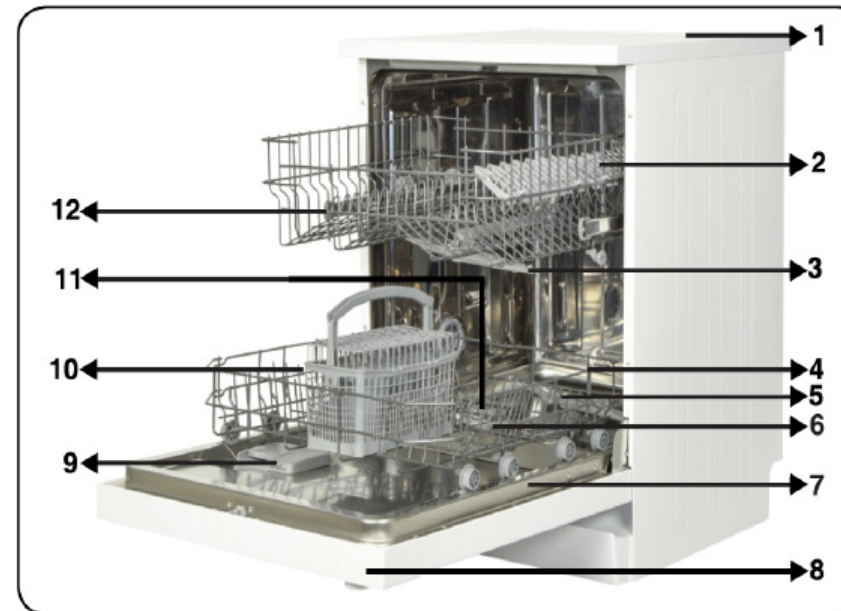

1. Pracovná doska
2. Horný koš
3. Horné postrekovacie rameno
4. Dolný koš
5. Dolné postrekovacie rameno
6. Filtre
7. Popisný štítok
8. Ovládací panel
9. Dávkovač detergentu a leštiaceho prípravku
10. Košík na príbor
11. Dávkovač soli
12. Západka hornej mriežky koša
13. Mini systém aktívneho sušenia: Tento systém poskytuje väčšiu kapacitu sušenia riadu.



POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DFV61E6aWEU/DFV61E6aWN/DFV61E6aWMG/DFV61E6aSEU/DFV61E6aISN/DFV61E6aISMG

P. č.	Názov programu	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Trvanie programu (hod.:min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Namáčanie 	Vhodné na oplachovanie riadu, ktorý sa má umyť neskôr.	Mierne zašpinené	--	00:15	0,020	4,5
2	Rýchly 30' 	Pre mierne znečistený riad a rýchle umývanie riadu.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:30	0,740	12,4
3	**EKO 	Štandardný program na každodenné umývanie bežne znečisteného riadu so zníženou spotrebou energie a vody.	Stredne špinavé	25 cm3	03:25	0,923	12,0
4	Plný 50' 	Na bežne znečistený, denne používaný riad s rýchlejším programom.	Stredne špinavé	25 cm3	00:50	1,100	12,0
5	Intenzívny 65' 	Na silne znečistený riad.	Silne znečistený	25 cm3	01:57	1,700	17,2
6	Hygienický 70' 	Pre silne znečistený riad vyžadujúci hygienické umývanie.	Silne znečistený	25 cm3	02:07	1,900	16,0

** Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu. Je to program s najvyššou účinnosťou z hľadiska spotreby energie a vody. Je to program, ktorý sa používa pri posudzovaní súladu s predpismi EÚ o požiadavkách na ekologický projekt (EN 60436).

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.