

Hisense

life reimagined

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, és mentse el későbbi használatra.

RF540N4WI1

RF540N4WF1

RF540N4SBF2

RF540N4SBI2

Magyar

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk és figyelmeztetések ...	2	Hasznos tanácsok és tippek	18
Készülék telepítés	9	Ápolás és tisztítás	19
Készülék leírása	10	Kiolvasztás.	20
A vezérlők leírása	12	A lehetséges problémák elhárítása.....	21
A készülék használata.....	14	Régi készülék ártalmatlanítása.....	23



Biztonsági információk és figyelmeztetések

Az Ön biztonsága és megfelelő használata érdekében a készülék első üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, beleértve az alábbi tippeket és figyelmeztetéseket. A nem kívánt hibák és balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a készüléket használó személyek alaposan megismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezeket az utasításokat, és ha átadja a készüléket, gondoskodjon arról, hogy ez a kézikönyv a készülékben maradjon, hogy végig használható legyen az élettartama alatt, és megfelelően tájékozódhasson a készülék helyes használatáról és a biztonságról. Biztonsági okokból és a tulajdonának védelme érdekében tartsa be a jelen használati utasításban foglaltakat, mivel a gyártó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Gyermekek és más cselekvőképtelen személyek biztonsága

- Az EN szabvány szerint

Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék helyes és biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges kockázatokat. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek. Az IEC szabvány szerint

Ez a készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalat és ismeretek nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék helyes és biztonságos használatára.

- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekek elől elzárva, mivel fulladásveszélyt jelentenek.
- A készülék ártalmatlanításakor húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, vágja el a tápkábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és távolítsa el az ajtót, hogy elkerülje a gyermekek áramütését vagy beszorulását a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítést tartalmazó készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen rugós zárral (retesszel) ellátott modell helyébe lép, a régi készülék kidobása előtt tegye tönkre a reteszt. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek beszoruljanak a készülékbe.

Általános biztonság



- **FIGYELMEZTETÉS** - Ezt a készüléket háztartási és hasonló környezetben való használatra szánták, mint pl.
 - üzletek, irodák vagy más munkakörnyezetek alkalmazotti konyhái;
 - mezőgazdasági üzemek, valamint szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei;
 - reggelizőhelyek;
 - vendéglátás és egyéb hasonló, nem eladható rendezvények
- **FIGYELMEZTETÉS** - Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony gázokat tartalmazó kannákat a készülékben.
- **FIGYELMEZTETÉS** - Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusnak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- **FIGYELMEZTETÉS** - Tartsa szabadon a készülék vagy a beépített bútorok szellőzőnyílásait.
- **FIGYELMEZTETÉS** - A leolvasztási folyamat felgyorsítására csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket használjon.
- **FIGYELMEZTETÉS** - Kerülje el a hűtőkör sérülését.
- **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használjon elektromos készülékeket a készüléktárolóban, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.

- **FIGYELMEZTETÉS** - A hűtőközeg és a szigetelőgáz gyúlékony. A régi készülék ártalmatlanítását csak hivatalos szervizközpont végezheti. Ne tegye ki tűznek.
- **FIGYELMEZTETÉS** - A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen beszorulva vagy megsérülve.
- **FIGYELMEZTETÉS** - Ne helyezzen több hordozható konnektorokat vagy hordozható tápegységeket a készülék hátuljára.

Világító izzók cseréje

- **FIGYELMEZTETÉS** - Az izzókat a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a világítás megsérült, kérjen segítséget az ügyfélszolgálaton. Ez a figyelmeztetés csak az izzóval ellátott hűtőszekrényekre vonatkozik.

Hűtőközeg

A készülék hűtőkörében található hűtőközeg izobután (R600a) egy nagy környezeti kompatibilitású, de mégis gyúlékony természetes gáz. A készülék szállítása és telepítése során kerülje el a hűtőkör alkatrészeinek sérülését.

A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

- **FIGYELMEZTETÉS** - A szigetelt hűtőszekrények hűtőközeget és hűtőgázokat tartalmaznak. A hűtőközeget és a hűtőközeggázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközegkör csővezetéke nem sérült meg.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély az éghető anyagoktól

Ha a hűtőkör megsérült:

- Kerülje a nyílt lángokat és a gyújtóforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

Veszélyes a készüléket bármilyen módon megváltoztatni vagy módosítani.

A tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Elektromos biztonság

1. A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel dugója nem sérült. Egy összenyomott vagy sérült dugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék dugaszához szabadon hozzáférhet.
4. Ne húzza meg a tápkábelt.
5. Ha a hálózati aljzat meglazult, ne csatlakoztassa a dugót. Fennáll az áramütés vagy tűzveszély.
6. Ne használja ezt a készüléket a belső világítás fedele nélkül.
7. A hűtőszekrényt csak egyfázisú, 220~240 V/50 Hz-es váltóáramú áramellátáshoz tervezték. Ha az ingadozás a felhasználó lakóhelyén a feszültség olyan magas, hogy az meghaladja a fenti határértékeket, biztonsági okokból használjon a hűtőszekrényhez 350 W-nál nagyobb teljesítményű automatikus feszültségszabályozót. A konnektornak illeszkednie kell a földelő érintkezővel ellátott aljzathoz.

Közös használat

- Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a készülékben. Robbanásveszély áll fenn.
- Ne használjon a készülékben más elektromos készülékeket (pl. elektromos fagylaltkészítő, turmixgép stb.).
- Amikor kihúzza a készüléket a konnektorból, mindig húzza ki a dugót. Ne húzza meg a kábelt.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ne helyezzen tárgyakat a hátsó falon lévő szellőzőnyílások közelébe.
- A csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszer gyártójának utasításai szerint tárolja.

- A készülék tárolására vonatkozóan szigorúan be kell tartania a gyártó ajánlásait. Kérjük, olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne tegyen szénsavas vagy buborékos italokat a fagyasztórekeszbe, mivel ezek nyomást gyakorolnak a tartályra, amely felrobbanhat, és károsíthatja a készüléket.
- Ne egyen fagyasztott ételt közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert megsérülhet.
- Ne tegye a készüléket közvetlen napfénybe.
- A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa az égő gyertyákat, lámpákat és más nyílt lángú tárgyakat a készüléktől távol.
- A készüléket arra tervezték, hogy a használati utasításban leírtak szerint egy normál háztartásban ételt és/vagy italt tároljon. A készülék nehéz. Legyen különösen óvatos a mozgatásakor.
- Ne vegyen ki vagy érintsen meg a fagyasztórekeszben lévő tárgyakat, ha a keze nedves, mert ez bőrsérülésekhez vagy fagyási égési sérülésekhez vezethet.
- Soha ne használja az alját, fiókokat, ajtókat stb. felemelkedésre vagy támasztékként.
- A fagyasztott élelmiszereket felolvasztás után nem szabad újra lefagyasztani.
- Ne egye meg a jégkrémeket vagy jégkockákat közvetlenül azután, hogy kivette őket a fagyasztóból, mivel ez sérülést okozhat a szájbán és az ajkakban.
- A leeső és a készüléket megsebesítő vagy megrongáló tárgyak elkerülése érdekében ne töltsen túl az ajtótartókat, és ne helyezzen túl nagy mennyiségű élelmiszert a fiókokba.

Figyelem!

Ápolás és tisztítás

- A szervizelés előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítókkal, illóolajokkal, szerves oldószerekkel vagy durva tisztítószerrel.
- Ne használjon éles tárgyakat a fagy eltávolításához a készülékről. Használjon műanyag kaparót.

Telepítés Fontos!

- A hálózatra való csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy kövesse a jelen kézikönyvben található utasításokat.
Csomagolja ki a készüléket, és vizsgálja meg, nincsenek-e rajta látható sérülések.
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa. Minden sérülést jelentsen a vásárlás helyén. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolóanyagot.
- A készülék csatlakoztatása előtt ajánlott néhány órát várni, hogy a kompresszorban lévő olaj leülepedjen.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a készülék körül, különben túlmelegedés léphet fel. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a telepítési utasításokat.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a készülék hátsó része lehetőleg ne legyen nagyon közel a falhoz, és ne érjen forró részekhez (kompresszor, kondenzátor), kövesse a vonatkozó telepítési utasításokat.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy kályhák közelében elhelyezni.
- A készülék beszerelése után győződjön meg arról, hogy a dugó könnyen hozzáférhető.

Szolgáltatás

- A készüléken végzett minden elektromos szervizmunkát csak szakképzett szerviztechnikusnak vagy hozzáértő személynek szabad elvégeznie.
- Ezt a készüléket csak hivatalos szervizben szabad megjavíttatni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad felhasználni.
 - 1) Ha a készülék fagymentes.
 - 2) Ha a készülék fagyasztórekeszt tartalmaz.

Megjegyzés: 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetnek és vehetnek ki élelmiszereket a hűtőgépekből. (Ez a rendelkezés csak az EU régiójában érvényes.)


Készülék telepítés

A készülék első használata előtt tájékozódjon a következő tanácsokról.

A készülék szellőzése



A hűtőrendszer hatékonyságának növelése és az energiatakarékosság érdekében biztosítani kell a készülék körüli jó szellőzést. Ezért elegendő helyet kell biztosítani a készülék körül. Ajánlás: legalább 50-70 mm távolság a hátsó faltól, 300 mm a felső faltól és legalább 200 mm az oldalfalaktól, és elegendő helyet kell biztosítani az ajtó előtt, hogy az 135°-ban nyíljon. Amint az a következő ábrákon látható.

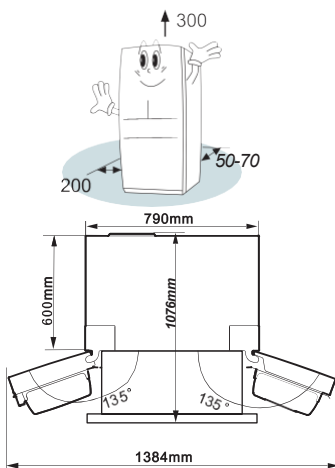


Megjegyzés:

Ez a készülék az alábbi táblázatban felsorolt éghajlati osztályokban működik megfelelően. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a megadott tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten marad.


Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C között
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C-tól +43 °C-ig

- A készüléket száraz helyen helyezze el, hogy megvédje a magas páratartalomtól.
- Tartsa a készüléket a közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól távol. A készüléket hőforrásoktól, például kályhától, tűztől vagy fűtőtestektől távol helyezze el.

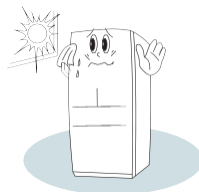


A készülék beállítása


- A készülék alsó hátsó részének megfelelő kiegyenlítése és keringtetése érdekében az alsó lábakat esetleg ki kell igazítani.
- Az önzáró ajtó rögzítéséhez döntse a tetejét körülbelül 10 mm-rel hátrafelé.

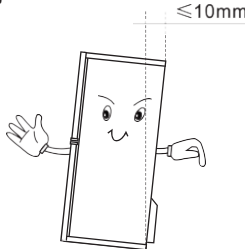

- Kézzel vagy egy megfelelő csavarkulccsal kézzel is beállíthatja őket.

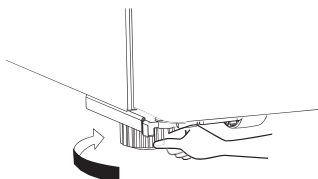

A készülék leírása

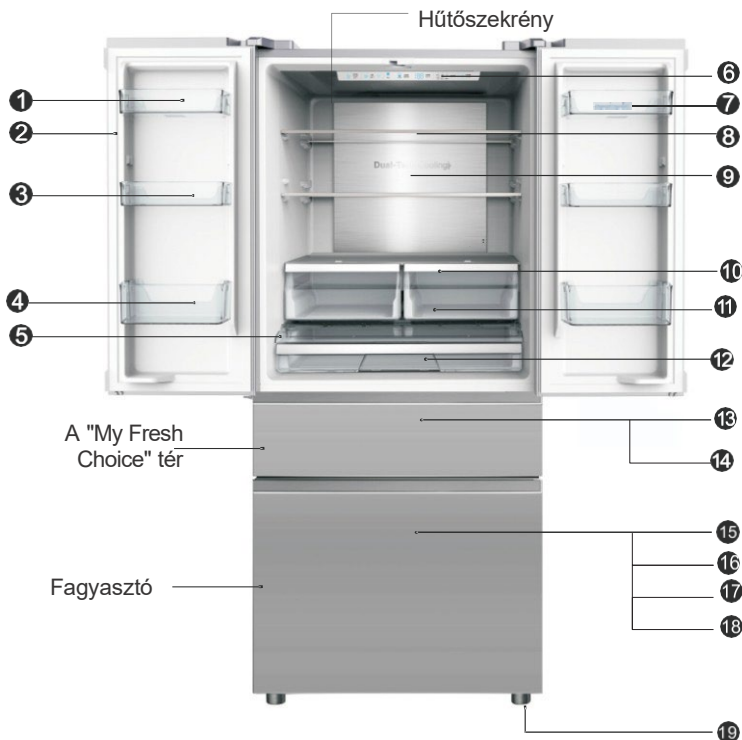


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ajtórekesz | 11 Gyümölcs- és zöldségfiók |
| 2 Rotációs szeparátor | 12 Alsó tér |
| 3 Ajtórekesz | 13 My Fresh Choice hely |
| 4 Ajtórekesz | 14 Króm borállvány |
| 5 Részlegfedél | 15 Fagyasztó |
| 6 Elektronikus vezérlő | 16 Felső fagyasztófiók |
| 7 Ajtórekesz | 17 Alsó fagyasztófiók |
| 8 Üvegpolcok | 18 Alsó fagyasztó egyenirányító |
| 9 Fémhűtés | 19 Állítható láb |
| 10 Gyümölcs- és zöldségfiók fedele | |

Megjegyzés: A termékeink folyamatos módosítása miatt az Ön hűtőszekrénye némileg eltérhet a jelen kézikönyvben bemutatottaktól, de funkciói és használati módjai változatlanok maradnak. Ha több helyet szeretne nyerni a fagyasztóban, akkor eltávolíthatja a fiókokat (kivéve az alsó fagyasztófiókot) és a forgó jégartórt.

Vezérlőelemek megjelenítése

Használja a készüléket az alábbi használati utasítás szerint, a készülék az alábbi ábrán látható kezelőpaneleknek megfelelő funkciókkal és üzemmódokkal rendelkezik. A készülék első bekapcsolásakor a kijelzőpanelen lévő ikonok háttérvilágítása működésbe lép. Ha nem nyomja meg a gombokat, és az ajtó zárva van, a háttérvilágítás kialszik.

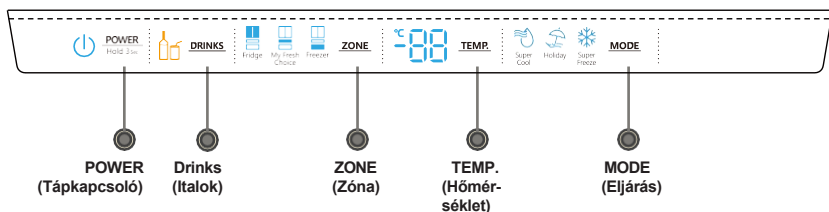

Hőmérséklet-szabályozás

Javasoljuk, hogy a hűtőszekrény első indításakor a hőmérsékletet a hűtőszekrényben 4°C-ra, a "My Fresh Choice" rekeszben -7°C-ra, a fagyasztóban pedig -18°C-ra állítsa be. Ha meg kívánja változtatni a hőmérsékletet, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. Figyelem! A hőmérséklet beállításakor a teljes hűtőtér átlaghőmérsékletét állítsa be. Az egyes rekeszekben lévő hőmérséklet eltérhet a panelen megjelenített hőmérsékleti értékektől, attól függően, hogy mennyi élelmiszer tárol és hol helyezi el. A környezeti hőmérséklet is befolyásolhatja a készülék belsejének tényleges hőmérsékletét.


1. Hűtőszekrény

Nyomja meg többször a "ZONE" gombot, amíg a "Fridge" ikon fel nem világít, majd nyomja meg többször a "TEMP." Gombot a hűtőszekrény kívánt hőmérsékletének beállításához 8 °C és 2 °C között, a hőmérséklet a gomb minden egyes megnyomásakor 1 fokkal csökken, és a hűtőszekrény hőmérsékletjelzője a következő sorrendben mutatja a megfelelő értéket.




2. Friss választásom

Nyomja meg többször a "ZONE" gombot, amíg a "My Fresh Choice" ikon fel nem világít, majd nyomja meg többször a "TEMP." gombot, hogy a kívánt hőmérsékletet 5°C és -20°C között a kívánt hőmérsékletnek megfelelően állítsa be, és a hőmérsékletjelző a következő sorrendben mutatja a megfelelő értéket.



3. Fagyasztó

Nyomja meg többször a "ZONE" gombot, amíg a "Freezer" ikon fel nem világít, majd nyomja meg többször a "TEMP." gombot, állítsa be a fagyasztó hőmérsékletét 14 °C és -24 °C között a kívánt hőmérsékletnek megfelelően, és a fagyasztó hőmérsékletjelzője a következő sorrendben fogja a megfelelő értéket megjeleníteni.



4. Super Cool



Super
Cool

A "Super Cool" funkcióval gyorsabban lehűlhetnek az élelmiszerek, és tovább maradnak frissek.

Nyomja meg a "MODE" gombot a funkció aktiválásához. A gyorshűtés ikon kigyullad, és a hűtőszekrény hőmérsékletjelzője 2 °C-ot mutat.

- A "Super cool" funkció 3 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és a hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása 2 °C-ot mutat.
- Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a "MODE" gomb megnyomásával kikapcsolhatja, és a hűtőszekrény hőmérsékleti beállítása visszatér az előző beállításra.

5. Szuper fagyasztás



Super
Freeze

A "Super Freeze" funkcióval gyorsan csökkentheti a fagyasztó hőmérsékletét, és a szokásosnál sokkal gyorsabban lefagyaszthatja élelmiszereit.

Ez a funkció segít megőrizni a friss élelmiszerek vitaminjait és tápanyagait, és meghosszabbítja azok eltarthatóságát. Nyomja meg a "MODE" gombot a funkció aktiválásához. A gyorsfagyasztás ikon kigyullad, és a fagyasztási hőmérséklet beállítása megjeljenik: -24 °C.

- A gyorsfagyasztás funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Ha a gyorsfagyasztás funkció be van kapcsolva, a "MODE" gomb megnyomásával kikapcsolhatja, és a hűtőszekrény hőmérsékleti beállítása visszatér az előzőre.

Megjegyzés: Ha a "Super Freeze" funkciót választja, győződjön meg róla, hogy a fagyasztórekeszben nincsenek palackozott vagy konzerves italok (különösen szénsavas italok). A palackok és konzervek felrobbanhatnak.

6. Nyaralás



Holiday

Az üdülési funkció aktiválásakor a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan 15 °C-ra vált, így minimalizálva az áramfogyasztást.

A fagyasztó hőmérséklete automatikusan -18 °C-ra vált.

- **Fontos!** Ez idő alatt ne tároljon semmilyen élelmiszert a hűtőszekrényben. Ha az ünnepi funkció be van kapcsolva, akkor a "MODE" gomb megnyomásával kapcsolhatja ki, és a hűtőszekrény hőmérsékleti beállítása visszatér az előző beállításra.

7. Italog



DRINKS

Ez a funkció az italog gyors lehűtésére szolgál.

1. Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt távolítsa el a mélyhűtött élelmiszereket a "My Fresh Choice" rekeszből.
 2. Tegye be az italokat a palacktartóba, és nyomja meg a "DRINKS" gombot a funkció bekapcsolásához.
- A jobb hűtési hatás érdekében javasoljuk, hogy a "My Fresh Choice" rekesz jobb oldalára helyezzen be egy palacktartót.
3. Egy idő után az italog hőmérséklete iható hőmérsékletre csökken. Ekkor a palack ikonja narancssárgáról zöldre változik, és hangjelzés hallható. Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg újra "DRINKS" gombot a funkció befejezéséhez és a hangjelzés megszűnik.
 4. Vegye ki a nagyszerű italokat, és tegye vissza az eredeti ételeket.
 5. Miután az "DRINKS" funkció véget ért, vissza kell állítania a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés:

1. A "DRINKS" funkció elindítása után nem tudja beállítani a "My Fresh Choice" rekesz hőmérsékletét, hacsak nem törli a DRINKS funkciót.
2. A DRINKS funkciót követő tényleges hűtési teljesítmény a környezeti hőmérséklettől, a rekeszben lévő italok, tárgyak méretétől és számától függ.

Ha az italog a „DRINKS” funkció használata után nem elég hidegek, egyszerűen tegye vissza őket, és indítsa újra a „DRINKS” funkciót.

3 (Csak internetkapcsolattal rendelkező modell esetén)

A "DRINKS" funkció ideje és indítási ideje testre szabható a Hisense HiSmart alkalmazással.

8. POWER



POWER
Hold 3 sec

Nyomja meg a "POWER" gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg újra 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

9. Ajtó riasztó

Ha bármelyik ajtó 2 percnél hosszabb ideig nyitva marad, a riasztó és a hangjelzés bekapcsol, és a kezelőpanelen megjelenik a "dr." jelzés. Ajtóriasztás esetén a hangjelző


percenként háromszor szólal meg, és leáll automatikusan 8 perc elteltével. Az energiatakarékosság érdekében kérjük, hogy a készülék használata közben ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb ideig. Ez a riasztás az ajtó becsukásával megszüntethető.

A készülék használata

Az Ön készülékének vannak tartozékai, amelyek általában a "A készülék leírása" részben szerepelnek, és a kézikönyv ezen részének segítségével elsajátíthatja a megfelelő használat módját.

Polcok az ajtókbán

- Alkalmasak tojások, konzervek, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek stb. tárolására. Ne helyezzen nagyon nagy mennyiségű, nehéz tárgyakat ezekre az állványokra.
- A középső ajtós állványok különböző magasságokban helyezhetők el az Ön igényeinek megfelelően. Kérjük, vegye le az élelmiszereket a polcról, mielőtt függőlegesen mozgatná azokat.

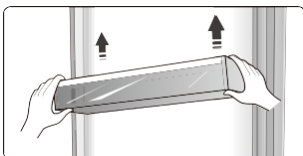


- Minden ajtópolc teljesen eltávolítható a tisztításhoz.


Megjegyzés: Az állványban tojástartók vannak.

Polc

- A hűtőtérben három üvegpolc található. Ezek igény szerint különböző magasságba állíthatók.

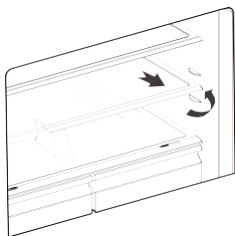

- A polcok eltávolításakor óvatosan húzza őket előre, ha nem távolítja el teljesen a polcot a hornyokból.
- A polcok visszahelyezéséhez ellenőrizze, hogy nincs-e mögöttük akadály, és óvatosan tolja vissza a polcot az eredeti helyére.

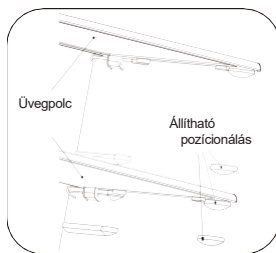


Gyümölcs- és zöldségrekeszek

- Ez a rekesz, amely teleszkópos kihúzható részekhez csatlakozik, zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgál.

Gyümölcs- és zöldségrekesz fedele

- A zöldségek nedvességvesztésének megakadályozására szolgál. Ezekben a rekeszekben a páratartalom a csúszófedéllel szabályozható.

Páratartalom-szabályozás a gyümölcs- és zöldségtartályban

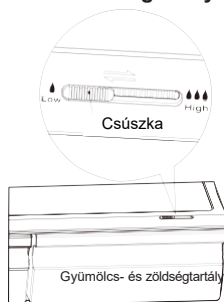

- A páratartalom-szabályozó szabályozza a légáramlást a rekeszben; minél nagyobb az áramlás, annál alacsonyabb a páratartalom. A páratartalom-szabályozó jobbra mozgatásával növeli a páratartalmat.
- A magas páratartalom beállítása zöldségfélékhez ajánlott, míg a gyümölcsök tárolására alacsonyabb páratartalom alkalmas.

A fagyasztófiók használata

- A fagyasztóban lévő fiókok a fagyasztandó élelmiszerek, például húsok, fagylaltok és egyéb élelmiszerek tárolására szolgálnak.

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy nincsenek a fagyasztóban tárolt palackok, mivel a fagyás miatt felrobbanhatnak.

A hűtőszekrény helyének kihasználása

A hűtőrekesz alkalmas zöldségek és gyümölcsök tárolására. A különböző élelmiszerek külön csomagolása ajánlott a nedvességvesztés vagy a szagok más élelmiszerekbe való behatolásának megakadályozása érdekében.

Figyelmeztetés!

Soha ne zárja be az ajtót, ha a polcok, tálcák és/vagy a teleszkópos csúszó részek ki vannak húzva. Ez károsíthatja a készüléket.

- Kövesse az alábbi egyszerű utasításokat a zöldség- és gyümölcsrekeszek, illetve a fagyasztó fiókok tisztításához történő eltávolításához. Üritse ki a zöldség- és gyümölcsrekeszt; húzza ki teljesen nyitott állásba. Emelje ki a rekeszt az oldalsó csúszó részekből. Nyomja be teljesen a csúszó részeket, hogy az ajtó becsukásakor ne sérüljenek meg.

Vízadagoló

A hűtőszekrény ajtajában található vízadagoló az ivóvíz tárolására szolgál. Ezzel a készülékkel könnyedén juthat hűtött vízhez a hűtőszekrény kinyitása nélkül. A következő tippekkel érdemes tisztában lennie.

• Használat előtt

A készülék első használata előtt tegye a következőket.

1. Fogja meg egyik kezével az ajtókeret egyik alsó oldalát, emelje meg a másik kezével az ellenkező oldalt, amikor az ajtókeret nyílása kikerül a horonyból, cseréljen kezet, és ismételje meg ezeket a lépéseket.


2. Fogja meg egyik kezével az ajtókeret egyik alsó oldalát, emelje meg a másik kezével az ellenkező oldalt, amikor az ajtókeret nyílása kikerül a horonyból, cseréljen kezet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

3. Fogja meg erősen a víztartály mindkét oldalát, majd húzza ki a víztartályt.

4. Csavarja le a fejet, majd tisztítsa meg, és tisztítsa meg a víztartály belsejét.

Figyelem!


A víztartály eltávolítása előtt öntse ki a vizet!

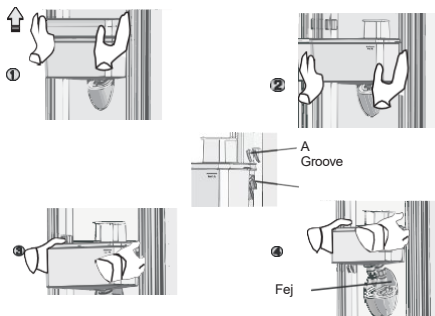

• Telepítés

A tisztítás után a következő eljárás szerint távolítsa el az egyes részeket, beleértve a fejet, a víztartályt és a fedelet:

1. Először helyezze fel a tömítőgyűrűt (a tömítőgyűrű nem foroghat el), majd helyezze be a fejet a furatba.
2. Fogja meg erősen a víztartály mindkét oldalát, illessze a tartályt az ajtón lévő vezető hornyok mentén.
3. Nyomja lefelé a víztartály mindkét oldalát az ábrán látható módon.
4. Amikor mindkét oldalon kattánást hall, és ezzel egyidejűleg a víztartály mindkét oldala az ajtóval egy vonalban záródik, ez azt jelenti, hogy a telepítés befejeződött.

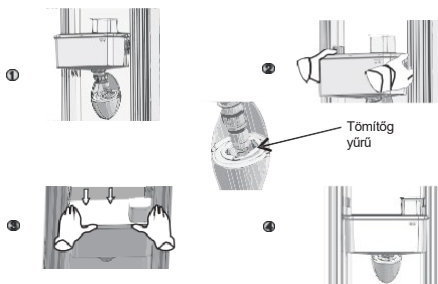

• Vízrel való feltöltés


Mielőtt a víztartályba ivóvizet töltene, győződjön meg arról, hogy a víztartály stabilan áll és a megfelelő helyzetben van.

Figyelem!

Töltse fel a tartályt 3,5 liter vízzel (ez az ajánlott mennyiség), és ne töltse túl.

Ellenkező esetben a víz túlcscordulhat, amikor a fedelet becsukja.

Javasoljuk, hogy a vizet az alábbiak szerint töltse fel. Nyissa ki a kis fedelet, és öntsön vizet a nagy fedél nyílásán keresztül.

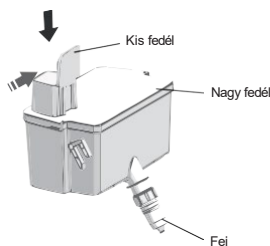


Figyelem!

Ne érintse meg a készülék más részeit a víz feltöltésekor, mert a víz kifolyhat. Lassan öntse ki a vizet, mivel az túlcscordulhat.

• Vízadagolás

A víz adagolásához egy megfelelő poharat kell az adagoló alá helyezni.

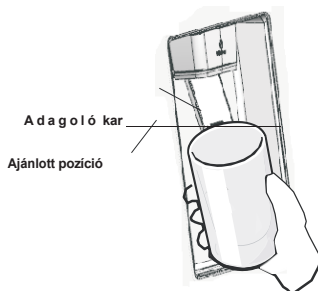

Figyelem!

Ne nyomja előre az adagolókart pohár nélkül, mert víz szívárogthat az adagolóból.

Tisztítás

1. Óvatosan vegye ki a víztartályt az ajtóból, majd mossa el a tartályt, a fedelet és a fejet vízben.
2. Miután sikeresen megtisztította a készüléket, szárítsa meg természetes úton vagy szárítóval. Ha sokszor használta a vízadagolót, a befogadó tálcában lévő víz kifolyhat a padlóra, ezért a tálcát rendszeresen tisztítsa meg egy ronggyal, mielőtt túlcordulna.

Hasznos tanácsok és tippek

Energiatakarékosági tippek

Az alábbi energiatakarékosági tippek betartására biztatjuk Önt.

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében próbálja meg nem nyitva hagyni az ajtót hosszú időre.
- Ügyeljen arra, hogy ez a készülék távol legyen minden hőforrástól (közvetlen napfény, elektromos sütő vagy tűzhely stb.).
- Szükség esetén ne állítson be alacsonyabb hűtési hőmérsékletet.
- Ne tároljon forró ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.
- A készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségben helyezze el. Kérjük, olvassa el az új készülék telepítéséről szóló részt.
- Ha a grafikon a fiókok, tálcák és polcok helyes kombinációját mutatja, ne állítsa át ezt a kombinációt, mivel azt a leghatékonyabb energiatakarékos konfiguráció elérésére tervezték.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- Ne tegyen forró ételt közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztoába, mivel ez megnöveli a belső hőmérsékletet, ami a kompresszor intenzívebb működését és megnövekedett áramfogyasztást eredményez.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha az erős ízű.
- Helyezze az ételt megfelelően, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte.

Tippek a hűtéshez

- Hús (mindenfélé) fóliába csomagolja: csomagolja be, és helyezze a gyümölcs- és zöldségrekesz feletti üvegpolcra. Mindig tartsa be az élelmiszerek eltarthatósági idejét, és használja a gyártó által ajánlott dátumokat.
- Főtt ételek, hidegtálak stb.: Ezeket az edényeket le kell fedni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.

- Gyümölcsök és zöldségek:

Ezeket az élelmiszereket a külön erre a célra kialakított rekeszben kell tárolni.

- Vaj és sajt:

Ezeket a tételeket légmentesen fóliába vagy műanyag fóliába kell csomagolni.

- Tejes üvegek:

A palackoknak fedővel kell rendelkezniük, és az ajtón lévő állványokon kell tárolni őket.

Tippek a fagyasztáshoz

- A készülék első indításakor vagy hosszabb használat nélküli időszak után hagyja a készüléket legalább 2 órán át a legmagasabb fokozaton futni, mielőtt ételt helyezne a rekeszbe.
- Készítse az ételeket kis adagokban, hogy gyorsan és teljesen lefagyaszthassa őket, és csak a szükséges mennyiséget olvassa ki.
- Csomagolja az ételt légmentesen záró alumíniumfóliába vagy polietilén élelmiszerfóliába.
- Ne engedje, hogy friss, nem fagyasztott élelmiszer érintkezzen a már fagyott élelmiszerrel, hogy megakadályozza a fagyasztott élelmiszer hőmérsékletének emelkedését.
- Ha a fagyasztott termékeket a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, akkor valószínű a bőr fagyási sérülése.
- Javasoljuk, hogy minden egyes fagyasztott csomagot címkézzen fel a névvel és a fagyasztás dátumával, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Tippek a fagyasztott élelmiszerek tárolásához

- Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszert az élelmiszer-kiskereskedő megfelelően tárolta.
- A már felolvasztott élelmiszerek gyorsan megromlanak, és nem szabad újra lefagyasztani őket. Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre ki kell kapcsolni, a következő lépéseket kell követni, hogy megelőzze a penészesedés kialakulását a készülékben.

1. Távolítsa el minden ételt.

2. Húzza ki a tápkábel a konnektorból.

3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék belsejét.

4. Győződjön meg arról, hogy minden készülék ajtaja kissé nyitva van, hogy a levegő áramlását lehetővé tegye.

Ápolás és tisztítás

Higiéniai okokból a készüléket (beleértve a külső és belső tartozékokat is) rendszeresen, legalább kéthavonta egyszer meg kell tisztítani.

Figyelem! A készüléket tisztítás közben nem szabad a hálózatra csatlakoztatni. Elektromos áramütés veszélye áll fenn.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból.

A külső rész tisztítása

Ahhoz, hogy készüléke szépen nézzen ki, rendszeresen tisztítsa meg.

- Törölje át a digitális panelt és a kijelzőpanel tiszta, puha ruhával.
- A vizet a tisztítókendőre vigye fel ahelyett, hogy közvetlenül a készülék felületére kenné. Ez segít abban, hogy a nedvesség egyenletesen kerüljön a készülék felületére.
- Tisztítsa meg a készülék ajtaját, fogantyúit és a szekrény felületét enyhe tisztítószerrel, majd törölje át puha ruhával.

Figyelem!

- Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz, mert azok megkarcolhatják a készülék felületét.
- Ne használjon hígítót, autótisztítót, Cloroxot, illóolajat, súrolószereket vagy szerves oldószereket, például benzolt a tisztításhoz. Ezek károsíthatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

A belső tér tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék belsejét. A tisztítás sokkal könnyebb lesz, ha az élelmiszer-készletek alacsonyok. Tisztítsa meg a hűtő-fagyasztó belsejét gyenge szóda-bikarbónaoldattal, majd öblítse le meleg vízzel és egy kicsavart szivaccsal vagy ruhával. Alaposan törölje szárazra a polcokat és a kosarakat, mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe. Minden felületet és kivehető alkatrészt alaposan szárítsa meg.

Annak ellenére, hogy ez a készülék automatikusan leolvaszt, a fagyasztórekesz belső falain fagyréteg jelenhet meg, ha a fagyasztó ajtaját gyakran vagy nagyon hosszú időre nyitja ki. Ha a fagy nagyon vastag, válasszon egy olyan időpontot, amikor az élelmiszerkészlet alacsony, és járjon el az alábbiak szerint:

1. Távolítsa el a meglévő élelmiszer- és tartozékkosarakat, húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja nyitva az ajtót. A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében alaposan szellőztesse át a helyiséget.

2. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa meg a fagyasztót a fent leírtak szerint.

Figyelem! Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztórekesz fagyásának eltávolítására. Csak akkor szabad a készüléket visszakapcsolni és újra csatlakoztatni az elektromos aljzathoz, ha a belső tér teljesen megszáradt.

Az ajtó tömítések tisztítása

Győződjön meg róla, hogy az ajtó tömítések tiszták. A készülékházra ragadt ételek és italok miatt a tömítések az ajtó kinyitásakor megtapadhatnak és leszakadhatnak. Mossa ki a tömítést enyhe mosószerrel és meleg vízzel. A tisztítás után alaposan törölje tisztára és törölje szárazra a felületet.

Figyelmeztetés! A készüléket csak akkor szabad bekapcsolni, ha az ajtó tömítés teljesen megszáradt.

A LED-lámpa cseréje:

Figyelmeztetés: a LED-lámpát a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a LED-lámpa megsérült, kérjen segítséget az ügyfélszolgálaton.

A LED-lámpa cseréjekor a következő lépéseket lehet elvégezni:

1. Húzza ki a készüléket a hálózathoz.
2. Nyomja felfelé és kifelé a lámpaburkolat eltávolításához.
3. Fogja meg egyik kezével a LED-es lámpa fedelét, és a másik kezével húzza ki, miközben nyomja a reteszt.
4. Helyezze vissza a LED-es lámpát, és rögzítse megfelelően a helyére.

Leolvasztás

- Az élelmiszerekben lévő víz, vagy az ajtó kinyitásakor a hűtőszekrény belsejébe jutó víz fagyréteget képezhet a belső térben. Ha a fagyréteg vastag, gyengíti a hűtést.
- Ez a készülék egy fagymentes hűtőszekrény, amely rendszeresen automatikusan leolvaszt, kézi leolvasztás nélkül. A leolvasztott víz egy lefolyócsövön keresztül egy táliba folyik, majd a víz elpárolog ezen a csepptálcán keresztül.

A lehetséges problémák elhárítása

Ha problémái vannak a készülékkel, vagy úgy gondolja, hogy a készülék nem működik megfelelően, van néhány egyszerű lépés, amelyet megtehet, mielőtt a szervizbe hívna.

Figyelem! Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha a probléma az alábbi lépések elvégzése után is fennáll, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a készüléket vásárolta.

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.
	Ellenőrizze a tápegység biztosítékát vagy áramkörét, és szükség esetén cserélje ki.
	A környezeti hőmérséklet nagyon alacsony. Próbálja meg alacsonyabbra állítani a beltéri hőmérsékletet a probléma megoldása érdekében.
	Normális, hogy a hűtőszekrény az automatikus leolvasztási ciklus alatt vagy röviddel a készülék bekapcsolása után nem működik azonnal, így védve a kompresszort.
Kellemetlen szagok áradnak a hűtő belső teréből.	Szükség lehet a belső tér megtisztítására.
	Egyes élelmiszerek, tárolóedények vagy csomagolások szagokat okoznak.
A készülék zajt csap.	Az alábbi hangok teljesen normálisak: • A kompresszor működésének zaja. • A hűtőszekrény rekeszében vagy más helyiségekben lévő kis ventilátor motorjából származó légmozgás hangja. • Forró vízhez hasonló buborékolás hangja. • Pukkanó hang az automatikus leolvasztás során. • Kattogó hang a kompresszor indítása előtt.
	Más szokatlan zajok az alábbiakban felsorolt okokra vezethetők vissza, és szükség lehet az ellenőrzésre és a szükséges intézkedések megtételére: A készülékház nem vízszintes. A készülék hátulja a falhoz ér. A palackok vagy tartályok leestek vagy gurulnak.
A motor folyamatosan jár.	Gyakran előfordul, hogy a motor hangját gyakran hallja, amikor a következő körülmények bármelyikében be kell indítani: • A hőmérséklet beállítása alacsonyabb a szükségesnél. • A készülékbe nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt tettek. • A készülék körül nagyon magas a hőmérséklet. • Az ajtó nagyon sokáig vagy nagyon gyakran nyitva van. • A készülék üzembe helyezése után, vagy ha a készülék hosszabb ideig ki volt kapcsolva.

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A belső térben fagyréteg van.	Ellenőrizze, hogy a légkivezető nyílásokat nem zárja el az élelmiszer, és gondoskodjon arról, hogy az élelmiszer a készülékben legyen elhelyezve a megfelelő szellőzés érdekében. Győződjön meg róla, hogy az ajtó teljesen zárva van. A jégtelenítéshez olvassa el a Tisztítás és ápolás című részt.
A készülék belsejében nagyon magas a hőmérséklet.	Előfordulhat, hogy az ajtót nagyon hosszú ideig vagy nagyon gyakran nyitva hagyta; vagy az ajtó egy akadály miatt maradt nyitva; vagy a készülék körül, mögött és fölött nincs elegendő hely.
A készülék belsejében nagyon alacsony a hőmérséklet.	Növelje a hőmérsékletet a "Kezelőszervek megjelenítése" című fejezetben leírtak szerint.
Az ajtó nem záródik könnyen.	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény teteje 10-15 mm-t hátradől-e, hogy az ajtó magától becsukódjon, vagy hogy nincs-e semmi olyan dolog a hűtőszekrényben, ami megakadályozná az ajtó becsukódását.
Víz volt a padlón.	Előfordulhat, hogy a víztartály (a készülékház hátsó alján található) nincs megfelelően beállítva, vagy a leeresztőcső (a kompresszor teteje alatt található) nincs megfelelően elhelyezve, hogy a vizet ebbe a tartályba vezesse, vagy a leeresztőcső eltömődött. Lehet, hogy a hűtőszekrényt távolabb kell húzni a faltól, és ellenőrizze a tartályt és a tömlőt.
A lámpa nem világít.	• A LED-lámpa megsérülhet. A karbantartás és tisztítás szakaszban lásd a LED-lámpa cseréjére vonatkozó eljárást. • A vezérlőrendszer a nagyon hosszú ajtónyitás miatt kikapcsolta a világítást, zárja be és nyissa ki újra az ajtót a világítás újraindításához.

Régi készülék ártalmatlanítása

Ezt a készüléket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ártalmatlanításra több lehetőség is van:

- a) Az Ön önkormányzata rendelkezik olyan gyűjtőrendszerrel, ahol az e-hulladékot a felhasználó számára ingyenesen lehet ártalmatlanítani.
- b) A gyártó visszaveszi a régi készüléket ártalmatlanítás céljából, a felhasználó számára költségmentesen.
- c) Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, a fémhulladék-kereskedő értékesítheti őket. Az erdőkből és vidéken történő ellenőrizetlen hulladéklerakás veszélyezteti az egészséget, amikor a veszélyes anyagok a talajvízbe szivárognak, és bekerülnek a táplálékláncba.

	A termék megfelelő ártalmatlanítása
	Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen ártalmatlanításból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében a másodlagos nyersanyagok fenntartható felhasználása érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani kell. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, kérjük, használja a gyűjtési és újrahasznosítási rendszert, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ezek a létesítmények környezetbarát módon tudják újrahasznosítani a terméket.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat

- Az ajtó hosszan tartó kinyitása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készüléktérben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a megfelelő vízelvezető rendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy megakadályozza, hogy más élelmiszerekkel érintkezzenek vagy más élelmiszerekre csöpögjenek.
- A kétszintes fagyasztott élelmiszerrekeszek alkalmasak fagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromszintes terek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Č.	TÍPUSÚ helyiség	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszerek
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszerek.
2	(**)- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, garnélarák, kagylók), friss édesvízi haltermékek és hústermékek (ajánlott tárolási idő 3 hónap, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápérték), alkalmas friss fagyasztott élelmiszerekhez.
3	***- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, garnélarák, kagylók), friss édesvízi haltermékek és hústermékek (ajánlott tárolási idő 3 hónap, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápérték), alkalmas friss fagyasztott élelmiszerekhez.
4	** - Fagyasztó	≤ -12	Tenger gyümölcsei (halak, garnélarák, kagylók), friss édesvízi haltermékek és hústermékek (ajánlott tárolási idő 2 hónap, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápérték), nem alkalmas friss fagyasztott élelmiszerekhez.
5	* - Fagyasztó	≤ -6	Tenger gyümölcsei (halak, garnélarák, kagylók), friss édesvízi haltermékek és hústermékek (ajánlott tárolási idő 1 hónap, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápérték), nem alkalmas friss fagyasztott élelmiszerekhez.
6	0 - csillagok	-6 ~ 0	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, néhány csomagolt feldolgozott élelmiszer stb. (Ajánlott aznap elfogyasztani, lehetőleg 3 napnál tovább nem tárolva). Részben csomagolt feldolgozott élelmiszerek (fagyás nem károsítja)

7	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirke, friss édesvízi haltermékek stb. (7 napig 0 °C alatti hőmérsékleten, 0 °C feletti hőmérsékleten ajánlott aznap elfogyasztani, lehetőleg 2 napnál tovább nem tárolható). Tenger gyümölcsei (15 napos tárolás 0 °C alatt, 0 °C felett nem ajánlott).
8	Friss élelmiszer	0 ~ +4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, főtt ételek stb. (Ajánlott aznap elfogyasztani, lehetőleg 3 napnál tovább nem tárolva).
9	Bor	+5 ~ +20	Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb.

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megvásárolt termékek helyigénye vagy tárolási hőmérséklete szerint.

- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a penész kialakulását.

A vízadagoló tisztítása (vízadagolóval ellátott termékek esetében):

- Tisztítsa meg a víztartályt, ha 48 órán keresztül nem használta; ha 5 napig nem használta a vizet, öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízvezetékrendszert.

FIGYELEM! Az élelmiszereket be kell zacskózní, mielőtt a hűtőszekrénybe helyeznénk, a folyadékokat pedig palackokba vagy lezárt tartályokba kell tölteni a probléma elkerülése érdekében, mivel a termék kialakított szerkezete nem tisztítható könnyen.