



COSORI












Használati utasítás

Forró levegős sütő Cosori P653 Premium II Plus (CAF-P653-KEUR)
(2-18. oldal)

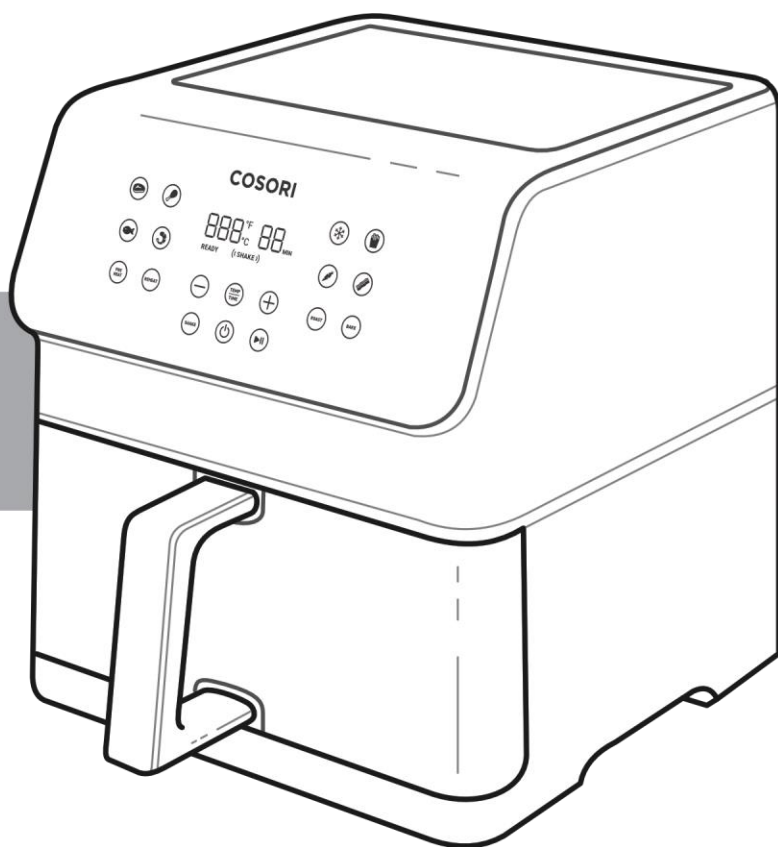

Tygotec s.r.o

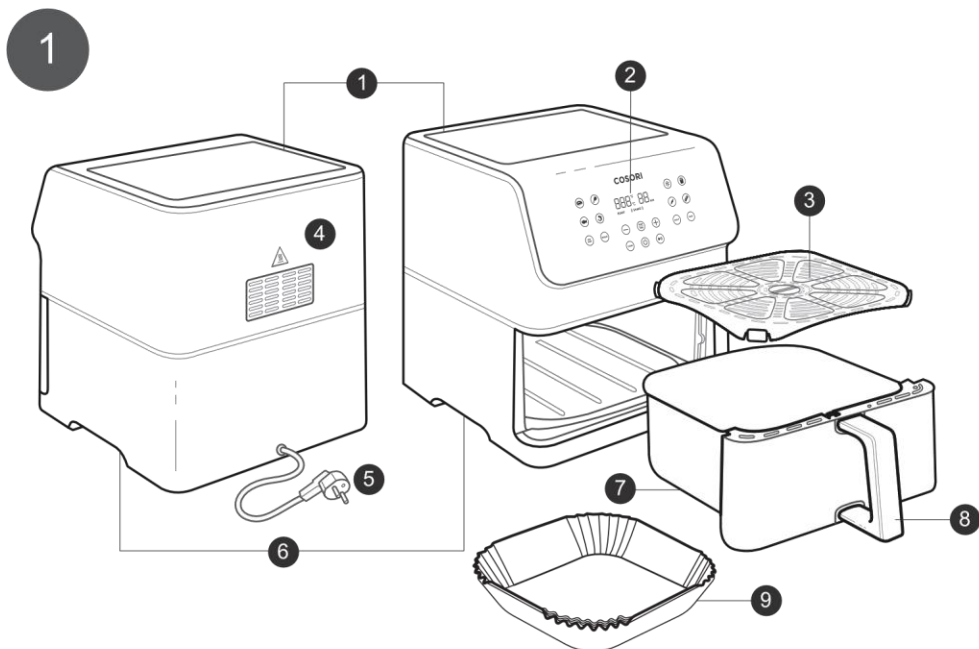

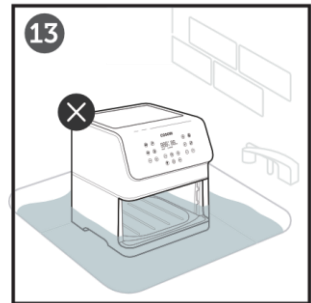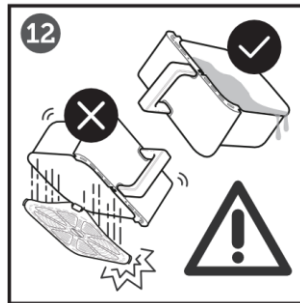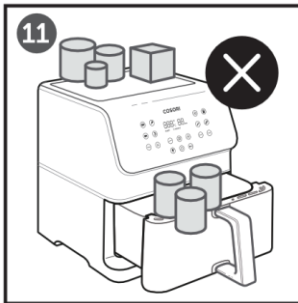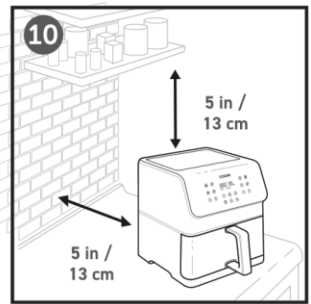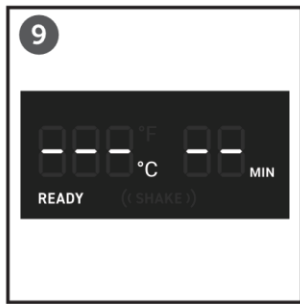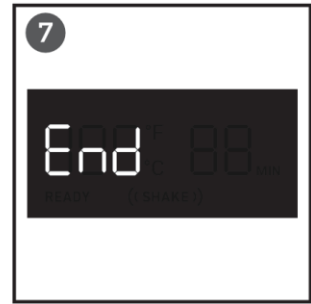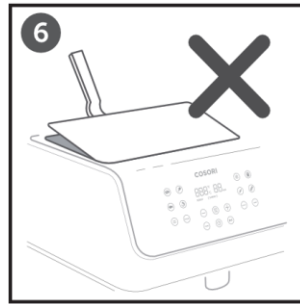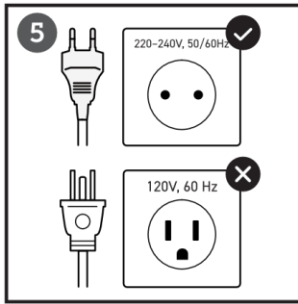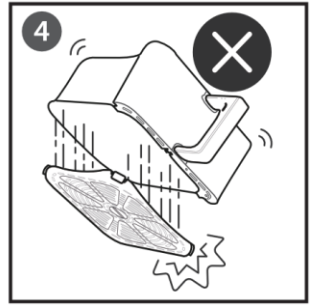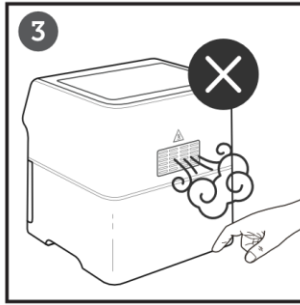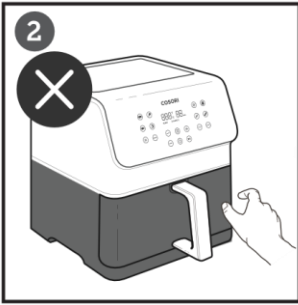

Tartalom A csomag tartalma

A csomag tartalma... 4	1 × forró levegős sütő
Műszaki adatok ... 4	1 × Crisper tányér
Fontos óvintézkedések... 5	1 × Felhasználói kézikönyv
olajsütő... 8	1 × Gyors útmutató
Az olajsütő kijelzőjének megismerése... 9	50 x Papír betét olajsütőhöz
Üzenetek a kijelzőn ... 9	
Első használat előtt... 10	
Ápolás és karbantartás... 15	
Problémamegoldás... 17	
Ügyfélszolgálat... 20	

Műszaki adatok

Modell	CAF-P653-KEUR
Tápegység	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1725 W
Kapacitás	6,2 l
Hőfok	75-205 °C
Időtartományban	1-60 perc
Méretek (fogantyúval együtt)	37,2 x 30 x 32,1 cm
Méretek (fogantyú nélkül)	30,5 x 30 x 32,1 cm
Tömeg	5,7 kg

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT FONTOS VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK

A sütő használatakor tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Olvassa el az összes utasítást.

Kulcsfontosságú biztonsági pontok

- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyút. [2. ábra]
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A lyukakon keresztül forró gőz szabadul fel. Tartsa távol kezét és arcát a nyílásokon [3. ábra].
- FIGYELMEZTETÉS: A forró ropogós tányér kieshet a kosár elforgatásakor. [4. ábra]

Jegyzet:

- a ropogós tányért határozottan a tartályba, hogy csökkentse a kiesés esélyét.
- forró ételt mindig óvatosan távolítsa el a fogóval.

Általános biztonság

- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a sütő kábelét, csatlakozóját vagy fedelét.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a sütőt gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják.
- Húzza ki a készüléket, ha nem használja, és tisztítás előtt. Hagyja lehűlni az alkatrészeket, mielőtt felszereli vagy eltávolítja.
- Ne használja az olajsütőt, ha sérült a kábele vagy a csatlakozója, ha nem működik, vagy ha bármilyen módon megsérült. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (18. oldal).
- A COSOR által nem ajánlott tartozékok használata sérülést okozhat.
- Ne használja a szabadban.
- Ne helyezze az olajsütőt vagy annak részeit tűzhelyre, gáz- vagy elektromos égők közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Legyen nagyon óvatos a sütő mozgatásakor (vagy a kosár eltávolításakor), ha forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmaz.
- A ropogós tányért mindig helyezze hőálló felületre, miután kivette a kosárból.

- Ne tisztítsa fémhuzalokkal. A fémdarabok letörhetnek az alátétről, és hozzáérhetnek az elektromos alkatrészekhez, ami áramütés veszélyét okozhatja.
- Ezt a sütőt 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a sütő biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák az olajsütőt, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a sütővel.
- Ezt az olajsütőt nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
- Ne használja az olajsütőt a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Nem kereskedelmi használatra készült. Csak otthoni használatra.

Megjegyzés: A tisztítási tartozékokkal kapcsolatos utasításokat lásd: Ápolás és karbantartás (15. oldal).

Forró levegős főzés

- Használja sík, stabil, hőálló felületen, hőforrásoktól és folyadékoktól távol.
- A sütő csak forró levegővel működik. Soha ne töltse meg a kosarat olajjal vagy zsírral.
- VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében csak a kivethető kosárban főzzön.
- A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen túl nagy élelmiszert vagy fém edényeket a sütőbe.
- Ne töltse túl a sütőkosarat. Az élelmiszer hozzáéghetnek a fűtőspirálokhoz, és tűzveszélyt okozhatnak.
- ropogós kosarat vagy tányért levegőn sütés közben vagy közvetlenül utána .
- Ne takarja le a sütő egyetlen részét sem fóliával, kivéve a kosarat az utasításoknak megfelelően.
- Ne tegyen papírt, kartont, hőálló műanyagot vagy hasonló anyagokat a sütőbe.
- Soha ne tegyen sütőpapírt vagy sütőpapírt az olajsütőbe anélkül, hogy étel ne lenne a felületén. A levegő keringése miatt a papír felemelkedhet, és hozzáéghet a fűtőspirálokhoz.
- Mindig használjon hőálló edényeket. Legyen nagyon óvatos, ha nem fémből vagy üvegből készült edényeket használ.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja le a sütőt gyúlékony anyagokkal (függönyök, függönyök, falak stb.), és ne engedje, hogy a sütő gyúlékony anyagokkal érintkezzen.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a bekapcsolt sütőre.
- Amikor a sütőt nem használja, ne tároljon benne a COSORI által ajánlott tartozékokon kívül más anyagot.
- A sütő kikapcsolásához nyomja meg egyszer a gombot . A sütő sípol,  narancssárgára vált, a többi gomb pedig kikapcsol.
- Ha sötét füstöt lát a sütőből, azonnal kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból. A fehér füst

normális jelenség, és a zsír felmelegítése vagy az étel fröccsenése okozza, de a sötét füst azt jelenti, hogy az étel ég, vagy áramköri probléma van. Mielőtt kihúzná a kosarat, várja meg, amíg a füst elpárolog. Ha az ok nem égett étel volt, forduljon az ügyfélszolgálathoz (18. oldal).

- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.

Tápellátás és kábel

- Kapcsolja ki a sütőt, mielőtt kihúzná a csatlakozódugót a konnektorból.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel (vagy bármely hosszabbító) leljön az asztal vagy pult széléről, és ne érjen forró felületekhez.
- Távolítsa el és dobja ki az olajsütő hálózati csatlakozójára szerelt védőburkolatot, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.
- Soha ne használja a pult alatti aljzatot, amikor bedugja a sütőt.
- Ha a tápkábel megsérült, azt felhatalmazott szervizközponttal vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie az áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (18. oldal).
- A sütőt és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- A sütőt csak 220-240 V-os, 50/60 Hz-es elektromos rendszerekkel szabad használni. Ne csatlakoztassa más típusú aljzathoz. [5. ábra]

Hosszabbító kábelek

- A rövid tápkábel csökkenti a hosszabb vezetékbe való belegabalyodásának vagy a benne való megbotlásnak a kockázatát.
- Hosszabb hosszabbító kábelek is kaphatók, amelyek óvatosan használhatók. Hosszabb hosszabbító kábel használata esetén:
- A kábelkészlet vagy a hosszabbító vezeték névleges teljesítménye legalább akkora legyen, mint a sütő teljesítménye.

- A vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ne nyúljon túl a munkalapon vagy az asztallapon, ahol a gyerekek megránthatják vagy véletlenül megbonthatnak benne.
- Ha a készülék földelt, a kábelkészletet vagy a hosszabbítót háromvezetékes földeléssel kell ellátni.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, hanem a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni újrafeldolgozás. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elektromágneses mezők (EMP)

A COSORI olajsütő megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha helyesen és a jelen használati útmutatóban leírtak szerint kezeli, a készülék biztonságos. Felhasználása a mai tudományos ismeretek alapján.



Megjegyzés: A következő szimbólummal jelölt tárgyak magas hőmérsékletet érhetnek el, ezért óvatosan kell bánni velük.

RoHS - kompatibilis . Ez a termék megfelel a 2011/65/EU irányelvnek és annak rendelkezéseinek.

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról.

A FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ BEMUTATKOZÁSA

A COSORI olajsütő gyors, 360°-os légkeringető technológiát használ, amely lehetővé teszi, hogy kevés olajjal vagy olaj nélkül főzzön gyors, ropogós és ízletes ételeket készítsen akár 85%-kal kevesebb olajjal, mint az olajsütőkben. A felhasználóbarát, egyérintéses kezelőszervekkel, a tapadásmentes kosárral és az intuitív, biztonságos kialakítással a COSORI olajsütő konyhája sztárja lesz.

A forró levegős sütő diagramja (1. ábra)

Jegyzet:

- Ne próbálja meg kinyitni a sütő tetejét . Ez nem fedő. [6. ábra].
- A kosár és a crisper tányér tapadásmentes felülettel készül. Nem tartalmaz PFOA-t és BPA-t .

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Levegőellátás | 6. Hordozó fogantyúk |
| 2. Vezérlőképernyő | 7. Kosár |
| 3. Ropogósabb tányér | 8. Kosárfogantyú |
| 4. Levegőkivezető nyílás | 9. Papír betét |
| 5. Tápkábel | |

KIJELZÉSI SÉMA

Jegyzet:

- Amikor megnyomja a gombot a főzési funkció használatához, a gomb színe kékre változik, jelezve, hogy aktív. Nyomja meg újra a funkció kijelölésének törléséhez és a kézi levegős sütéshez való visszatéréshez.
- A főzési funkciók mentéséhez vagy visszaállításához lásd: A főzési funkciók beállítása (14. oldal).

Főzési funkció (1. kép)

- | | |
|---------------------------|------------------|
| A. Csirke | G. sult krumpli |
| B. Steak | H. Szalonna |
| C. Tenger gyümölcsei | I. Zöldségek |
| D. Garnélarák | J. sütünk |
| E. Utánégetés | K. Hús sütés |
| F. Fagyasztott élelmiszer | L. Előmelegítés* |

*Megjegyzés: Be-/kikapcsolja az előmelegítést (főzési funkcióban vagy kézi főzésnél).

Vezérlőpult (1. ábra)

- | | |
|---|----------------------------------|
| M. Csökkentse az időt/hőmérsékletet | P. Kapcsold be, kapcsold ki |
| N. Kapcsolja be/ki a Shake funkciót | Q. Indítás/Szünet |
| O. Váltás az idő és a hőmérséklet szabályozása között | R. Növelje az időt/hőmérsékletet |

Kijelző (1. ábra)

- | |
|-------------------------|
| S. Hőmérséklet kijelzés |
| T. Idő kijelzés |

ÜZENETEK KIJELZÉSE

- A sütési funkció véget ért. [7. ábra]
- Emlékeztető az étel felrázására vagy megfordítására. [8. ábra]
- A süttöt előmelegítjük. A kosár sütőbe helyezése után megkezdődik a főzés. [9. ábra]

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


Beállítások

1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, beleértve az ideiglenes matricákat is, a sütőről.
2. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes és hőálló felületre. Ne menjen olyan helyek közelébe, amelyeket a gőz károsíthat (pl. falak vagy szekrények).

Megjegyzés: Hagyjon 13 cm szabad helyet a sütő mögött és felett. [10. ábra] Hagyjon elegendő helyet a sütő előtt a kosár kivételéhez.

3. Mossa el alaposan a kosarat és a ropogós tányért a mosogatógépben vagy egy karcmentes szivaccsal.
4. Enyhén nedves ruhával törölje le a sütő belsejét és külsejét. Törölközővel szárítsa meg.
5. Igazítsa a ropogós tányéron lévő nyilakat a kosár nyilaihoz, és határozottan nyomja le. Helyezze a kosarat a sütő belsejébe.

[1.2. ábra]

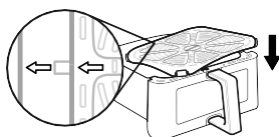

1.2. ábra

Próbaüzem

A próbaüzem segít megismerkedni a sütővel, megbizonyosodni arról, hogy megfelelően működik, és megtisztítja a szennyeződésektől.

1. Győződjön meg arról, hogy a sütőkosár üres, és dugja be a sütőt a konnektorba.
2. Nyomja meg a PREHEAT gombot. A kijelzőn 205 °C és 5 MIN látható.
3. Nyomja meg a gombot ►|a előmelegítés elindításához. A sütő sípol, amikor az előmelegítés befejeződött.
4. Vegye ki a kosarat, és hagyja hűlni 5 percig. Ezután helyezze vissza az üres kosarat a sütőbe.
5. Nyomja meg a gombot ►|a a Steak funkció kiválasztásához. A kijelzőn 205 °C és 10 MIN látható.
6. Nyomja meg kétszer a TEMP/TIME gombot. Az idő villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy az időt 5 percre módosítsa.

Megjegyzés: Opcionálisan megnyomhatja a SHAKE gombot a rázási figyelmeztetés kikapcsolásához, a PREHEAT gomb megnyomásával pedig az előmelegítést.

7. Nyomja meg a gombot ►|a beavatáshoz. Ha kész, a sütő sípol.
8. Húzza ki a kosarat. Ezúttal hagyja teljesen kihűlni a kosarat 10-30 percig.

Jegyzet:

- Minden olajsütő érezheti a műanyag szagát a gyártási folyamatból. Ez normális. Ha a műanyag szag a próbaüzem után sem enyhül, forduljon az ügyfélszolgálatához (20. oldal).
- Legyen óvatos, amikor főzés után elforgatja a kosarat, mert a forró ropogós tányér kieshet, és veszélyt jelenthet a biztonságra.

A FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ HASZNÁLATA

Előmelegítés

Mielőtt az ételt az olajsütőbe helyezné, javasoljuk, hogy előmelegítse, ha a sütő még nincs felmelegítve .
Előmelegítés nélkül az étel nem sül át alaposan.

1. Kapcsolat. Nyomja meg a gombot a sütő kijelzőjének bekapcsolásához .
2. Nyomja meg a PREHEAT gombot . A kijelzőn 205 °C és 5 MIN látható .
3. Nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet megváltoztatásához . Az idő automatikusan beáll .

Hőfok	Idő
205 °C	5 perc
200 °C	5 perc
195 °C	5 perc
190 °C	5 perc
180 °C	4 perc
175 °C	4 perc
170 °C	4 perc
165°C és az alatt	3 perc

4. Nyomja meg a gombot ►Iaz előmelegítés elindításához.
5. A sütő háromszor sípol, amikor az előmelegítés befejeződött. A beállított előmelegítési hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. [9. ábra]

Jegyzet:

- Ha készenléti üzemmódban 3 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a sütő törli az összes beállítást.
- Minden főzési funkció (kivéve a szalonnát) tartalmazza az Előmelegítés funkciót. Az előmelegítési szakasz kihagyásához nyomja meg a PREHEAT gombot az előmelegítés funkció törléséhez.

Forró levegős sütés

Jegyzet:

- Ne helyezzen semmit a sütő tetejére. Ez megzavarná a levegő áramlását, és gyenge sütési eredményt okozna. [14. ábra]
- A légsütő nem klasszikus sütő. Ne töltsen meg a kosarat olajjal, sütőzsírral vagy más folyadékkal.
- Ügyeljen a forró gőzre, amikor kiveszi a kosarat a sütőből.

A főzési funkció beállítása

A levegőn történő sütés legegyszerűbb módja az előre beállított módok használata. Ezek bizonyos ételek elkészítéséhez ideális időre és hőmérsékletre vannak programozva.

- Ha nincs másképp megadva, testreszabhatja a működési időt (1-60 perc), a hőmérsékletet (75-205°C), az előmelegítést és a rázási emlékeztetőt.
- Funkció testreszabása :
 1. Válassza ki a funkciót, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet. Opcionálisan hozzáadhatja/eltávolíthatja a rázás emlékeztetőt a SHAKE gomb megnyomásával , és hozzáadhatja/eltávolíthatja az előmelegítést a PREHEAT gomb megnyomásával.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció ikont, amíg a sütő 1 hangjelzést ad .
- funkció :
 - Változások elvégzése nélkül nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció ikont és a Temp/Time ikont 3 másodpercig, amíg a sütő egyszeri hangjelzést nem ad.
- funkció visszaállítása :
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a + és - gombot 3 másodpercig , amíg a sütő 1 hangjelzést ad .

Az eredmények eltérőek lehetnek. Tekintse meg Gyors üzembe helyezési útmutatónkat és Receptkönyvünket, ahol útmutatást talál a funkciók t e s t r e s z a b á s á h o z a tökéletes eredmény érdekében.

Megjegyzés: Amikor legközelebb bekapcsolja a sütőt, a sütő megjegyzi a funkciók legutóbbi beállításait .

Funkció	Szimbólum	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett idő (perc)	Előmelegítés	Rázási emlékeztető? *
Steak		205 °C	10		
Csirke		200 °C	20		
Tenger gyümölcsei		190 °C	10		
Garnélarák		190 °C	6		
Szalonna		160 °C	8		
Fagyasztott élelmiszer		195 °C	12		
Sült krumplics*		195 °C	18		
Zöldségek		205 °C	10		
Sült		195 °C	15		
sütünk		165 °C	20		
Előmelegítés		205 °C	5 (automatikus beállítás)		
Utánégetés		200 °C	5		

* Lásd az Élelmiszer rázása című részt (14. oldal). ** Lásd a Főzési útmutatót (14. oldal) a légsütő tippjeiért .

Horkov levegős sütés

1. a ropogós tányért a kosárba. A ropogós tányér lehetővé teszi, hogy a felesleges zsír a kosár aljára csöpögjön.

Jegyzet:

- A ropogós tányér nem használható minden recepthez , például muffinokhoz és kenyérhez.
- Behelyezéskor igazítsa a nyílakat a crisperen tányérok és a kosár alján .

2. Válassza ki a főzési funkciót (12. oldal).

Megjegyzés: A főzési funkciók bizonyos ételek elkészítéséhez ideális időre és hőmérsékletre vannak programozva. A funkció kiválasztása nélkül is beállíthatja saját idejét és hőmérsékletét.

3. Opcionálisan testreszabhatja a hőmérsékletet és az időt, be-/kikapcsolhatja az előmelegítést, és hozzáadhatja/eltávolíthatja a rázási emlékeztetőt. Ezt a főzés során bármikor megteheti .
 - a. Nyomja meg a TEMP/TIME gombot a hőmérséklet vagy az idő módosításához . A hőmérséklet vagy az idő villogni fog a kijelzőn.
 - b. Nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet (75°-205°C) vagy az idő (1-60 perc) módosításához .

Jegyzet:

- Az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy - gombot .
- Ha nem nyomja meg a TEMP/TIME gombot, nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállításához automatikusan megváltozik.

- c. Nyomja meg a SHAKE gombot a rázási emlékeztető hozzáadásához/eltávolításához .
- d. Nyomja meg a PREHEAT gombot az előmelegítés hozzáadásához/eltávolításához .

6. Shake funkció Emlékeztető bekapcsolva, a főzési idő felénél megjelenik. A sütő ötször sípol, és a kijelző villogni kezd (SHAKE).
 - a. Vegye ki a kosarat a sütőből, és ügyeljen a forró ételekre. gőz. Az olajsütő automatikusan leállítja a sütést , és a kijelző kikapcsol, amíg ki nem cseréli a kosarat.
 - b. Rázza fel vagy fordítsa meg az ételt .
 - c. Helyezze a visszatérő kosarat a sütőbe .

Megjegyzés: Lásd: Élelmiszer rázása (14. oldal).

7. Ha kész, a sütő háromszor sípol. A kijelzőn megjelenik: [7. ábra].
8. Vegye ki a kosarat a sütőből, és ügyeljen a forró gőzre.
9. Vegye ki az ételt a kosárból .
 - a. Ügyeljen arra, hogy a kosár sima felületen legyen.

FIGYELMEZTETÉS: A forró ropogós tányér kieshet a kosár elforgatásakor .

- b. Ügyeljen arra, hogy ne gyűljön össze forró olaj vagy zsír a kosárban. A kifröccsenés elkerülése érdekében kosárcsere előtt engedje le az olajat. [12. ábra]

10. Tisztítás előtt hagyja kihűlni .

4. Nyomja meg a gombot a levegős ►Isütés elindításához .
5. Az előmelegítés befejezése után helyezze az ételt a kosárba, amikor a kijelzőn az olajsütő látható. Óriás
9

Étel shake

Hogyan kell felrázni az ételt

- Sütés közben vegye ki a kosarat a sütőből, és rázza meg, keverje meg vagy fordítsa meg az ételt .
- a. Az étel felrázásához :
 - Biztonsági okokból tartsa a kosár fogantyúját közvetlenül a hőálló felület felett. Rázza fel a kosarat.
- b. Ha a kosár túl nehéz rázni:
 1. Helyezze a kosarat hőálló tartóra vagy felületre.
 2. Óvatosan rázza fel a kosarat.

Megjegyzés: Ne használja ezt a módszert, ha fennáll a forró folyadékok fröccsenésének veszélye.
- c. Ha a kosár túl nehéz rázni, és forró folyadékok vannak benne:
 1. Helyezze a kosarat hőálló tartóra vagy felületre .
 2. Használjon fogót az ételek keveréséhez vagy forgatásához .

Emlékeztető a remegésre

- Ráz Az emlékeztető 5 hangjelzéssel figyelmezteti Önt, és a kijelző villogni kezd (SHAKE).
- (SHAKE) felirat látható .
- Shake funkció Törli az emlékeztetőt .

Főzési útmutató

- Amikor eltávolítja a kosarat, a sütő automatikusan leállítja a főzést. Biztonsági funkcióként a kijelző kikapcsol, amíg ki nem cseréli a kosarat.
- A kosár visszahelyezése után a főzés automatikusan folytatódik.
- Ne rázza 30 másodpercnél tovább, mert az olajsütő hűlni kezdhet.

Mit kell rázni

- Az egymásra halmozott kisméretű élelmiszereket, például chipseket vagy rögöket általában fel kell rázni.
- Rázás nélkül előfordulhat, hogy az étel nem lesz ropogós vagy nem sül meg egyenletesen.
- Más ételek, például steakek megfordíthatók az egyenletes főzés érdekében.

Mikor kell rázni

- A főzés felénél rázza fel vagy fordítsa meg az ételt egyszer vagy többször, ha szükséges.
- Ráz Az emlékeztető célja, hogy emlékeztessen Önt az étel ellenőrzésére . Érintse meg a RÁZÁS gombot a Rázás funkció bekapcsolásához Emlékeztető . Egyes funkciók a Shake funkciót használják Automatikus emlékeztető (lásd a Főzési funkciók beállításai, Oldal 9) .

Túlzsúfoltság

- Ha a kosár túlságosan tele van, az étel egyenetlenül sül meg.
- Ne töltse túl a kosarat.

sult krumpli

- Adjunk hozzá 0,5-1 evőkanál olajat a ropogósság érdekében.
- Ha nyers burgonyából készít chipset, sütés előtt áztassa 15 percig vízbe, hogy eltávolítsa a keményítőt. Az olaj hozzáadása előtt törölközővel szárítsa meg őket .

- A ropogósabb eredmény érdekében a nyers krumplit kisebb darabokra vágjuk. Vágja fel a krumplit 0,6 x 7 cm-re.

Általános tippek

- Forró levegővel bármilyen fagyasztott ételt vagy sütőben süthető árut megsüthet.
- Piték, sütemények vagy más töltelékkel vagy tésztával ellátott ételek elkészítéséhez helyezze az ételt a formába.
- Ha magas zsírtartalmú ételeket süt levegőn, a zsír a kosár aljára csöpög. A főzés közbeni túlzott füstölés elkerülése érdekében a főzés után lecsepegtetett zsírt öntsük le róla.

- A folyadékban pácolt étel fröccsenést és túlzott füstöt hoz létre. Szárítsa meg ezeket az ételeket levegőn történő sütés előtt.

Az olaj használata

- Ha kis mennyiségű olajat adunk az edényhez, akkor még ropogósabb lesz. Ne használjon 2 evőkanál/30 ml olajnál többet.
- Az olajspray kiválóan alkalmas kis mennyiségű olaj egyenletes felvitelére minden ételre.

Megjegyzés: A COSORI konyhával kapcsolatos további információkért tekintse meg receptkönyvünket és a Szakács tippjeit.

egyéb funkciókat

automatikus folytatása

- Ha kihúzza a kosarat, a sütő automatikusan leállítja a főzést. A kijelző biztonsági
- korábbi beállítás.

funkcióként ideiglenesen kikapcsol.

- Amikor visszahelyezi a kosarat, a sütő automatikusan folytatja a főzést a szerint

Hőmérséklet mértékegységek váltása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a TEMP/TIME gombot 3 másodpercig.
- Az olajsütő egyszer sárga, és a hőmérséklet mértékegysége Fahrenheitről Celsiusra változik.
- Ismételje meg a műveletet, hogy visszaváltson Fahrenheit-re.

szüneteltetéséhez. Az olajsütő leállítja a fűtést, és ►laddig villog, amíg meg nem nyomja ►lla főzés folytatásához.

- 30 perc inaktivitás után a sütő kikapcsol.
- Ez lehetővé teszi a sütési funkció szüneteltetését anélkül, hogy ki kellene vennie a kosarat a sütőből.

be/ ki a hangot

- Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a BAKE és a SHAKE gombot 3 másodpercig, amíg a sütő egy sárga hangot nem ad a hang kikapcsolásához. Ismételje meg a némítás feloldásához.

Automatikus kikapcsolás

- Ha az olajsütőnek nincs aktív főzési funkciója, törli az összes beállítást, és 3 perc inaktivitás után kikapcsol.

Túlmelegedés elleni védelem

- Ha a sütő túlmelegszik, biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.
- Hagyja teljesen kihűlni az olajsütőt, mielőtt újra használná.

Felfüggesztés

- Nyomja meg a gombot ►lla főzés

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Jegyzet:

- Mindig tisztítsa meg a sütőkosarat és annak belsejét minden használat után.
 - A kosár fóliával való kirakása (kivéve a ropogós tányért) megkönnyítheti a tisztítást.
1. Kapcsolja ki a sütőt és húzza ki a hálózathoz. Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni. Húzza ki a kosarat a gyorsabb hűtés érdekében.
 4. Ellenállók zsírhoz:
 - a. Egy kis tálban keverjük össze 2 evőkanál szóda-bikarbónát és 1 evőkanál vizet, hogy kenhető masszát kapjunk.
 - b. Szivaccsal vigye fel a pasztát a kosarakra, és dörzsölje le őket. Öblítés előtt hagyja hatni a kosarakat 15 percig.
 - c. Használat előtt mossa ki a

2. Ha szükséges, nedves ruhával törölje le a sütő külsejét.
3. A kosár és a ropogós tányér mosogatógépben mosható. Moshatja őket forró szappanos vízzel és nem súroló szivaccsal is. Ha szükséges, áztassa be őket.

Jegyzet:

- A kosár és a ropogós tányér tapadásmentes felülettel rendelkezik. Ne használjon fém edényeket és súroló hatású tisztítószerkeket. kosarat szappannal és vízzel.
5. Tisztítsa meg a sütő belsejét enyhén megnedvesített, nem súroló szivaccsal vagy ruhával. Ne merítse őket vízbe. [13. ábra] Ha szükséges, tisztítsa meg a fűtőspirált, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.
 6. Használat előtt szárítsa meg.

Megjegyzés: A sütő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőspirál teljesen megszáradt.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Egy lehetséges megoldás
A sütő nem kapcsol be.	Győződjön meg arról, hogy a sütő be van dugva.
	Helyezze be határozottan a kosarat a sütőbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Tegyen kisebb adagokat a kosárba. Ha a kosár túlságosan tele van, az étel nem készül el.
	Növelje a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Az étel egyenetlenül készül.	Az egymásra vagy közel egymásra rakott ételeket főzés közben fel kell rázni vagy meg kell fordítani (lásd: Étél rázása, 14. oldal).
Az étel levegőn sütés után nem ropogós.	Növelheti az étel ropogósságát, ha kis mennyiségű olajat permetez vagy ecsettel megkenjük (lásd: Főzési útmutató, 14. oldal).
A krumpli nem sül meg megfelelően.	Lásd: Fries, 14. oldal.
A kosár nem illeszkedik biztonságosan a sütőbe.	Ügyeljen arra, hogy a kosár ne legyen túlsúlyolt étellel.
	Győződjön meg arról, hogy a ropogós tányér szilárdan a kosárban van.
Sötét füst jön a sütőből.	Azonnal húzza ki a sütőt. A sötét füst azt jelenti, hogy ég az étel, vagy áramköri probléma van. A kosarak eltávolítása előtt várja meg, amíg a füst elpárolog. Ha az ok nem az égett étel volt, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd 18. oldal).
Fehér füst vagy gőz jön ki a ventilátorból.	Első használatkor vagy főzés közben az olajsütő fehér füstöt vagy gőzt termelhet. Ez normális.
	Győződjön meg arról, hogy a kosár és a sütő belseje megfelelően meg van tisztítva, és zsírmentes.
	Zsíros ételek főzésekor az olaj összegyűlik a ropogós tányér alatt. Ez az olaj fehér füstöt termel, és a kosár melegebb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolhatja a főzést. Óvatosan kezelje a kosarat.
A kijelzőn az „E1” hibakód látható.	Szakadt áramkör van a hőmérséklet-figyelőben. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (18. oldal).
Az "E2" hibakód megjelenik a kijelzőn.	Rövidzárlat van a hőmérséklet-figyelőben. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (18. oldal).
Az "E3" hibakód megjelenik a kijelzőn.	Az olajsütő túlmelegedés elleni védelme aktiválva lett. Kapcsolja ki és húzza ki az olajsütőt, és hagyja teljesen kihűlni. Ha a kijelzőn továbbra is az „E3” látható, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 18. oldalt).

VEVŐSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz .

info@tygotec.eu

Szabályozási megfelelőségi információ

Nyilatkozat az EU előírásoknak való megfelelőségről :

Az Arovast Corporation ezennel kijelenti , hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek követelmények és így tovább ide vonatkozó rendelkezések 2014/53/EU irányelv .

Az EU- megfelelőségi nyilatkozat egy példánya online elérhető a következő címen: a www.cosori.com/ oldalon .

Kapcsolatba lépni EU cím :

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

Studeněves 273 79